



### 8.84 空调压缩机离合器控制 (4G18N-DSI)

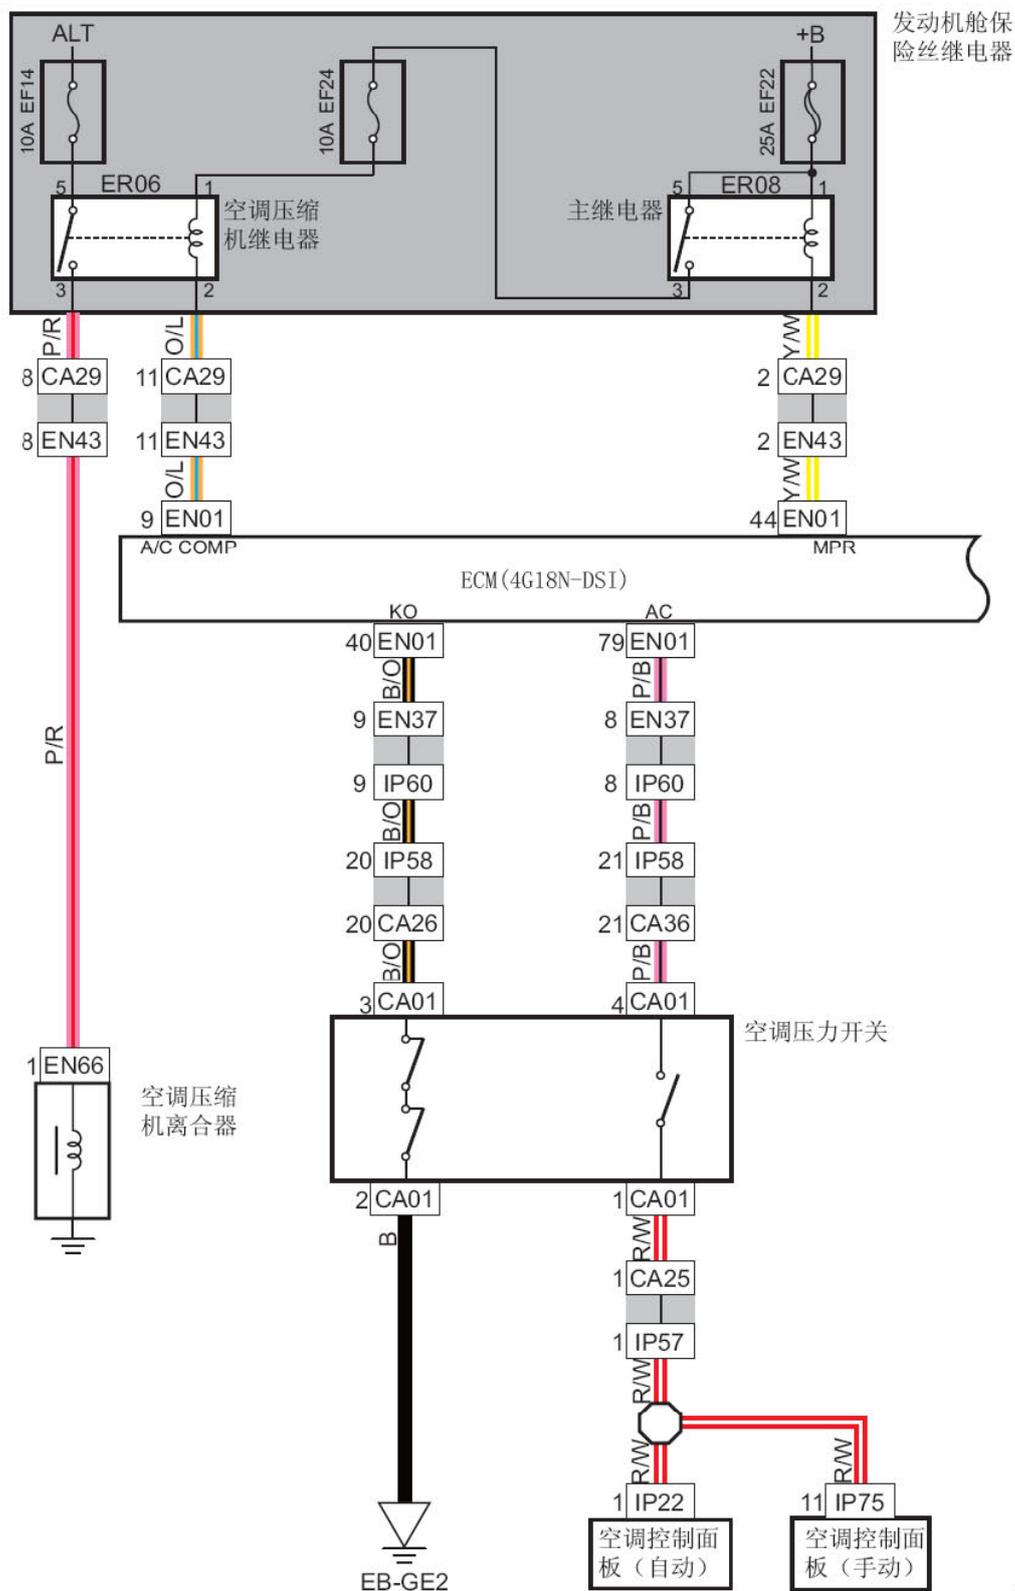

线束连接器	名称
CA01	空调压力开关线束连接器
CA25	接仪表线束连接器1
CA26	接仪表线束连接器2
CA29	接发动机线束连接器
EN01	发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)
EN06	压缩机线束连接器
EN37	接仪表线束连接器1
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN44	发动机控制模块线束连接器(4G18)
EN60	发动机控制模块线束连接器1(4G15)
EN72	发动机控制模块线束连接器(4G18N)
IP22	空调控制面板线束连接器(自动)
IP57	接发动机舱线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP60	接发动机线束连接器1
IP75	空调控制面板线束连接器(手动)

LAUNCH

### 8.85 空气净化器

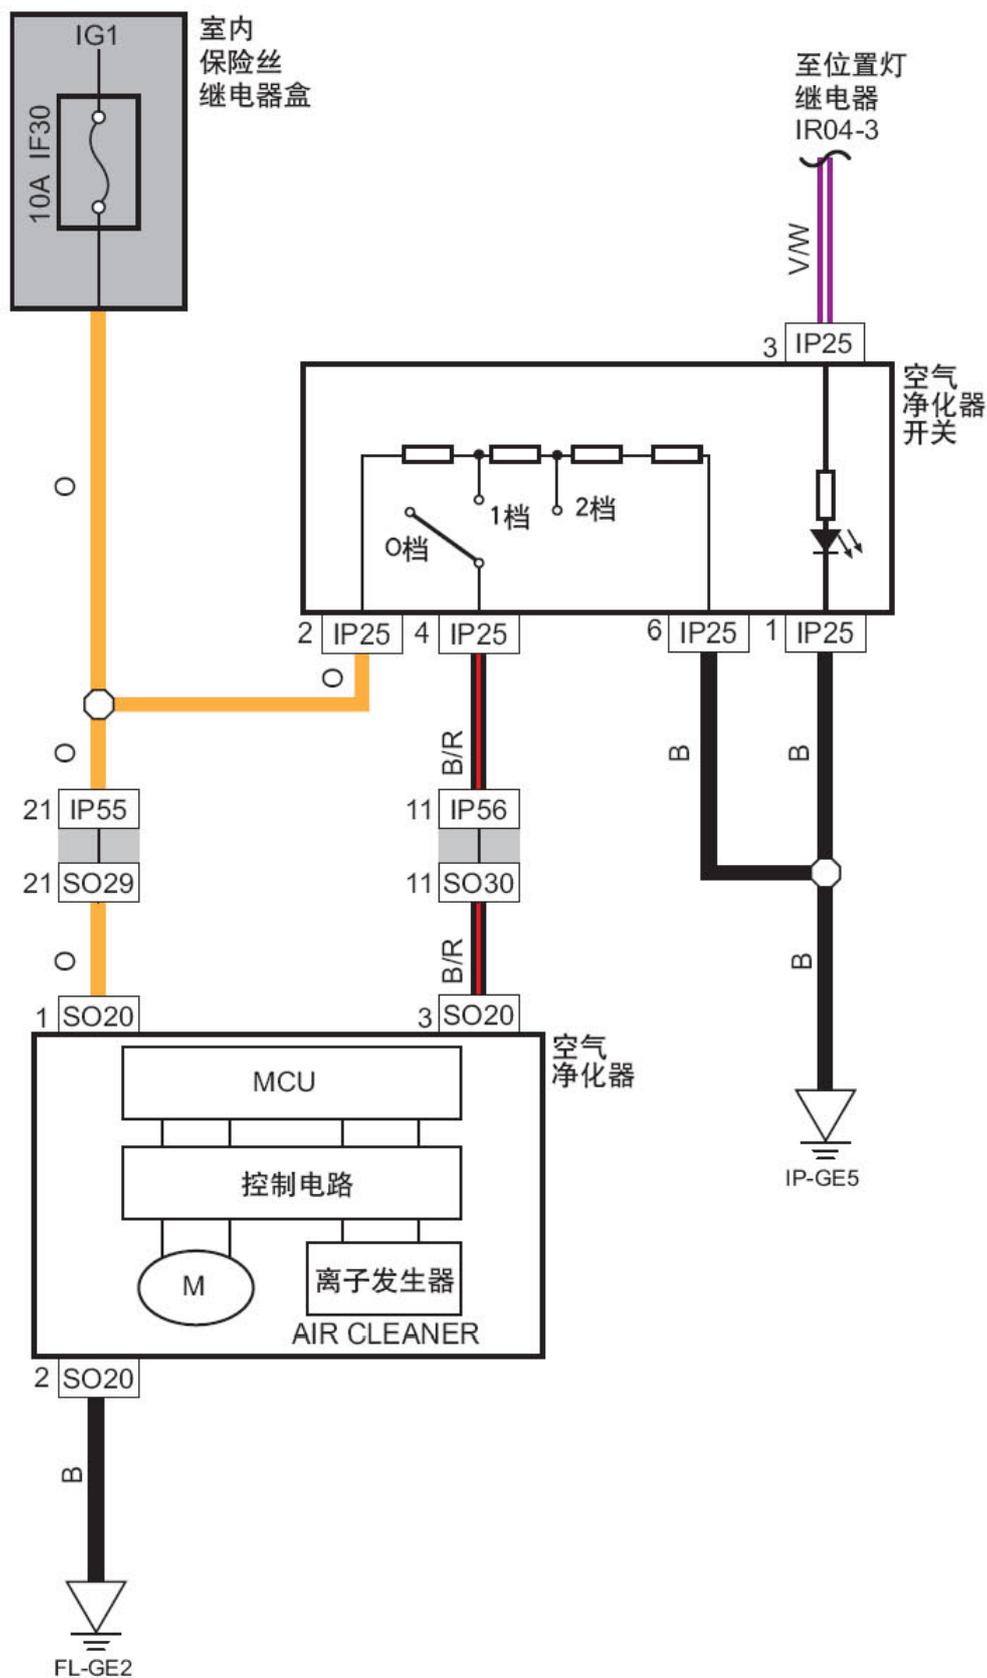


线束连接器	名称
IP25	空气净化器开关线束连接器
IP55	接地板线束连接器1
IP56	接地板线束连接器2
S020	空气净化器线束连接器
S029	接仪表盘线束连接器1
S030	接仪表盘线束连接器2

连接点	说明
IP25-3	至位置灯继电器IR04-3

LAUNCH


## 8.86 音响主机、信号、接地

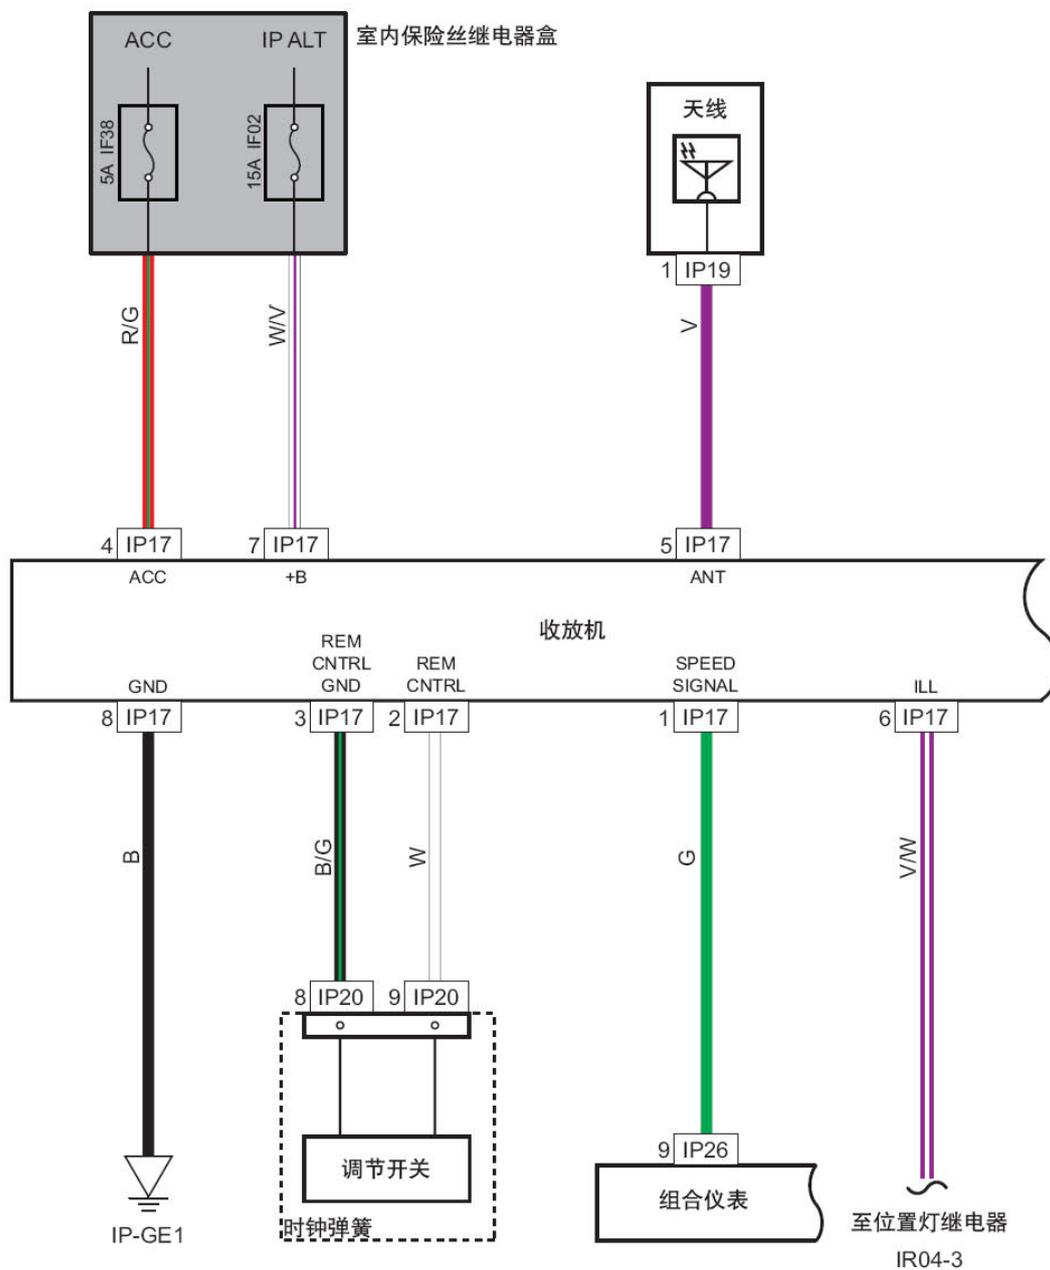

线束连接器	名称
IP17	收音机线束连接器1
IP20	时钟弹簧线束连接器1
IP26	组合仪表线束连接器1

连接点	说明
IP17-6	至位置灯继电器IR04-3

## 8.87 音响主机扬声器控制

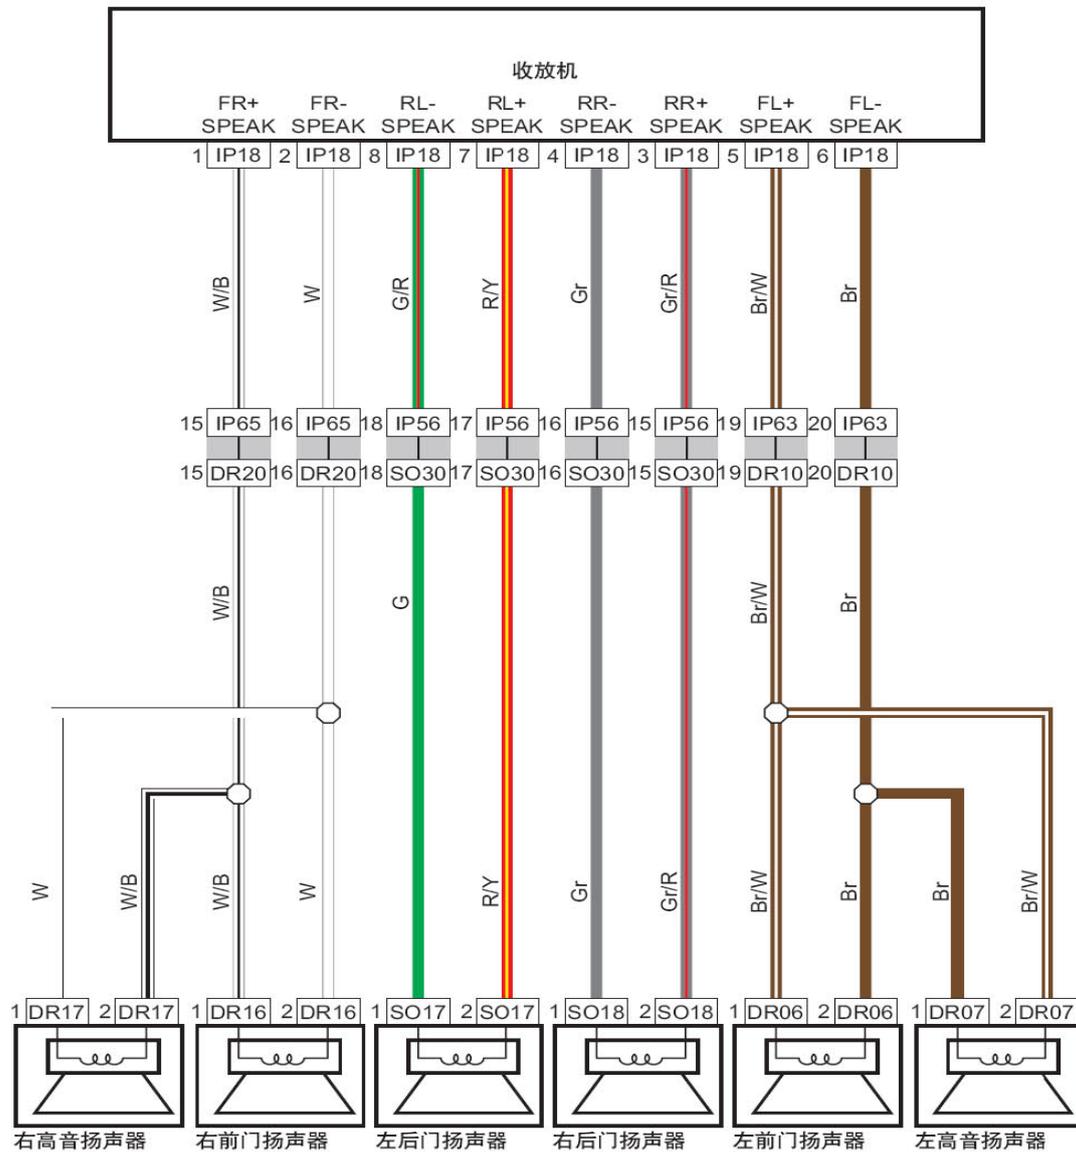

线束连接器	名称
DR06	左前门扬声器线束连接器
DR07	左前门高音扬声器线束连接器
DR10	驾驶员侧门接仪表线束连接器2
DR16	右前门扬声器线束连接器
DR17	右前门高音扬声器线束连接器
DR20	乘客侧门接仪表线束连接器2
IP18	收音机线束连接器2
IP56	接地板线束连接器2
IP63	接驾驶员侧门线束连接器2
IP65	接乘客侧门线束连接器2
SO17	左后扬声器线束连接器
SO18	右后扬声器线束连接器
SO30	接仪表板线束连接器2