



8.6 启动系统

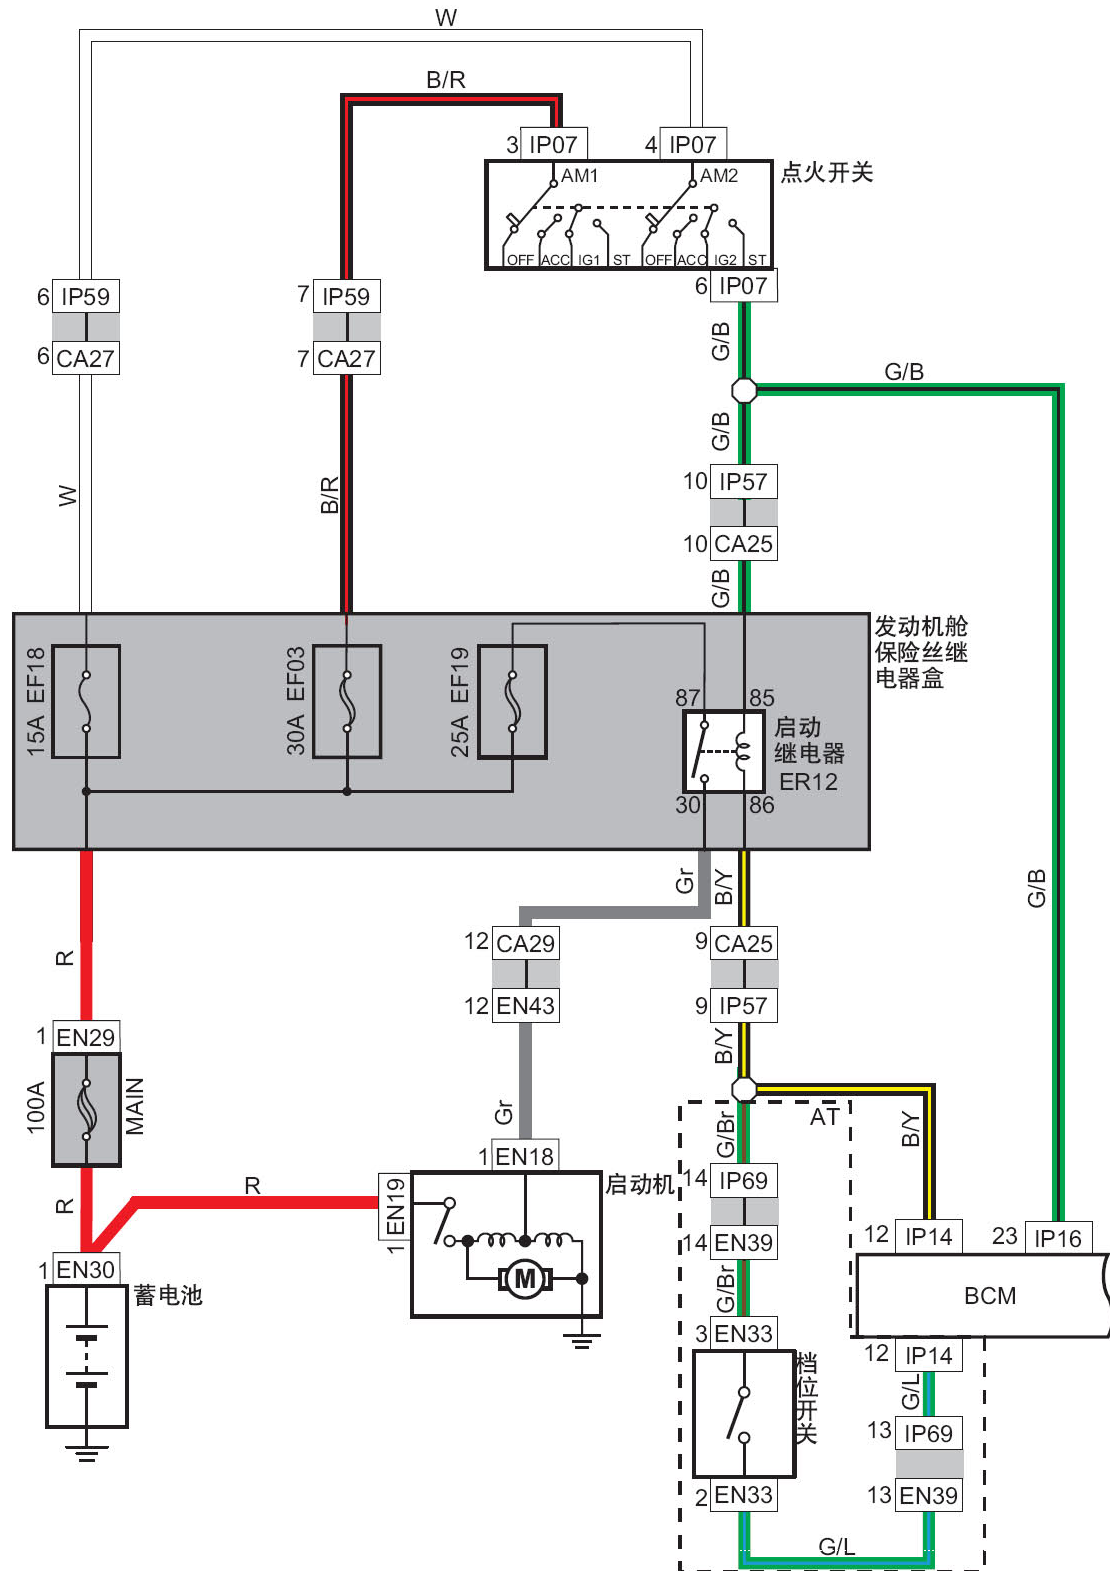

线束连接器	名称
CA25	接仪表线束连接器1
CA27	接仪表线束连接器3
CA29	接发动机线束连接器
EN18	起动机吸铁线束连接器
EN19	起动机线束连接器
EN29	蓄电池（接线片1）
EN30	蓄电池（接线片2）
EN33	自动变速箱线束连接器2(4G18N-DSI)
EN39	接仪表线束连接器3(4G18N-DSI)
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
IP07	点火开关线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP16	车身控制模块线束连接器4
IP57	接发动机舱线束连接器1
IP59	接发动机舱线束连接器3
IP69	接自动变速箱线束连接器1

LAUNCH


8.7 ECM 电源、接地、数据线 (4G15)

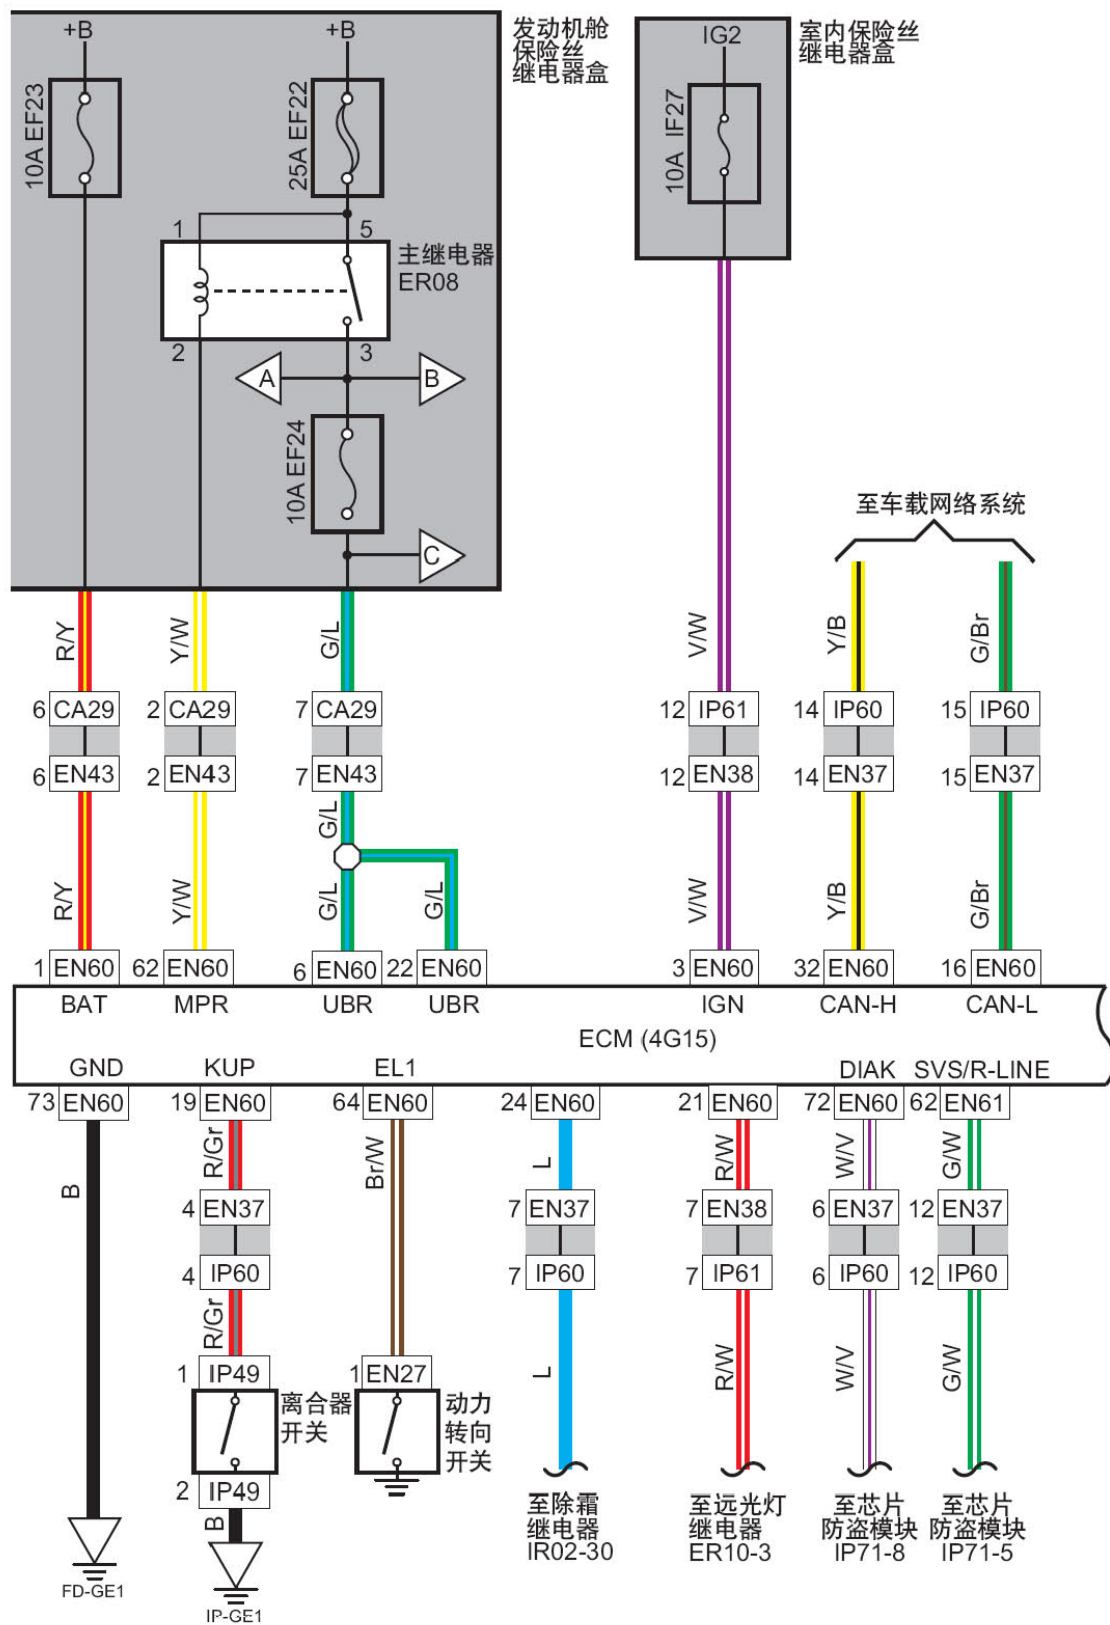

线束连接器	名称
CA29	接发动机线束连接器
EN27	动力转向开关线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G15)&(4G18N)
EN37	接仪表线束连接器1
EN38	接仪表线束连接器2
EN43	接发动机舱配电盒线束连接器
EN60	发动机控制模块线束连接器1(4G15)
EN61	发动机控制模块线束连接器2(4G15)
IP49	离合器开关线束连接器
IP60	接发动机线束连接器1
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN60-16	至车载网络系统
EN60-21	至远光灯继电器ER10-3
EN60-24	至除霜继电器IR02-30
EN60-32	至车载网络系统
EN60-72	至芯片防盗模块IP71-8
EN61-62	至芯片防盗模块IP71-5

8.8 ECM 传感器 (4G15)

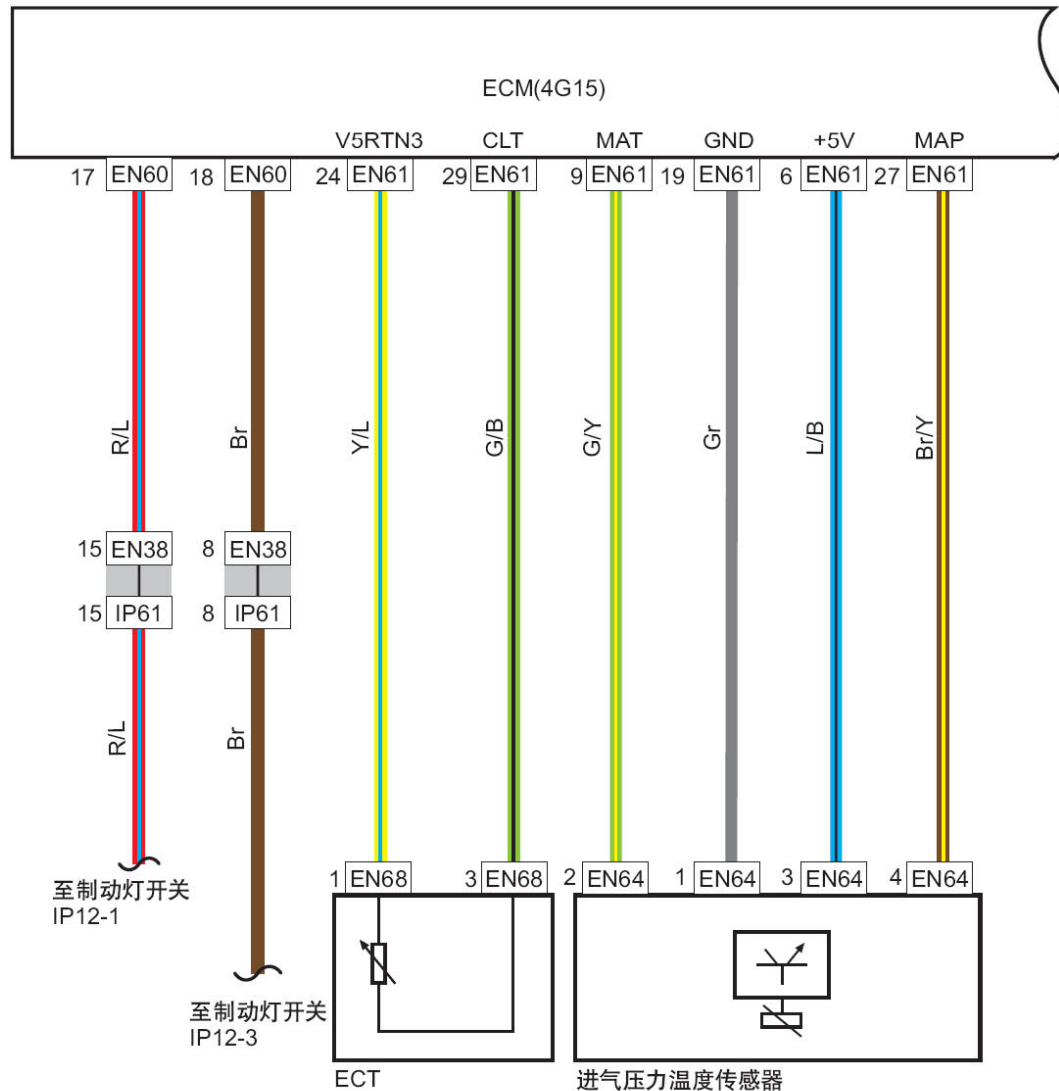

线束连接器	名称
EN38	接仪表线束连接器2
EN60	发动机控制模块线束连接器1(4G15)
EN61	发动机控制模块线束连接器2(4G15)
EN64	进气压力温度传感器线束连接器(4G15)
EN68	发动机冷却液传感器线束连接器(4G15)
IP61	接发动机线束连接器2

连接点	说明
EN60-17	至制动灯开关IP12-1
EN60-18	至制动灯开关IP12-3