



8.88 安全气囊（SRS）电源、接地、数据线

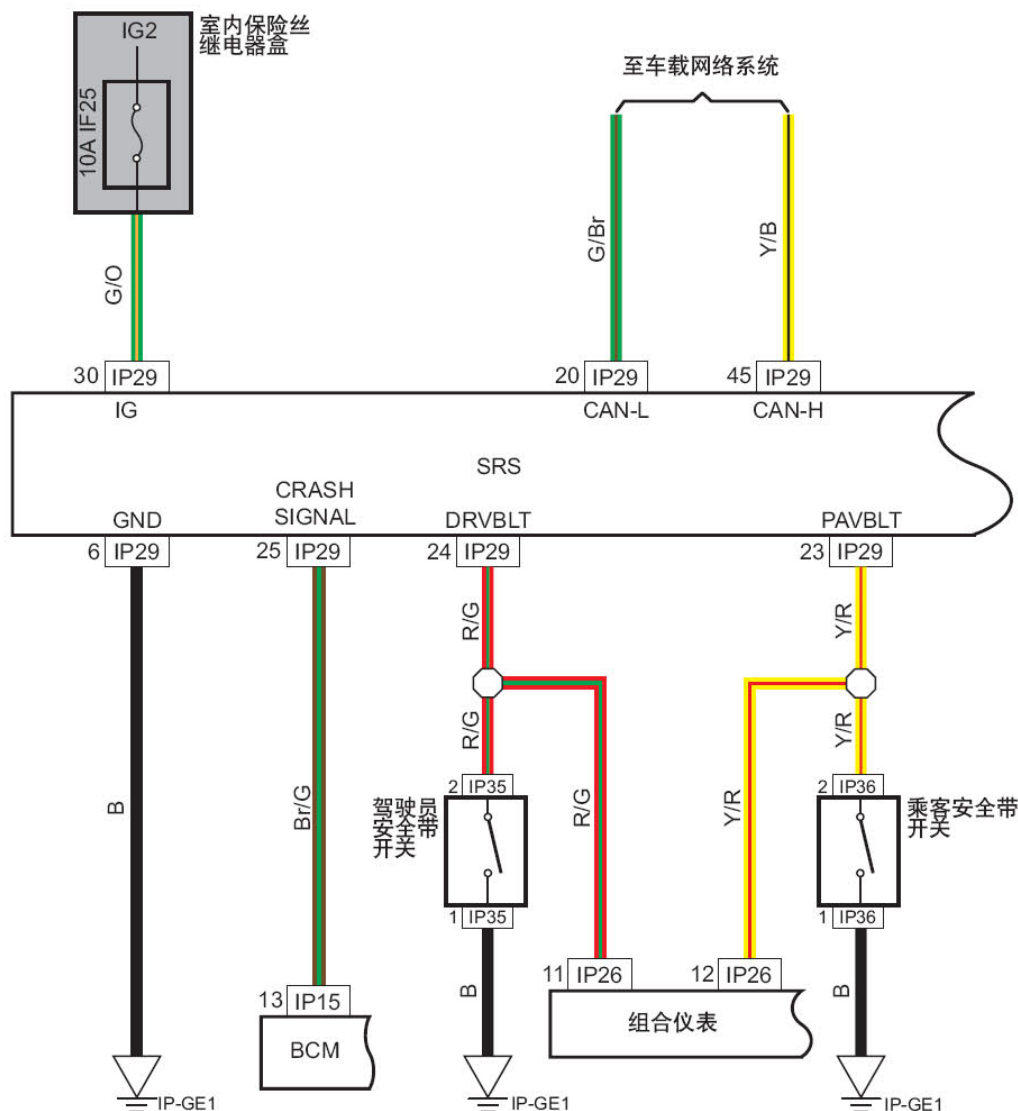

线束连接器	名称
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP26	组合仪表线束连接器1
IP29	安全气囊模块线束连接器
IP35	驾驶员安全带开关线束连接器
IP36	乘客安全带开关线束连接器


连接点	说明
IP29-20	至车载网络系统
IP29-45	至车载网络系统

8.89 安全气囊（SRS）传感器

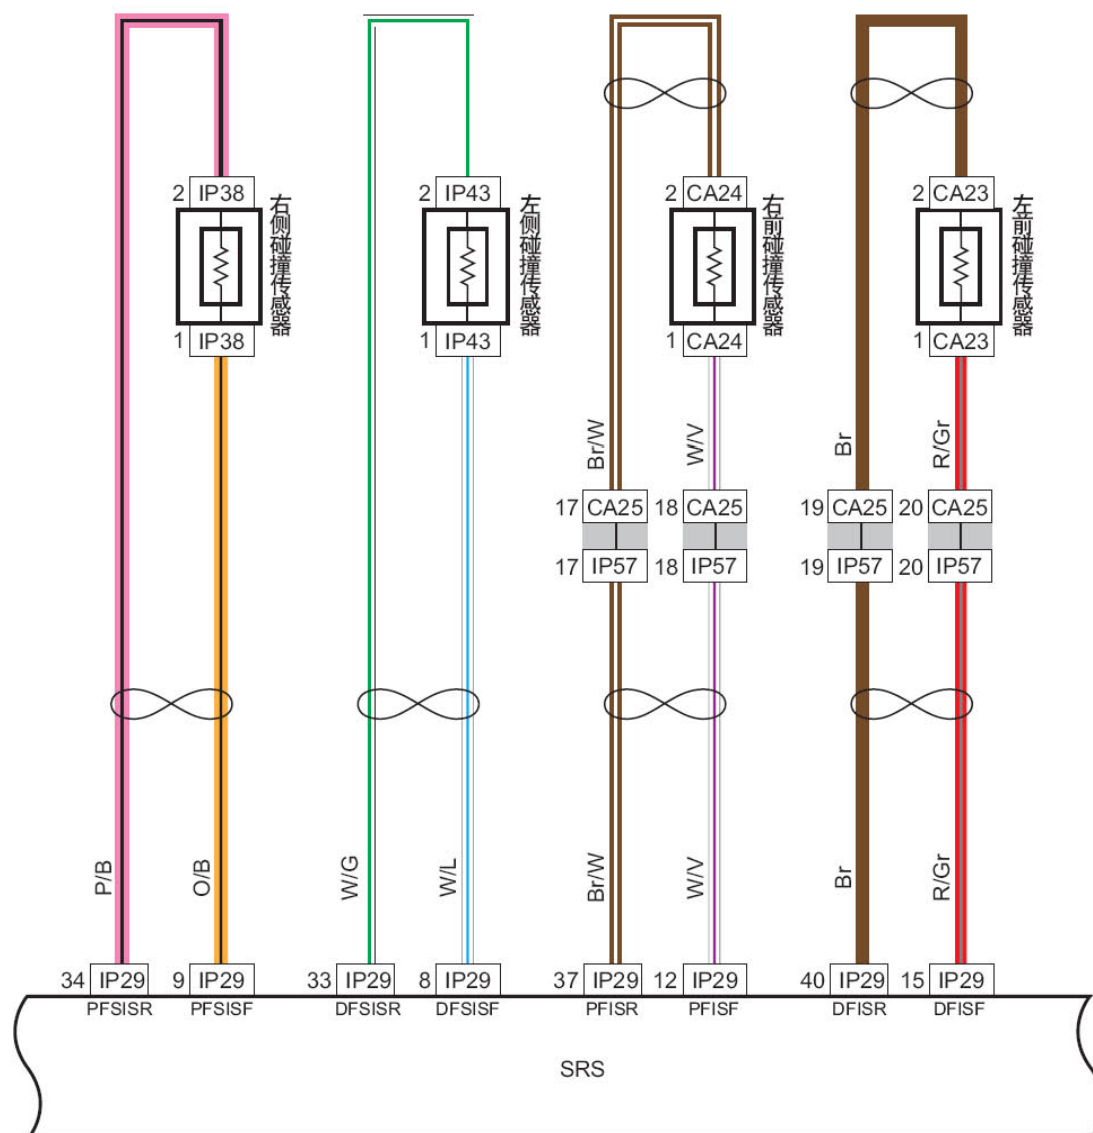


线束连接器	名称
CA23	左前碰撞传感器线束连接器
CA24	右前碰撞传感器线束连接器
CA25	接仪表线束连接器1
IP29	安全气囊模块线束连接器
IP38	右侧碰撞传感器线束连接器
IP43	左侧碰撞传感器线束连接器
IP57	接发动机舱线束连接器1

8.90 安全带预紧器、气囊

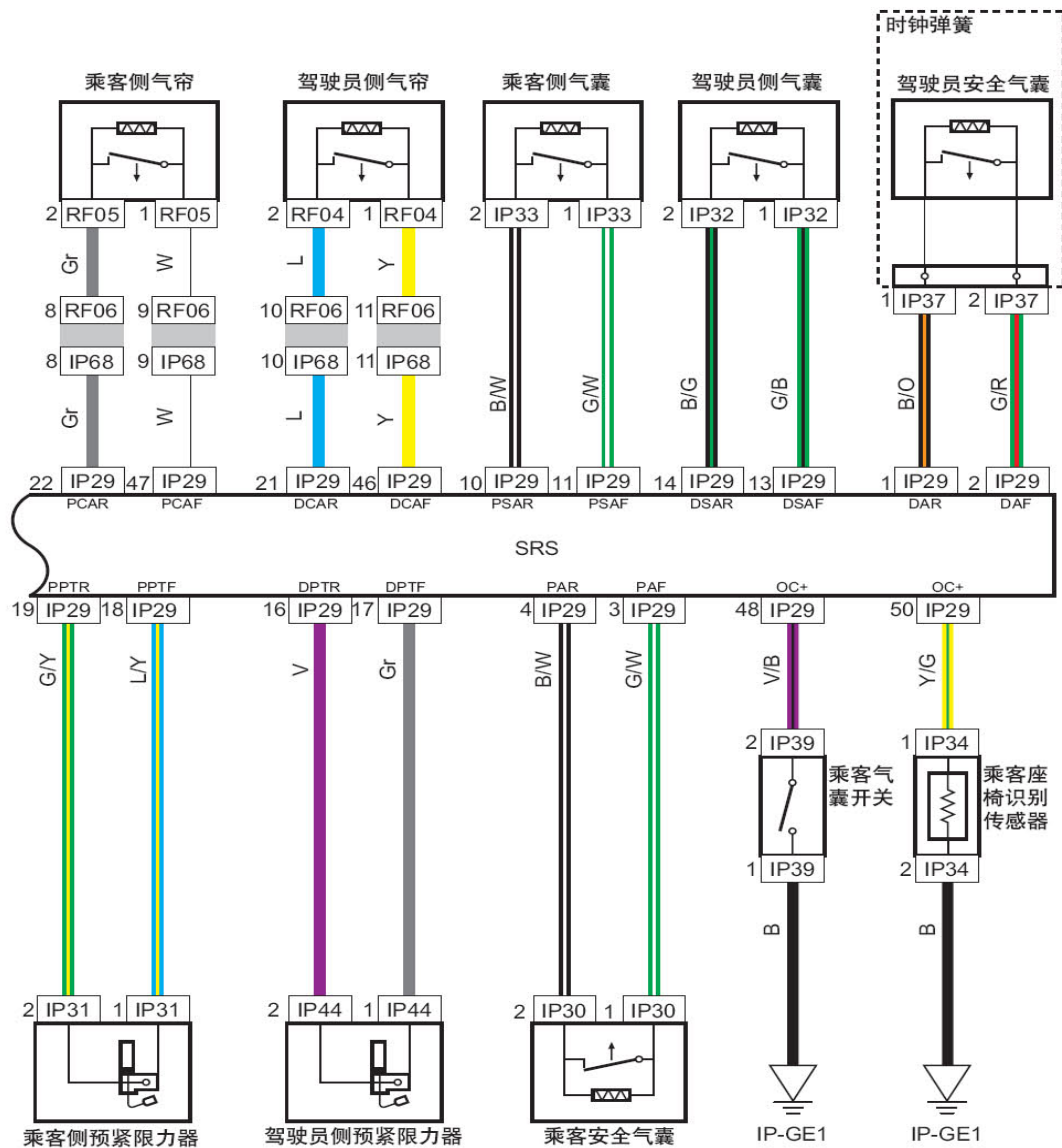

线束连接器	名称
IP29	安全气囊模块线束连接器
IP30	乘客安全气囊线束连接器
IP31	乘客安全带预紧线束连接器
IP32	驾驶员侧气囊线束连接器
IP33	乘客侧气囊线束连接器
IP34	乘客座椅识别传感器线束连接器
IP37	时钟弹簧线束连接器2
IP39	乘客气囊开关线束连接器
IP44	驾驶员安全带预紧线束连接器
IP68	接顶棚线束连接器
RF04	驾驶员侧气帘线束连接器
RF05	乘客侧气帘线束连接器
RF06	接仪表线束连接器


8.91 倒车雷达

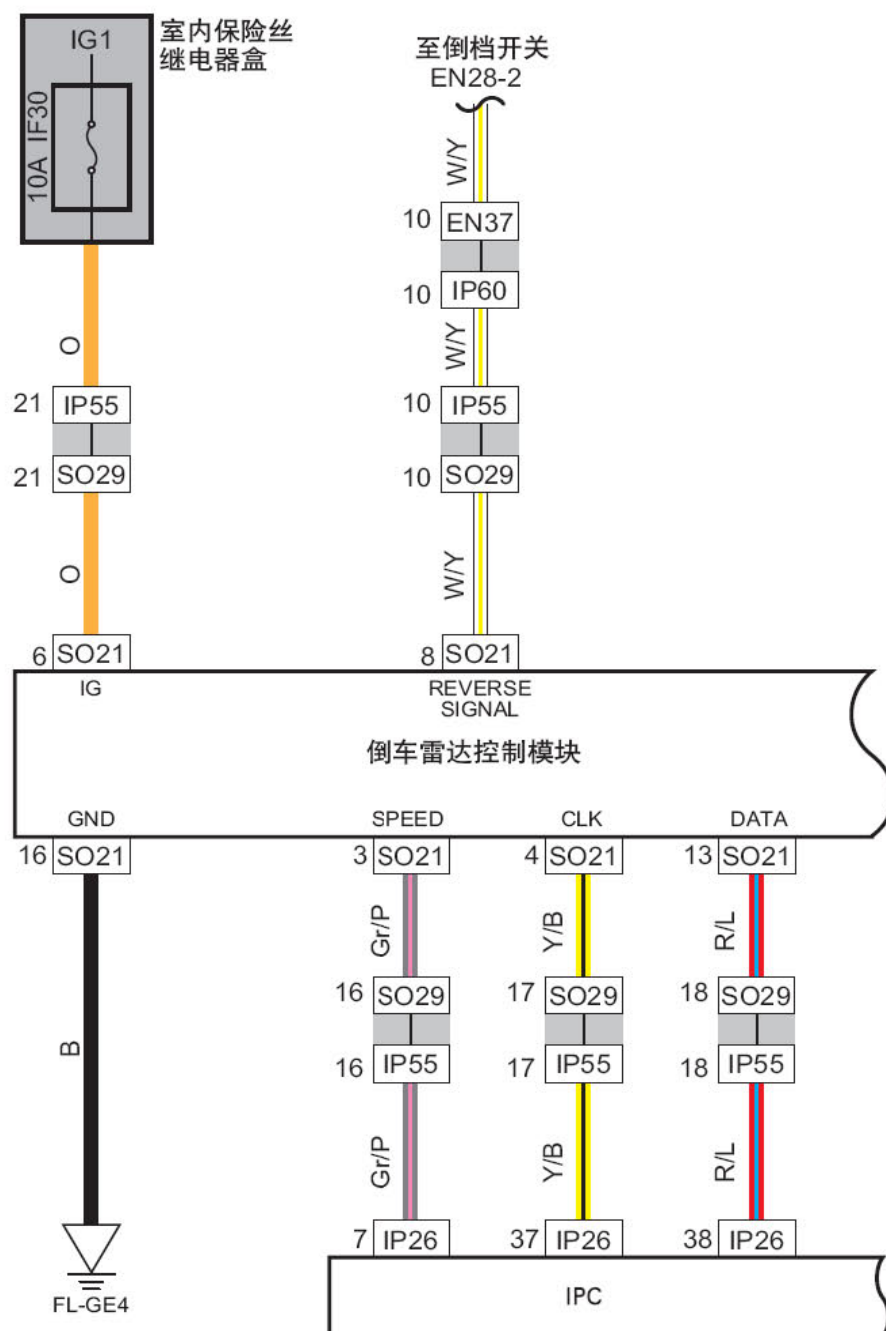

线束连接器	名称
EN37	接仪表线束连接器1
IP26	组合仪表线束连接器1
IP55	接地板线束连接器1
IP60	接发动机线束连接器1
S021	倒车雷达控制器模块线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1


连接点	说明
S021-8	至倒档开关EN28-2

8.92 倒车雷达传感器

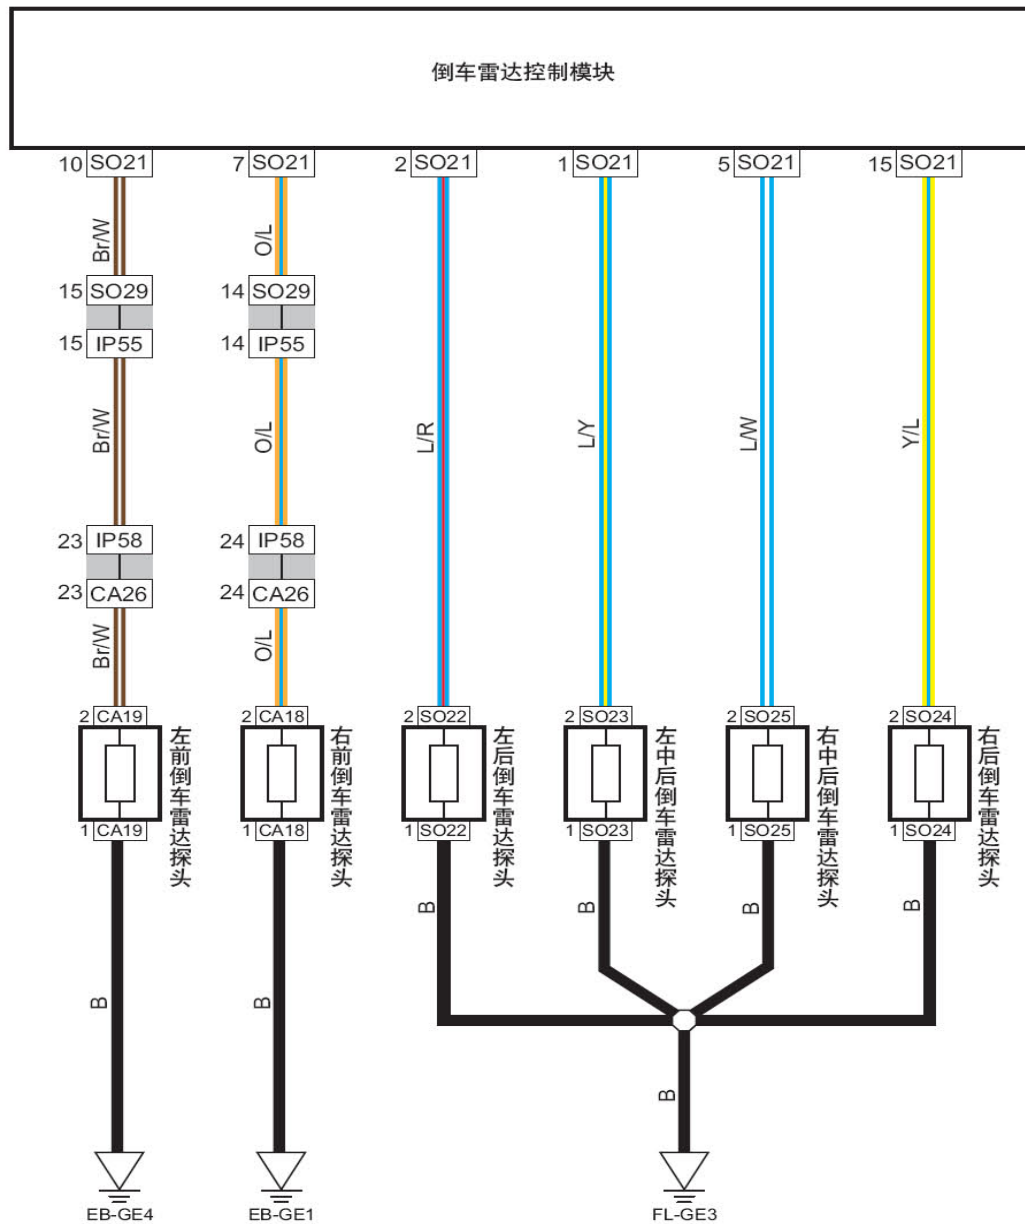

线束连接器	名称
CA18	右前倒车雷达探头线束连接器
CA19	左前倒车雷达探头线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
IP55	接地板线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
SO21	倒车雷达控制器模块线束连接器
SO22	左后倒车雷达探头线束连接器
SO23	左中后倒车雷达探头线束连接器
SO24	右后倒车雷达探头线束连接器
SO25	右中后倒车雷达探头线束连接器
SO29	接仪表盘线束连接器1

8.93 喇叭

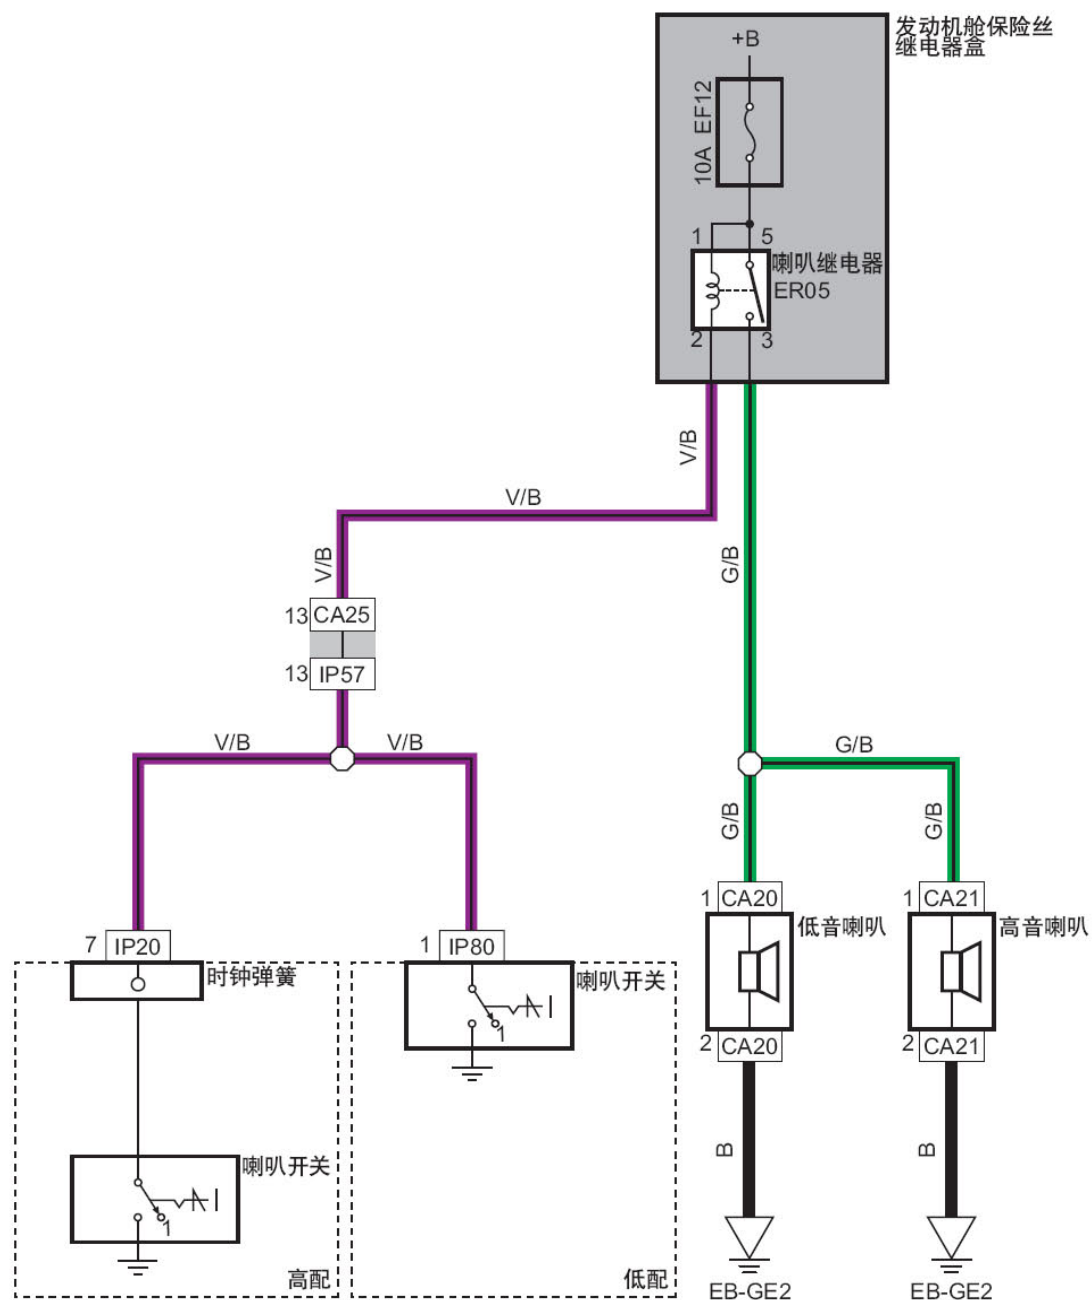

线束连接器	名称
CA20	低音喇叭线束连接器
CA21	高音喇叭线束连接器
CA25	接仪表线束连接器1
IP20	时钟弹簧线束连接器1
IP57	接发动机舱线束连接器1
IP80	喇叭开关线束连接器