



8.57 转向灯危险警告灯1

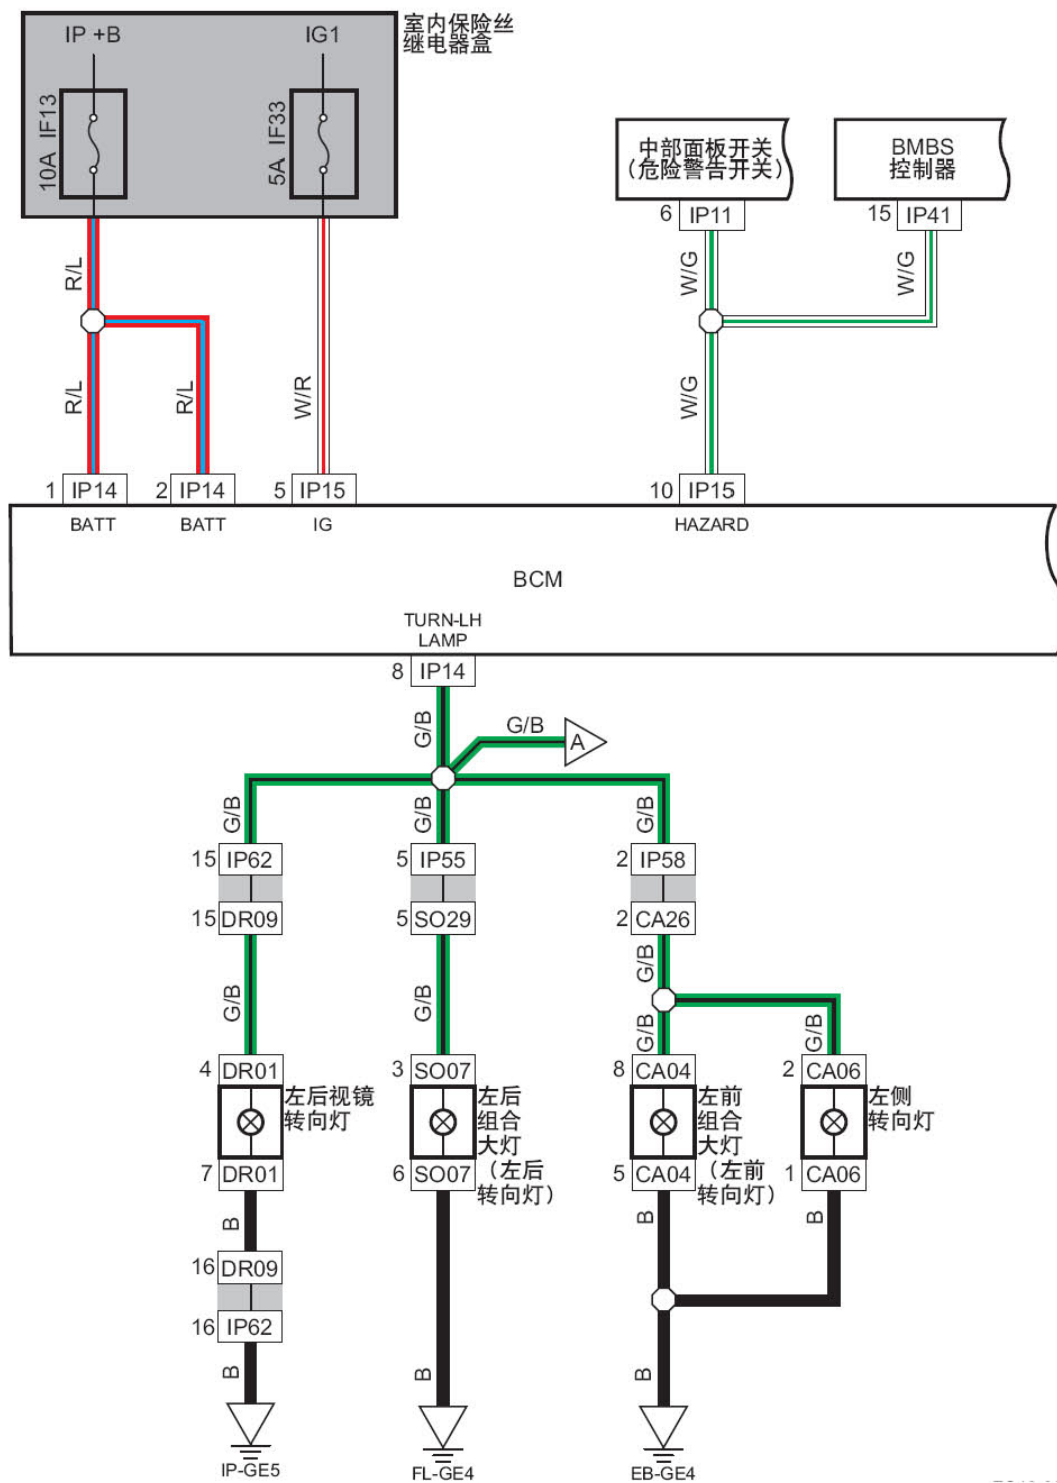


8.58 转向灯危险警告灯2

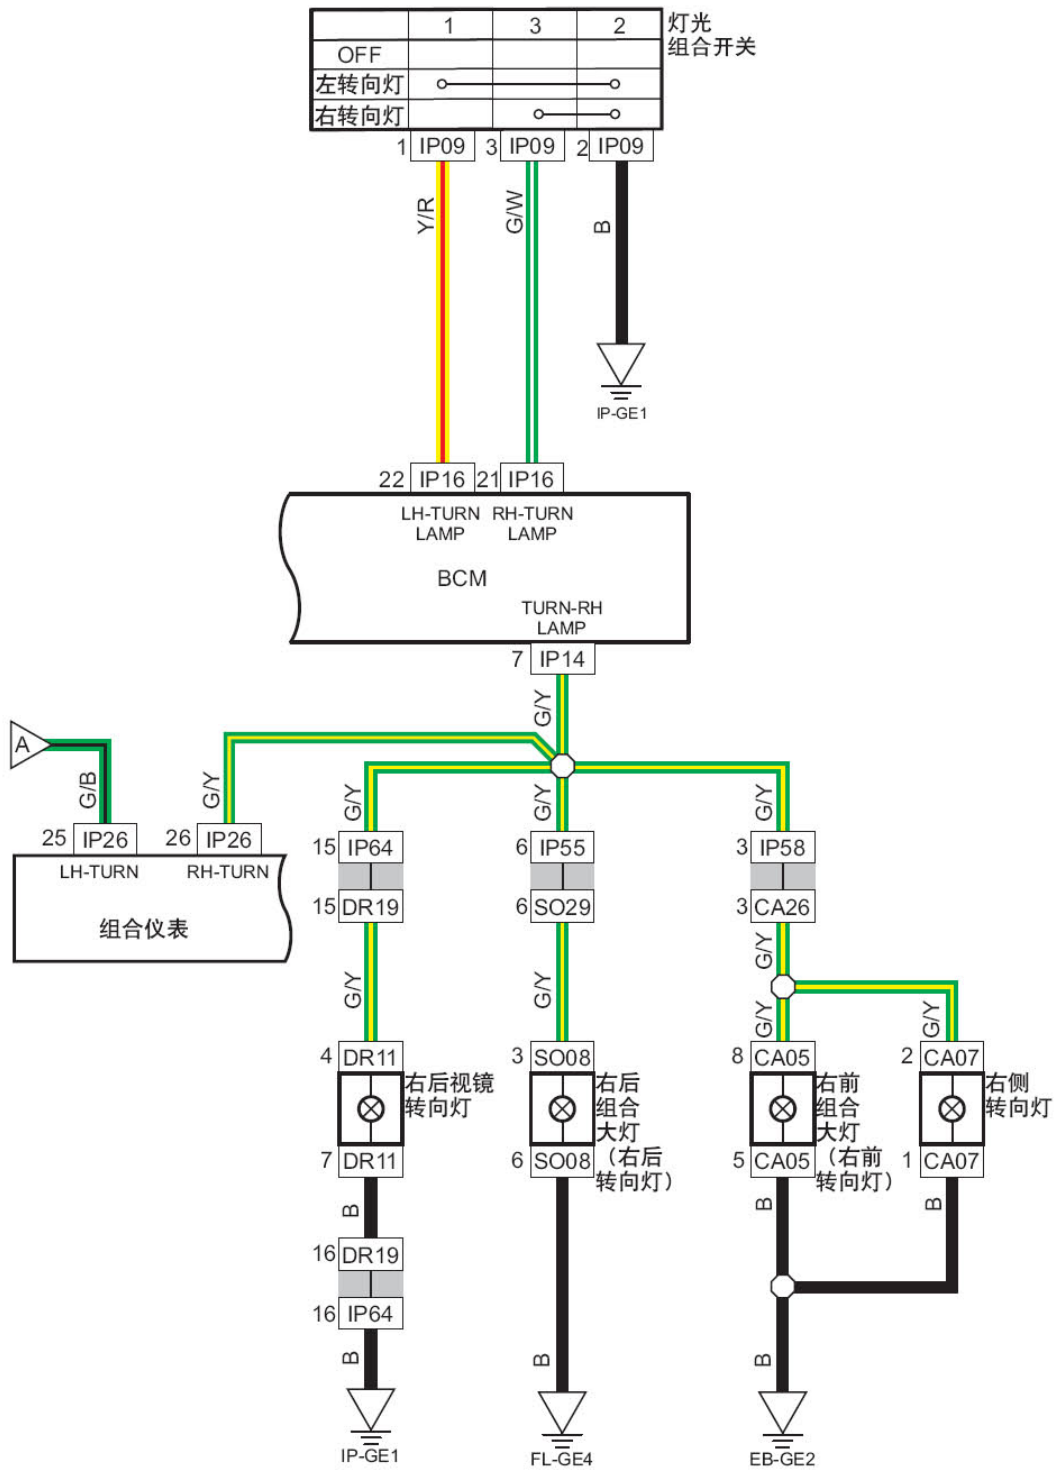

线束连接器	名称
CA04	左前组合大灯线束连接器
CA05	右前组合大灯线束连接器
CA06	左侧转向灯线束连接器
CA07	右侧转向灯线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
DR01	左侧车外后视镜线束连接器
DR09	驾驶员侧门接仪表线束连接器1
DR11	右侧车外后视镜线束连接器
DR19	乘客侧门接仪表线束连接器1
IP09	灯光组合开关线束连接器
IP14	车身控制模块线束连接器2
IP15	车身控制模块线束连接器3
IP16	车身控制模块线束连接器4
IP26	组合仪表线束连接器1
IP55	接地板线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP62	接驾驶员侧门线束连接器1
IP64	接乘客侧门线束连接器1
S007	左后组合灯线束连接器
S008	右后组合灯线束连接器
S029	接仪表板线束连接器1

8.59 制动灯

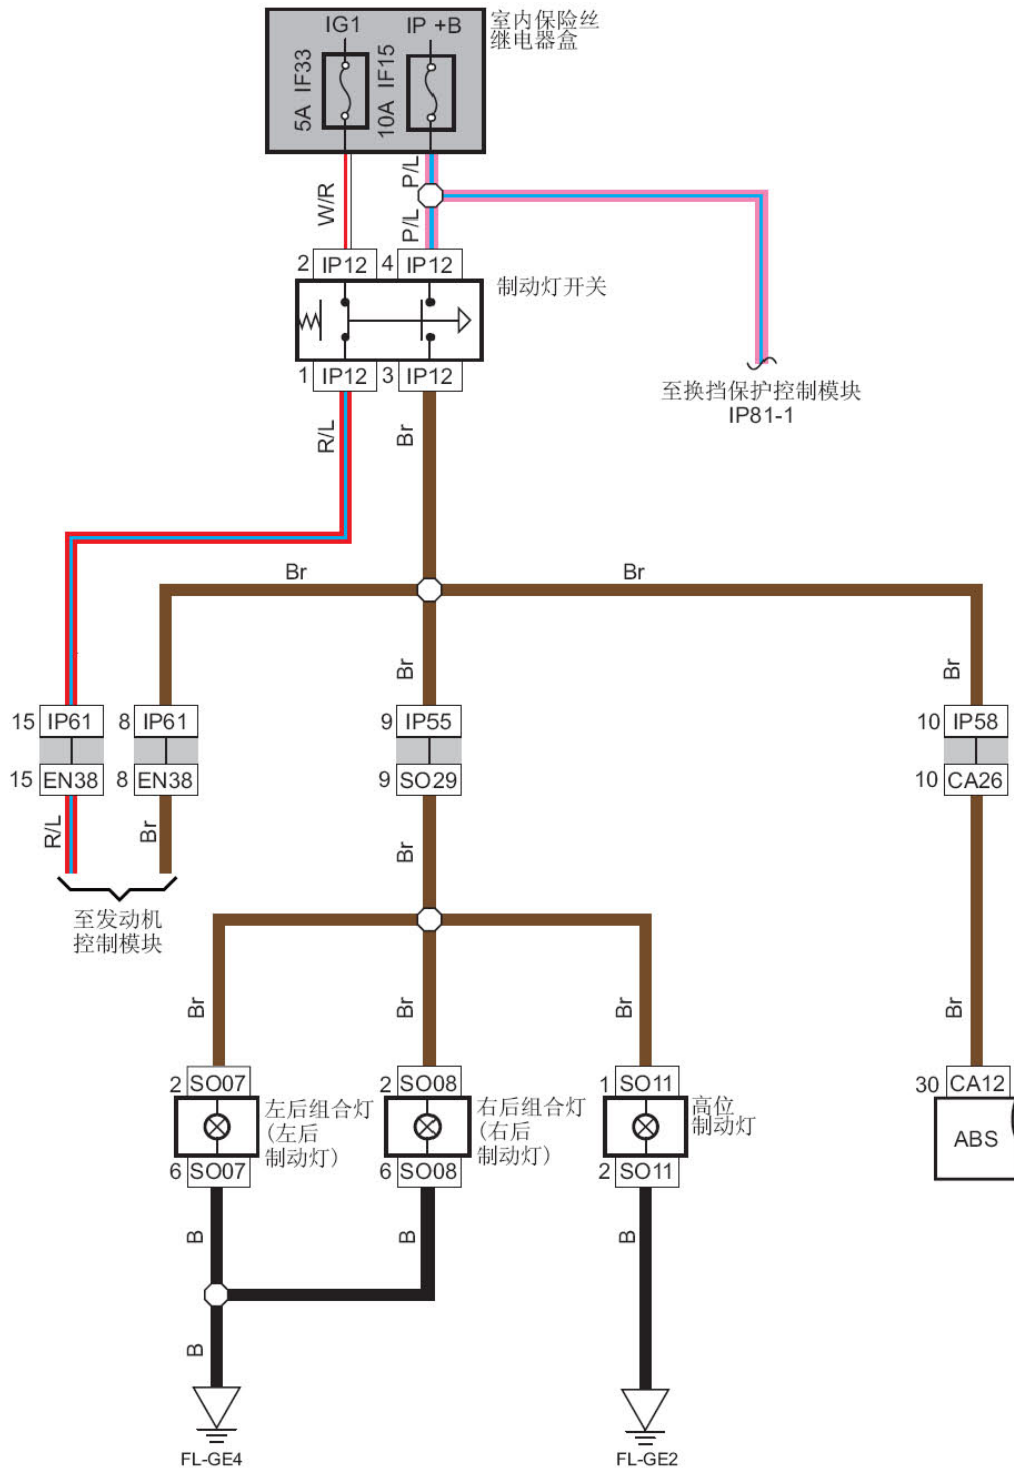

线束连接器	名称
CA12	ABS 控制模块线束连接器
CA26	接仪表线束连接器2
EN38	接仪表线束连接器2
IP12	制动灯开关线束连接器
IP54	换档开关线束连接器
IP55	接地板线束连接器1
IP58	接发动机舱线束连接器2
IP61	接发动机线束连接器2
S007	左后组合灯线束连接器
S008	右后组合灯线束连接器
S011	高位制动灯线束连接器
S029	接仪表盘线束连接器1

连接点	说明
IP12-1	至发动机控制模块
IP12-3	至发动机控制模块

LAUNCH