


1. 概述


1.1 保险盒

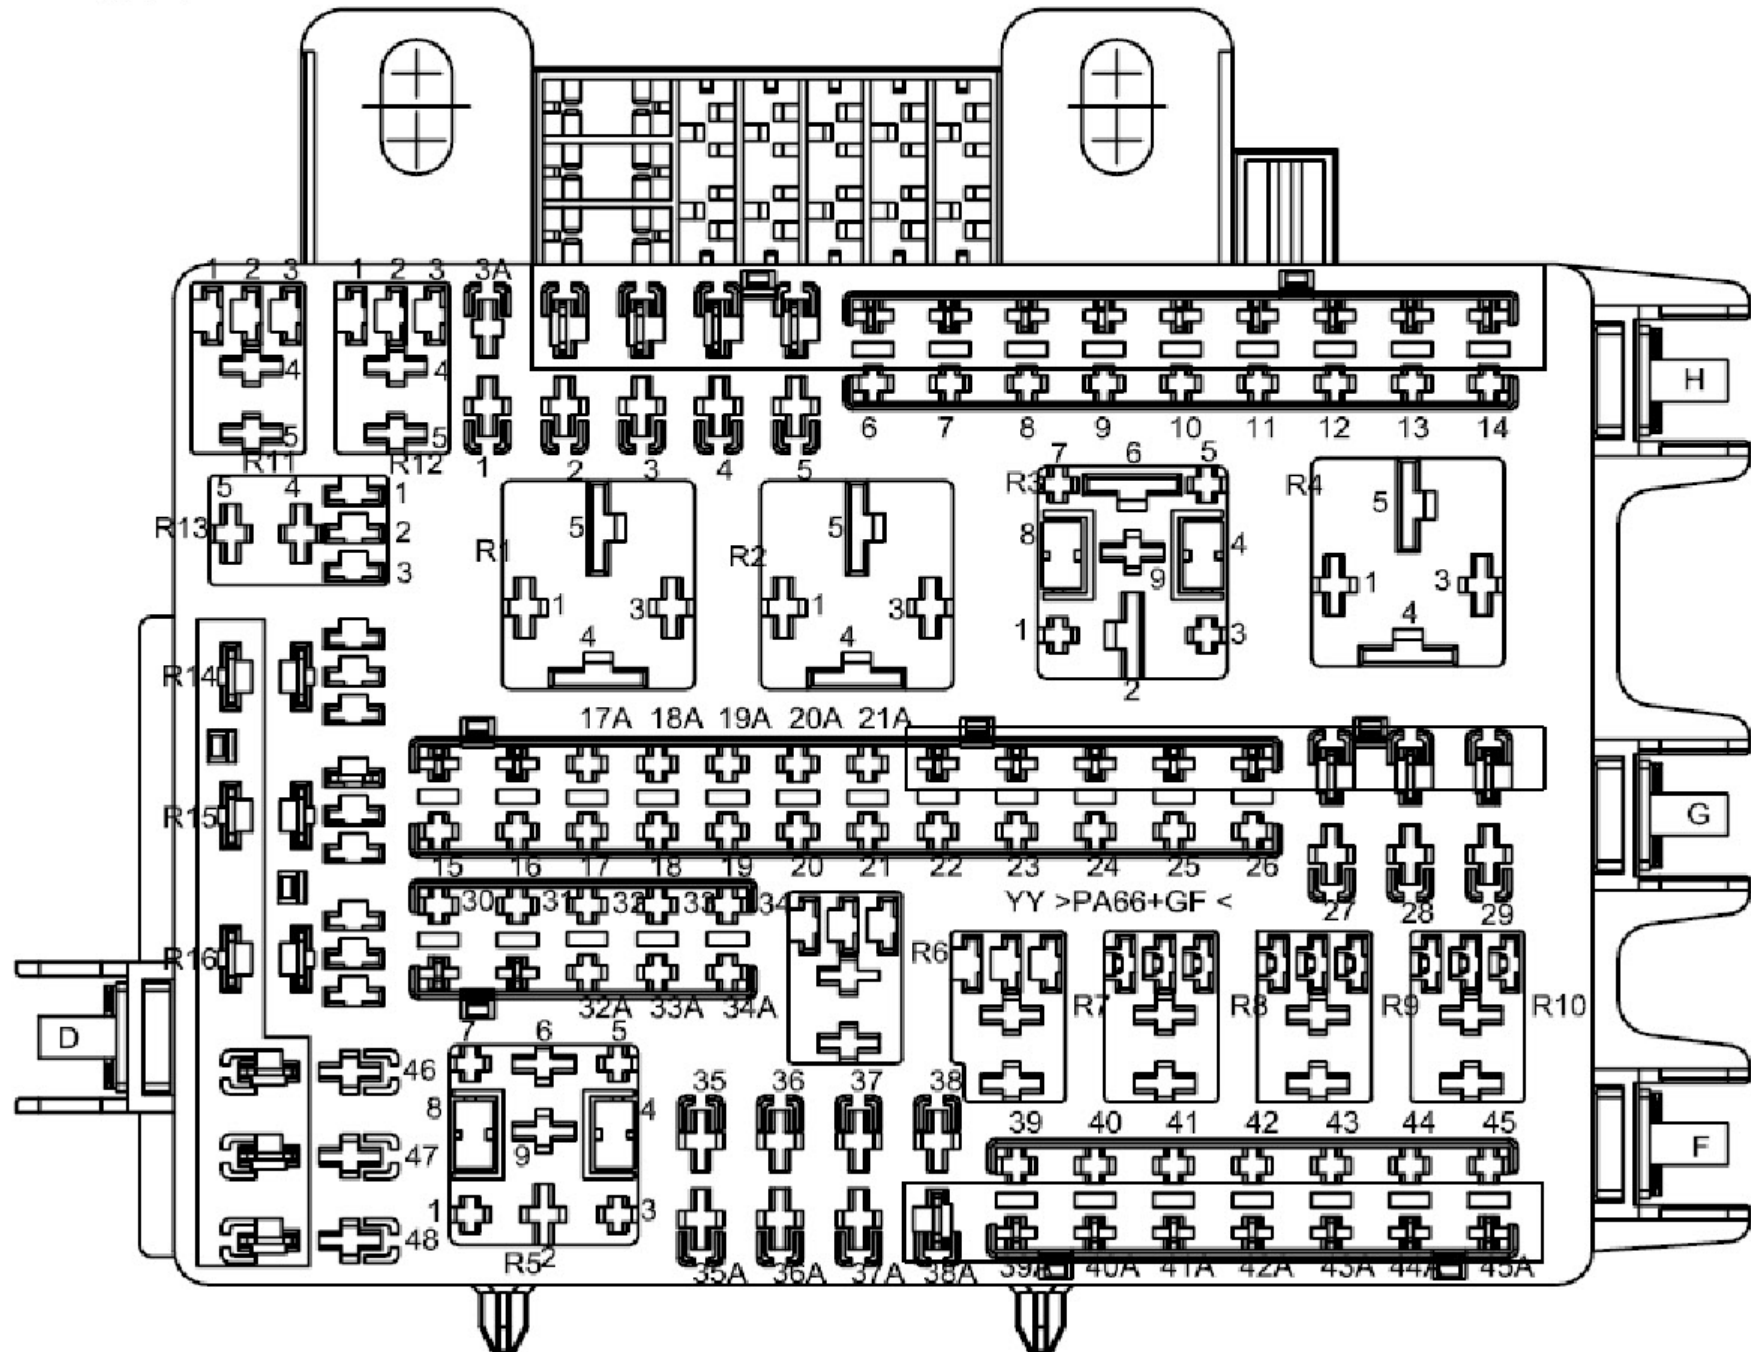

PJB:

Item		Item		Item				
F1		F26	点烟器保险	15A	R1	后除霜继电器	70A	
F2	后除霜保险	30A	F27		R2	鼓风机高速继电器	40A	
F3	BCM控制器1	30A	F28		R3			
F4	BCM控制器2	30A	F29		R4			
F5	BCM控制器3	20A	F30	左前远光灯保险	10A	R5		
F6	收音机保险	10A	F31	右前远光灯保险	10A	R6	鼓风机低速继电器	30A
			F32		R7			
F8	诊断接口保险	10A	F33		R8	洗涤液泵继电器	30A	
F9	室内灯保险	5A	F34	点火开关信号保险	7.5A	R9		
F10	天窗保险	15A	F35	发动机起动保险	10A	R10		
F11			F36		R11	前雾灯继电器	30A	
F12			F37		R12			
F13	前雾灯保险	15A	F38	点火线圈保险 (MT)	15A	R13		
F14	ECU 电源 (AT)	5A	F38	换挡机构保险(AT)	10A	R14	近光灯继电器	30A
F15	右近光灯保险	10A	F39	安全气囊保险	7.5A	R15	远光灯继电器	30A
F16	左近光灯保险	10A	F40	车速传感器保险 (MT)	10A	R16	超车继电器	30A
F17	点火开关电源保险	10A	F41	点火开关电源保险	10A			
F18	左位置灯保险	10A	F42	倒车开关保险(MT)	5A			
F19	右位置灯保险	10A	F42	点火线圈保险(AT)	15A			
F20	倒车灯保险 (AT)	10A	F43	ABS 控制器保险	10A			
F21			F44	刹车开关保险	10A			
F22	洗涤液泵保险	15A	F45	点火开关电源保险	7.5A			
F23	信号保险	5A	F46	灯光组合开关保险	20A			
F24	雨刮控制开关保险	15A	F47	鼓风机保险	30A			
F25	后雨刮控制器保险	15A	F48					

仪表板保险丝盒布置图

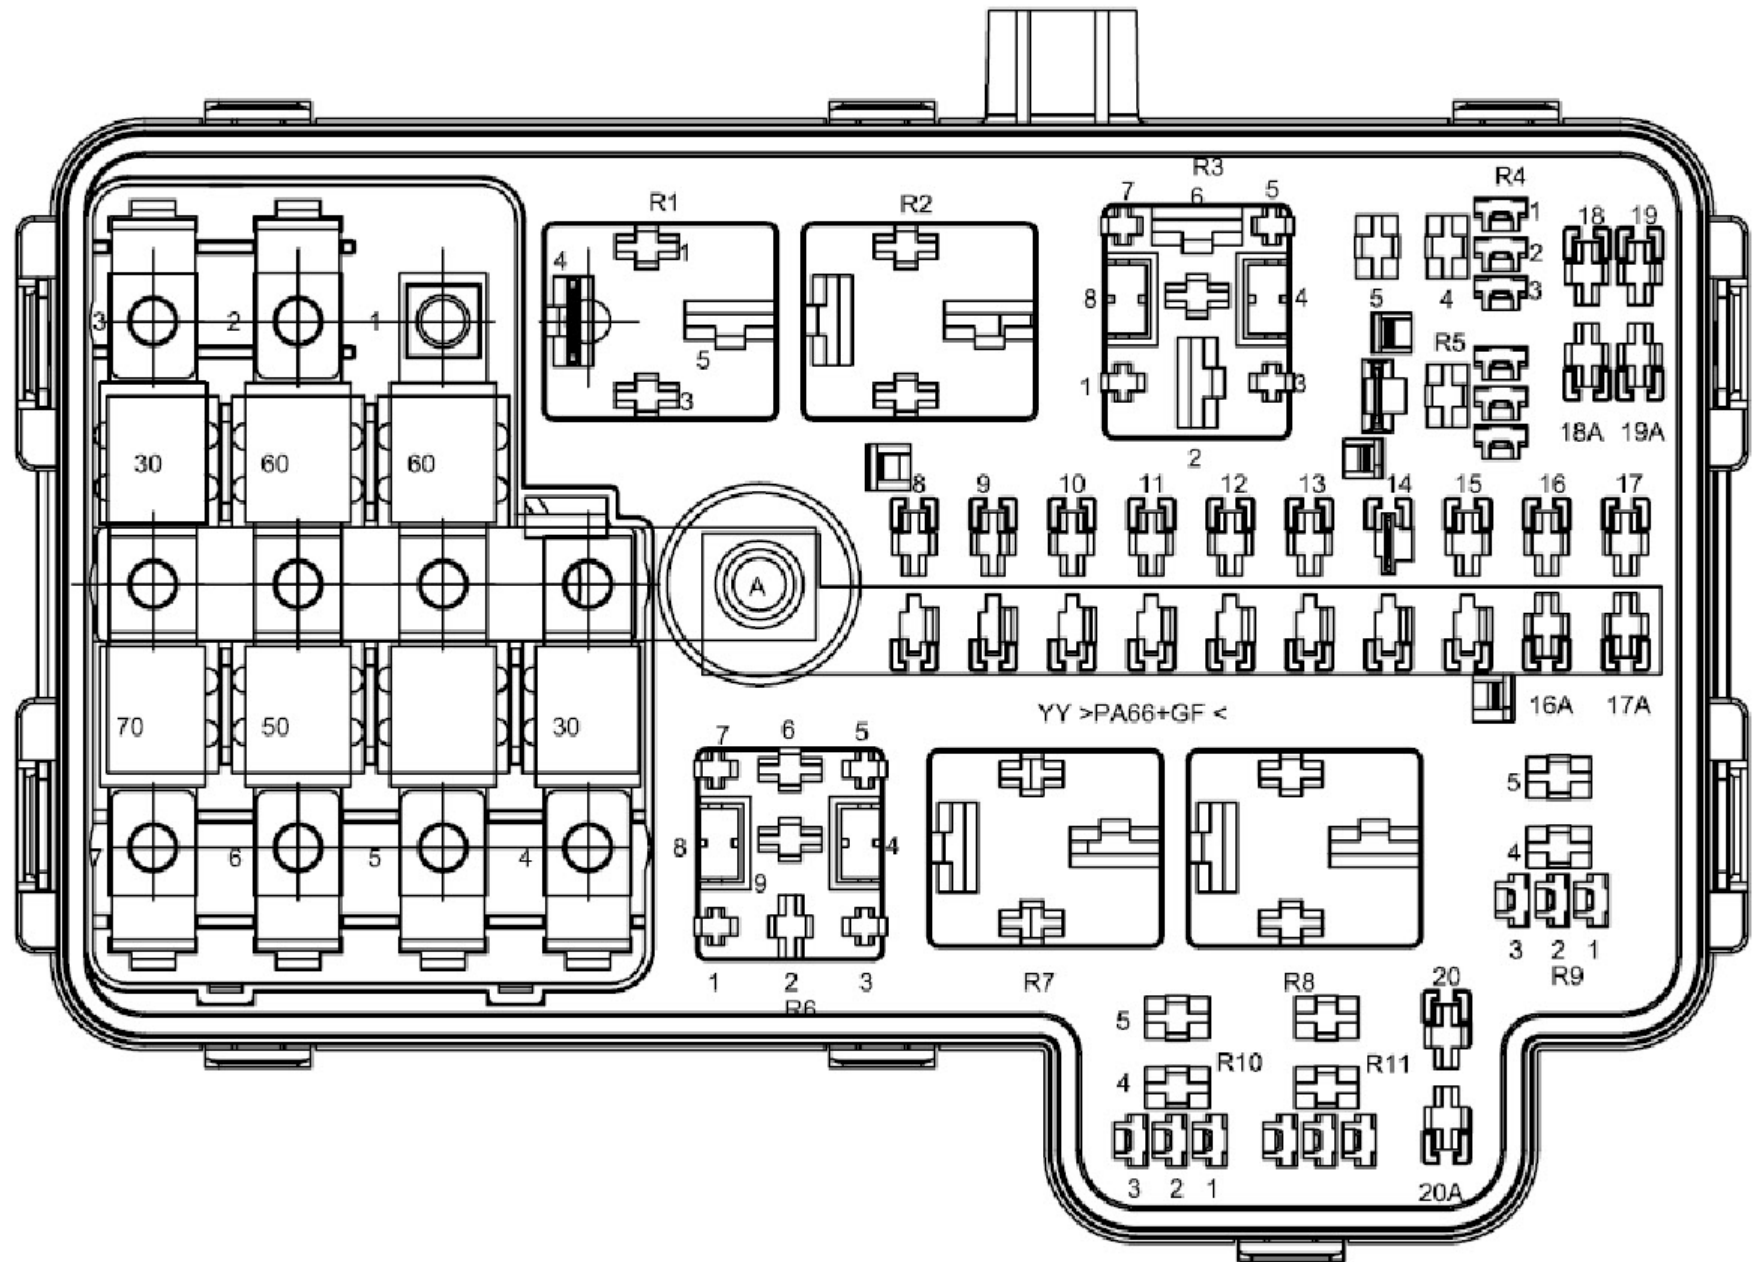

EJB:

Item				
F1	载荷继电器保险	60A	R1	载荷继电器
F2	KL30 到 PJB D	60A	R2	冷却风扇低速继电器
F3	ABS 泵电机保险	30A	R3	
F4	ABS 电磁阀电源保险	30A	R4	主继电器
F5			R5	喇叭继电器
F6	水箱风扇保险	50A	R6	
F7	KL30 到 PJB H	70A	R7	起动继电器
F8	油泵保险	15A	R8	冷却风扇高速继电器
F9	起动继电器保险	30A	R9	AT 控制继电器
F10	主继电器保险	30A	R10	油泵继电器
F11	空调压缩机保险	10A	R11	空调压缩机继电器
F12				
F13	A/T 继电器保险	15A		
F14	喇叭保险	10A		
F15	点火开关保险	30A		
F16	发动机ECU 保险 (AT)	15A		
F16	发动机ECU 保险 (MT)	20A		
F17	氧传感器保险 (MT)	15A		
F17	氧传感器保险 (AT)	10A		
F18	主继电器控制电源保险 (MT)	15A		
F19	防盗控制器保险	10A		
F20	喷嘴保险	10A		
FU	发电机保险	100A		

发动机仓保险丝盒布置图