


## 2.12 电动车窗

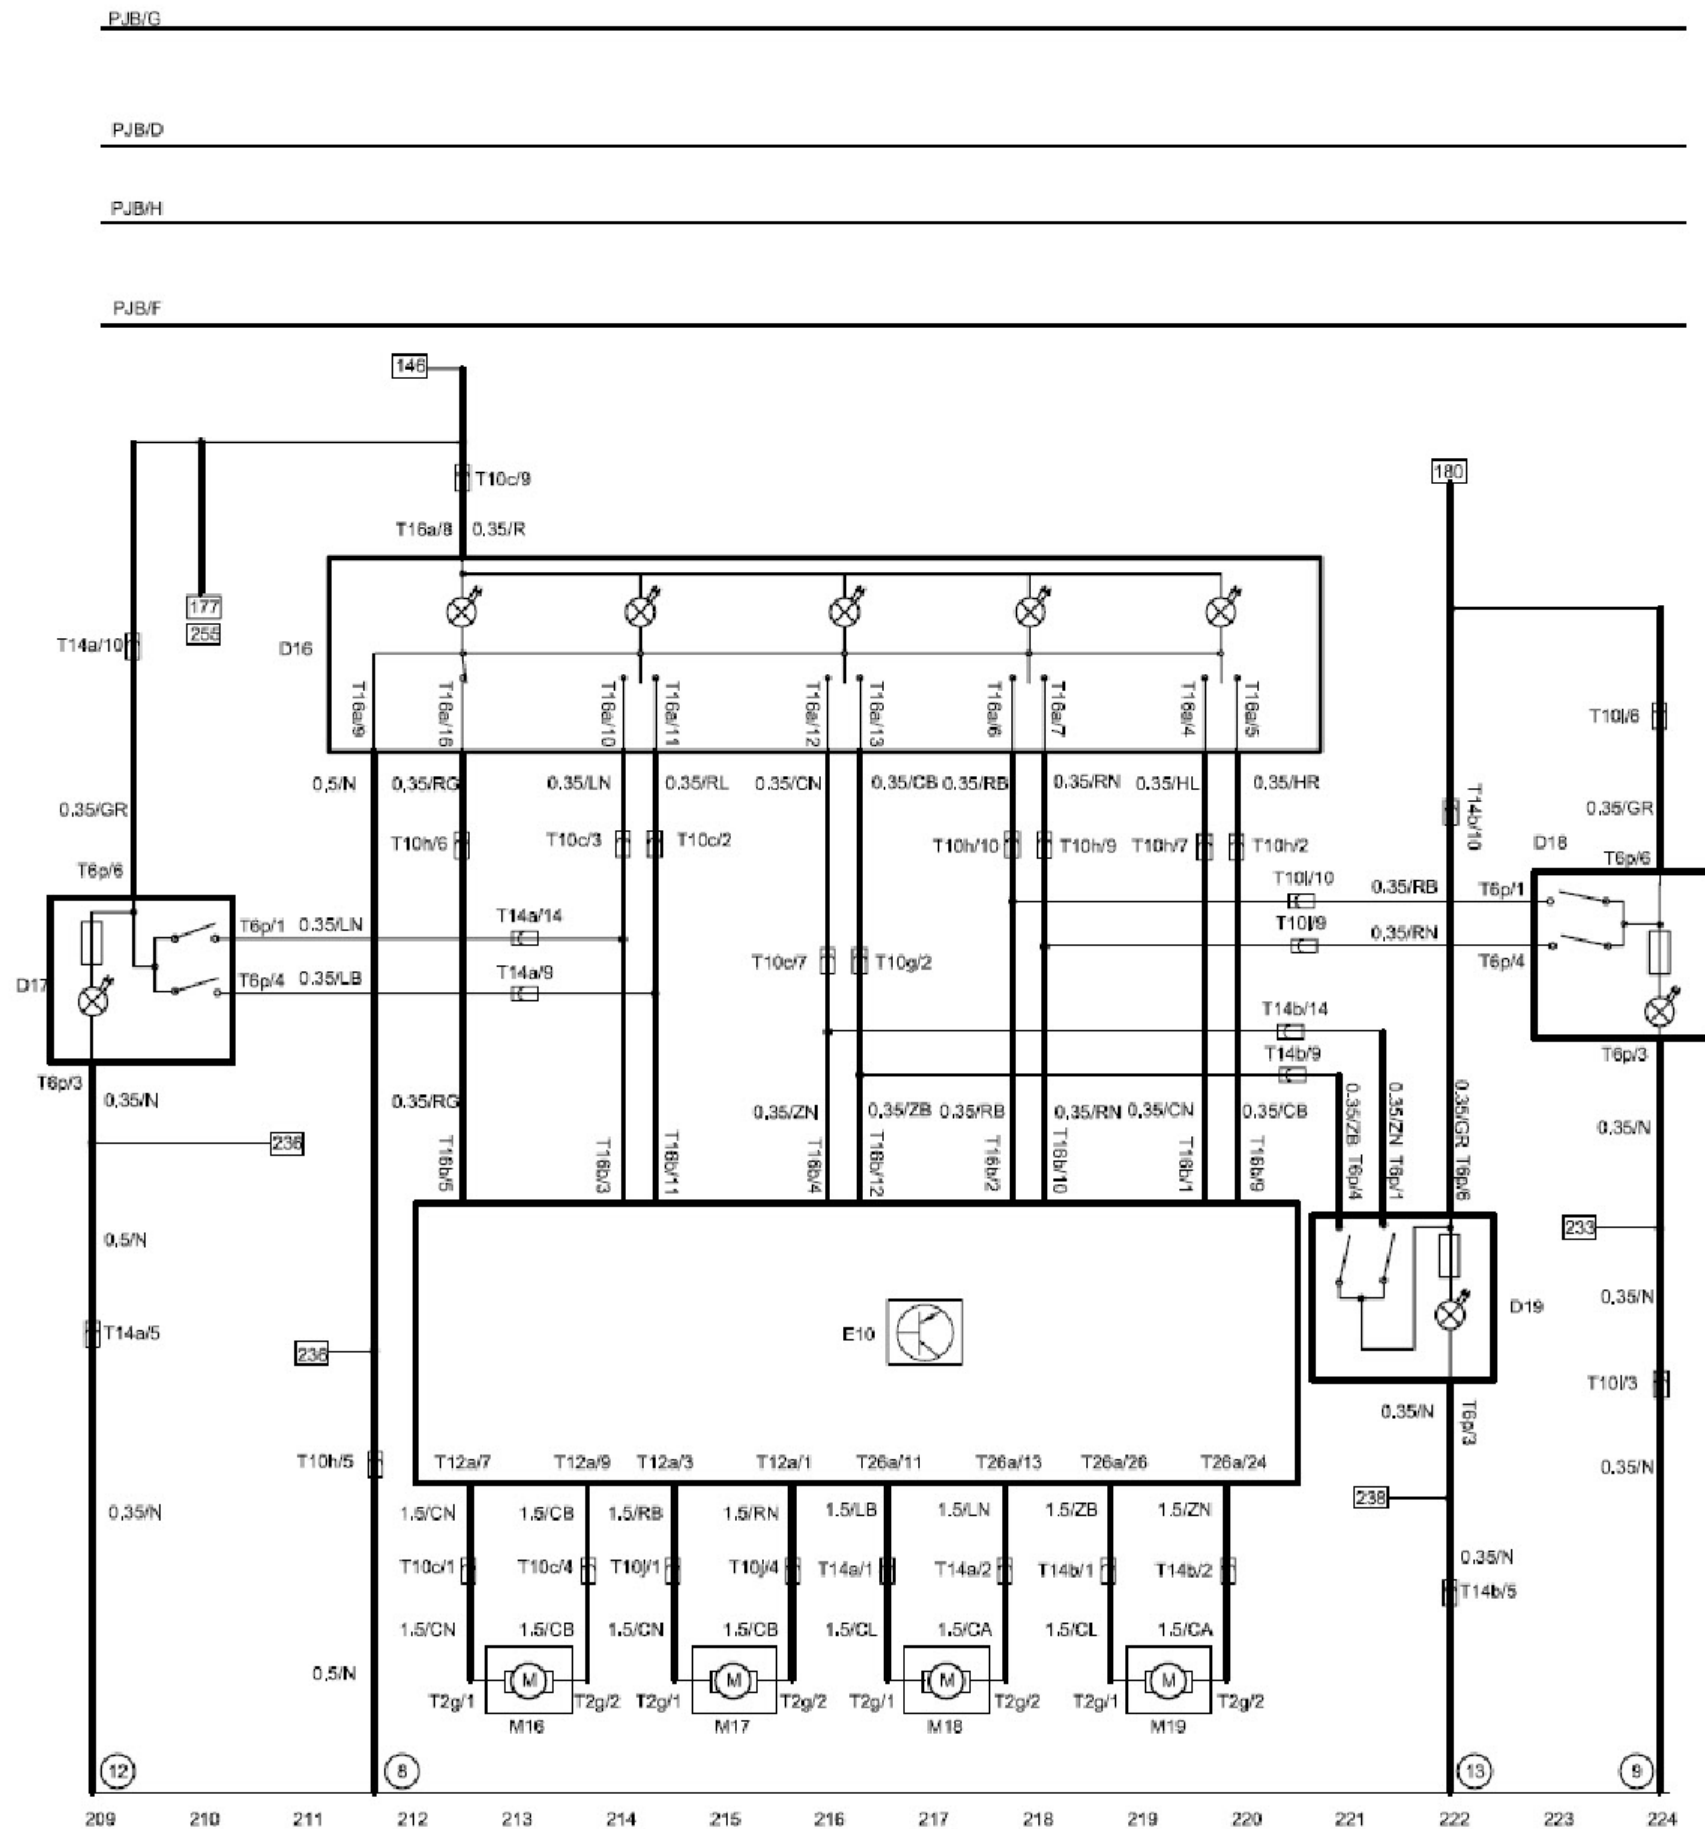

玻璃升降器开关、玻璃升降器电机电路图

T2g-玻璃升降器电机接插件 2孔 白色  
 T16a-左前玻璃升降器电动开关接插件 16孔 棕色  
 T16b-车身控制器BCM接插件 16孔 白色  
 T12a-车身控制器BCM接插件 12孔 白色  
 T14b-右后门对接主线束接插件 14孔 白色  
 T26a-车身控制器BCM接插件 26孔 白色  
 T6p-玻璃升降器开关接插件 6孔 黑色  
 T14a-左后门对接主线束接插件 14孔 白色  
 T10g-左前门线束与仪表板主线束对插件 橙色 10孔  
 T10h-左前门线束与仪表板主线束对插件 黑色 10孔  
 T10i-右前门线束与仪表板主线束对插件 黑色 10孔  
 T10j-右前门线束与仪表板主线束对插件 白色 10孔  
 T10c-左前门线束与仪表板主线束对插件 白色 10孔

M16-左前门玻璃升降器电电机  
 M17-右前门玻璃升降器电电机  
 M18-左后门玻璃升降器电电机  
 M19-右后门玻璃升降器电电机  
 E10-BCM车身控制器  
 D17-左后门玻璃升降器电动开关  
 D18-右前门玻璃升降器电动开关  
 D19-右后门玻璃升降器电动开关  
 D16-左前门玻璃升降器电动开关  
 ⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点  
 ⑨-主线束右侧A立柱下搭铁点  
 ⑫-主线束左侧B立柱下搭铁点  
 ⑬-主线束右侧B立柱下搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
 PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
 PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
 PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
 PJB-仪表板保险丝盒