


## 2.14 BCM电路

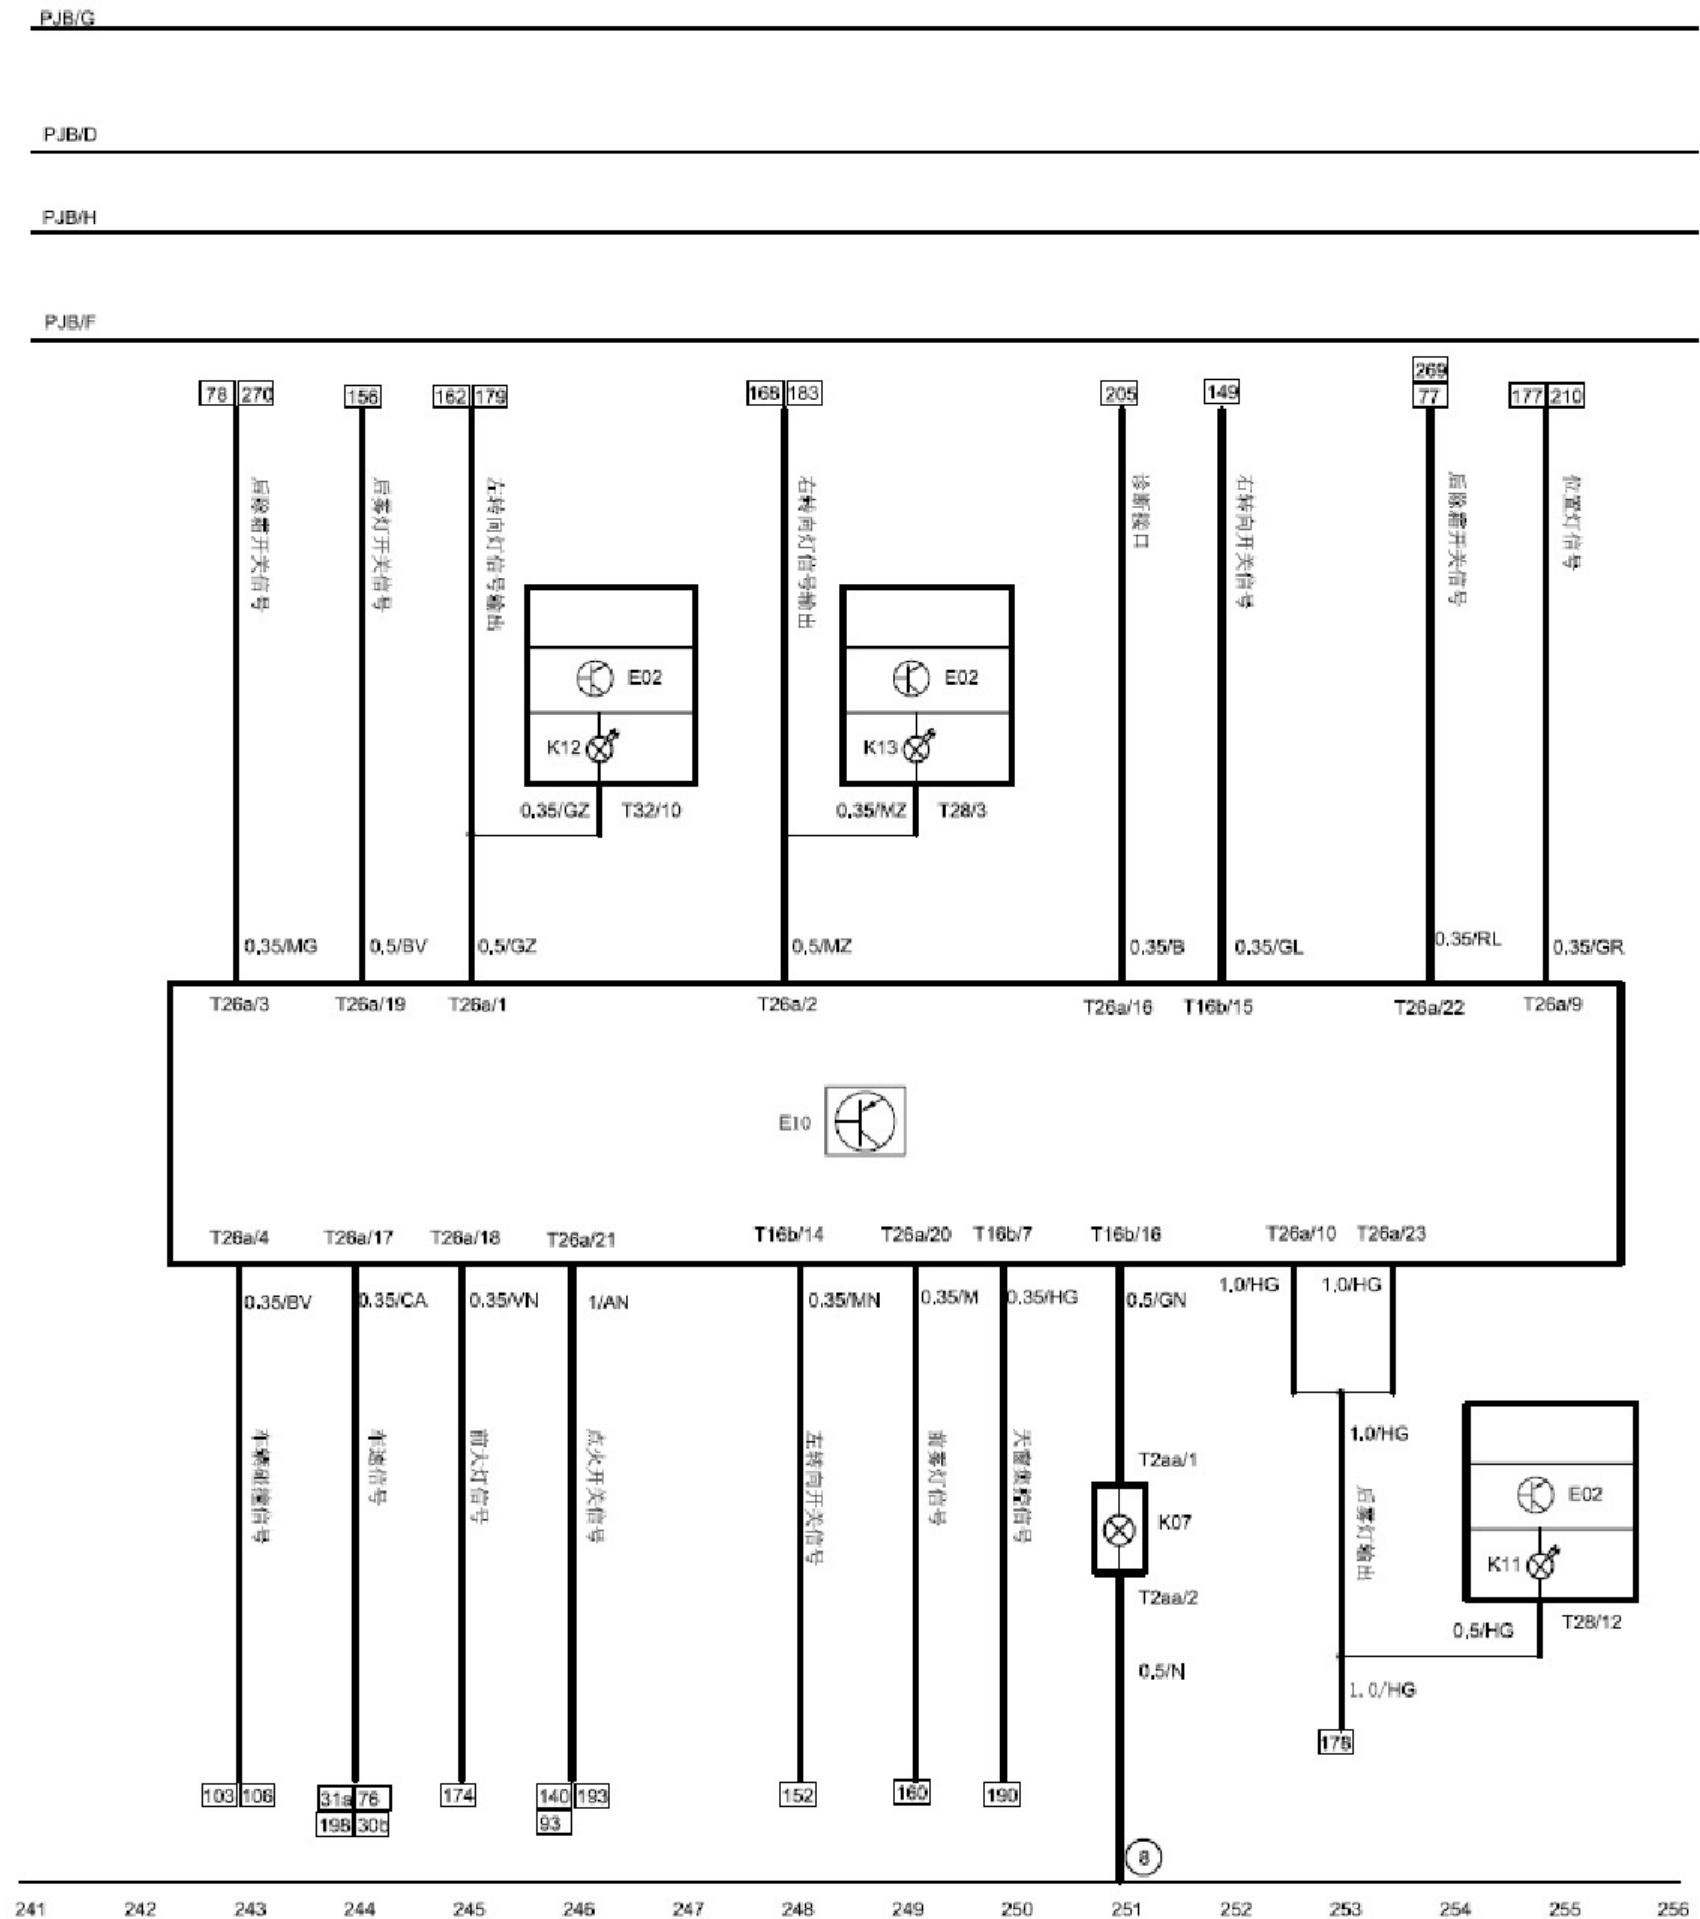

BCM电路图

K11-组合仪表后雾灯指示信号  
T28-组合仪表接插件 28孔 黑色  
T16b-车身控制器BCM接插件 16孔 白色  
T12a-车身控制器BCM接插件 12孔 白色  
T26a-车身控制器BCM接插件 26孔 白色  
E02-组合仪表  
T32-组合仪表接插件 32孔 蓝色  
K12-组合仪表左转向指示信号  
K13-组合仪表右转向指示信号  
K07-钥匙照明环指示灯  
T2aa-钥匙照明环接插件 2孔 白色  
E10-BCM车身控制器  
⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱  
EJB-发动机舱保险丝盒  
PJB-仪表板保险丝盒