

## 1.前言


F6 型车载多媒体播放机是结合数字影响以及多机一体的车载 DVD 系统车载产品之一，让您的车子变成一台小型的行动式影音剧院，不管是播放 DVD/VCD 电影、聆听 CD/MP3 音乐、外挂 USB/AUX 设备，还是收听 AM/FM 广播、GPS 定位导航，都能符合您的要求。先进的创新设计、人性化的使用界面，让您成为时代潮流的领先者。

### 功能与特点

- 1).7 寸 16: 9 高清晰度 TFT 真彩液晶显示屏
- 2).可播放 DVD/VCD/CD/MP3 碟片
- 3).内设 AM/FM 收音机
- 4).USB host MP3 功能
- 5).AUX 外部音频输入功能
- 6).GPS 全球卫星定位导航系统
- 7).专业导航电子地图，全程语音提示

LAUNCH

## 2. 面板功能说明

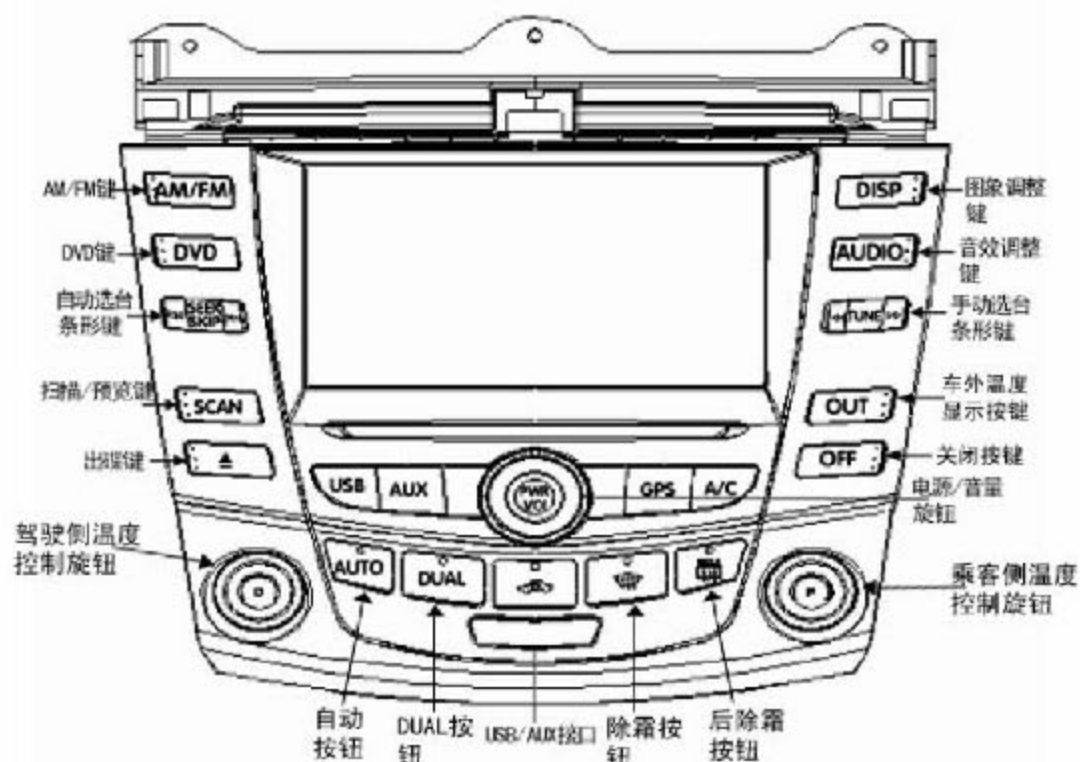

- 1). [AM/FM]按钮  
将系统切换至 AM/FM 时使用。
- 2). [DISP]按钮  
图像调整时使用。
- 3). [DVD]按钮  
切换至播放碟片时使用。
- 4). [AUDIO]按钮  
音质调整时使用。长按时可进入时钟调整界面。
- 5). [SEEK/SKIP]按钮  
用于搜索可接收的收音机频率,或在播放 DVD/CD/MP3/USB 时选择曲目和章节。  
由▶▶▶和◀◀◀两个按钮组成。▶▶▶向前 SKIP, ◀◀◀向后 SKIP。
- 6). [TUNE]按钮  
用于手动选台,通过按动按钮的◀◀和▶▶向下或向上选择频率,DVD/VCD下操作可以快进或快退。
- 7). [SCAN]按钮  
检索广播台时使用。长按可自动搜台,搜索完毕后将自动锁定频段存储在预设按钮。
- 8). [OUT]按钮  
车外温度显示按钮。
- 9). [OFF]按钮  
空调关闭。
- 10). [▲]按钮

取出碟片时使用。

11).[VOL/PWR]

结束或打开系统时按下。

左右旋转旋钮可以调整音量。

12).[USB]按钮

切换外部设备 USB 时使用。

13).[AUX]按钮

切换外部设备 AUX 时使用。

14).[GPS]按钮

打开导航系统时使用。

15).[A/C]按钮


调节空调时使用。

16).[AUTO]按钮

自动控制按钮，将车内空气环境设定全自动模式。

17).[DUAL]按钮

分区独立按键。其指示灯亮起则为分区独立控制状态；指示灯灭，则为左/右分区统一控制。

18).[]内外循环按钮

控制进入本系统的空气源,按键指示灯亮起则为内循环，指示灯灭则为外循环，新鲜空气被吸入车内。

19).[]按钮

前除霜按钮，按键指示灯亮起，则为前除霜模式，气流被导向前挡风玻璃。

20).[]按钮

此按钮可以打开或关闭后除霜装置，按键指示灯亮起，后挡风玻璃被加热，空调关闭。

21).USB/AUX 插口

供连接外部设备。

22).驾驶侧温度控制旋钮

为驾驶员所设，控制温度。

当 DUAL 按钮上绿色指示灯点亮时，可旋动旋钮调节驾驶侧温度，逆时针每旋转一格，设定温度就下降 1℃，顺时针每旋转一格，设定温度就升高 1℃。温度可调范围为 19℃-31℃。

23).乘客侧温度控制按钮

为乘员所设，控制温度。

当 DUAL 按钮上绿色指示灯点亮时，可旋动旋钮调节乘员侧温度，逆时针每旋转一格，设定温度就下降 1℃，顺时针每旋转一格，设定温度就升高 1℃。温度可调范围为 19℃-31℃。

### 3.收听收音机

您的比亚迪车上的音响系统能够清晰的接收调幅(AM)和调频(FM)波段。同时预设按钮使您能够方便的选择喜爱的电台。

只有当点火开关处于 ACCESSORY(I)或 ON(II)的位置时,才能操作音响系统。

#### ◆ 自动选台

检索可接收的广播电台。

##### 1).按[AM/FM]键

进入 FM 操作界面,可直接点击屏上切换“FM1-FM2-FM3”波段。



##### 2).按[AM/FM]键

或进入 AM 操作界面,可直接点击屏上切换“AM1-AM2”波段。



##### 3).按[SEEK]按钮选台

检索可接收的广播电台,按下条形键的 ◀◀ 或 ▶▶ 任何一侧,系统将根据您按压的哪一端,从当前频率开始,向上或向下扫描。当其搜寻到某一强信号电台时,便停止搜寻。

参考:轻点[音质调整],可以调整音质。具体操作见[音质调整]

提示:FM1、FM2、FM3、AM1、AM2 可分别存储六个电台。存储电台具体操作见下面。

#### ◆ 手动选台

可以逐步调谐,接收广播信号。在自动选台无法接收广播信号时使用。

1). 在收音机画面中按下[TUNE]键

利用手动选台(TUNE)键,可接收所希望的广播频率。按压手动选台键的▶▶侧调向高频;按压◀◀端,可调向低频。调节时,频率读数将快速改变。当显示屏显示出所希望的频率读数时,松开 TUNE 键即可。若欲微调频率,点按手动选台键即可。

◆ 存储收藏电台

- 1). 选择所希望的波段(AM 或 FM)。
  - 2). 利用手动选台(TUNE)、自动选台(SEEK)功能接收所希望的广播电台。
  - 3). 选定欲储存电台的预设号码(1-6),直到预设按钮的频率发生变化为止。
  - 4). 重复上述步骤 1 至 3 的操作,共可储存十二个 AM 电台及十八个 FM 电台。电台频率一旦被储存后,只要简单地点按相应的预设按钮即可收听该电台
- 提示:如果车辆的蓄电池脱接或电力耗尽、或者保险丝被取下,预设的频率可能会消失。

◆ 自动存储清晰的电台

FM 和 AM 可分别自动存储 18 个和 12 个在现在位置接收状态良好的电台。(自动选择)。

- 1). 按[AM/FM]键,切换到收音机 AM 或 FM 界面
- 2). 轻点屏幕[AUTO SELECT]按钮或长按面板[SCAN]按键



开始自动搜索可接收的电台,搜索结束显示电台列表,搜索完毕后会自动回到第一个电台。

◆ 扫描电台

可以检索所有已存储的电台。

- 1). 按[AM/FM]键,切换到收音机 AM 或 FM 界面
- 2). 轻点屏幕[SCAN]按钮或面板[SCAN]按键



扫描预览功能会对所有波段内的所有已存储电台进行播放预览。显示屏上会显示“SCAN”字样。系统将对所有波段上已存电台依次播放约 10 秒钟。若此时不进行任何操作，系统将继续播放下一电台，当播放到您欲收听电台时，只需再按一下屏幕[SCAN]按钮或面板[SCAN]按键即可。

LAUNCH

## 4.播放音乐 CD

若欲演奏激光唱片，点火开关必须处于 ACCESSORY( I )或 ON( II )的位置。

### ◆ 播放 CD

#### 1).插入碟片

如主机内没有碟片，将 CD 标签面朝上插入主机的光盘入口，碟片将被吸入，出现正在读取碟片状态，然后自动开始播放。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。

#### 2).按[DVD]按键

如主机内已有 CD 碟片，轻按[DVD]按键，将从其他模式切换到播放 CD 模式。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。



### ◆ 上一曲/下一曲


如果要切换曲目，点按[SEEK/SKIP]键的[▶▶]端，系统将向前跳跃到下一个曲目的开头。点按[◀◀]端，则向后跳跃到当前曲目的开头。再点按一次，便跳跃到上一个曲目的开头。

### ◆ 暂停/停止


#### 1).暂停


暂停和播放按钮在同一个位置。当您在播放碟片时，此时屏上播放按钮的位置显示的是暂停按钮，此时您可操作暂停按钮来暂停碟片的播放，显示屏右上角会出现“PAUSE”字样。此时在暂停按钮位置显示播放按钮，如果想继续播放就轻点播放按钮即可。



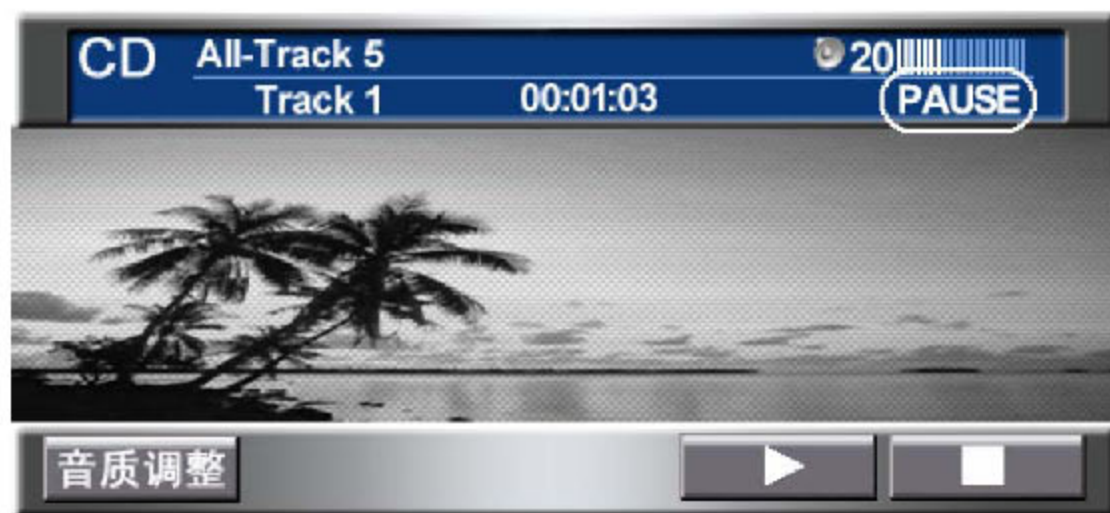

## 2). 停止

当您想停止一首歌的播放时，按下  按钮，显示屏上会出现“STOP”字样。如果想继续播放就按播放按钮 .

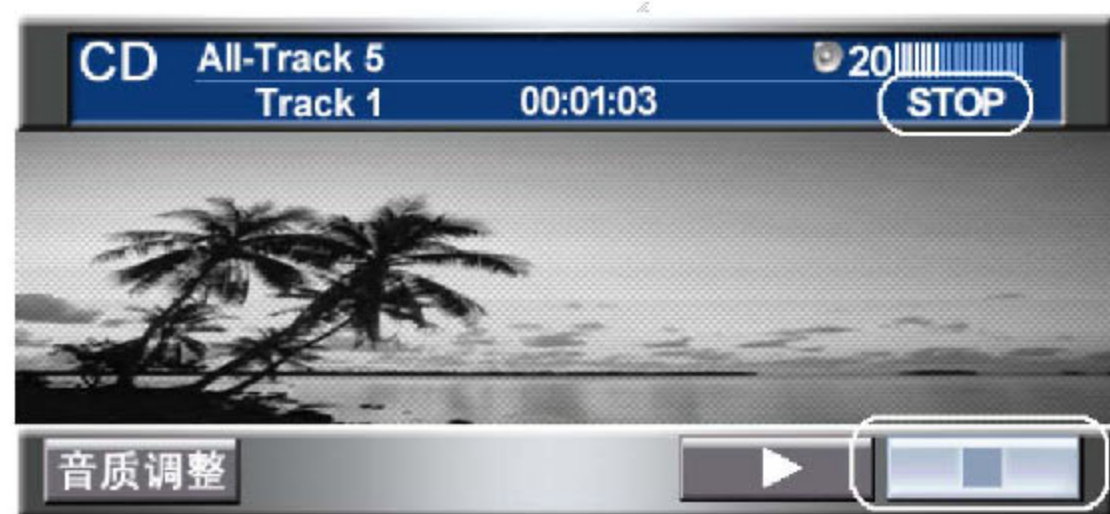

参考：轻点[音质调整]，可以调整音质。具体操作见[音质调整]

●注意：请不要使用带有胶贴性标签的碟片。标签可能会卷起，导致碟片被夹在装置中。

请不要演奏 8 厘米(3 英寸)的碟片。只允许演奏圆形标准唱片。使用畸形唱片可能会被卡在驱动器内，或引起其他故障。

为了获得 CD 碟片的最佳效果，请使用带有“用于音响系统”标志的高品质唱片。



## 5.播放 MP3

### ◆ 播放 MP3

#### 1).按[▲]键

将 MP3 碟片标签面朝上插入主机的光盘入口，碟片将被吸入，出现正在读取碟片状态，然后自动开始播放。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。

#### 2).按[DVD]按键

如主机内已有 MP3 碟片，轻按[DVD]按键，将从其他模式切换到播放 MP3 模式。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。

### ◆ 上一曲/下一曲

如果要切换曲目，点按[SEEK/SKIP]键的[▶▶]端，系统将向前跳跃到下一个曲目的开头。点按[◀◀]端，则向后跳跃到当前曲目的开头。再点按一次，便跳跃


到上一个曲目的开头。

### ◆ 上五曲/下五曲


如果您想要快速的选择你想听的歌曲，您可以轻点屏幕[上五曲]，[下五曲]进行快速的选择歌曲。

### ◆ 暂停/停止

#### 1).暂停

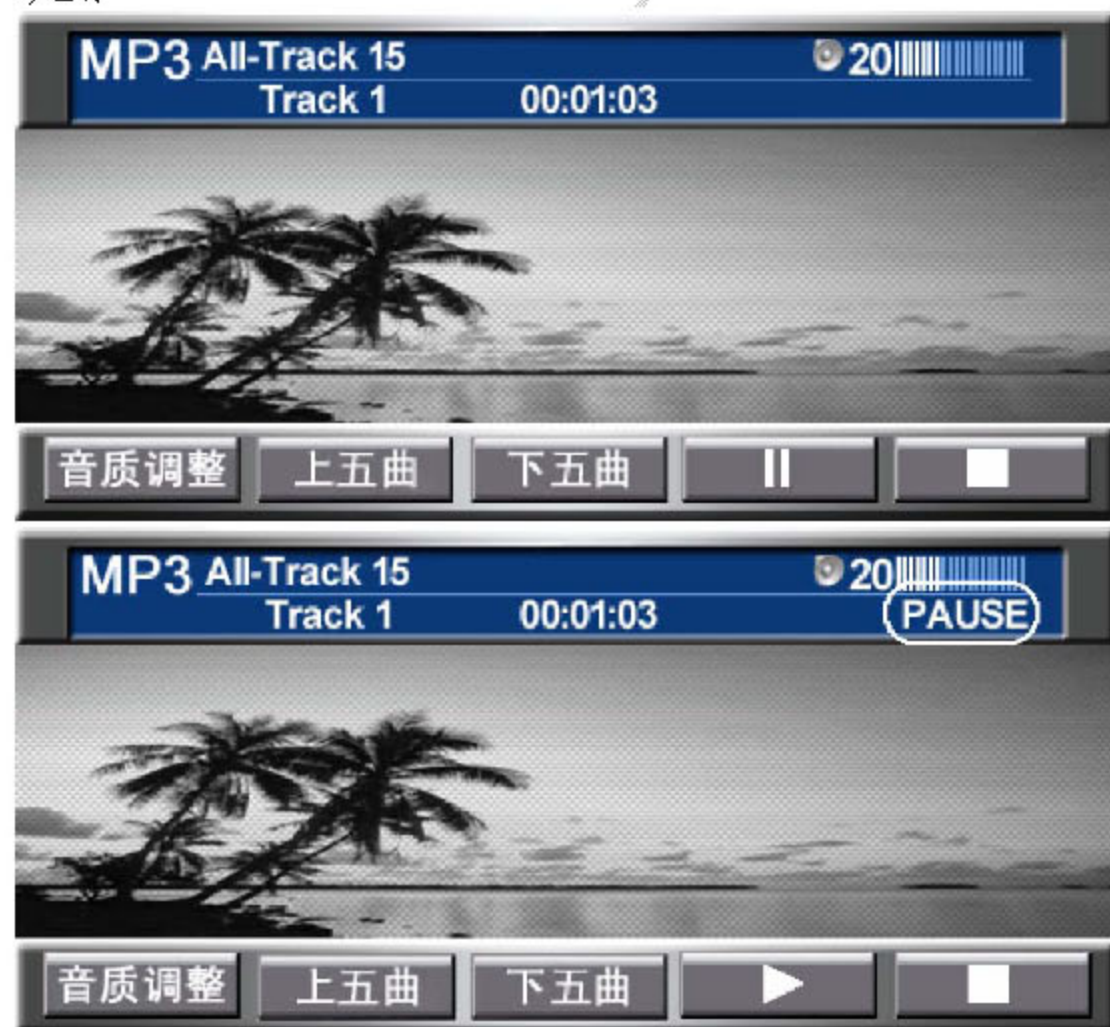

## 2). 停止

当您想停止一首歌的播放时，按下  按钮，显示屏上会出现“STOP”

字样。如果想继续播放就按播放按钮



## 6.播放 DVD/VCD

### ◆ 播放 DVD

#### 1).插入碟片

如主机内没有碟片，将 DVD/VCD 碟片标签面朝上插入主机的光盘入口，碟片将被吸入，出现正在读取碟片的画面。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。

#### 2).按[DVD]键

如主机内已有 DVD/VCD 碟片，轻按[DVD]按键，将出现正在读取碟片的画面。如果要出碟，按下[▲]键，碟片将自动滑出。



等读取到碟片时，会自动播放。如果碟片是已损坏的碟片会出现碟片损坏的画面



如果不是机芯支持的碟片格式，会出现未知碟片类型的画面



### 3). 显示 DVD 操作菜单

当 DVD/VCD 播放时，想要操作，就点接触摸屏的任意位置，出现 DVD 的操画面



#### ◆ 切换章节

##### 1). 按[SEEK/SKIP]键

在碟片播放时，按[SEEK/SKIP]来选择曲段和更改节目。点按[▶▶]系统将跳到下一个节目的开头，点按[◀◀]端系统将跳跃到当前节目的开头，改变章节时显示屏上会有相应变化，显示你所在的位置。



## 2). 按[TUNE]键

在碟片播放时,按[TUNE]键可更改播放的速度,按[◀◀]端可快速后退,长按[▶▶]端可快速前进。快退快进的速度按 2X、4X、8X、16X、1X 循环。

## ◆ 暂停/停止

### 1). 暂停

播放和暂停按钮是在同一个位置,当您在播放碟片时,此时屏上播放按钮的位置显示的是暂停按钮,此时你可操作暂停按钮来暂停碟片的播放,显示屏右上角也会相应出现“PAUSE”字样。此时在暂停按钮位置显示播放按钮。如果想继续播放就轻点播放按钮即可。





## 2). 停止

如果您想停止时，按下  按钮，显示屏上会出现“STOP”的字样。

如果想继续播放按播放按钮



### ◆ 音质调整

按下音质调整按钮，可进入音质调整界面，调整到您所希望的音效状态，具体操作见音质调整。

### ◆ 轻点[返回]

按下[返回]按钮，返回上一次操作的菜单。

提醒：为了你的安全,在行驶过程中播放 DVD/VCD,会出现提醒画面,不再显示 DVD 画面。

正在行驶中，请勿观看影碟



比亚迪汽车  
BYD AUTO

●注意：请不要使用带有胶贴性标签的唱片。标签可能会卷起，导致碟片被夹在装置中。

请不要演奏 8 厘米(3 英寸)的碟片。只允许演奏圆形标准碟片。使用畸形碟片可能会被卡在驱动器内，或引起其他故障。如果放入的不是正规的碟片，系统会提示不支持该碟片类型。

如果放入的是已损坏的碟片，系统会提示该碟片已损坏。所以为了获得 DVD 碟片的最佳效果，请使用带有“用于音响系统”标志的高品质碟片。

LAUNCH