


2.17 MT电喷控制系统

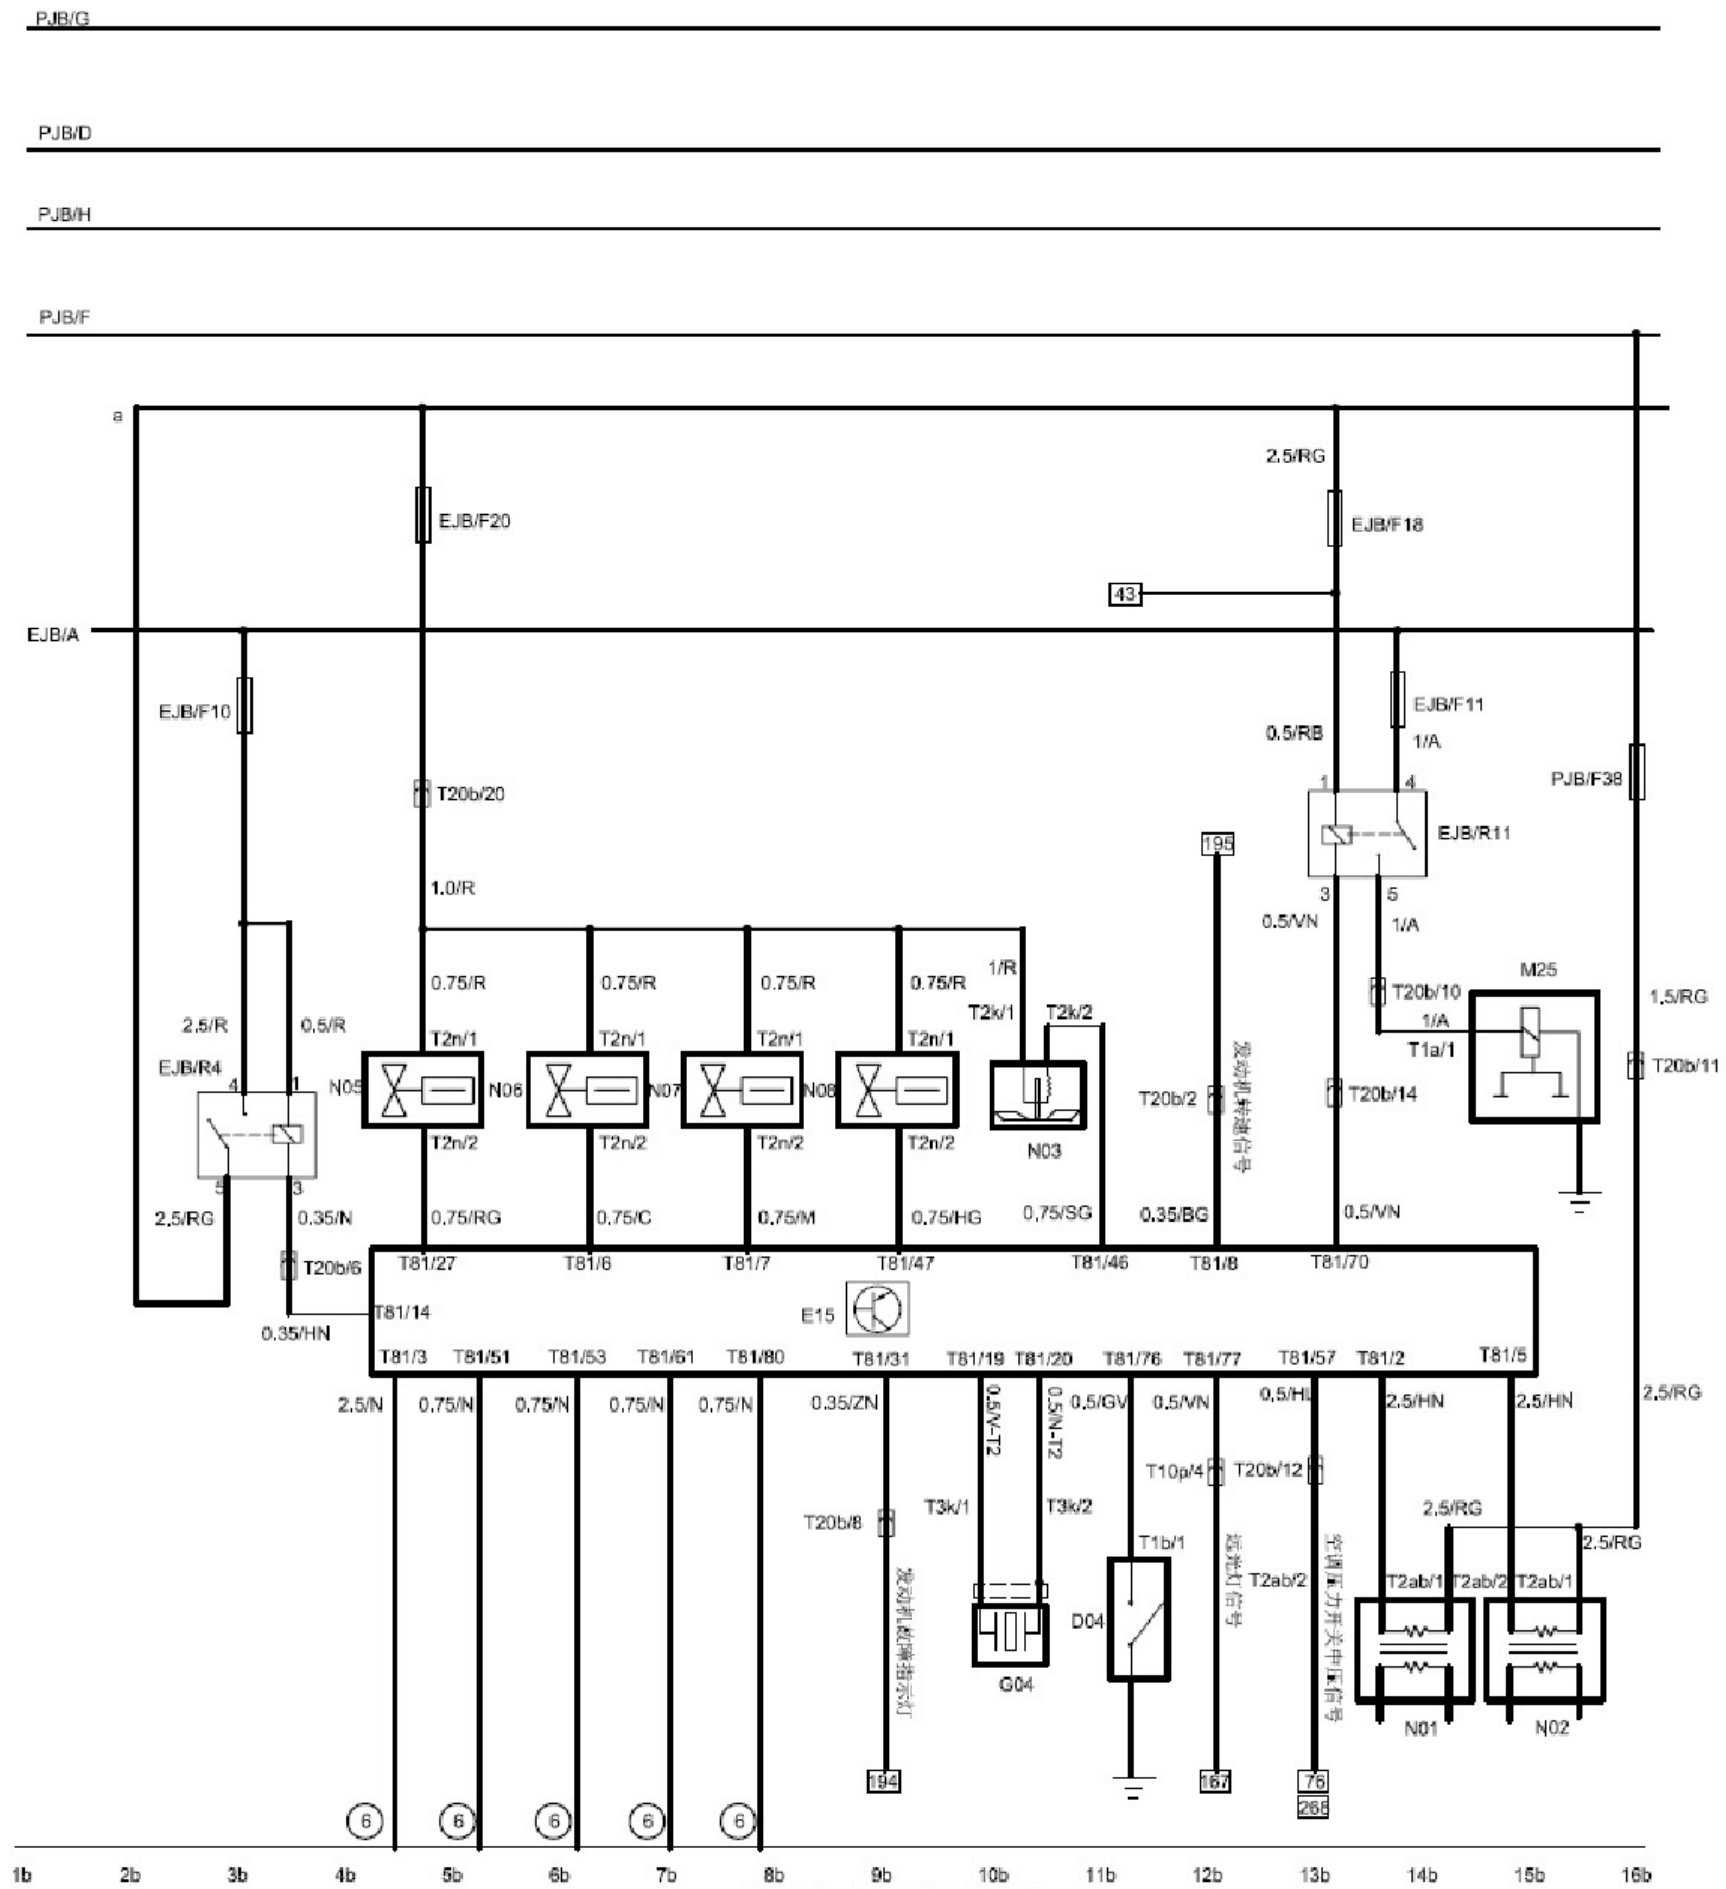

MT 电喷单元电路图1

a-主继电器电源

E15-MT发动机ECU

T20b-电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色

T2n-喷嘴接插件 2孔

T81-MT电喷ECU接插件 81孔 黑色

N03-碳罐电磁阀

N05-喷嘴1

N06-喷嘴2

N07-喷嘴3

N08-喷嘴4

T2k-碳罐电磁阀接插件 2孔

T3k-爆震传感器接插件 3孔 黑色

M25-空调压缩机

G04-爆震传感器

D04-动力转向开关

N01-点火线圈2/3

N02-点火线圈1/4

T1a-空调压缩机接插件 1孔 灰色

T2ab-MT点火线圈接插件 2孔 黑色

T1b-动力转向开关接插件 1孔

⑥-流水槽内MT电喷线束搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱


PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极

MT电喷控制系统（续）

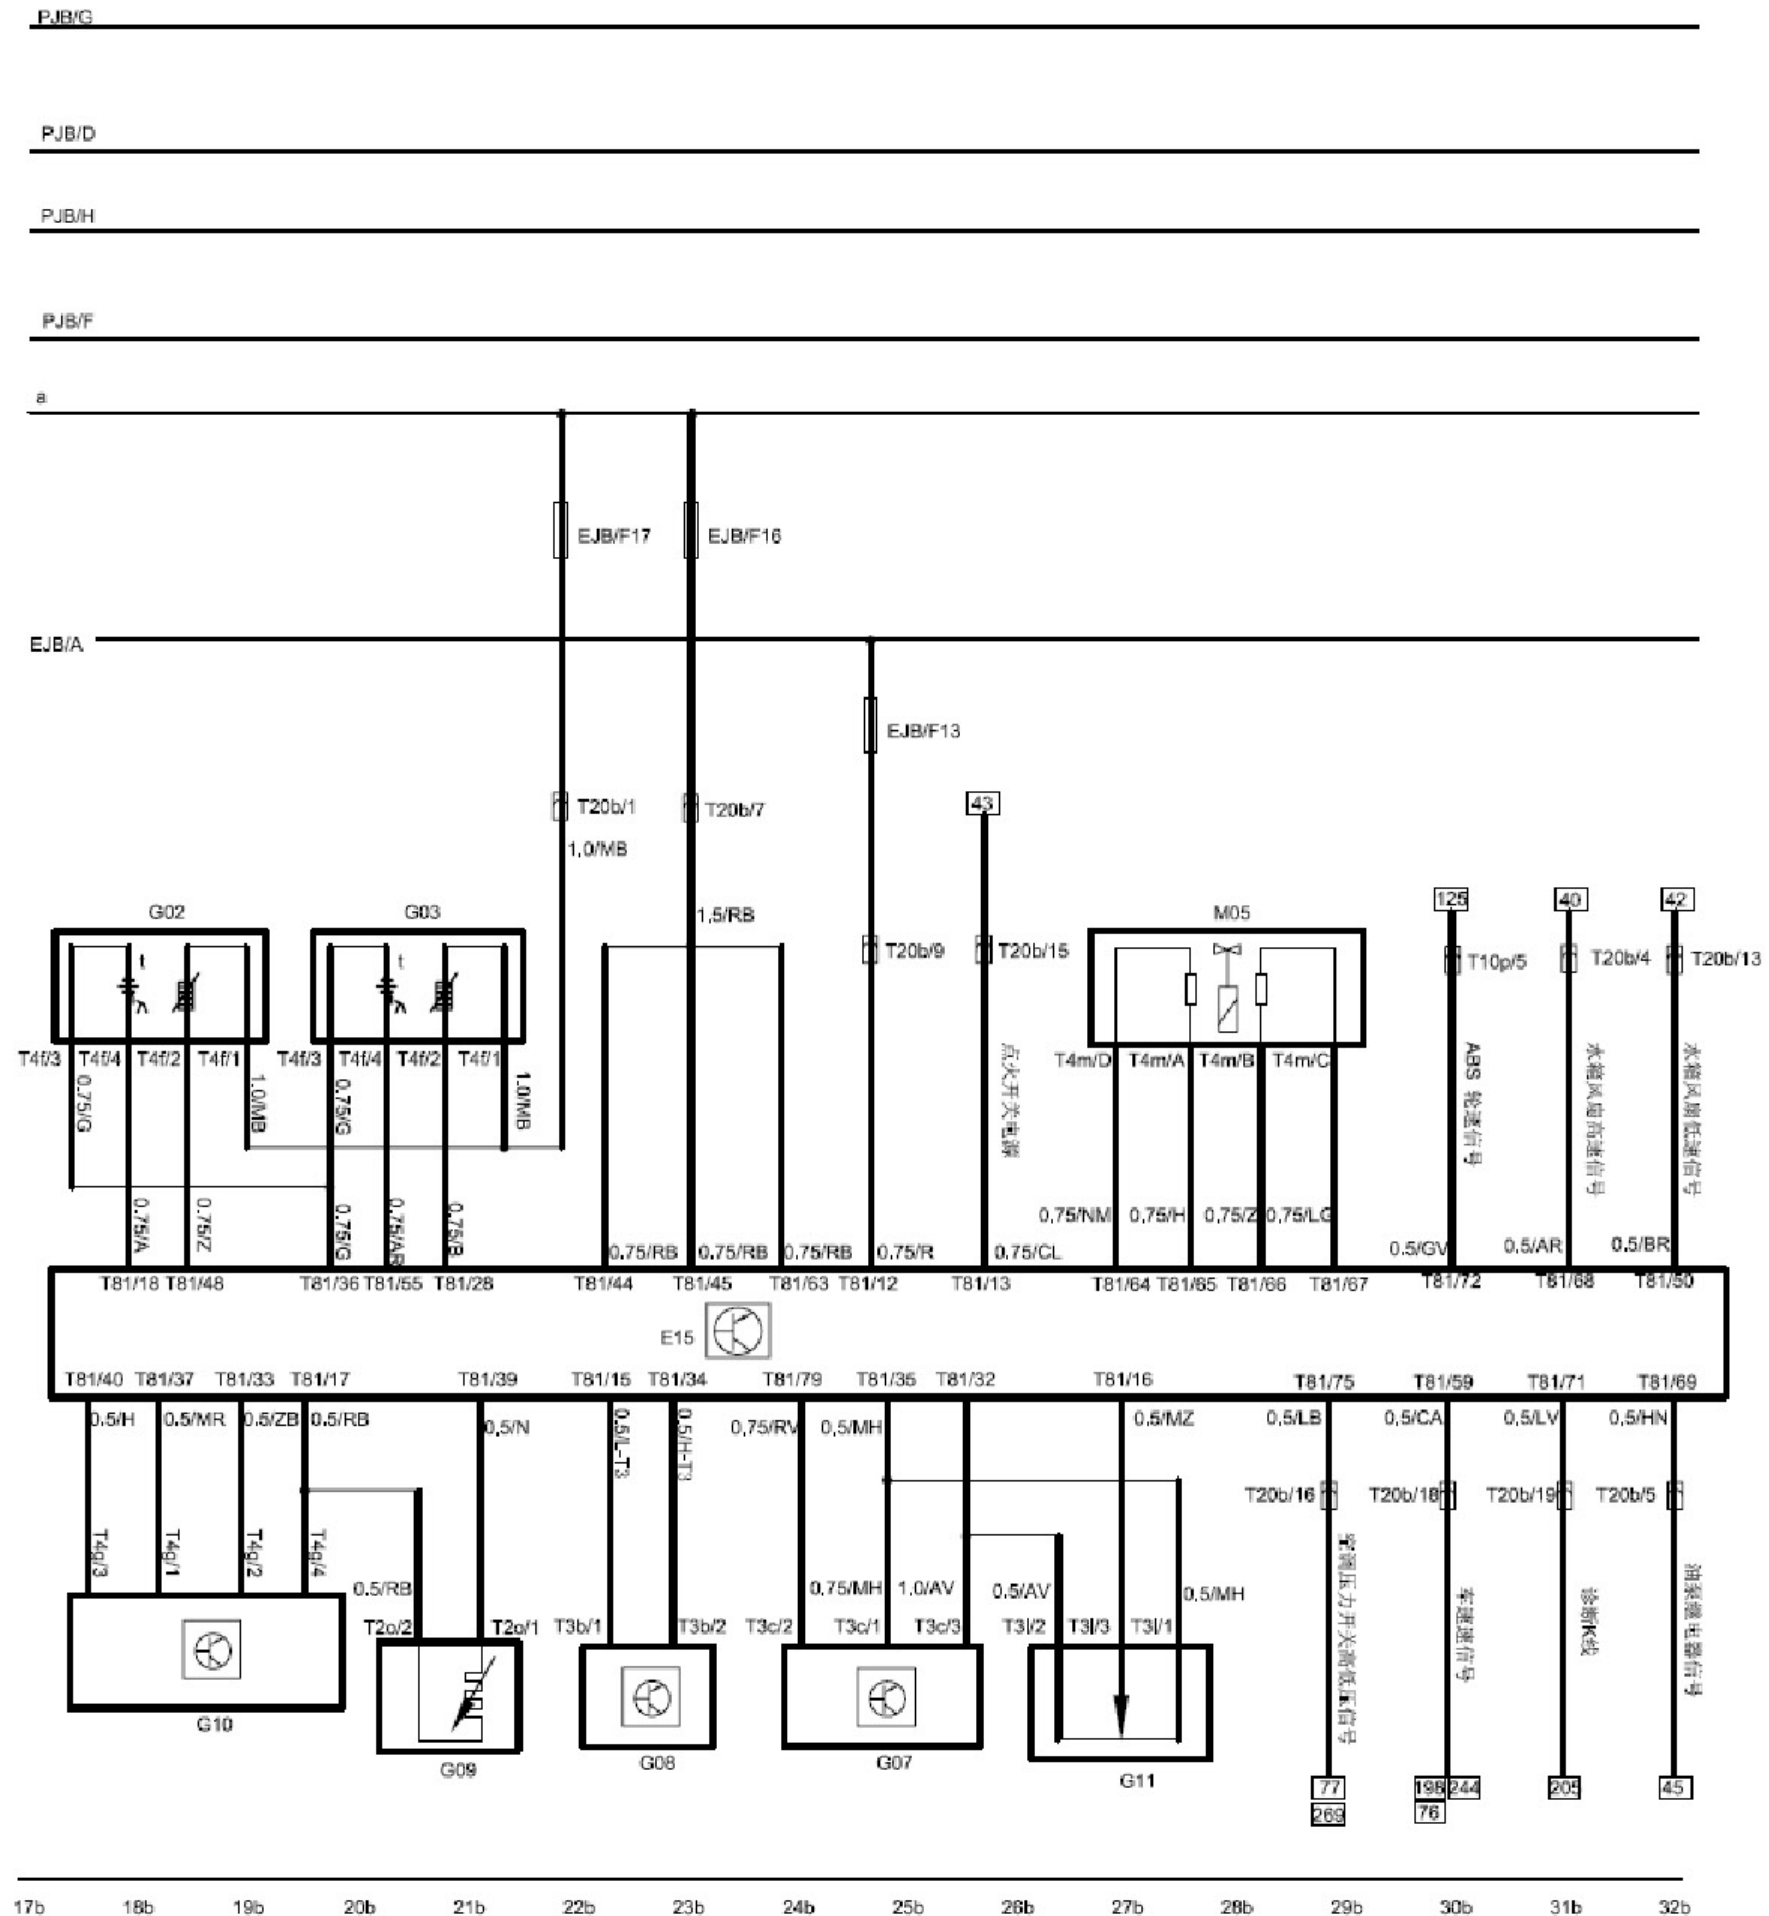

MT电喷单元电路图2

a-主继电器电源

E15-MT发动机ECU

G09-水温传感器 1

G02-前氧传感器

G03-后氧传感器

T81-MT电喷ECU接插件 81孔 黑色

T2o-水温传感器接插件 2孔

G07-凸轮轴位置传感器

G08-曲轴位置传感器

G10-空气质量传感器

T3-MT节气门位置传感器接插件 3孔

M05-步进电机

T4g-空气质量传感器接插件 4孔

T3b-曲轴位置传感器接插件 3孔

T3c-凸轮轴位置传感器接插件 3孔

G11-节气门位置传感器

T20b-电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色

T4f-MT氧传感器接插件 4孔

T4m-MT步进电机接插件 4孔

T10p-MT电喷线束与主线束对插件 10孔 黑色

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极