


2.8 防抱死刹车系统

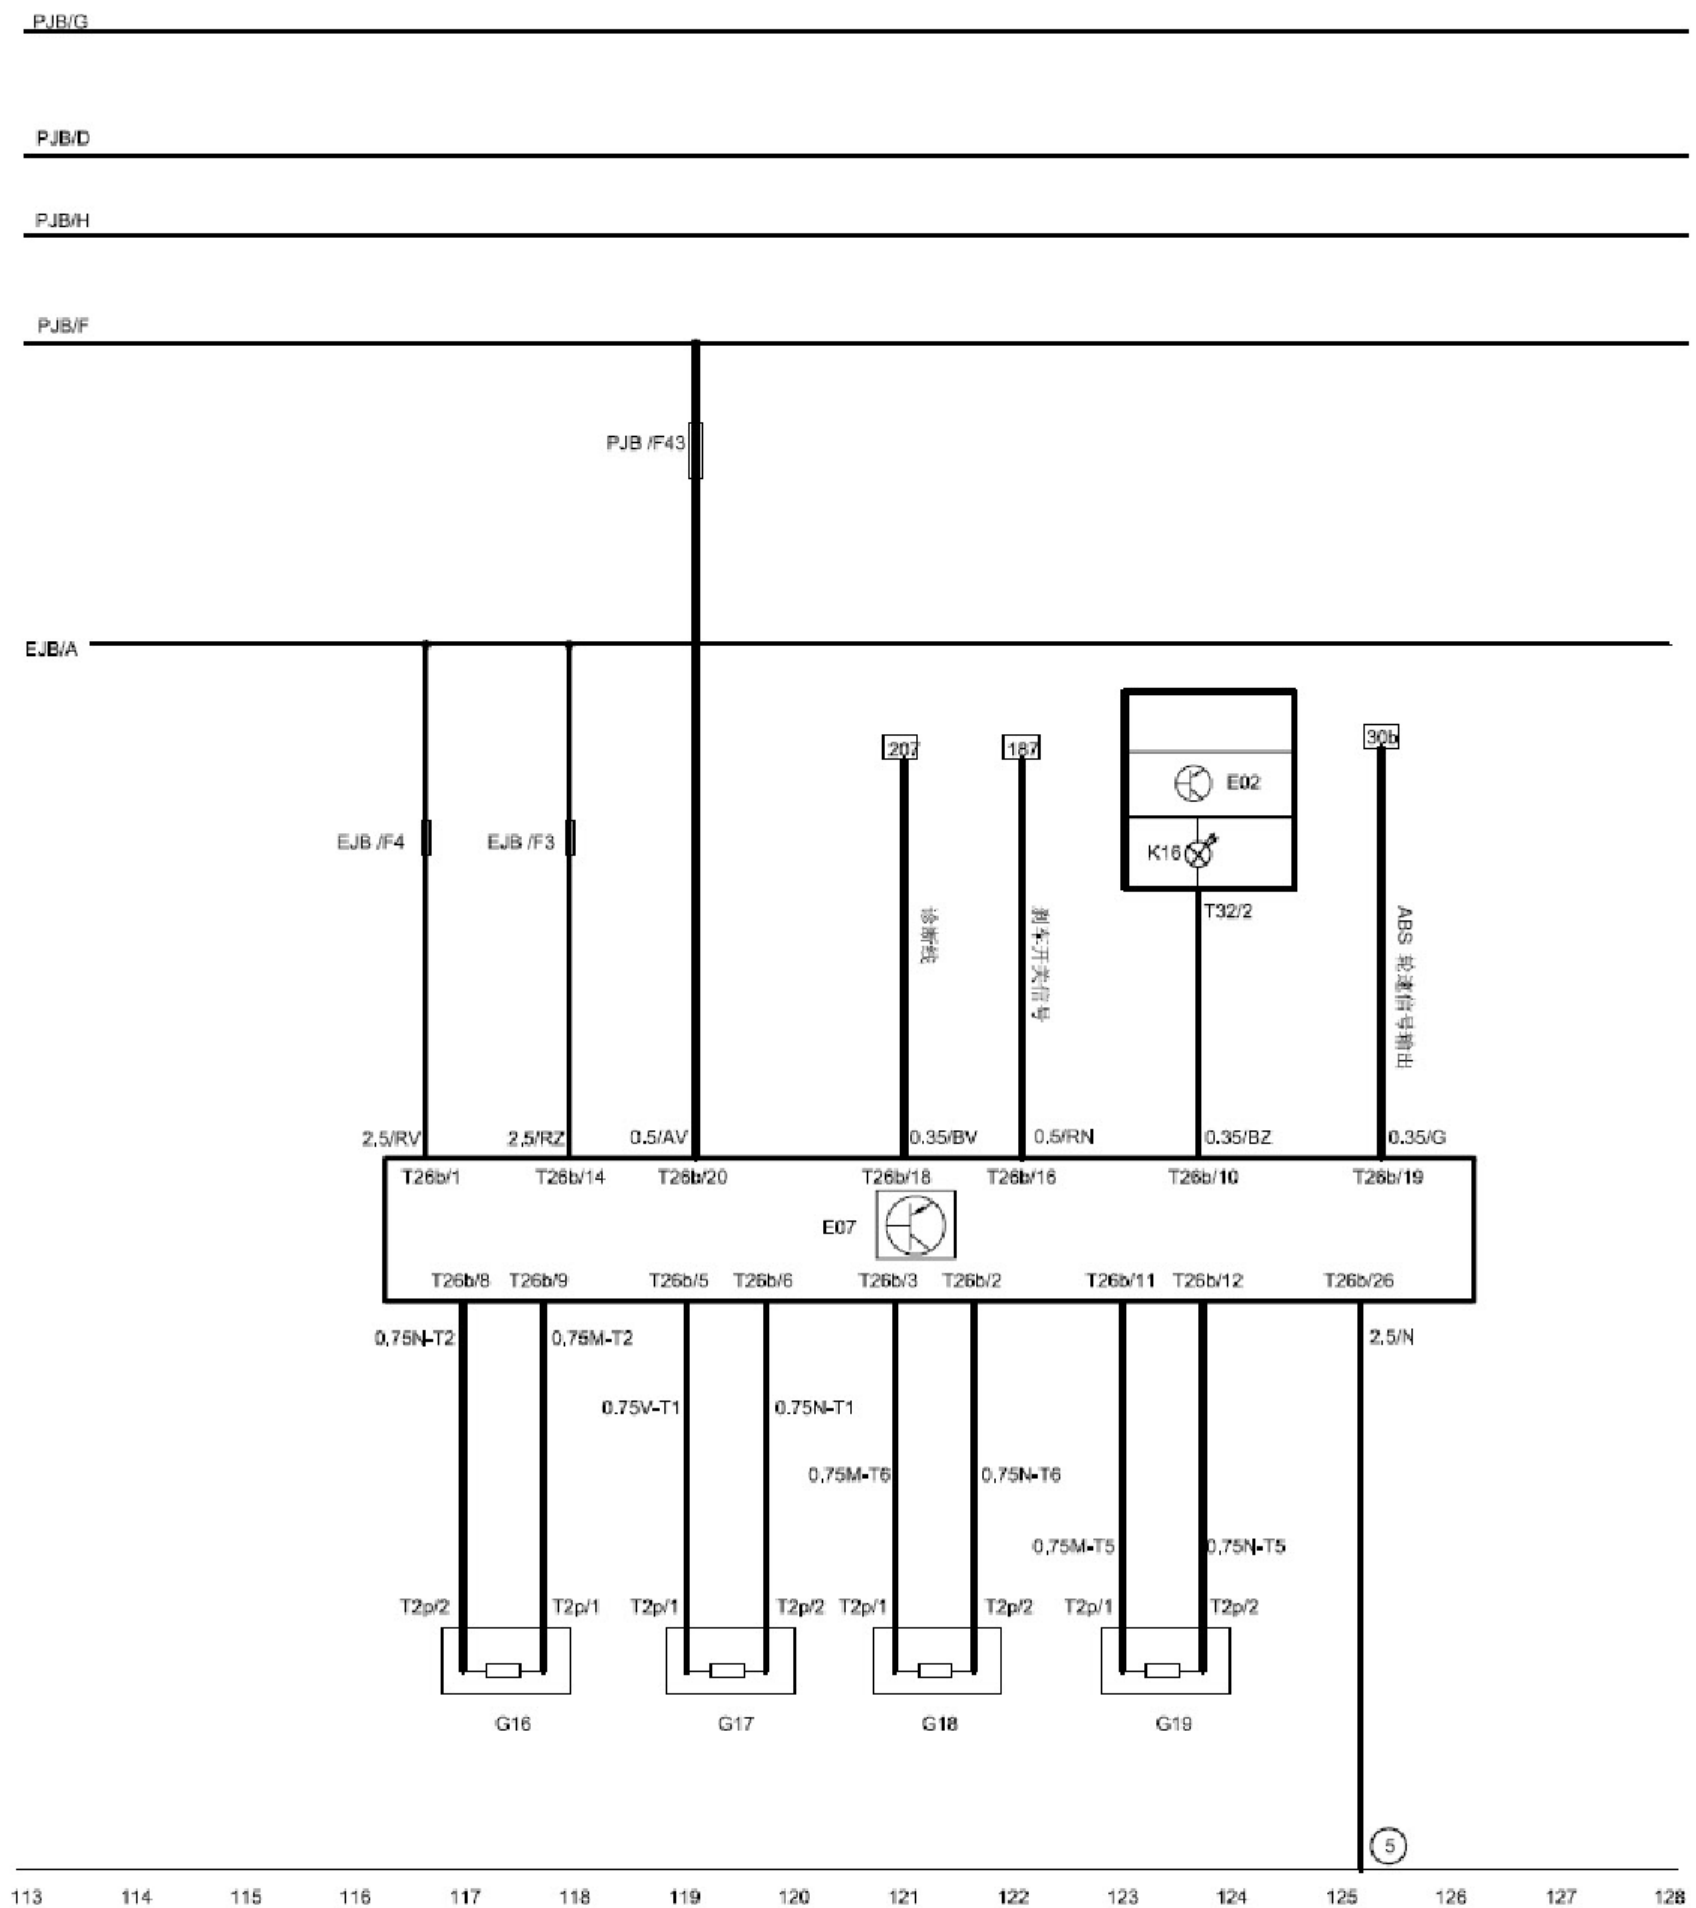

ABS 电路图

E07-ABS ECU

G16-左前轮速传感器

G17-右前轮速传感器

G18-左后轮速传感器

G19-右后轮速传感器

E02-组合仪表

T32-组合仪表接插件 32孔 蓝色

K16-组合仪表ABS故障指示灯

T2p-ABS 传感器接插件 2孔 黑色

T26b-ABS ECU 接插件 26孔 黑色

⑤ -流水槽内ABS搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接

蓄电池正极