


2.3 喇叭、电子扇、油泵电路

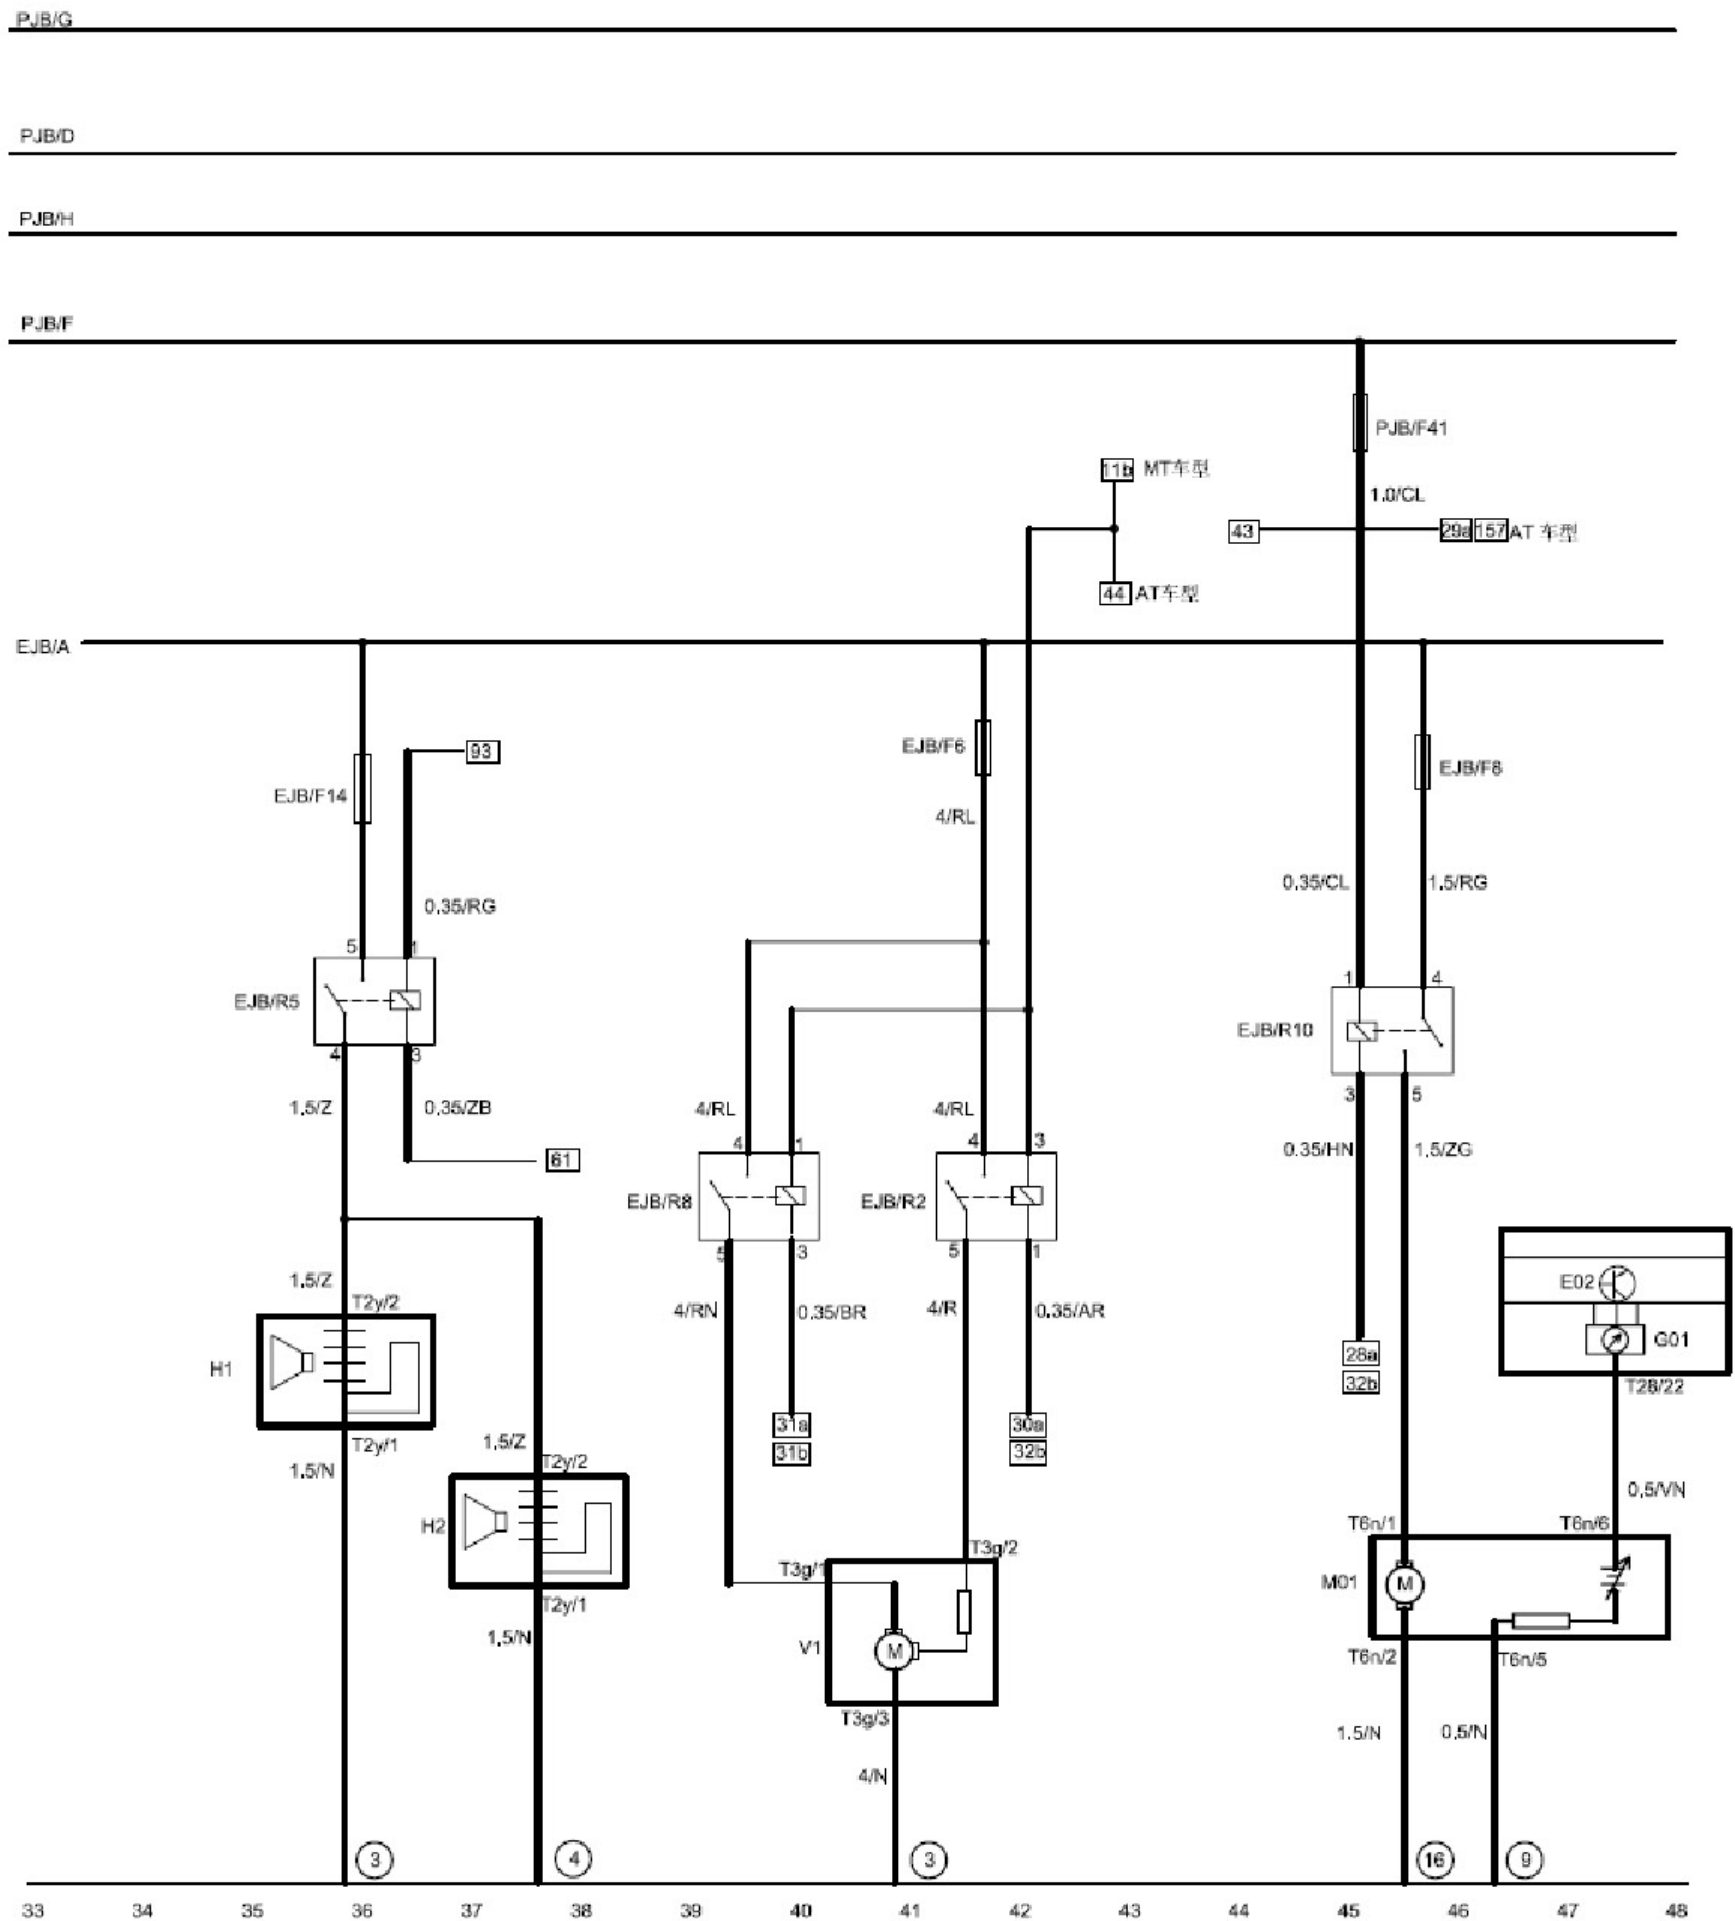

喇叭、水箱风扇、油泵电路图

M01-油泵及燃油液位传感器

H1-左前喇叭

T2y-喇叭接插件 2孔 黑色

V1-水箱冷却风扇

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

T28-组合仪表接插件 28孔 黑色

T3g-风扇接插件 3孔 黑色

T6n-油泵接插件 6孔 棕色

T20b-电喷线束与主线束对插件 20孔 黑色

E02-组合仪表

G01-组合仪表内燃油液位指示

H2-右前喇叭

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极

③-发动机舱左前搭铁点

④-发动机舱右前搭铁点

⑩-主线束右侧后排座椅下搭铁点

⑨-主线束右侧A立柱下搭铁点