


2.9 电动后视镜、倒车雷达

PJB/G

PJB/D

PJB/H

PJB/F

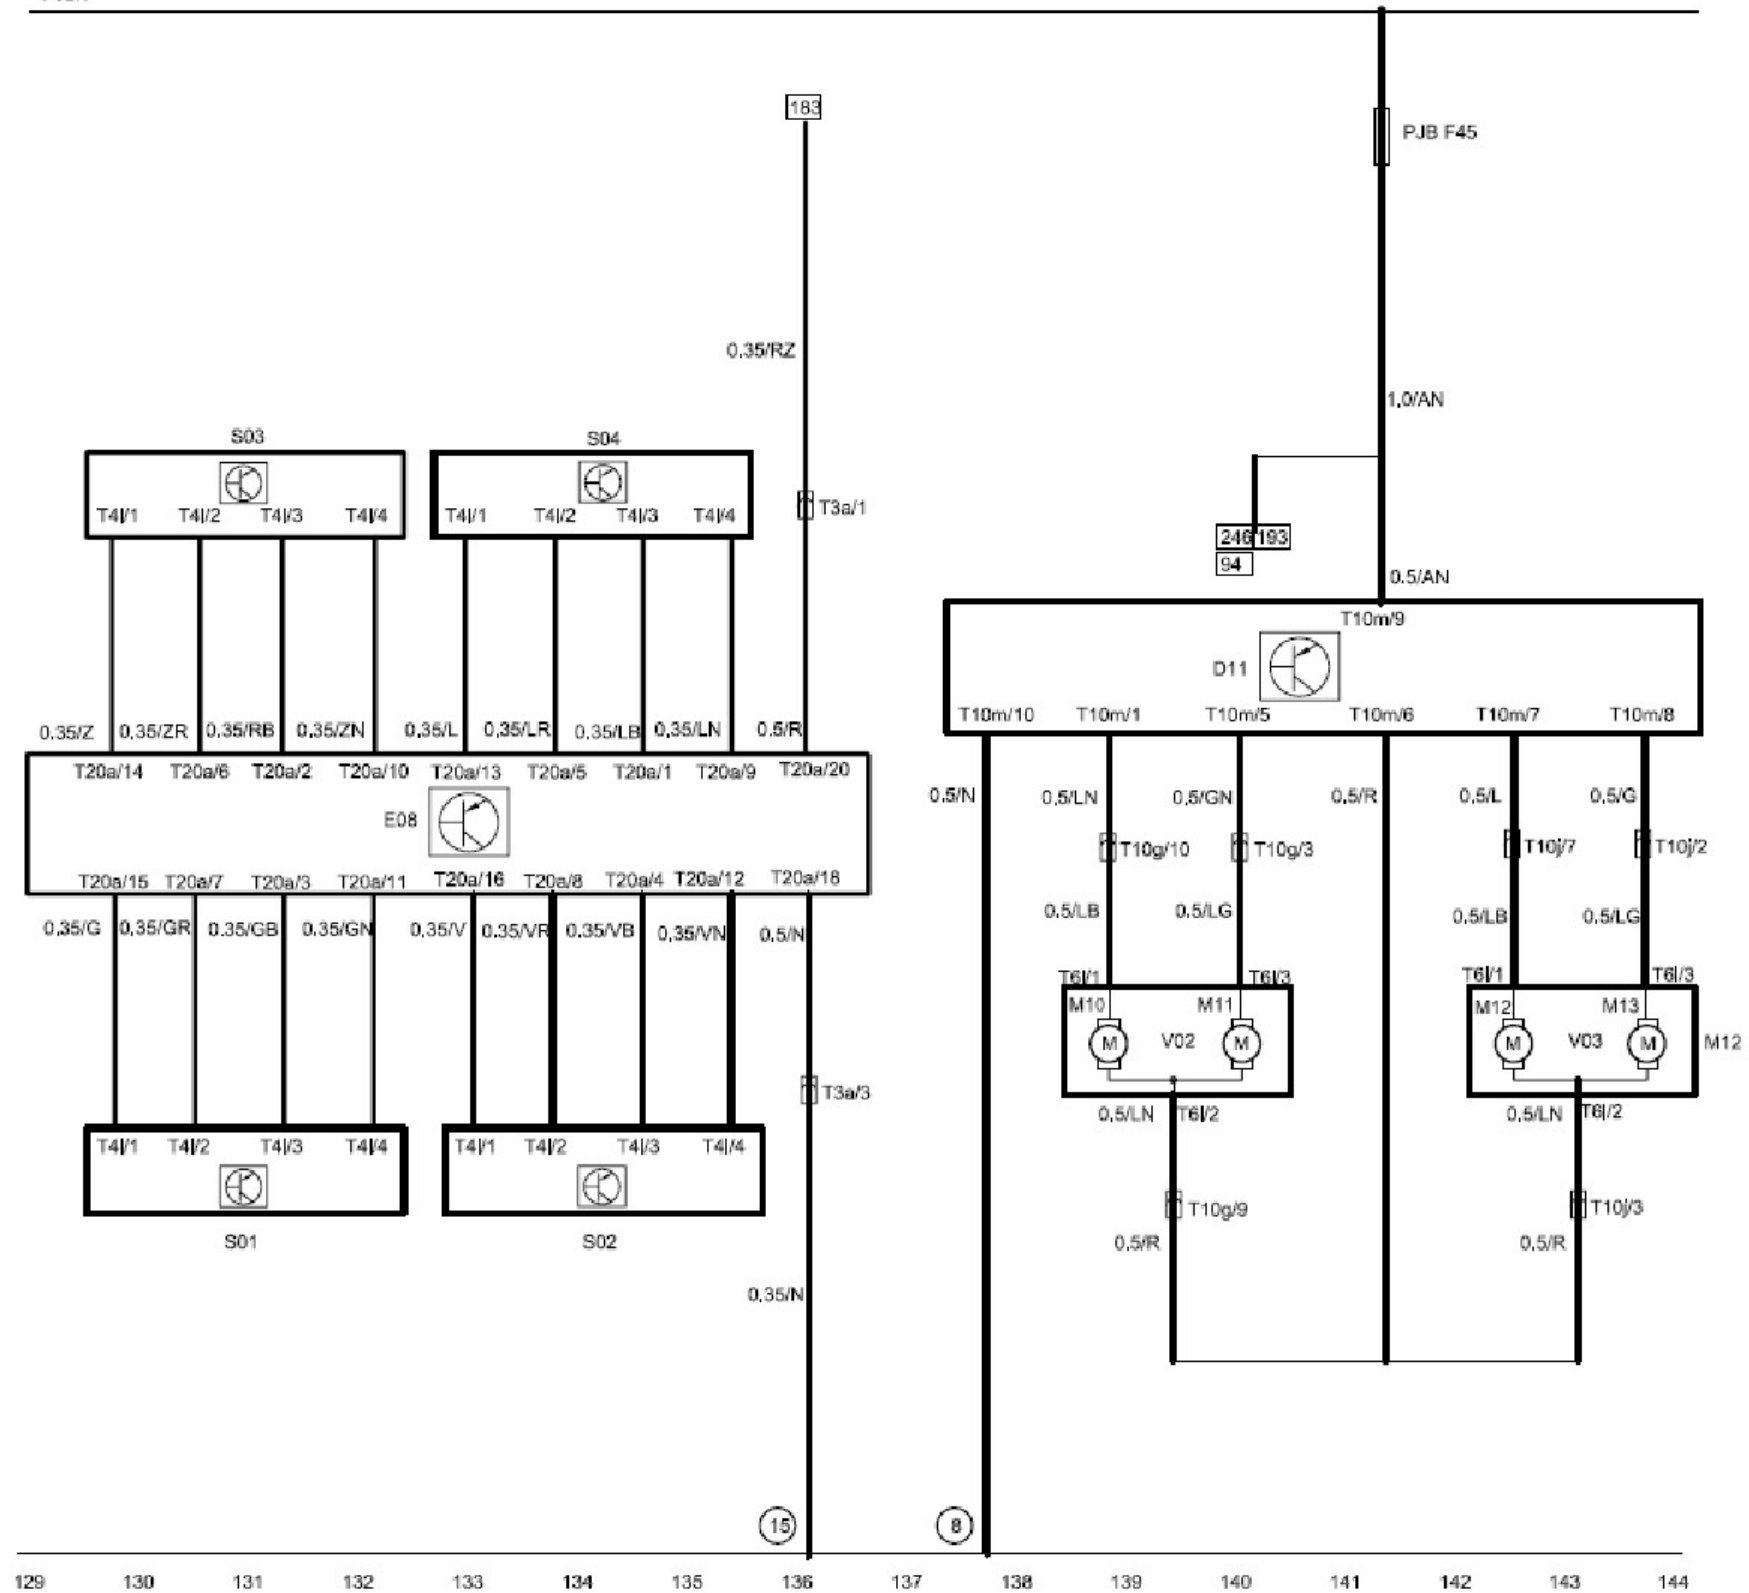

倒车雷达、电动后视镜 电路图

E08-倒车雷达ECU

D11-电动后视镜开关

S01-倒车雷达传感器1 (从左到右顺序)

S02-倒车雷达传感器2 (从左到右顺序)

S03-倒车雷达传感器3 (从左到右顺序)

S04-倒车雷达传感器4 (从左到右顺序)

V02-左前门电动后视镜

V03-右前门电动后视镜

T10g-左前门线束与仪表板主线束对插件C 10孔

T20a-倒车雷达ECU接插件 20孔 黑色

T3a-主线束与倒车雷达线束对插件 3孔 白色

T10m-电动后视镜开关接插件 10孔 白色

T10j-右前门线束与仪表板主线束对插件 10孔 白色

⑧-主线束左侧A立柱下搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

M10-左后视镜左右调节电机

M11-左后视镜上下调节电机

M12-右后视镜左右调节电机

M13-右后视镜上下调节电机

T4i-倒车雷达传感器接插件 4孔 绿色

T6i-电动后视镜接插件 6孔 白色

T10g-左前门线束与仪表板主线束对插件 橙色 10孔

⑮-主线束左侧后排座椅下搭铁点