


## 2. 电路图

### 2.1 电源部分

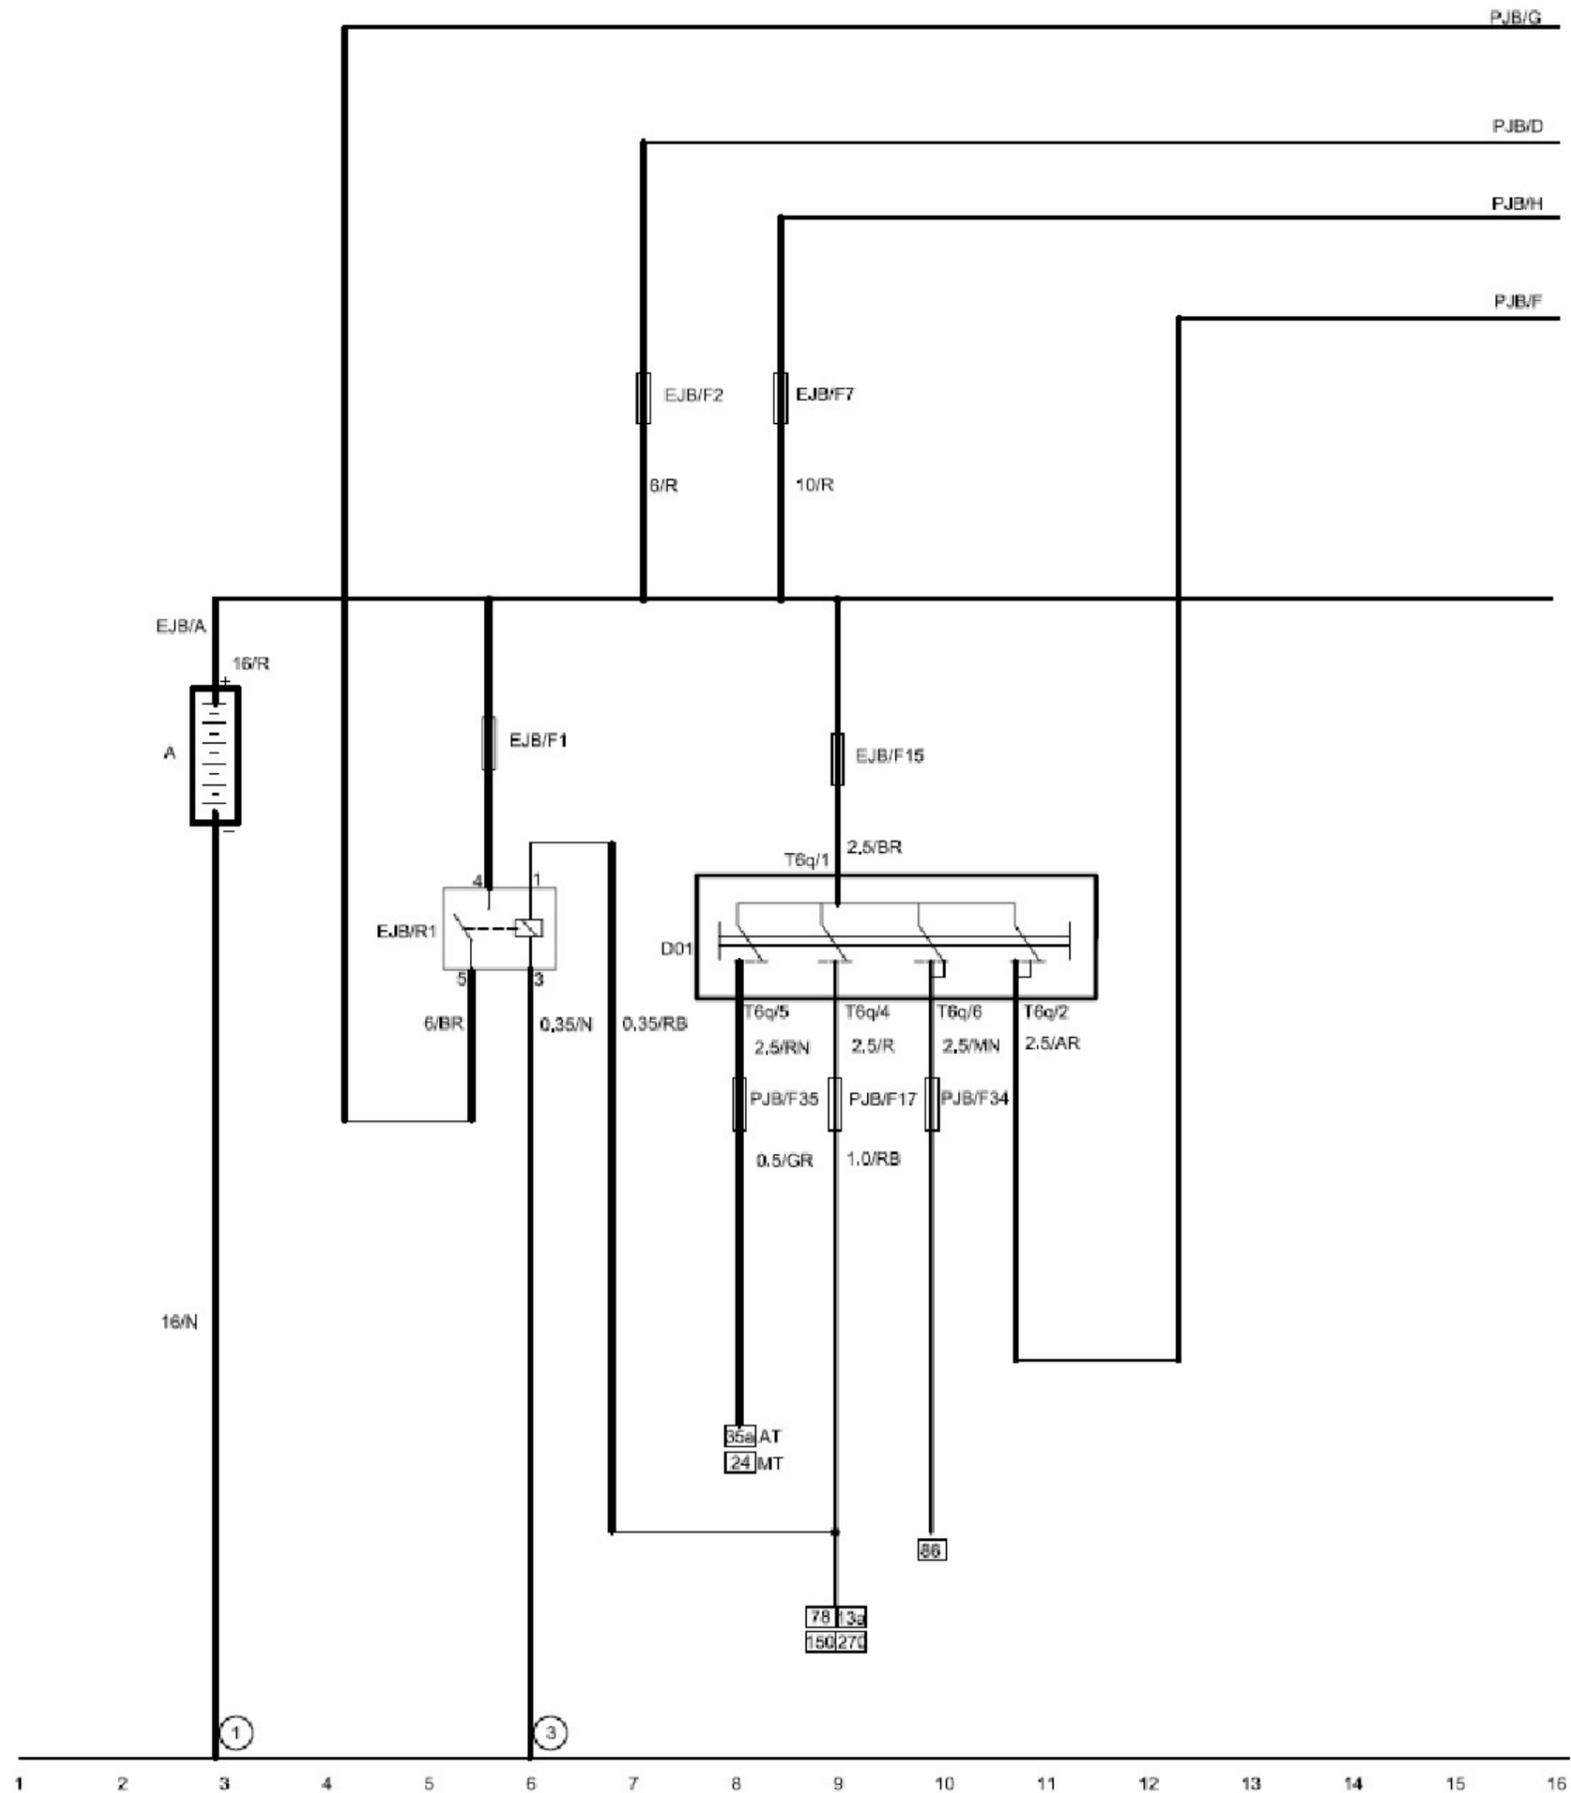

蓄电池、点火开关及载荷继电器电路图

A-蓄电池

D01-点火开关

T6q-点火开关接插件 6孔 白色

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接蓄电池正极

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

①-蓄电池负极到车身搭铁点

③-发动机舱左前搭铁点