


2.7 安全气囊系统

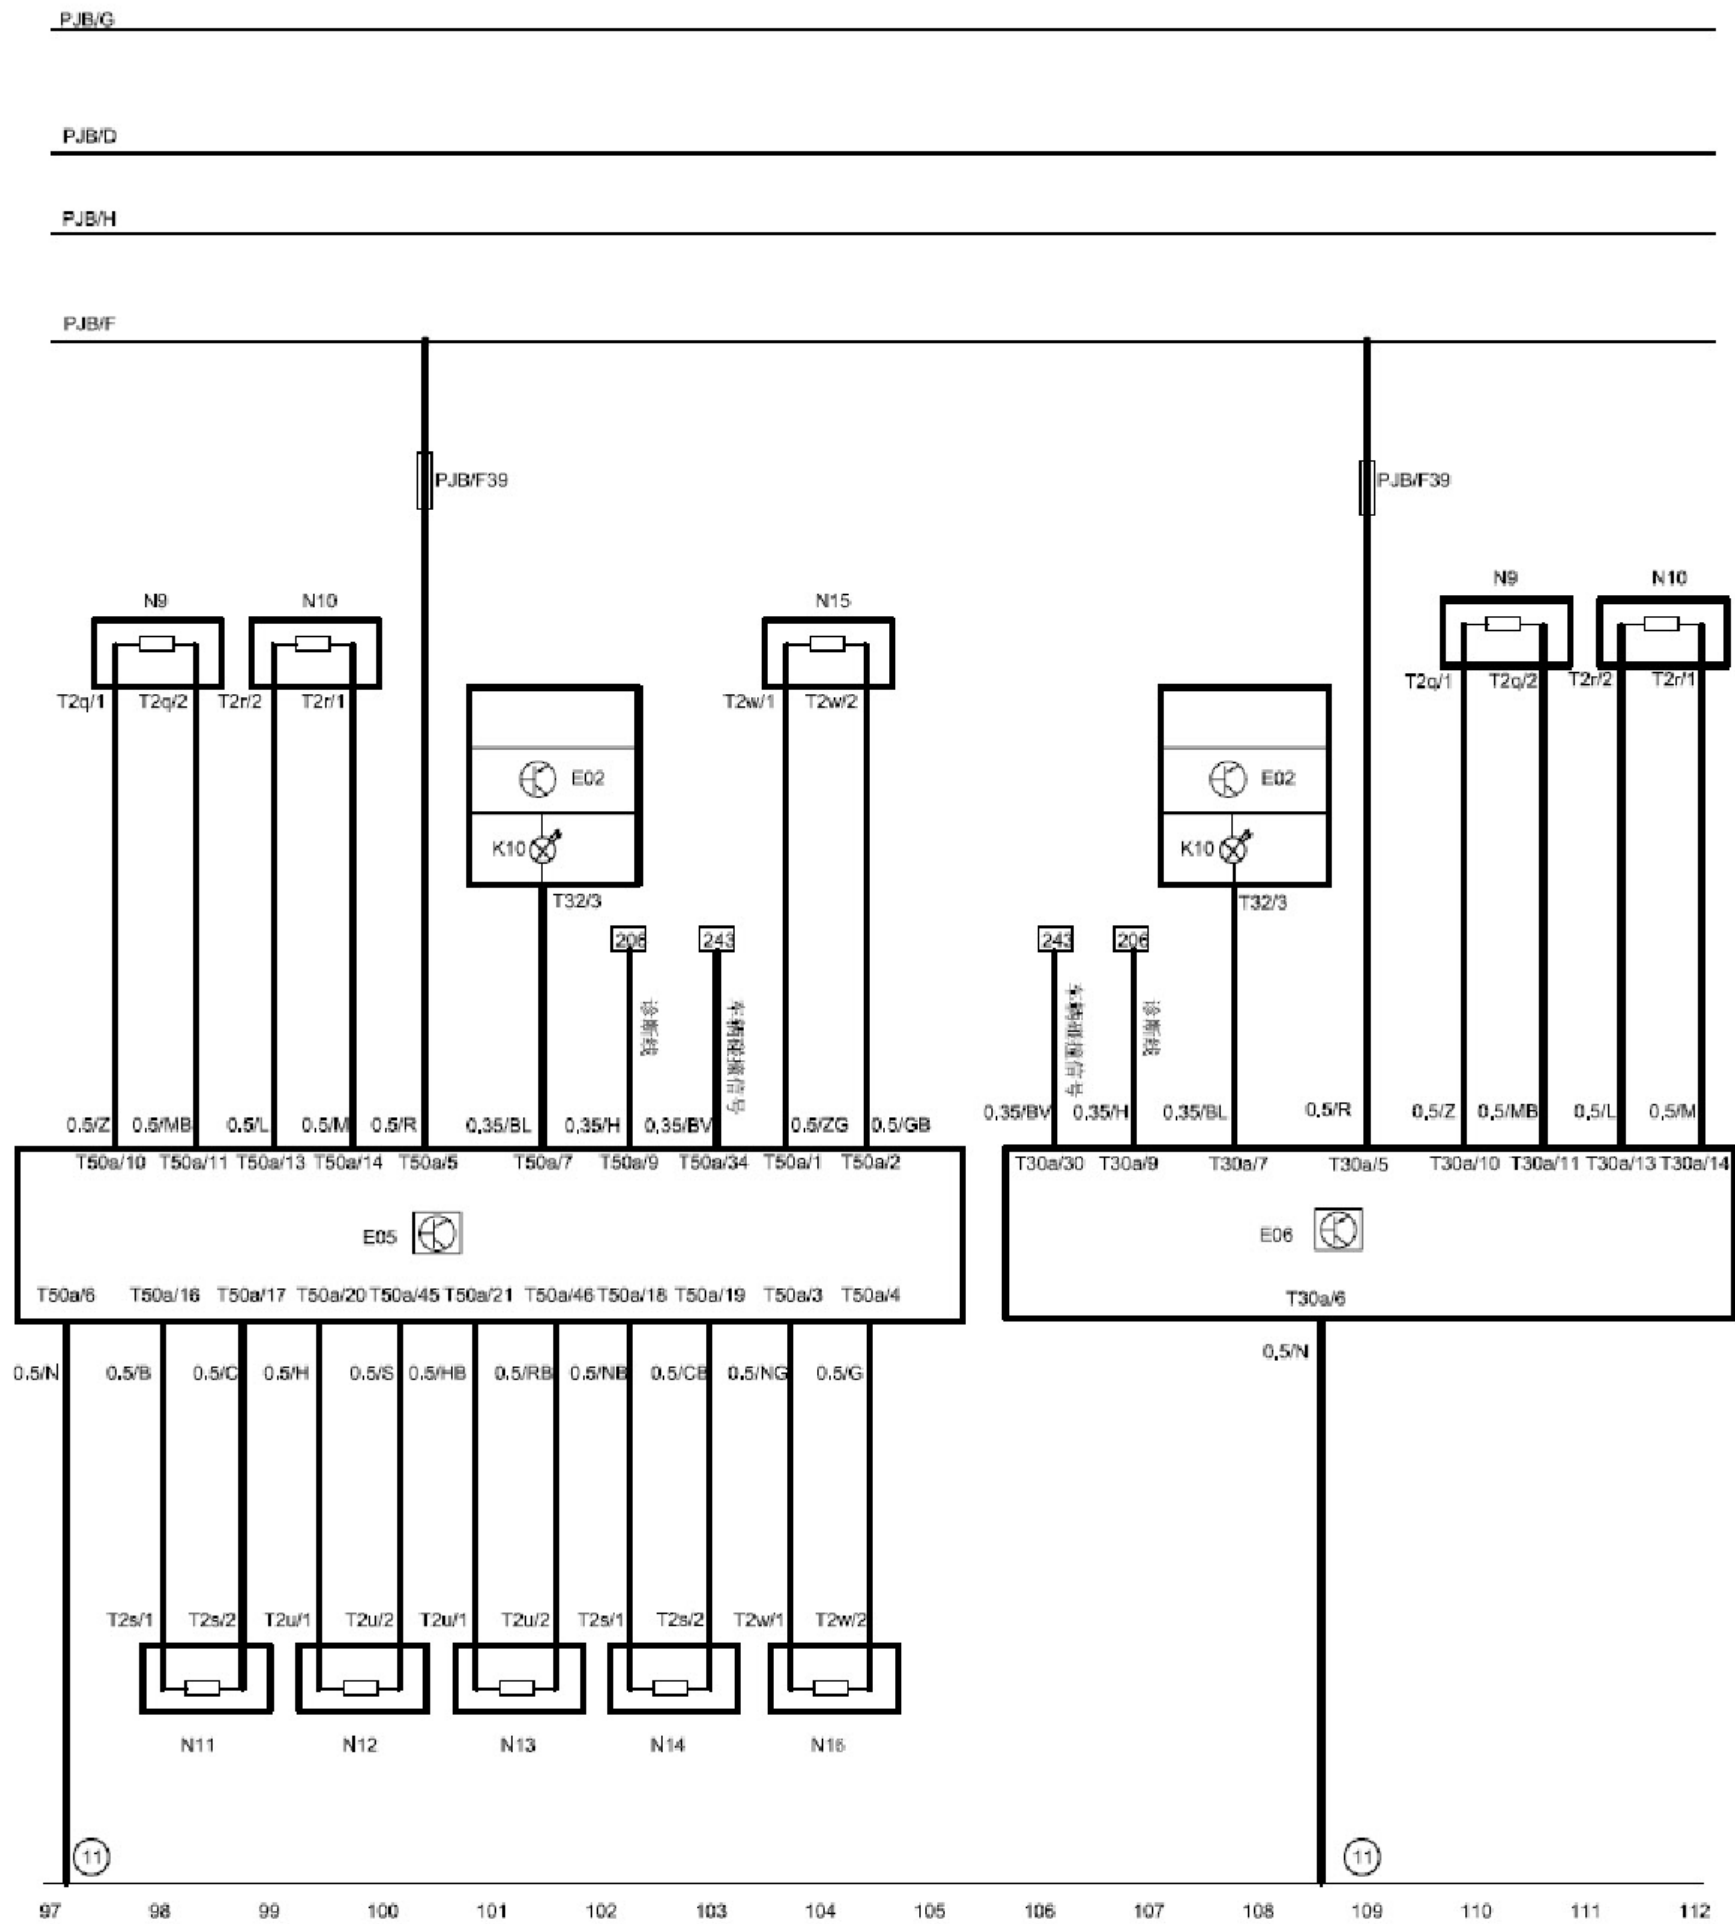

两路安全气囊、六路安全气囊电路图

E05-六路安全气囊ECU

E06-两路安全气囊

N9-驾驶员安全气囊触发器

N10-副驾驶安全气囊触发器

N11-驾驶员侧面安全气囊触发器

N12-驾驶员侧面安全气囊传感器

N13-副驾驶侧面安全气囊传感器

N14-副驾驶侧面安全气囊触发器

T50a-六路安全气囊ECU接插件 50孔 黄色

T30a-两路安全气囊ECU接插件 30孔 黄色

T2q-驾驶员安全气囊触发器接插件 2孔 黄色

T2r-副驾驶安全气囊触发器接插件 2孔 黄色

N16-副驾驶侧安全带预紧装置

N15-驾驶员侧安全带预紧装置

K10-组合仪表安全气囊故障指示灯

E02-组合仪表

T32-组合仪表接插件 32孔 蓝色

T2s-侧气囊触发器接插件 2孔 黄色

T2u-侧气囊传感器接插件 2孔 黄色

T2w-安全带预紧接插件 2孔 黄色

⑪-气囊ECU 搭铁点

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

EJB A-连接, 发动机舱保险丝盒连接

蓄电池正极