


2.11 传感器

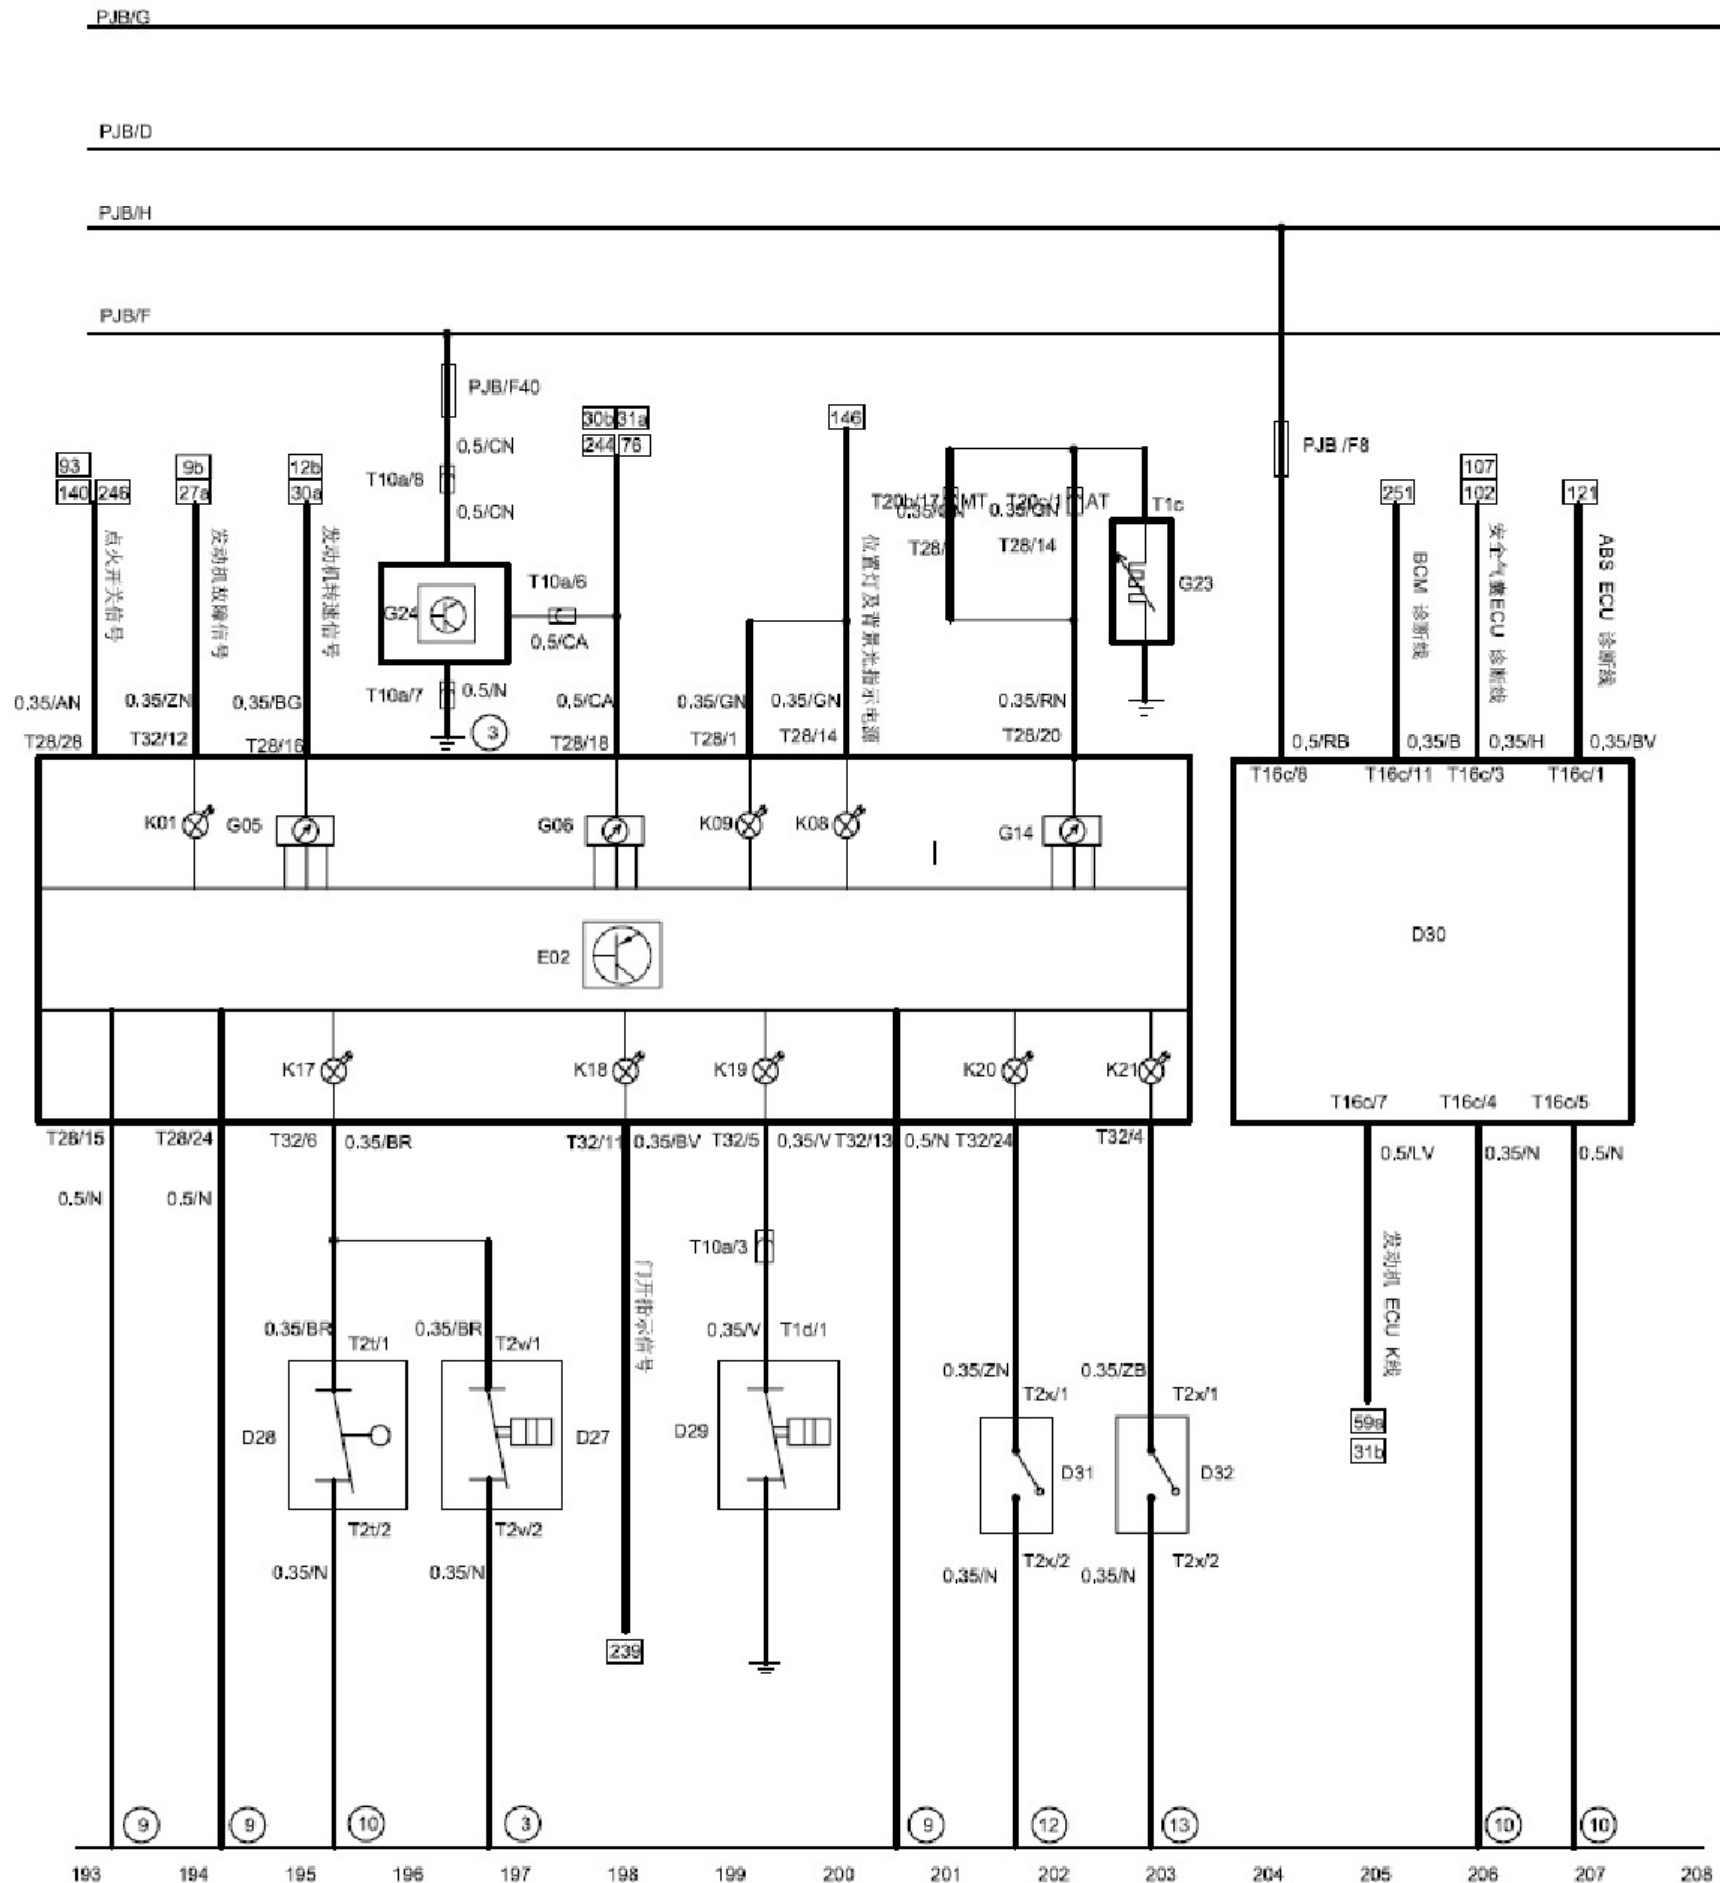

刹车油位传感器、手刹车、安全带插锁、机油压力传感器、水温传感器、诊断接口（MT车速传感器）电路图

D27-刹车油杯液位开关

D28-手刹开关

T2t-手刹开关接插件 两孔 黑色

T2v-刹车油位传感器接插件 2孔 灰色

K17-组合仪表手刹指示信号

K18-组合仪表门开指示信号

D29-机油压力开关

K19-组合仪表机油压力报警信号

T32-组合仪表接插件 32孔 蓝色

K09-组合仪表内位置灯指示信号

K08-组合仪表背景光照明

E02-组合仪表

T28-组合仪表接插件 28孔 黑色

K20-组合仪表司机侧安全带插锁指示灯

K21-组合仪表副司机侧安全带插锁指示灯

D31-司机侧安全带插锁

D32-副司机侧安全带插锁

T2x-安全带插锁接插件 2孔 白色

G06-组合仪表内车速表

G05-组合仪表内转速表

T10a-蓄电池线束与主线束对插件 10孔 黑色

K01-组合仪表发动机故障指示灯

D30-电器件诊断接口

T16c-诊断接口接插件 16孔 黑色

G24-MT车速传感器

G23-水温传感器2

PJB D-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB G-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB F-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

PJB H-连接, 仪表板保险丝盒接线柱

EJB-发动机舱保险丝盒

PJB-仪表板保险丝盒

③-发动机舱左前搭铁点

⑫-主线束左侧B立柱下搭铁点

⑬-主线束右侧B立柱下搭铁点

⑩-仪表板横梁搭铁点

⑨-主线束右侧A立柱下搭铁点

T1c-水温传感器接插件 1孔

T1d-机油压力传感器接插件 1孔