

15.15 系统设置

在“系统设置”部分中，您可以对系统中的各项参数进行查看或设置。通过对系统参数的设置，您可以得到最适合您的导航显示风格。“系统设置”界面，如图 15-1 所示。

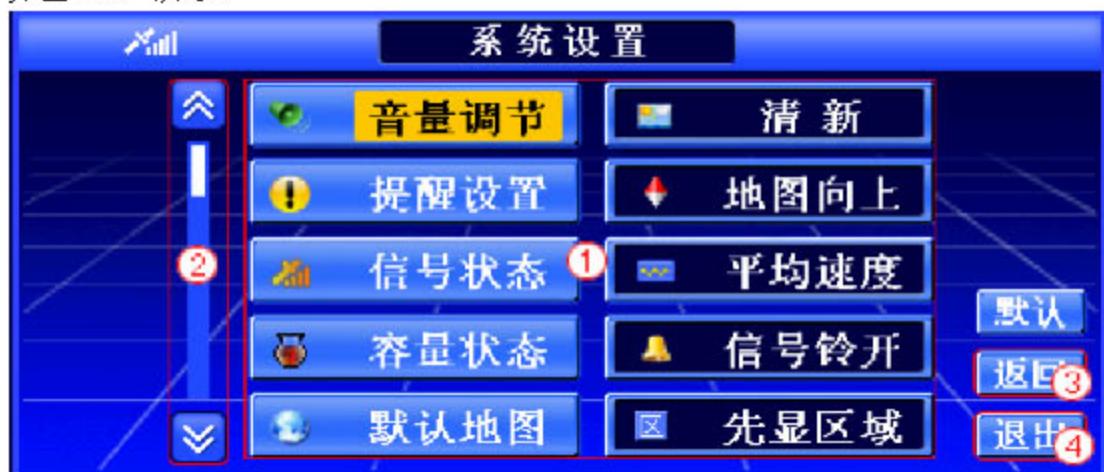


图 15-1 系统设置界面

操作方法：

- 逐页浏览记录：直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；点住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 记录的选定：直接点击目标记录。
- 返回“菜单”界面：直接点击“返回”按钮。
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

下面逐一为您介绍“系统设置”界面中各个系统参数的设置方法。

15.15.1 音量调节

在“音量调节”界面中，您可以调节导航中提示音的大小，“音量调节”界面如图 15.1-1 所示。

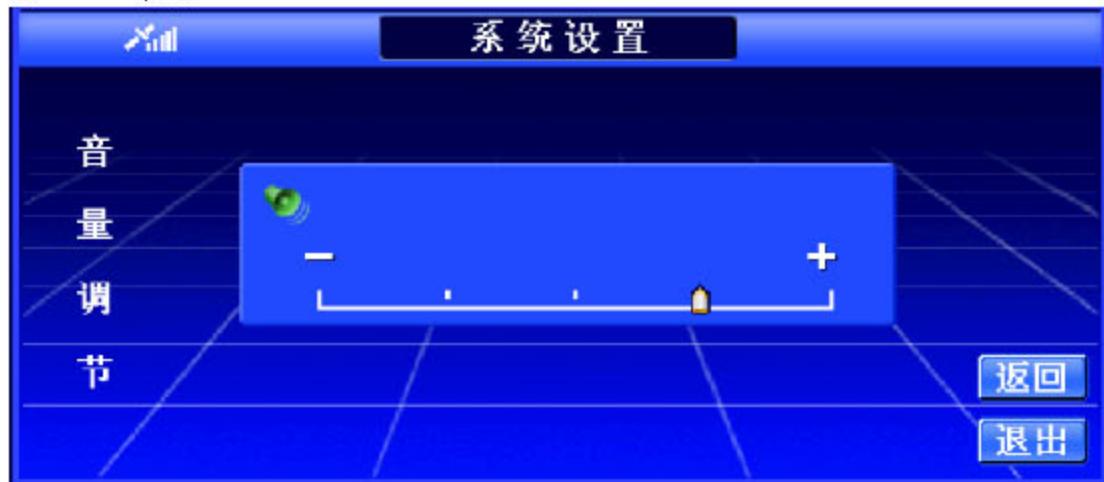


图 15.1-1 “音量调节”界面

- 点选目标音量级别，可对音量进行调节。
- 点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。
- 点选“退出”按钮，返回待机界面。

操作方法：

- 调节音量：直接点击目标音量级别。
- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮。
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.2 地图显示风格

您可以根据您驾驶环境及个人喜好设置地图显示风格。系统为您提供了“清新”、“夜晚”两种风格。

如果您想要设置“清新”风格，切换按钮直至显示“清新”，地图页面的显示效果如图 15.2-1 所示。



图 15.2-1 “清新”风格

如果您想要设置“夜晚”风格，切换按钮直至显示“夜晚”，地图页面的显示效果如图 15.2-2 所示。

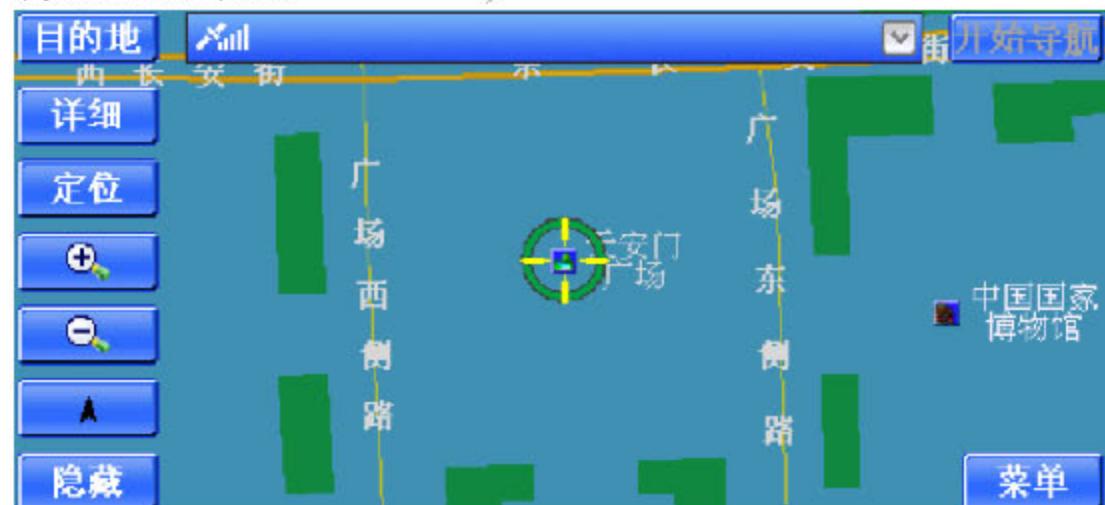


图 15.2-2 “夜晚”风格

操作方法：

- 直接点击地图显示风格按钮。

提醒：导航软件会根据汽车夜灯是否开启来判断选择相应的显示风格

15.15.3 提醒设置

在“提醒设置”界面中，您可以设置速度限值、困倦提醒时间周期，以及详细信息显示时间。“提醒设置”界面如图 15.3-1 所示。



图 15.3-1 “提醒设置”界面

通过设置“限速提醒”功能，您可以设置一个速度值，当您实际驾驶速度超过这个速度值时，系统会语音提示您已经超速驾驶。为了您的人身安全，“导航软件”建议您进行“限速提醒”的设置。系统默认“限速提醒”功能为“未限速”状态。

通过设置“困倦提醒”功能，您可以设置一个时间周期，每到这个时间周期，系统都会进行提示。当您需要长时间持续驾驶时，“导航软件”建议您进行“困倦提醒”的设置，以免疲劳驾驶。系统默认“困倦提醒”功能为“未设置”状态。

通过设置“详细信息显示时间”，您可以设置详细信息窗口的自动关闭时间。系统默认“详细信息显示时间”为“5 秒”。

点选各项参数两侧的按钮，可分别对各个参数进行设置。

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回待机界面。

操作方法：

- 设置参数：直接点击各项参数两侧的按钮。
- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮。
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.4 地图旋转模式

系统提供三种地图的旋转模式：第一种是“地图向上”，地图始终按照“上北下南、左西右东”的原则显示；第二种是“地图旋转”，根据您的行驶方向旋转地图进行显示，保证地图上显示您的行驶方向为正前方；第三种是“俯视图”，是具有俯视效果的“地图旋转”模式。您可以根据个人习惯进行选择。

当您选择“地图向上”模式时，切换按钮直至显示“地图向上”，导航中地图始终向上，车辆移动，指北针始终不动，地图的显示效果如图 15.4-1 所示。

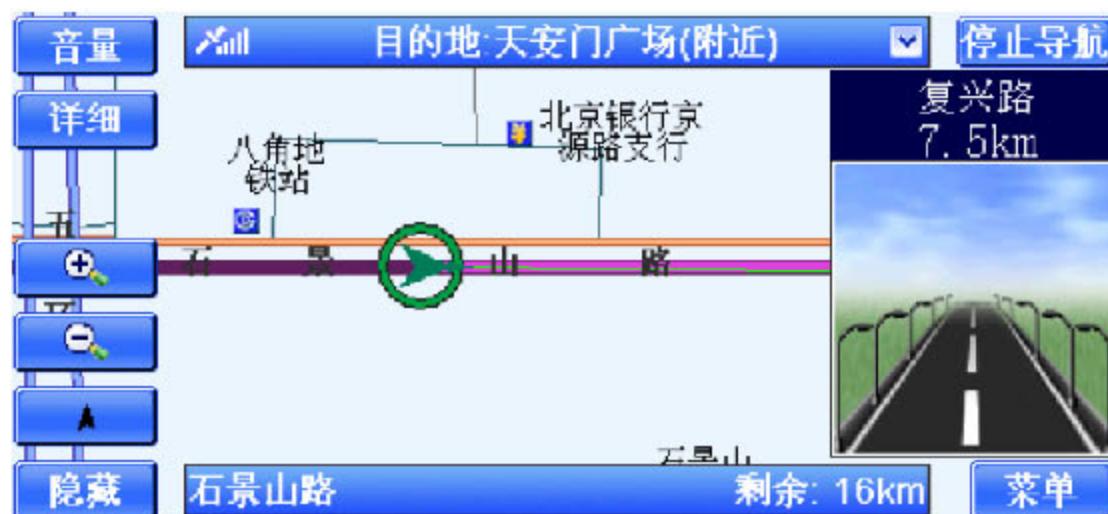


图 15.4-1 地图向上模式的导航页面

当您选择“地图旋转”模式时，切换按钮直至显示“地图旋转”，导航中车辆始终向上，地图移动，指北针随地图转动，地图的显示效果如图 15.4-2 所示。

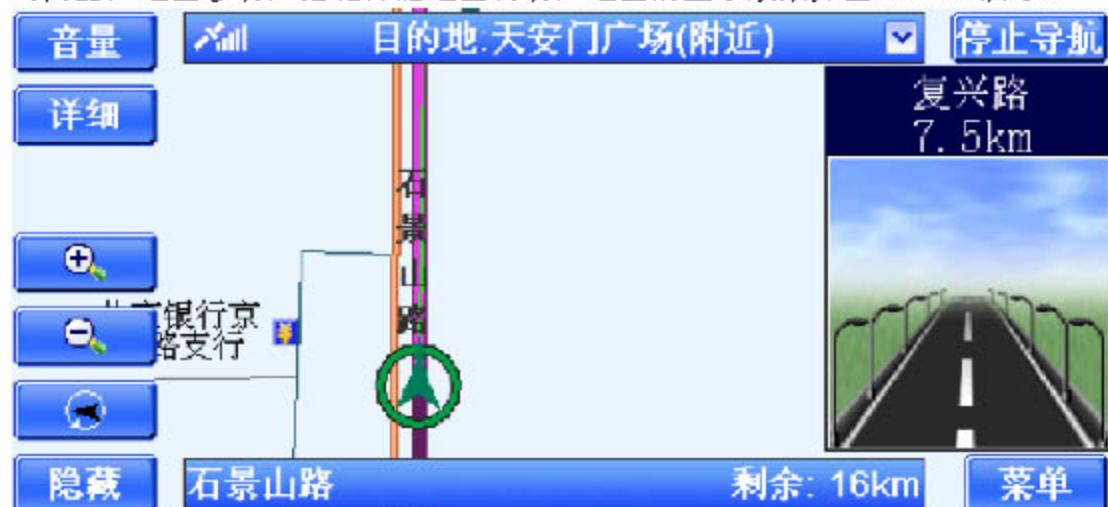


图 15.4-2 地图旋转模式下的导航页面

当您选择“俯视图”模式时，切换按钮直至显示“俯视图”，导航中车辆始终向上，地图移动，指北针随地图转动，地图的显示效果如图 15.4-3 所示。

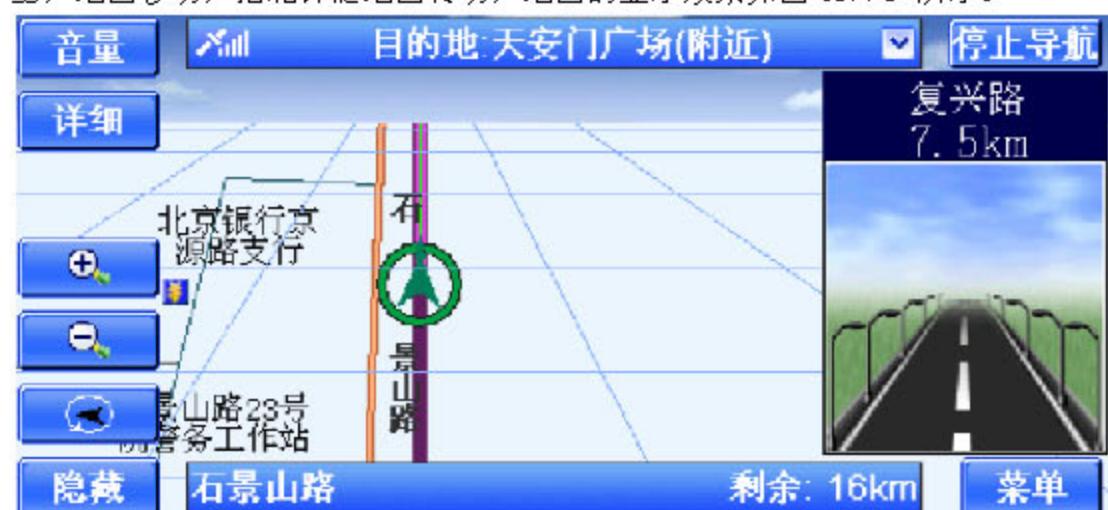


图 15.4-3 俯视图模式下的导航页面

切换模式后，该项属性的设置按钮上的文字及图标都会产生相应的变化。

操作方法：

- 直接点击“地图向上/地图旋转/俯视图”按钮。

15.15.5 信号状态

在“信号状态”界面中，您可以查看导航设备接收信号的详细情况。

“信号状态”界面如图 15.5-1 所示。



图 15.5-1 “信号状态”界面

点选“返回”按钮，返回“系统设置”界面。

点选“退出”按钮，返回待机界面。

操作方法：

- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮。
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.6 平均速度/瞬时速度

导航过程中，导航页面中会为您显示出您的行驶速度，您可以通过设置该项功能来决定选择显示瞬时速度或平均速度。

若要查看平均速度，切换按钮直至显示“平均速度”，导航界面如图 15.6-1 所示。

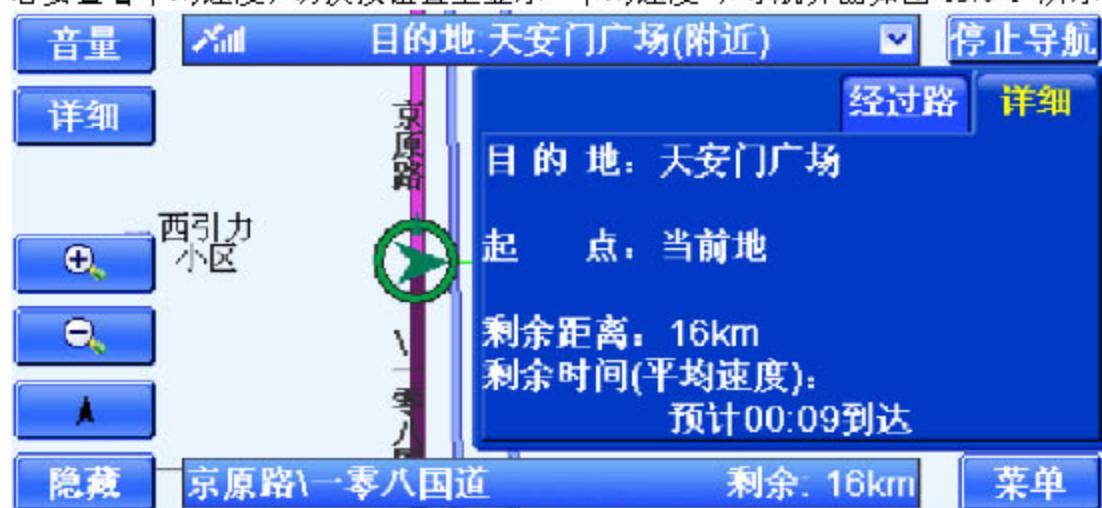


图 15.6-1 查看平均速度

若要查看瞬时速度，切换按钮直至显示“瞬时速度”，导航界面如图 15.6-2 所示。



图 15.6-2 查看瞬时速度

操作方法：

- 直接点击“平均速度/瞬时速度”按钮。

15.15.7 容量状态

查看此项，您可以了解到当前状态地址簿、轨迹记录、历史记录的已用记录数和总记录数。

选择此项后进入“容量状态”界面，如图 15.7-1 所示。

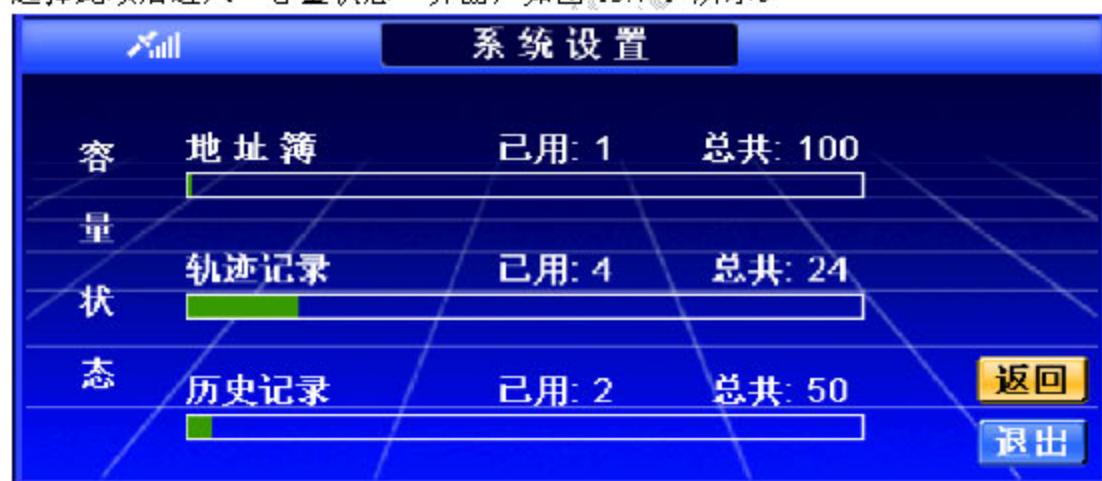


图 15.7-1 容量状态页面

通过提示的数据和绿色的记录条，您可以了解到地址簿、轨迹记录、历史记录的容量状态。

选择“返回”按钮，返回到系统设置界面。

选择“退出”按钮，返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮
- 退回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.8 信号铃开/关

您可以通过该项设置，来决定进行导航的过程中有/无信号状态变化时，是否有铃声提示。

若您希望开启信号铃，切换“信号铃开/关”按钮至“信号铃开”状态；若您希望关闭信号铃，切换“信号铃开/关”按钮至“信号铃关”状态。

操作方法：

- 直接点击“信号铃开/关”按钮。

15.15.9 默认地图

通过设置此项，您可以选择您所需的默认地图。

选择此项后进入“默认地图”界面，如图 15.9-1 所示。

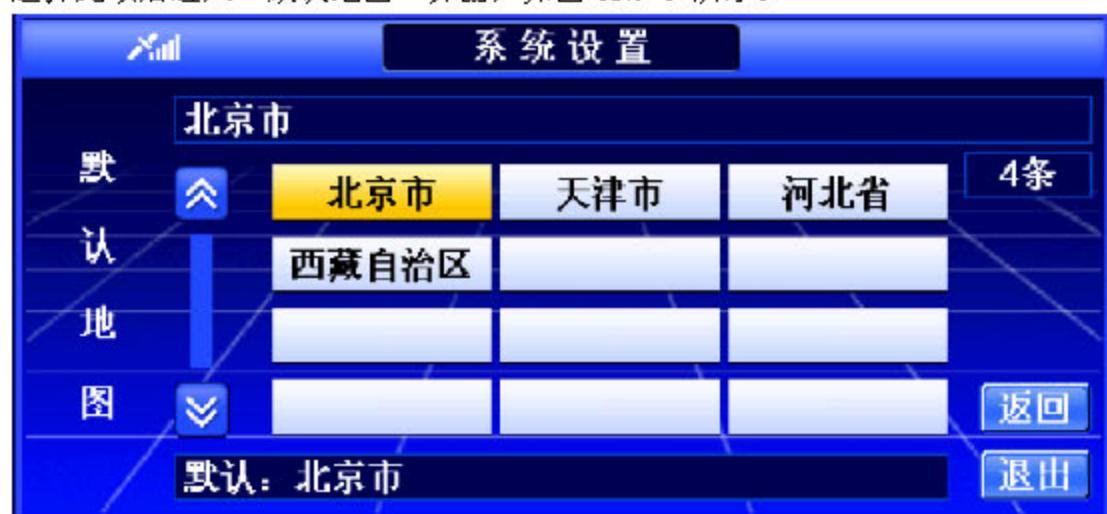


图 15.9-1 默认地图页面

选中将要设为默认地图的城市，进入待机界面，界面显示所选地图。

选择“返回”按钮，返回到系统设置界面。

选择“退出”按钮，返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 设置默认地图：直接点击目标城市。
- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮
- 返回到系统的待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.10 先显输入/先显区域

您可以根据您的使用习惯来选择，在名称检索时先选择区域还是先选择输入法输入所需地名。

如果您希望先输入地名时，切换按钮直至显示“先显输入”，进入“名称检索”界面后会先显示输入法界面。

如果您希望先选择区域时，切换按钮直至显示“先显区域”，进入“名称检索”界面后会先显示区域选择界面。

操作方法：

- 直接点击“先显输入/先显区域”按钮。

15.15.11 标识控制

通过“标识控制”的设置，您可以决定哪些类型的信息点的图标在地图上显示或不显示。

选择此项后进入“标识控制”界面，如图 15.11-1 所示。



图 15.11-1 标识控制页面

在“标识控制”中，您可以逐页浏览记录，、按钮的功能及使用方法与“名称检索”中相应部分相同，详情请参阅 8.1.7 浏览记录及选定记录。

记录显示区域每条记录由序号、图标显示与否、地点类型名称三部分组成。当记录上的小方框中打√时，表示地图上显示该类型的图标，否则表示不显示。

选择“返回”按钮，返回到系统设置界面。

选择“退出”按钮，返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 对少数类型记录进行操作：直接点击该记录，切换该类型图标的显示状态。
- 对所有类型记录进行操作：直接点击“全否”或“全选”按钮，切换所有类型图标的显示状态。
- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.12 华北/华东/华南优先

您可以根据您的实际需要来设置，在进行区域选择时先显示华北地区的城市列表，还是华东地区或华南地区的城市列表。

如果您希望进行区域选择时优先显示华北地区的城市列表，切换按钮直至显示“华北优先”。

如果您希望进行区域选择时优先显示华东地区的城市列表，切换按钮直至显示“华东优先”。

如果您希望进行区域选择时优先显示华南地区的城市列表，切换按钮直至显示“华南优先”。

操作方法：

- 直接点击“华北/华东/华南优先”按钮。

15.15.13 设置家

通过设置此项，您可以在真实导航中直接选择“家”按钮进行导航。

选择此项后直接进入“设置家”界面，如图 15.13-1 所示。



图 15.13-1 设置家页面

您可以根据不同的需要选择检索方法进行家设置。各种检索方法将在前文中已经作过详细介绍（8~12），请根据您选择的检索方法查阅相关章节。

选择“删除”按钮，可以删除已设置的家名。（只有在家已设置时删除按钮才有效）

选择“返回”按钮，返回到系统设置界面。

选择“退出”按钮，返回到系统的待机界面。

操作方法：

- 设置家：①图上选择方式：在地图选择一个信息点，直接点击“作为家”按钮，家名显示所选信息点。②其它四种方式：选中一条记录（查看选择记录的方法，请参阅 8.1.7 浏览记录及选定记录），家名显示所选记录。
- 删除“家”：直接点击“删除”按钮。
- 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮。
- 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.14 版本信息

查看此项，您可以了解地图和软件的版本信息以及本公司的名称和网址。

选择此项后进入“版本信息”界面，如图 15.14-1 所示。



图 15.14-1 版本信息页面

●注意：版本信息以实物为准。

选择“返回”按钮，返回到系统设置界面。

选择“退出”按钮，返回到系统的待机界面。

操作方法：

➢ 返回“系统设置”界面：直接点击“返回”按钮。

➢ 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.15.15 屏幕校准

“屏幕校准”功能用于提高点击屏幕时的准确度。

点选“屏幕校准”按钮后，依次出现五个“+”，如图 15.15-1 所示。

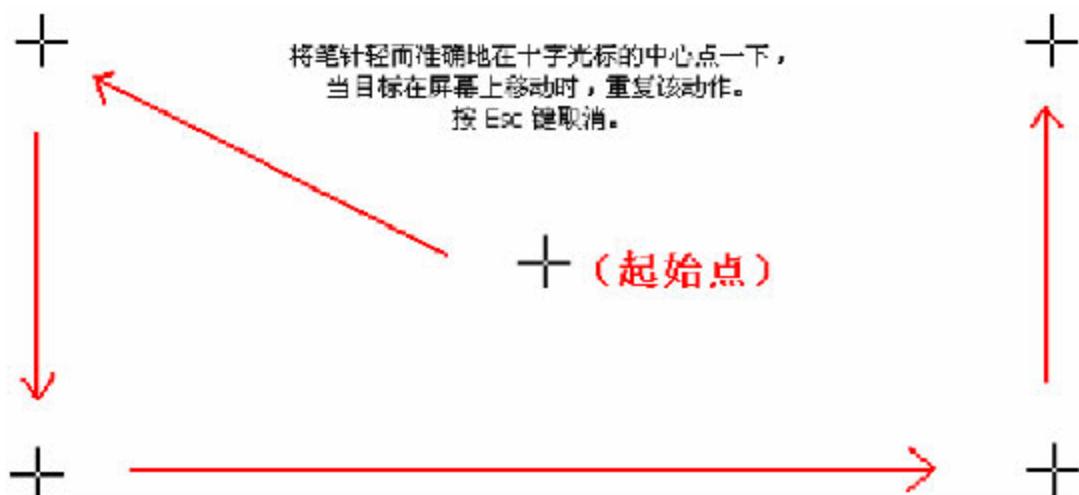


图 15.15-1 屏幕校准操作顺序

按照图 15.15-1 中所示顺序，每出现一个“+”，点击一下十字的交叉处。点击第五个“+”后，进入屏幕校准的确认界面，如图 15.15-2 所示。

新的校准设置已测定。
按 Enter 键接受新设置。
按 Esc 键保留原有设置。

图 15.15-2 屏幕校准确认界面

此时，点击屏幕中的任意位置，保存新的设置。

若屏幕校准不成功，则系统仍将要求您按照图 15.15-1 中的顺序显示“+”，重新进行屏幕校准。

15.15.16 地图界面/目的地

您可以通过该项参数，设置启动系统后，直接进入“地图界面”还是“目的地”界面。

如果您希望启动系统后直接进入“地图界面”，切换按钮直至显示“地图界面”。

如果您希望启动系统后直接进入“目的地”界面，切换按钮直至显示“目的地”。

操作方法：

➢ 直接点击“地图界面/目的地”按钮。

15.15.17 默认设置

当您改变了系统设置选项的状态后，您可以通过设置该项恢复除默认地图、设置家选项外的其它可设置项的默认设置。

选择此项后会弹出是否恢复默认设置的对话框，如图 15.17-1 所示。

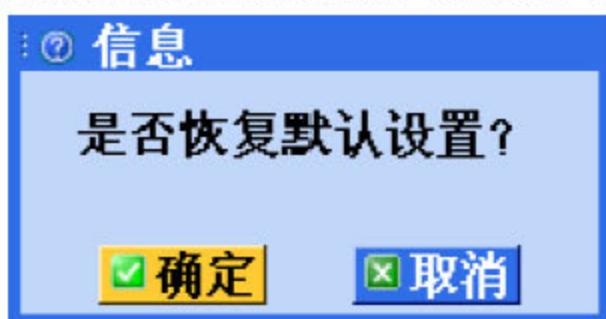


图 15.17-1 是否恢复默认设置对话框页面

点选“确定”时，系统设置中除默认地图和设置家以外，各设置项均恢复到初次启动系统时的状态。

点选“取消”时，系统设置中的设置项状态不变。

操作方法：

- 弹出是否恢复默认设置的对话框：直接点击“默认”按钮。
- 恢复默认设置：弹出对话框后，直接点击“确定”按钮。
- 取消恢复默认设置：弹出对话框后，直接点击“取消”按钮。

15.16 导航中的操作

在您进行导航的同时，系统还允许您进行查看道路详细信息、查看经过路、系统设置等操作。

15.16.1 查看道路详细信息及经过路

在真实导航或模拟导航过程中，您可以查看路线的详细信息，以及本次导航的全部经过道路。

注：本功能只能在真实导航和模拟导航过程中使用。

1). 查看经过路

在经过路窗口中，显示本次导航的全部经过道路。经过路窗口如图 16.1.1-1 所示。



图 16.1.1-1 经过路窗口

当经过路列表中的记录总数大于 5 时，您可以选择 、 按钮逐页浏览记录。
操作方法：

- 打开经过路窗口：直接点击目的地栏。
- 逐页浏览经过路列表：打开经过路窗口后，直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；按住 、 按钮不松开，可连续翻页。
- 关闭经过路窗口：等候几秒钟后，该窗口自动关闭；或直接点击经过路窗口以外的任意位置。

2) 查看道路详细信息

在道路详细信息窗口中，显示本次导航的起点、目的地、剩余距离、预计到达的剩余时间。道路详细信息窗口如图 16.1.2-1 所示。



图 16.1.2-1 道路详细信息窗口

操作方法：

- 打开道路详细信息窗口：直接点击目的地栏，再点击“详细”按钮。
- 关闭道路详细信息窗口：等候几秒钟后，该窗口自动关闭；或直接点击经过路窗口以外的任意位置。

15.16.2 设置地图旋转模式

在导航过程中，选择“指北针”按钮，可以设置地图旋转模式。

操作方法：

- 与待机界面中设置地图旋转模式的方法相同。具体操作方法请查阅 3.1.10 指北针。

15.16.3 信号跟踪

在真实导航、轨迹记录、轨迹导航过程中，系统自动进入信号跟踪状态。

注：模拟导航状态下，不进行信号跟踪。

15.16.4 放大/缩小地图

在导航过程中，您可以选择“放大”按钮、“缩小”按钮调整比例尺，也可以在导航过程中浏览地图。

操作方法：

- 与待机界面中对地图进行操作的方法相同。具体操作方法请查阅 3.2 对地图的操作。

15.16.5 调节音量

在导航过程中点选 **音量** 按钮，您可以对导航音量提示的大小进行设置。点选“音量”

按钮后，系统弹出音量调节窗口，如图 16.5-1 所示。



图 16.5-1 音量调节窗口

操作方法：

- 弹出音量级别：直接点击 **音量** 按钮。
- 设置音量级别：与“系统设置”中调节音量的操作方法相同。具体操作方法请查阅 15.1 音量调节。

15.16.6 隐藏/显示按钮

导航过程中选择“隐藏”按钮，界面中只显示必备的几个按钮。

真实导航或模拟导航过程中，选择“隐藏”按钮，界面如图 16.6-1 所示。

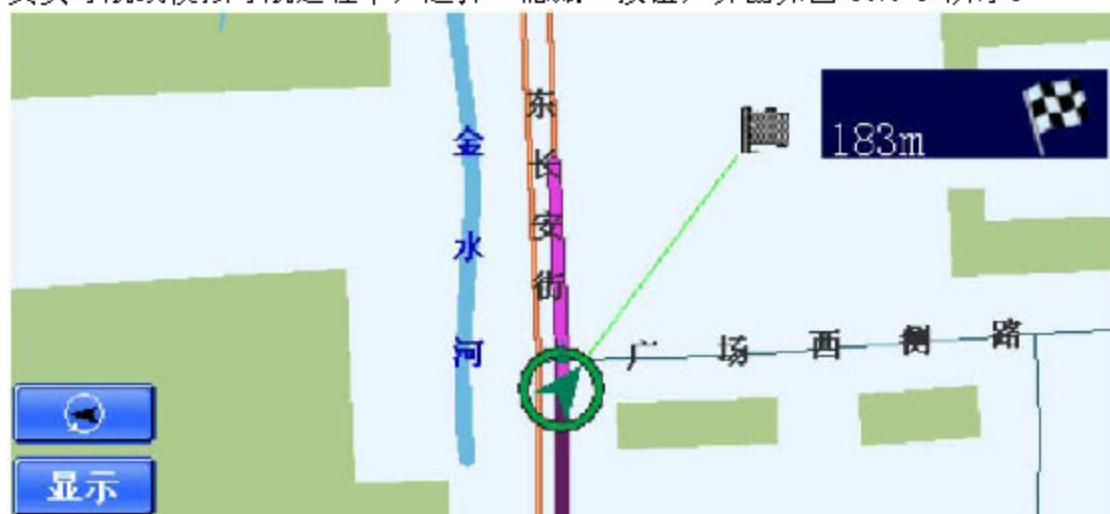


图 16.6-1 “隐藏”按钮后的真实导航界面

轨迹记录或轨迹导航过程中，选择“隐藏”按钮，界面如图 16.6-2 所示。

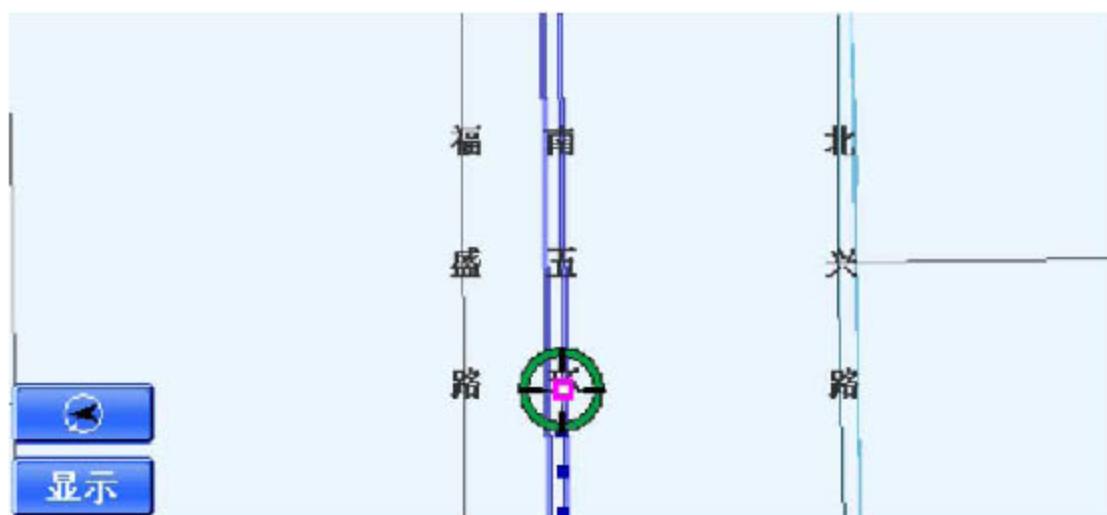


图 16.6-2 “隐藏”按钮后的轨迹记录界面
选择“显示”按钮，可以将隐藏的按钮全部显示出来。

操作方法：

- 隐藏按钮：直接点击“隐藏”按钮。
- 显示按钮：直接点击“显示”按钮。

15.16.7 导航状态栏

在真实导航和模拟导航过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看当前街道，以及导航的剩余距离，如图 16.7-1 所示。



图 16.7-1 真实导航界面
在轨迹记录过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看记录轨迹的时间，如图 16.7-2 所示。

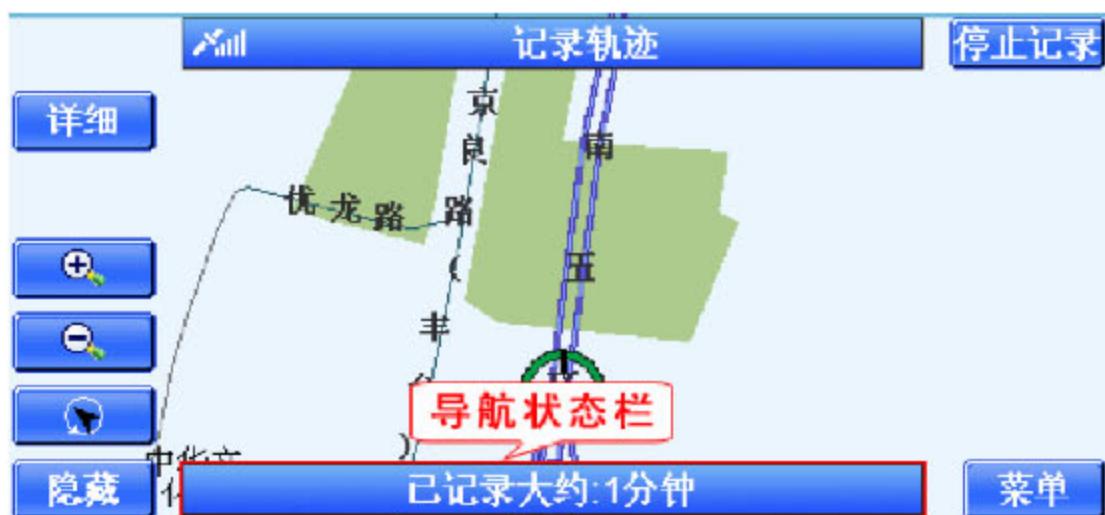


图 16.7-2 轨迹记录界面

在轨迹导航过程中，通过界面底部的“导航状态栏”可以查看轨迹导航的时间，如图 16.7-3 所示。

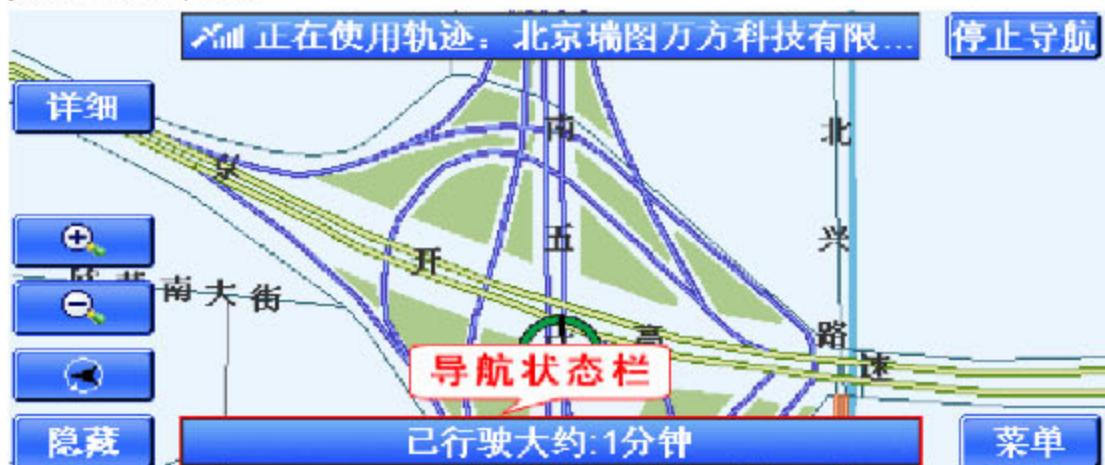


图 16.7-3 轨迹导航界面

15.16.8 切换放大图

在真实导航和模拟导航中，系统提供了两种放大图，通过点击放大图所在位置，可以在普通放大图、精简放大图及关闭放大图三种状态下进行切换。

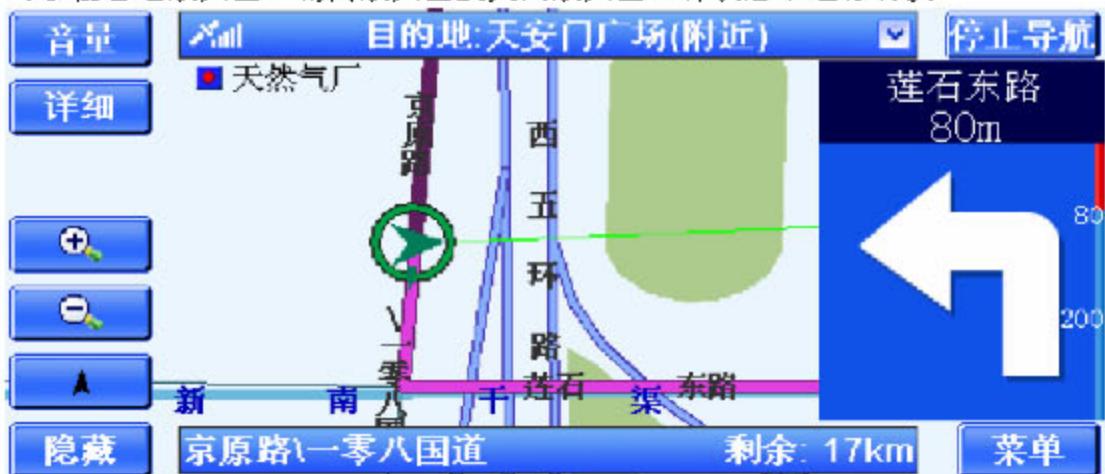


图 16.8-1 精简放大图

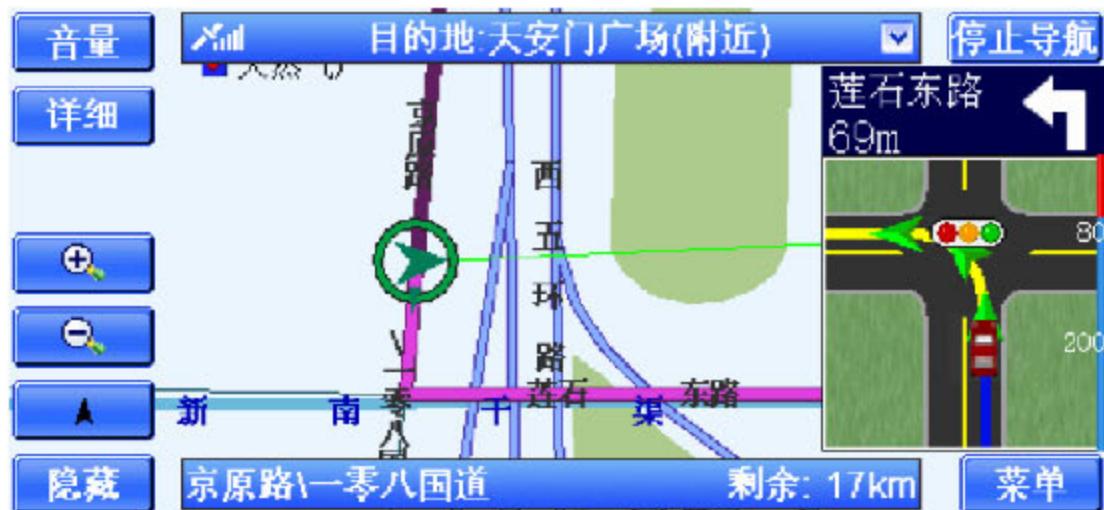


图 16.8-2 普通放大图



图 16.8-3 关闭放大图

有关于放大图的相关内容将在后续章节为您详细介绍，详情请参阅 17.语音提示及放大图。

注：只有真实导航和模拟导航过程中有放大图。

操作方法：

➤ 切换放大图：直接点击放大图的位置。

15.16.9 系统设置

与未导航状态相比，进行不同的导航时，用户在“系统设置”界面中可以设置的选项各不相同。

在导航过程中进行系统设置的方法，与未导航状态下进行系统设置的方法完全相同，详情请查阅 15 系统设置。