

15.17 语音提示及放大图

本系统的语音提示与放大图在导航过程中是同步的。您可以选择这两种提示方式中的任何方式作为您导航中的提示方式，为了使您在导航中能够正确行驶，建议您同时选择这两种提示方式。

15.17.1 放大图各部分说明

以图 17.1-1 中的放大图为例。



图 17.1-1 放大图

下面按照编号顺序为您介绍：

1). 提示区信息

如图 17.1-1 所示，提示区类型为“右转”，距离提示区还有“72m”，经过提示区后，进入“石景山路”。

2). 路口模拟图

该图为真实路口的模拟图片。

3). 路线信息

如图 17.1-1 所示，您当前行驶在“京原路\一零八国道”上，距离目的地还有“15.8km”。

以图 17.1-1 为例，系统将语音提示您“前方路口向右转”。

15.17.2 放大图分类

从语音提示的角度，本系统的提示分为如下几类：

1). 开始导航

规划路线并开始导航，系统将语音提示“开始导航”，同时进入导航页面，如图 17.2-1 所示。



图 17.2-1(1) 开始导航时的导航界面(精简模式)



图 17.2-1(2) 开始导航时的导航界面(普通模式)

2). 左转/右转

在普通路口转弯时，系统将语音提示“前方路口向左/右转”，图 17.2-2 为“前方路口向右转”的图例。



图 17.2-2 (1) 右转时的导航界面(精简模式)

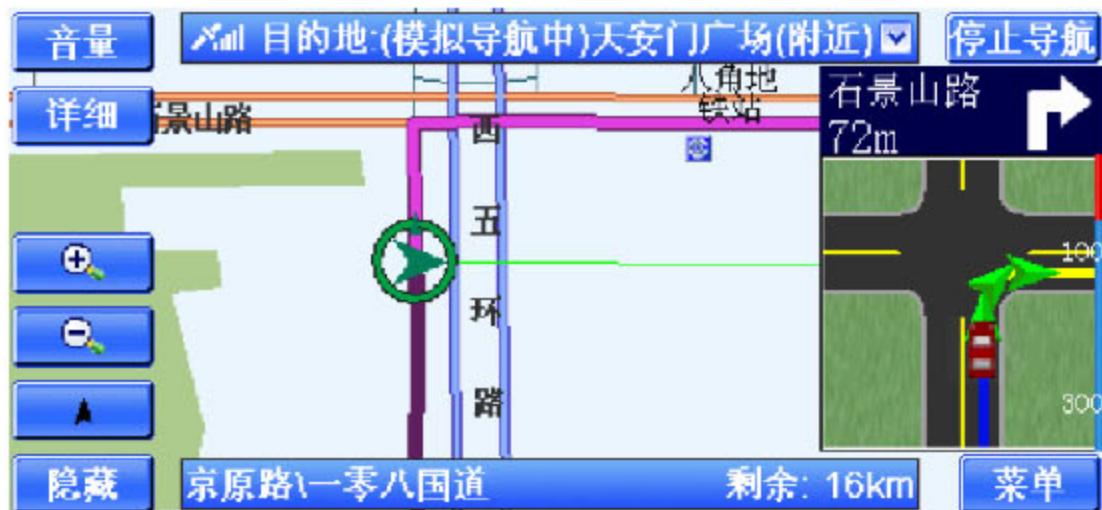


图 17.2-2 (2) 右转时的导航界面(普通模式)

注：在普通路口“直行”时，系统不进行语音提示。

3). 掉头

在需要“掉头”路段，系统将语音提示“前方路口请掉头”，图 17.2-3 为“前方路口请掉头”的图例。

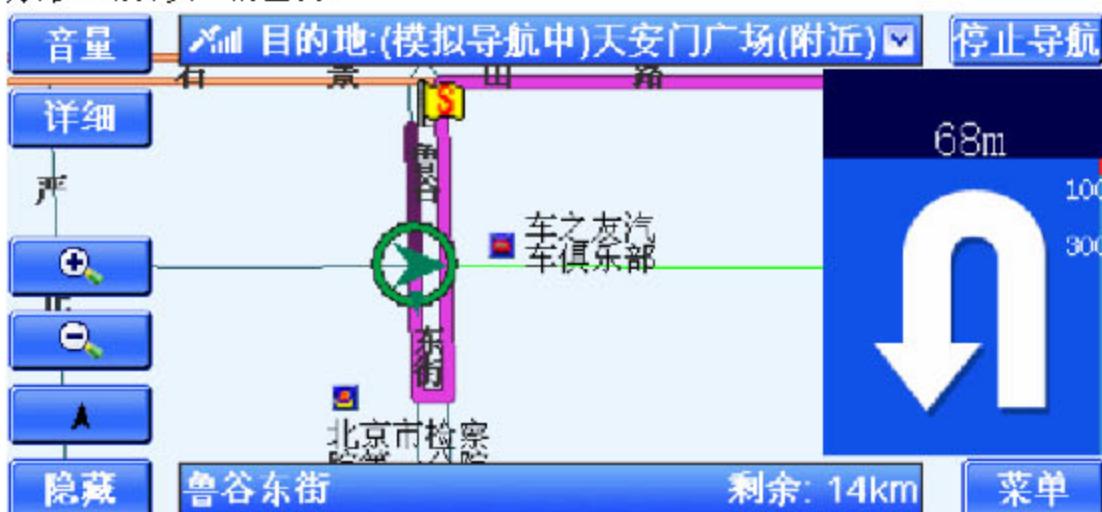


图 17.2-3 (1) 掉头时的导航界面(精简模式)

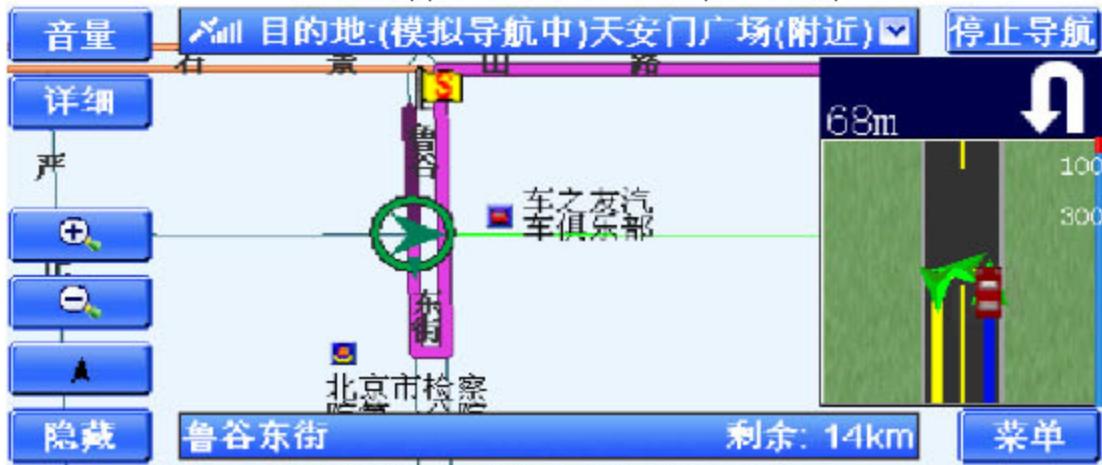


图 17.2-3 (2) 掉头时的导航界面(普通模式)

4). 走左线/走右线

在同一个提示区域（比如提示“直行区”）中，如果存在两条或三条路，系统将语音提示“前方路口走左/中/右线”，图 17.2.4 为“前方岔路走右线”的图例。



图 17.2.4(1) 走右线的导航界面(精简模式)



图 17.2.4(2) 走右线的导航界面(普通模式)

5). 进主路/出主路

在您行驶到“主辅路”的出入口时，系统将语音提示“前方路口进（出）主（辅）路”，图 17.2.5 为“前方路口进主路”的图例。

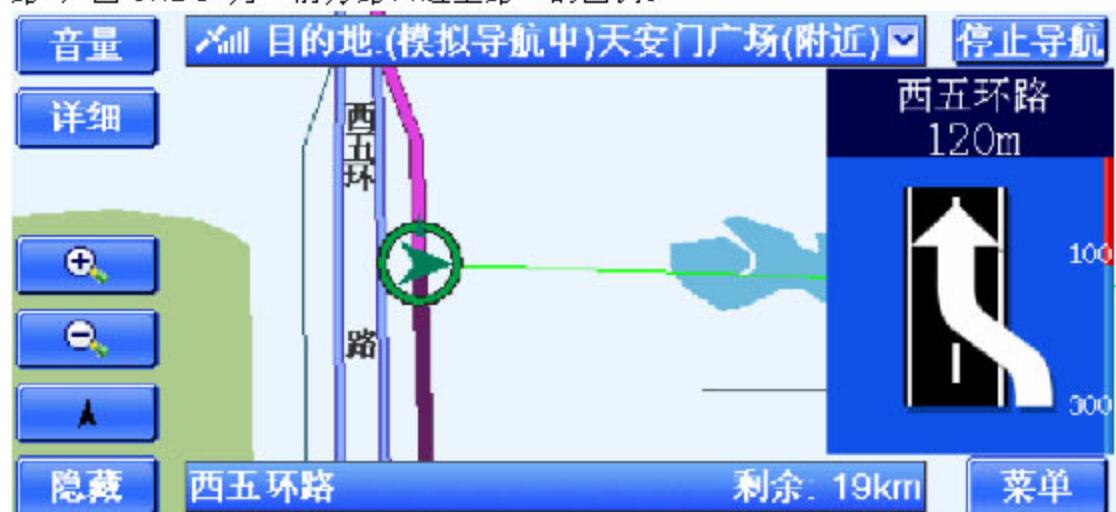


图 17.2.5(1) 进主路的导航界面(精简模式)

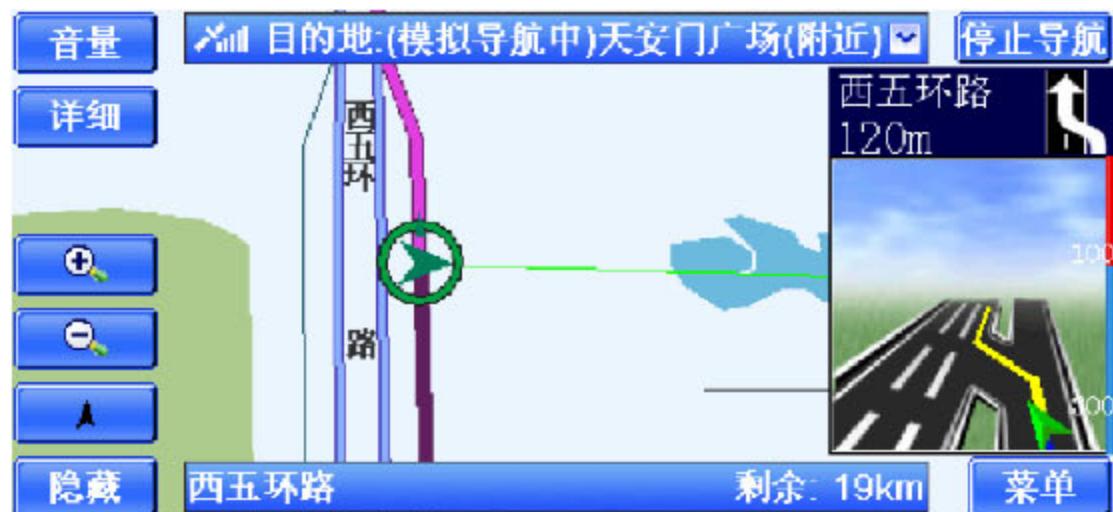


图 17.2-5(2) 进主路的导航界面(普通模式)

6). 进高速/出高速

在您行驶到高速公路的出入口时，系统将会语音提示“前方路口进入（出）高速公路”，图 17.2-6 为“前方进入高速公路”的图例。



图 17.2-6(1) 进高速公路的导航界面(精简模式)

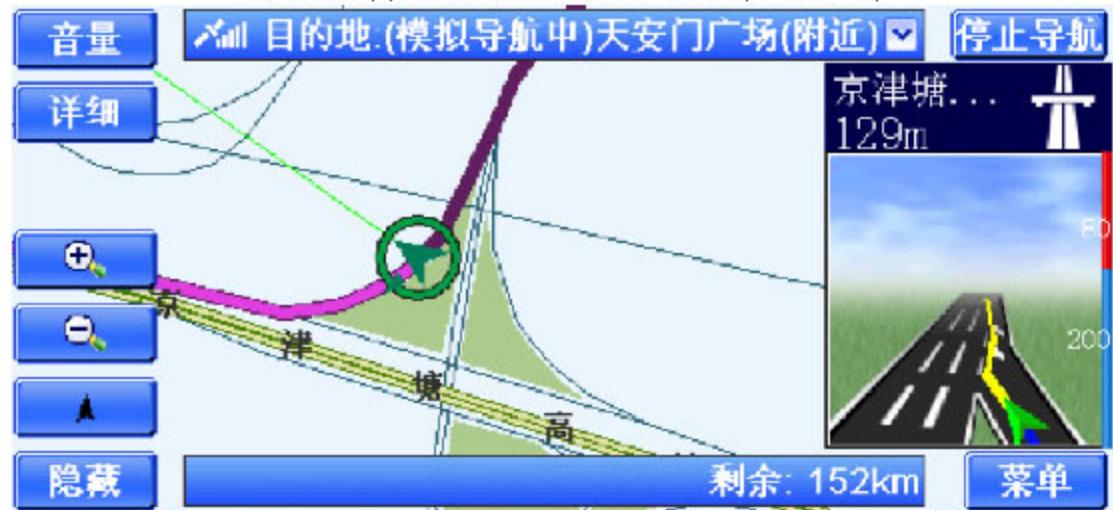


图 17.2-6(2) 进高速公路的导航界面(普通模式)

7). 环岛

行驶到“环岛”的路口时，系统将语音提示“前方环岛向左转/向右转/请直行/

请掉头”，图 17.2-7 为“前方环岛请直行”的图例。



图 17.2-7(1) 进入环岛的导航界面(精简模式)



图 17.2-7(2) 进入环岛的导航界面(普通模式)

8) 上高架桥

行驶到“高架桥”的入口时，系统语音提示“前方路口上高架桥”，图 17.2-8 为“前方路口上高架”的图例。

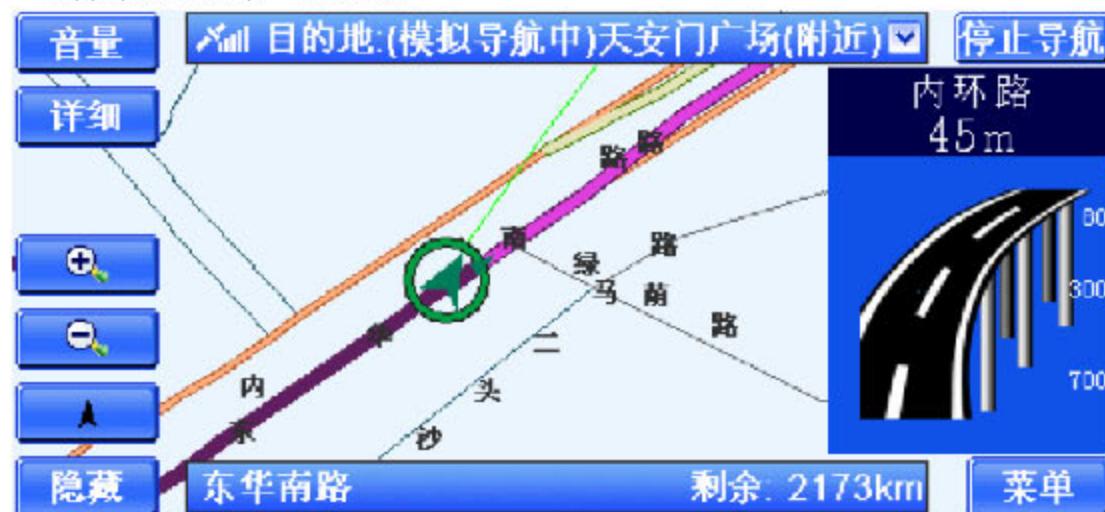


图 17.2-8(1) 上高架桥(精简模式)

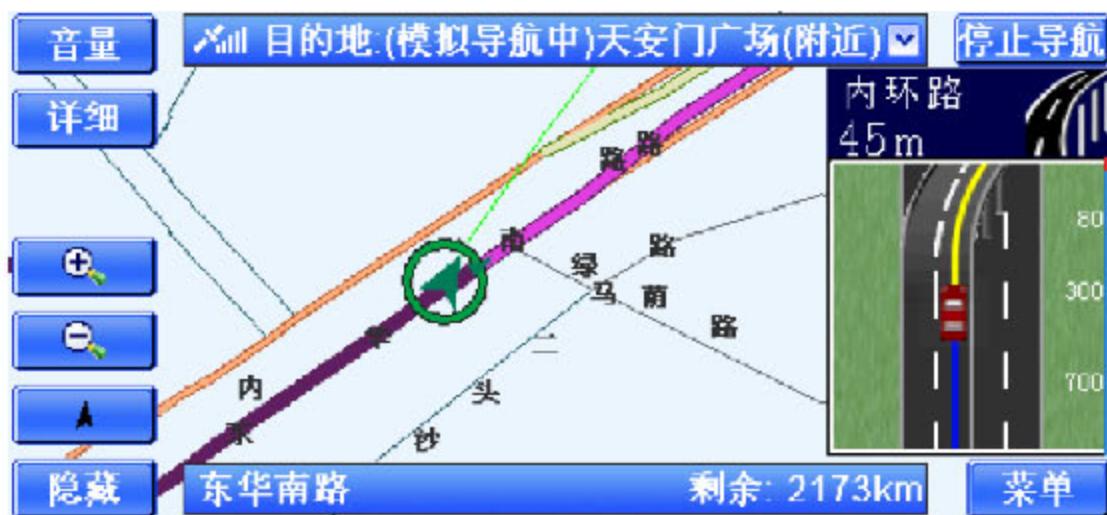


图 17.2-8(2) 上高架桥(普通模式)

9). 数路口

在“多条路”的路口处，系统将语音提示“前方走右（左）数第*路口”，图 17.2-9 为“前方走右数第一路口”的图例。

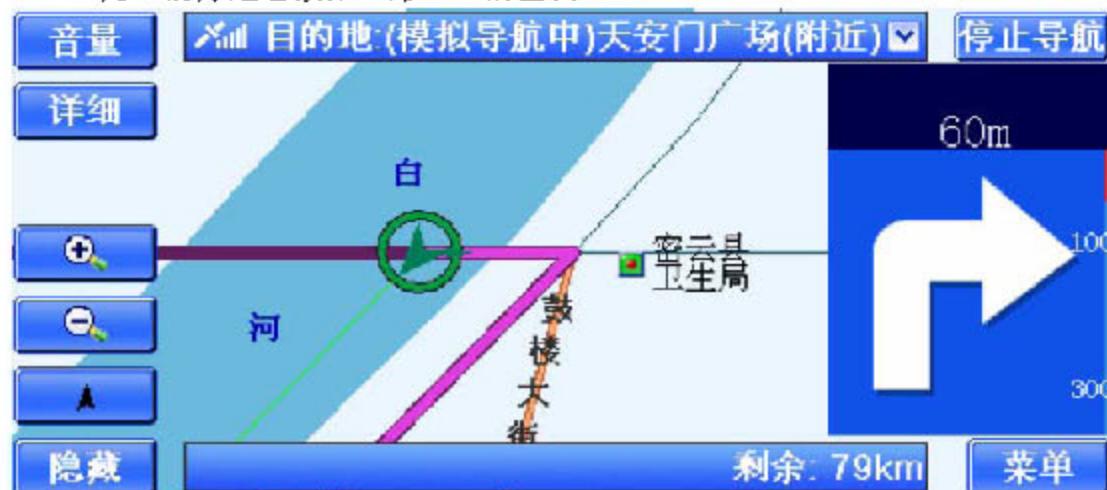


图 17.2-9(1) 数路口的导航界面(精简模式)

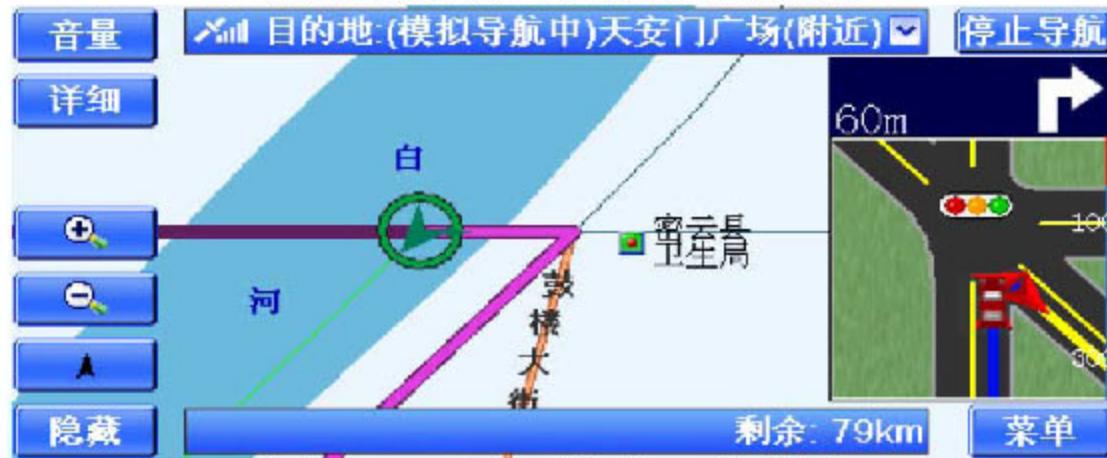


图 17.2-9(2) 数路口的导航界面(普通模式)

10). 到达目的地

行驶至目的地时，系统将语音提示“前方**米到达目的地附近”，图 17.2-10 为“前方到达目的地附近”的图例。



图 17.2-10(1) 到达目的地的导航界面(精简模式)



图 17.2-10(2) 到达目的地的导航界面(普通模式)

15.18 类型选择

15.18.1 常用类型

常用类型界面如图 18.1-1 所示。

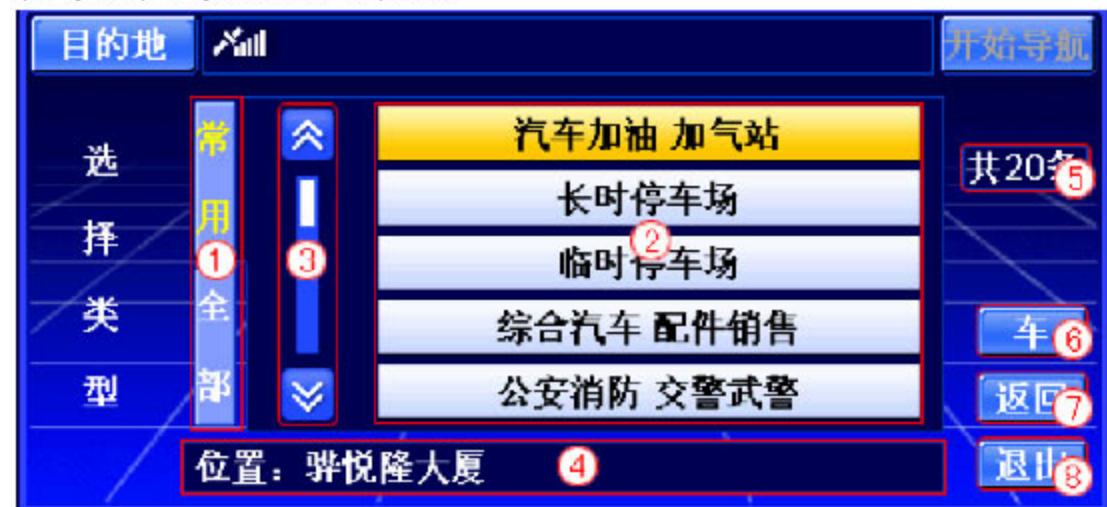


图 18.1-1 常用类型界面

下面按照图 18.1-1 中的编号顺序，依次向您介绍“类型选择”界面中各个部分的功能及使用方法。

1). 切换到“全部类型”

在“常用类型”方式下，“常用”标签（界面左侧）上的文字呈黄色，表示“记录显示区域”显示的是常用类型。

点选“全部”标签，您就可以直接切换到“全部类型”方式。

操作方法：

➤ 切换到“全部类型”：在“常用类型”方式，直接点击“全部”标签。

2). 记录显示区域

“记录显示区域”显示常用类型记录。

3). 浏览记录及选定记录

在“常用类型”方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

选定类型后，系统直接将该类型的名称显示到“当前周围”界面。

操作方法：

➤ 逐页浏览记录：直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；

点住 、 按钮不松开，可连续翻页。

➤ 记录的选定：直接点击目标记录。

4). 位置栏/关键字栏

在“当前周围”检索功能设置类型时，该栏为“位置栏”，显示信号当前地，方便您在设置类型的同时查看您的当前位置。

当您查看某信息点的周围设施的设置类型时，该栏为“位置栏”，显示光标所在信息点，方便您在设置类型的同时查看您所选的位置。

在“名称检索”功能设置类型时，该栏为“关键字栏”，显示您所输入的关键字。

5). 记录总数显示框

在“常用类型”方式下，“记录总数显示框”始终显示“共 20 条”。

6). 车

点选“车”类型，系统直接将该类型作为最终结果。

注：在“名称检索”功能设置类型时，不提供该功能。

操作方法：

➤ 选择“车”类型：直接点击“车”按钮。

7). 返回

点选“返回”按钮，您可以返回上一级界面。

操作方法：

➤ 返回“当前周围”界面：直接点击“返回”按钮。

8). 退出

点选“退出”按钮，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

➤ 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

15.18.2 全部类型

“全部类型”界面如图 18.2-1 所示。

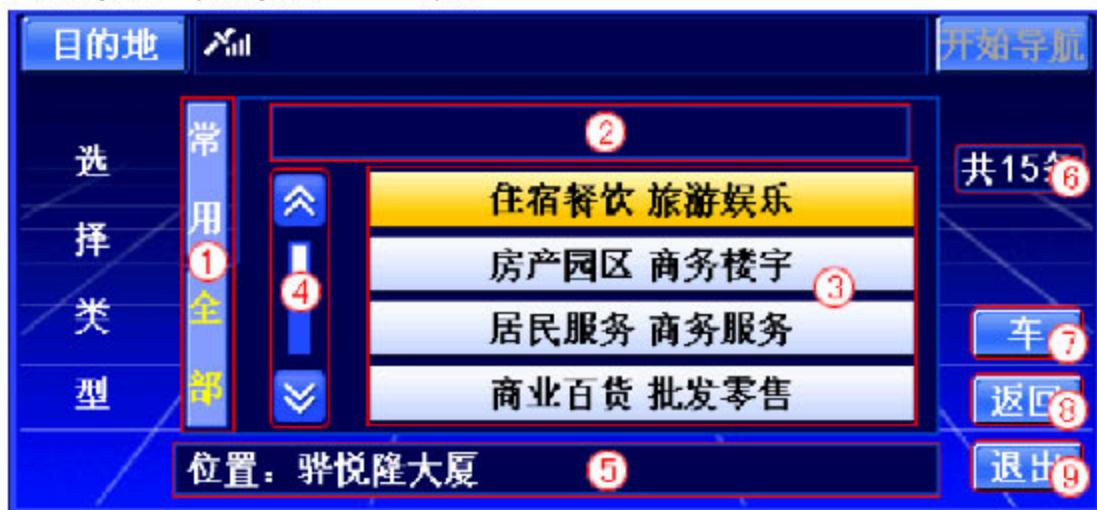


图 18.2-1 全部类型界面

下面按照图 18.2-1 中的编号顺序，依次向您介绍“类型选择”界面中各个部分的功能及使用方法。

1). 切换到“常用类型”

在“全部类型”方式下，“全部”标签（界面左侧）上的文字呈黄色，表示“记录显示区域”显示的是全部分类。

点选“常用”标签，您就可以直接切换到“常用类型”方式。

操作方法：

➤ 切换到“常用类型”：在“全部类型”方式，直接点击“常用”标签。

2). 类型操作层级

该栏显示您选择类型的层级，以便您清楚地了解您在系统中的位置。

3). 记录显示区域

“记录显示区域”显示当前级别下，类型的全部分类。

在“名称检索”功能设置类型时，记录显示区域与“全部类型”方式的子界面相似，详情请参阅 18.2.10 “全部类型”方式的子界面。

4). 浏览记录及选定记录

在“全部类型”方式下，您可以逐页浏览记录，也可以逐条浏览记录。

点选任意类型，若该类型有更详细的分类，则进入子界面；若该类型没有更详细的分类，则系统直接将该类型的名称显示到“当前周围”界面中的“类型”栏上。有关于“全部类型”方式子界面的功能及操作方法将在本章节的末尾为您详细介绍。

操作方法：

➤ 逐页浏览记录：直接点击 、 按钮，可向前（或向后）逐页浏览记录；

点住 、 按钮不松开，可连续翻页。

➤ 记录的选定：直接点击目标记录。

5). 位置栏/关键字栏

在“当前周围”检索功能设置类型时，该栏为“位置栏”，显示信号当前地，方便您在设置类型的同时查看您的当前位置。

当您查看某信息点的周围设施的设置类型时，该栏为“位置栏”，显示光标所在信息点，方便您在设置类型的同时查看您所选的位置。

在“名称检索”功能设置类型时，该栏为“关键字栏”，显示您所输入的关键字。

6). 记录总数显示框

“记录总数显示框”显示当前级别分类的总数。

7). 车

选择“车”类型，系统直接将该类型作为最终结果。

注：在“名称检索”功能设置类型时，不提供该功能。

操作方法：

➤ 选择“车”类型：直接点击“车”按钮。

8). 返回

点选“返回”按钮，您可以返回上一级界面。

操作方法：

➤ 返回“当前周围”界面：直接点击“返回”按钮。

9). 退出

点选“退出”按钮，您可以返回到系统的待机界面。

操作方法：

➤ 返回待机界面：直接点击“退出”按钮。

10). “全部类型”方式的子界面

“全部类型”方式的子界面如图 18.2.10-1 所示。

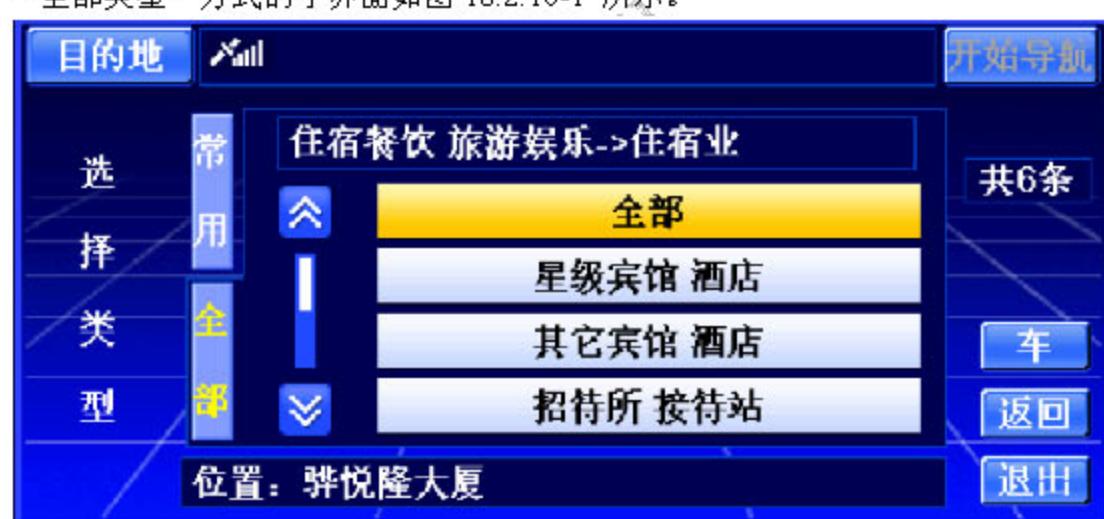


图 18.2.10-1 “全部类型”方式的子界面

点选名为“全部”的记录，可将“类型操作层级”中最右端的类型作为最终结果。以图 18.2.10-1 为例，选择名为“全部”的记录后，可将“住宿业”作为最终结果。

操作方法：

➤ 选定名为“全部”的记录：直接点击名为“全部”的记录。