


## 1.4 保险丝和继电器说明


## 发动机盖下保险/继电器盒

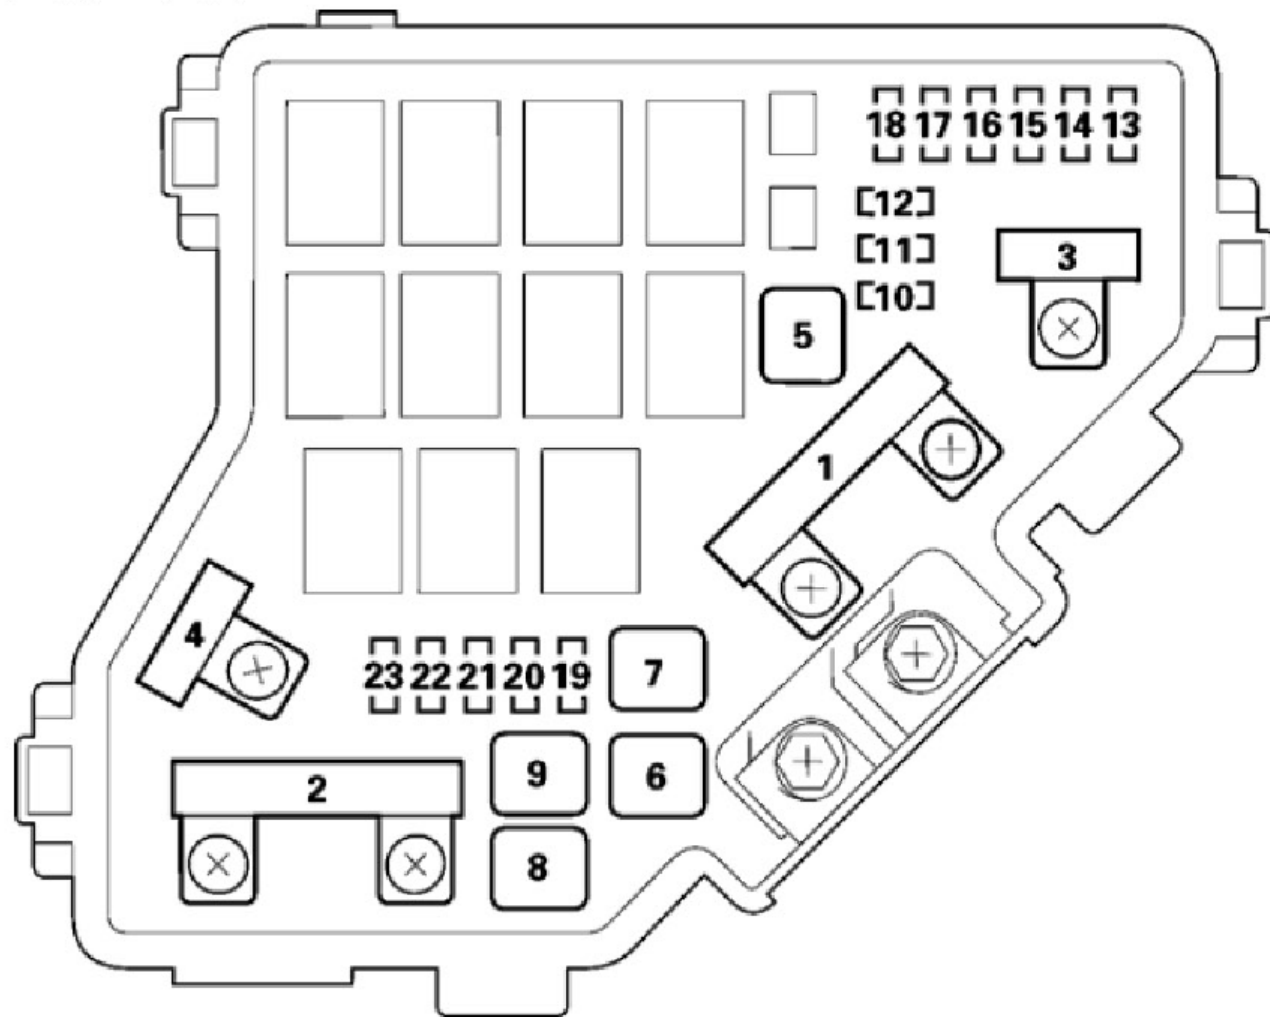

保险丝编号	安培	导线颜色	所保护组件或电路
1	100 A(BAT)	保险/继电器盒插座	蓄电池, 电源布线
	70 A(EPS)	白色	EPS 控制装置
2	50 A(IG)	白色	点火开关
	80A(可选择)	白色	6号与29号保险丝(仪表板下保险/继电器盒内)
3	30A(ABSMTR)	红色	ABS 调制器控制装置
	30A(ABSFSR)	白色	ABS 调制器控制装置
4	50 A(H/L)	白色	18号、19号、20号与21号保险丝(仪表板下保险/继电器盒内)
	40 A(P/W)	蓝色	24号、25号与26号保险丝(仪表板下保险/继电器盒内)以及电动车窗继电器(仪表板下保险/继电器盒内)
5	40A	红色	AHB 伺服装置
6	20 A	蓝色	空调(A/C) 冷凝器风扇电机(通过空调(A/C) 冷凝器风扇继电器)
7	20 A	棕色	散热器风扇电机(通过散热器风扇继电器)
8	30 A	红色	后车窗除雾器(通过后车窗除雾器继电器), 防噪音电容器
9	40 A	白色	鼓风机电机(通过鼓风机电机继电器)
10	10 A	黄色	危险报警灯开关与多路传输控制单元(MICU)
11	15 A	粉红色	A/P 传感器(传感器1)
		保险/继电器盒插座	15号保险丝(发动机盖下保险/继电器盒内, 通过PCM-FI 副继电器)
12	15 A	白色	喇叭继电器、制动踏板位置开关、多路传输控制单元(MICU)
13	15 A	白色	排气侧点火线圈、PCM
14	15 A	蓝色	进气侧点火线圈、PCM
15	7.5 A	保险/继电器盒插座	空调(A/C) 冷凝器风扇继电器
16	—	—	未使用
17	—	—	未使用
18	20A	保险/继电器盒插座	13号与14号保险丝(发动机盖下保险/继电器盒内, 通过点火线圈继电器)
19	15 A	橙色	CKP 传感器、CMP 传感器、PCM、注油器(通过 PGM-FI 主继电器 1)、PGM-FI 主继电器 2( 辅助发动机盖下保险/继电器盒内, 通过 PGM-FI 主继电器 1)
		保险/继电器盒插座	ETCS 继电器(发动机盖下保险/继电器盒内, 通过 PGM-FI 主继电器 1)
20	7.5 A	紫色	空调(A/C) 压缩机离合器(通过空调(A/C) 压缩机离合器继电器)
21	15 A	淡蓝色	PCM( 通过 ETCS 控制继电器)
22	7.5 A	红色	车顶灯、阅读灯、化妆镜灯、辅助电水泵继电器(辅助发动机盖下保险/继电器盒内)
23	10 A	橙色	音频装置、数据传输插头、仪表控制模块(转速表与车速表)、防启动遥控控制装置、BCM 模块、MCM、MICU

## 仪表板下保险/继电器盒

保险丝编号	安培	导线颜色	所保护组件或电路
1	7.5 A	白色	电动车窗玻璃开关灯
2	15 A	棕色	PCM、PGM-FI 主继电器 2
		黄色	防起动遥控控制装置
3	10 A	黄色	EVAP 活性炭罐净化阀、MAF 传感器、副 HO2S( 传感器 2) 、DC-DC 转换器、ELD、制动踏板位置开关
4	7.5 A	灰色	ABS 调制器控制装置、EPS 控制装置、AHB 伺服装置
5	——	——	未使用
6	20A	白色	前雾灯, 前雾灯继电器
7	——	——	未使用
8	——	——	未使用
9	7.5 A	白色	OPDS 装置
		黄色	SRS 装置
10	7.5 A	棕色	仪表控制模块(转速表与车速表)
		黄色	换档锁定电磁阀、BCM 模块
		保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU)
11	10 A	红色	SRS 装置
12	10 A	白色	右前大灯(远光灯)
13	10 A	红色	左前大灯(远光灯)
14	7.5 A	灰色	环境灯、音频装置灯、点烟器灯、温湿控制装置灯、巡航控制多功能开关、收音机遥控开关灯、仪表灯亮度控制器与里程表选择/重新设置按钮灯、危险报警开关灯、自动变速箱档位指示灯面板灯
15	7.5 A	红色	前示廓灯、尾灯、牌照灯
16	10 A	绿色	右侧前大灯(近光灯)
17	10 A	蓝色	左侧前大灯(近光灯)
18	20 A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) (+B H/L HI)
19	15 A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) (+B SMALL LT)
20	7.5A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) (+B RR FOG)
21	20 A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) ( +B H/L LO)
22	7.5A	淡绿色	空调(A/C) 压缩机驱动器
23	7.5A	淡蓝色	PCM
24	20 A	——	未使用
25	20 A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) ( +B D/ L)
26	20 A	白色	电动车窗主开关
27	——	——	未使用
28	——	——	未使用
29	15 A	蓝色	点烟器(通过点烟器继电器)
30	20 A	绿色	电动车窗主开关、前助手席侧车窗开关
31	——	——	未使用
32	20 A	紫色	右侧后车窗开关
		淡绿色	电动车窗主开关
33	20 A	红色	电动车窗主开关, 左侧后车窗开关
34	——	——	未使用
35	7.5 A	紫色	音频装置、点烟器继电器、钥匙联锁电磁阀
36	10 A	淡绿色	温湿控制装置、电动车窗开关、AHB 蜂鸣器
		棕色	AHB 伺服装置、电动镜除雾器、电动镜除雾器继电器、后车窗除雾器继电器、鼓风机电机继电器、空调(A/C) 压缩机离合器继电器、散热器风扇继电器、风扇控制继电器(发动机盖下保险/继电器盒内)、辅助电水泵继电器(辅助发动机盖下保险/继电器盒内)
37	——	——	未使用
38	30 A	保险/继电器盒插座	多路传输控制单元(MICU) (IG1 雨刷)

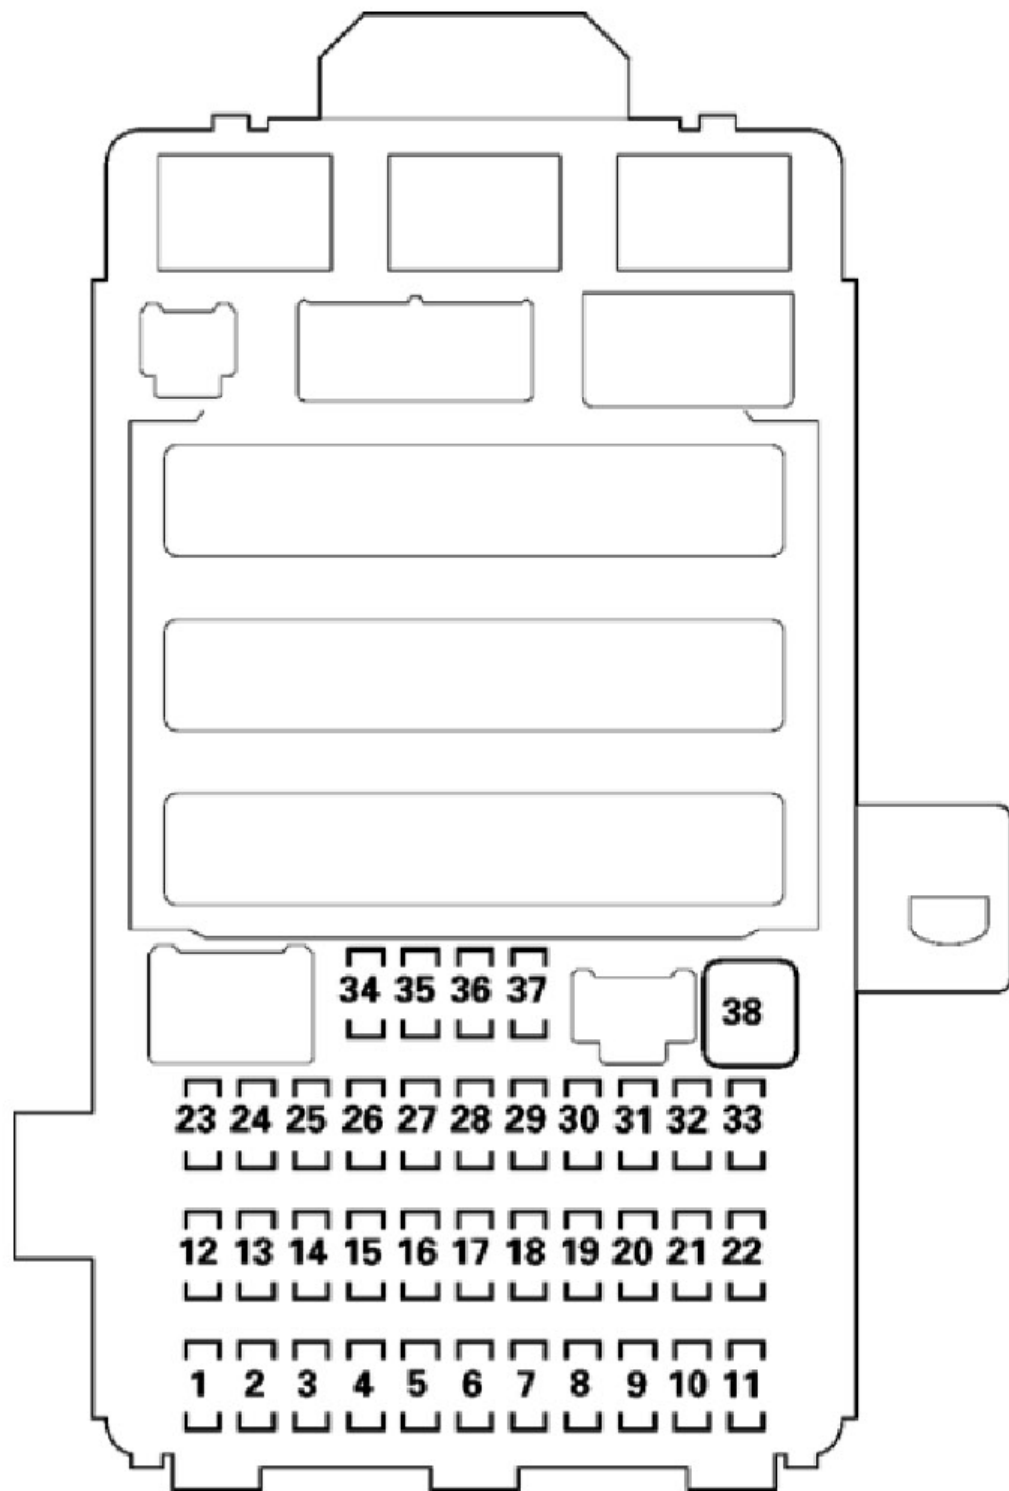

**辅助发动机盖下保险/继电器盒**

保险丝编号	安培	导线颜色	所保护组件或电路
61	10 A	蓝色	AHB 伺服装置、MCM( 通过 MCM 继电器 2) 、IPU 模块风扇(通过 MCM 继电器 2)
62	7.5 A	淡蓝色	MCM 继电器 1、MCM 继电器 2、BCM 模块(通过 MCM 继电器 1)
63	15 A	白色	AHB 伺服装置

**辅助发动机盖下保险/继电器盒**

