


5.34 车窗升降(1)


驾驶员车窗电机, 驾驶员车窗开关

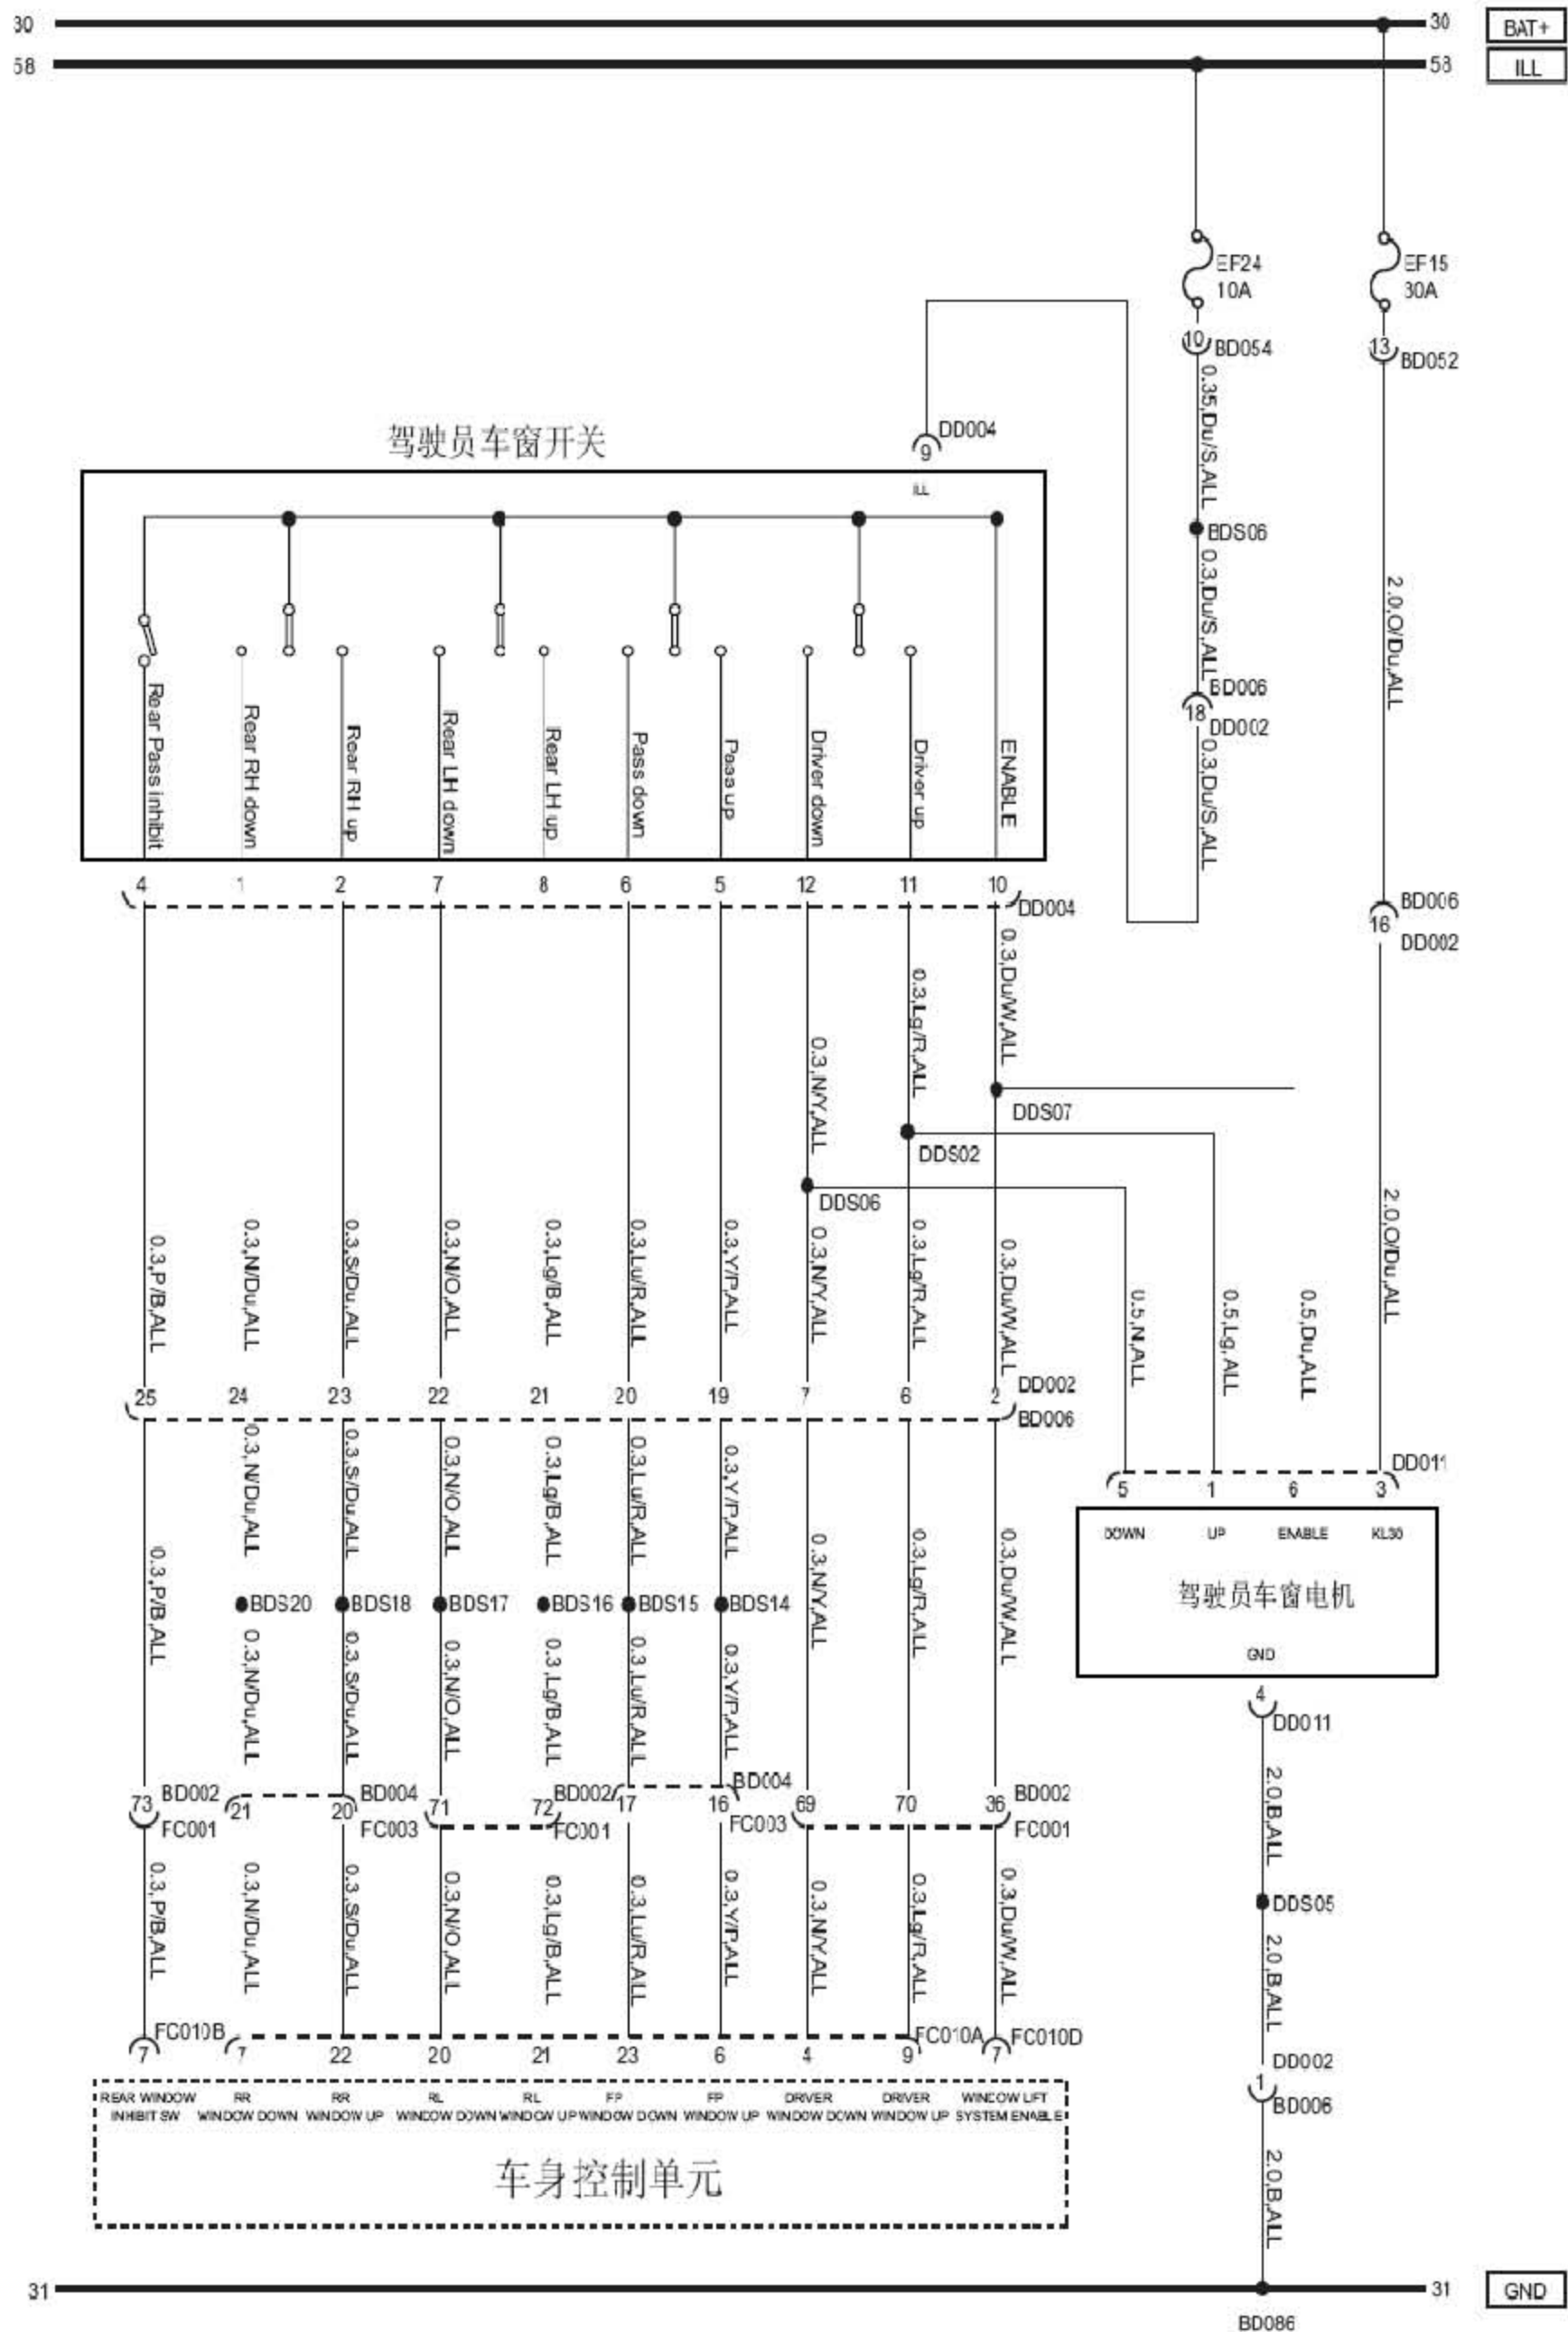

A. 连接器信息


连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN, 白色/灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD052(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD086 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
DD002(36PIN, 白色, 公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
DD004(12PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车窗开关	左前车门组合开关下	-
DD011(6PIN, 灰色, 母连接器)	驾驶员车窗电机	左前车门内饰板后	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-

B. 连接器端视图

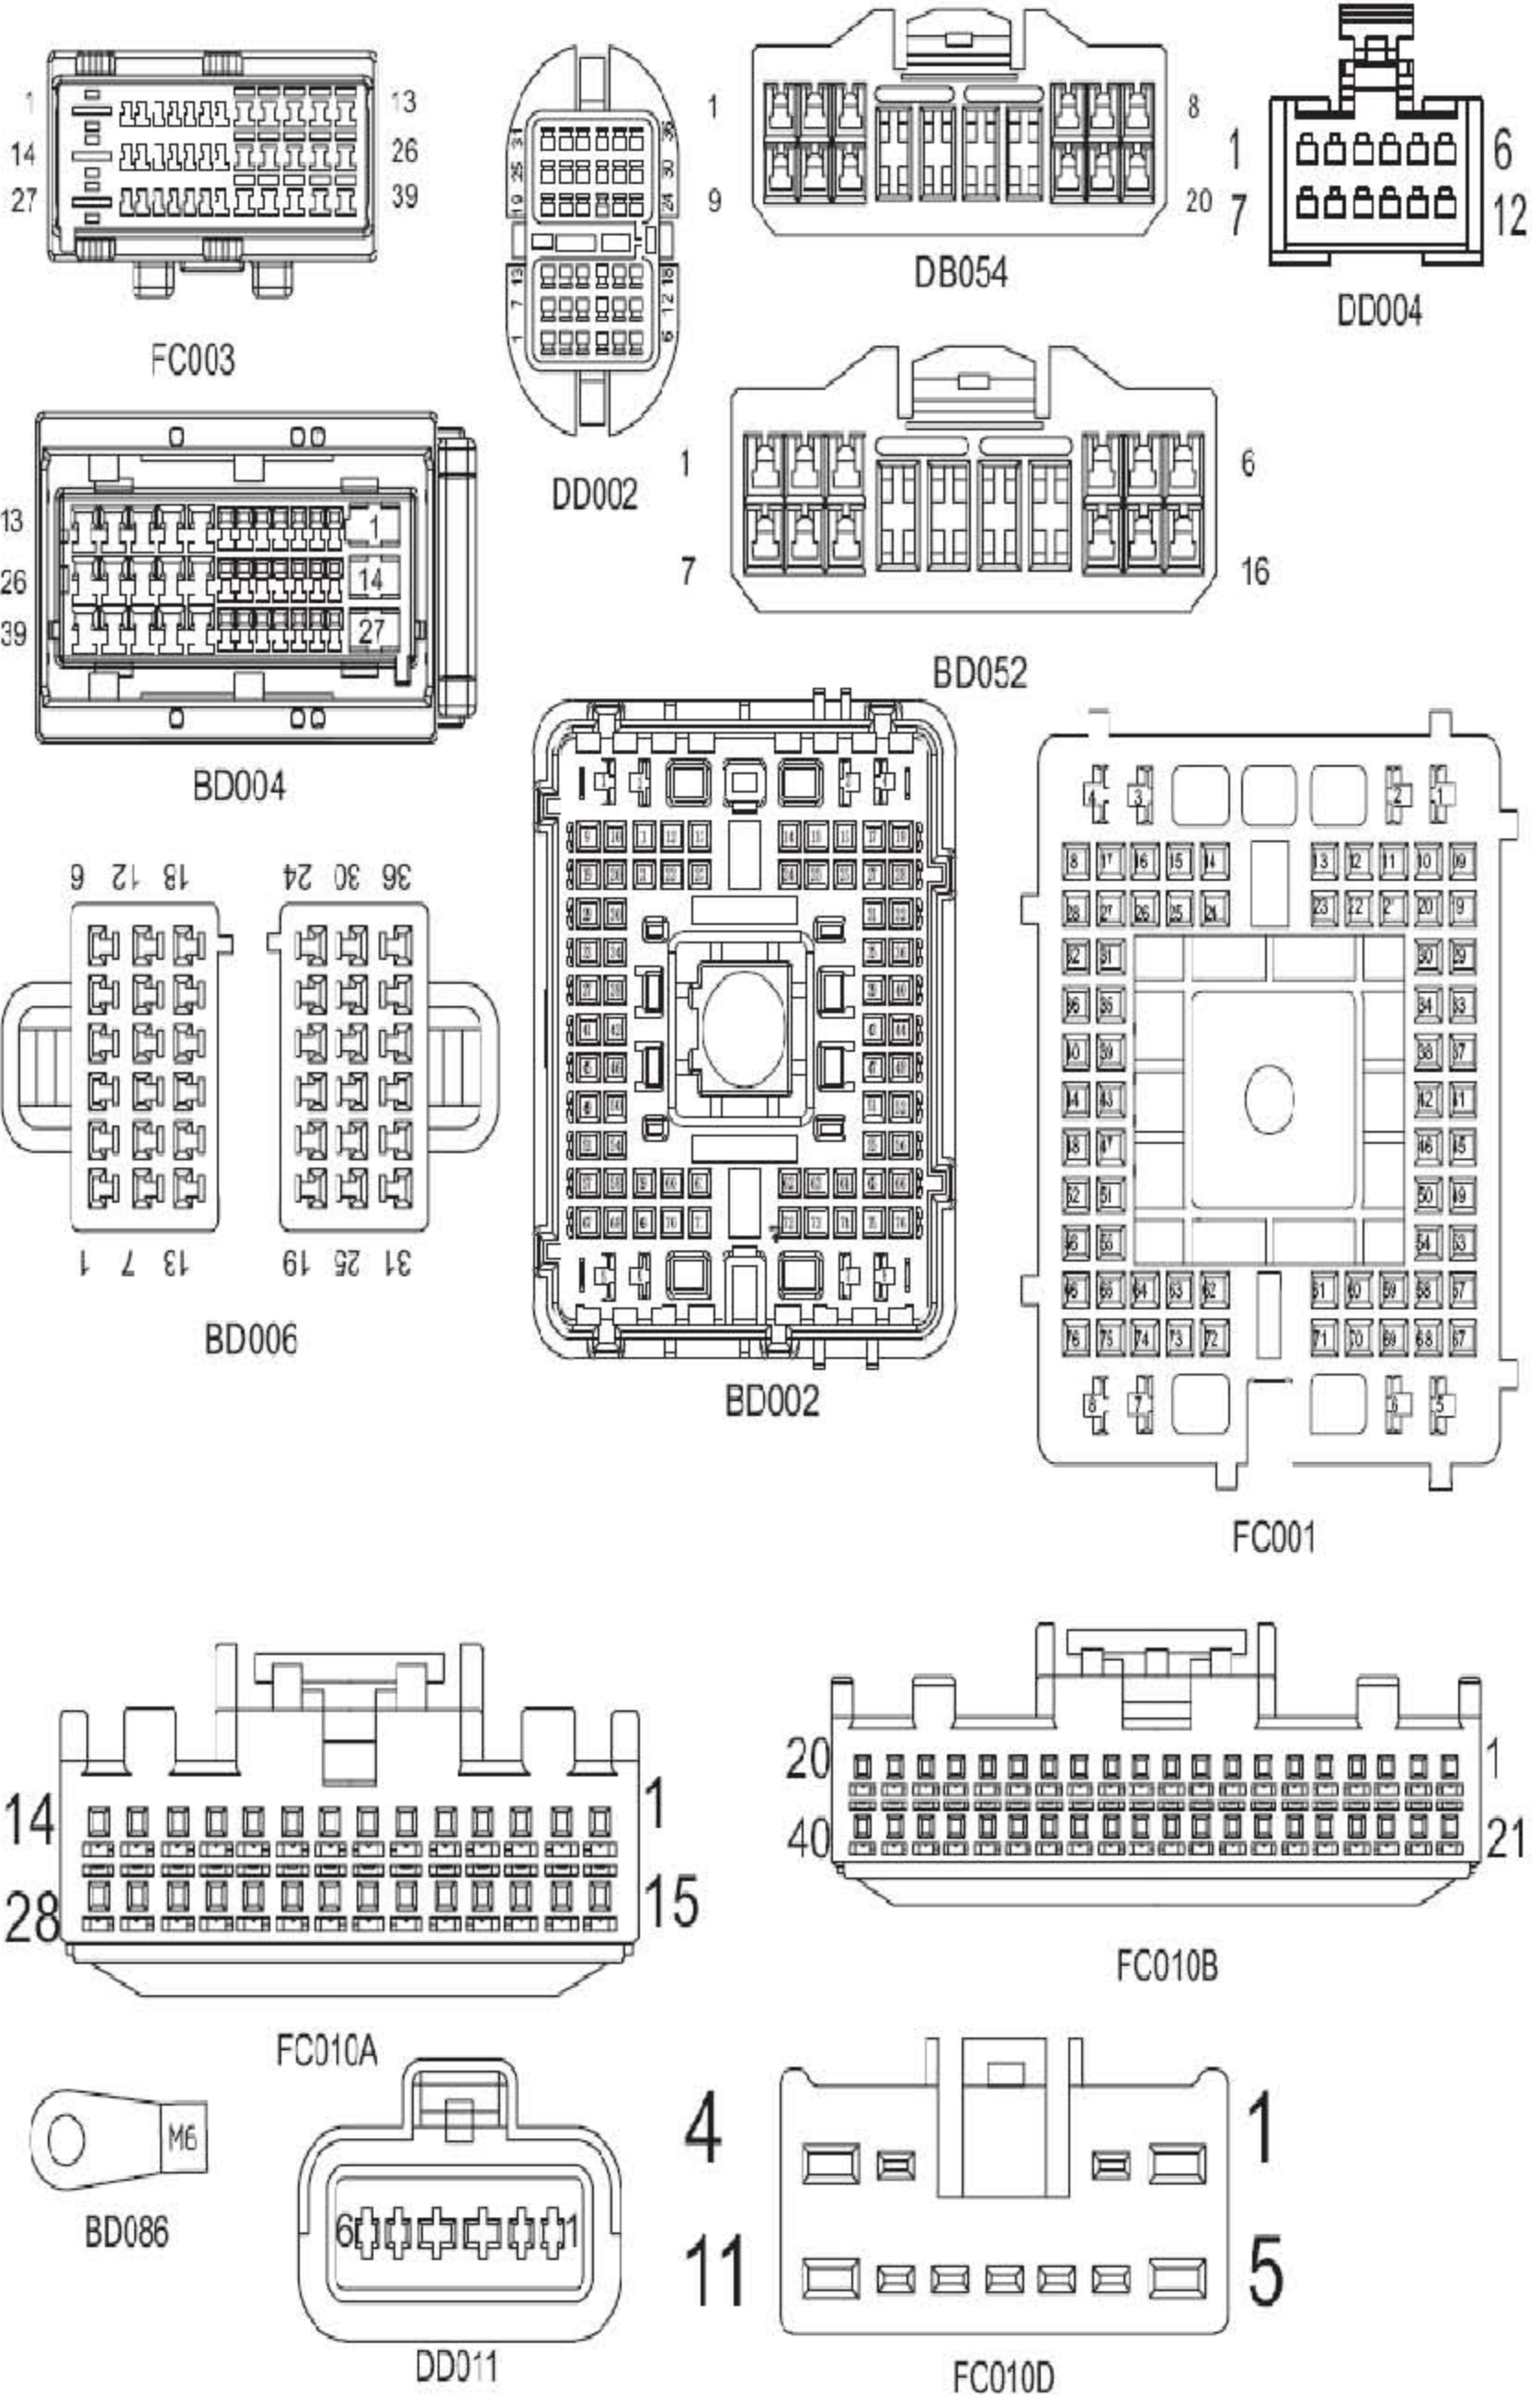

5.35 车窗升降(2)

左后/右后车窗开关, 左后/右后车窗电机

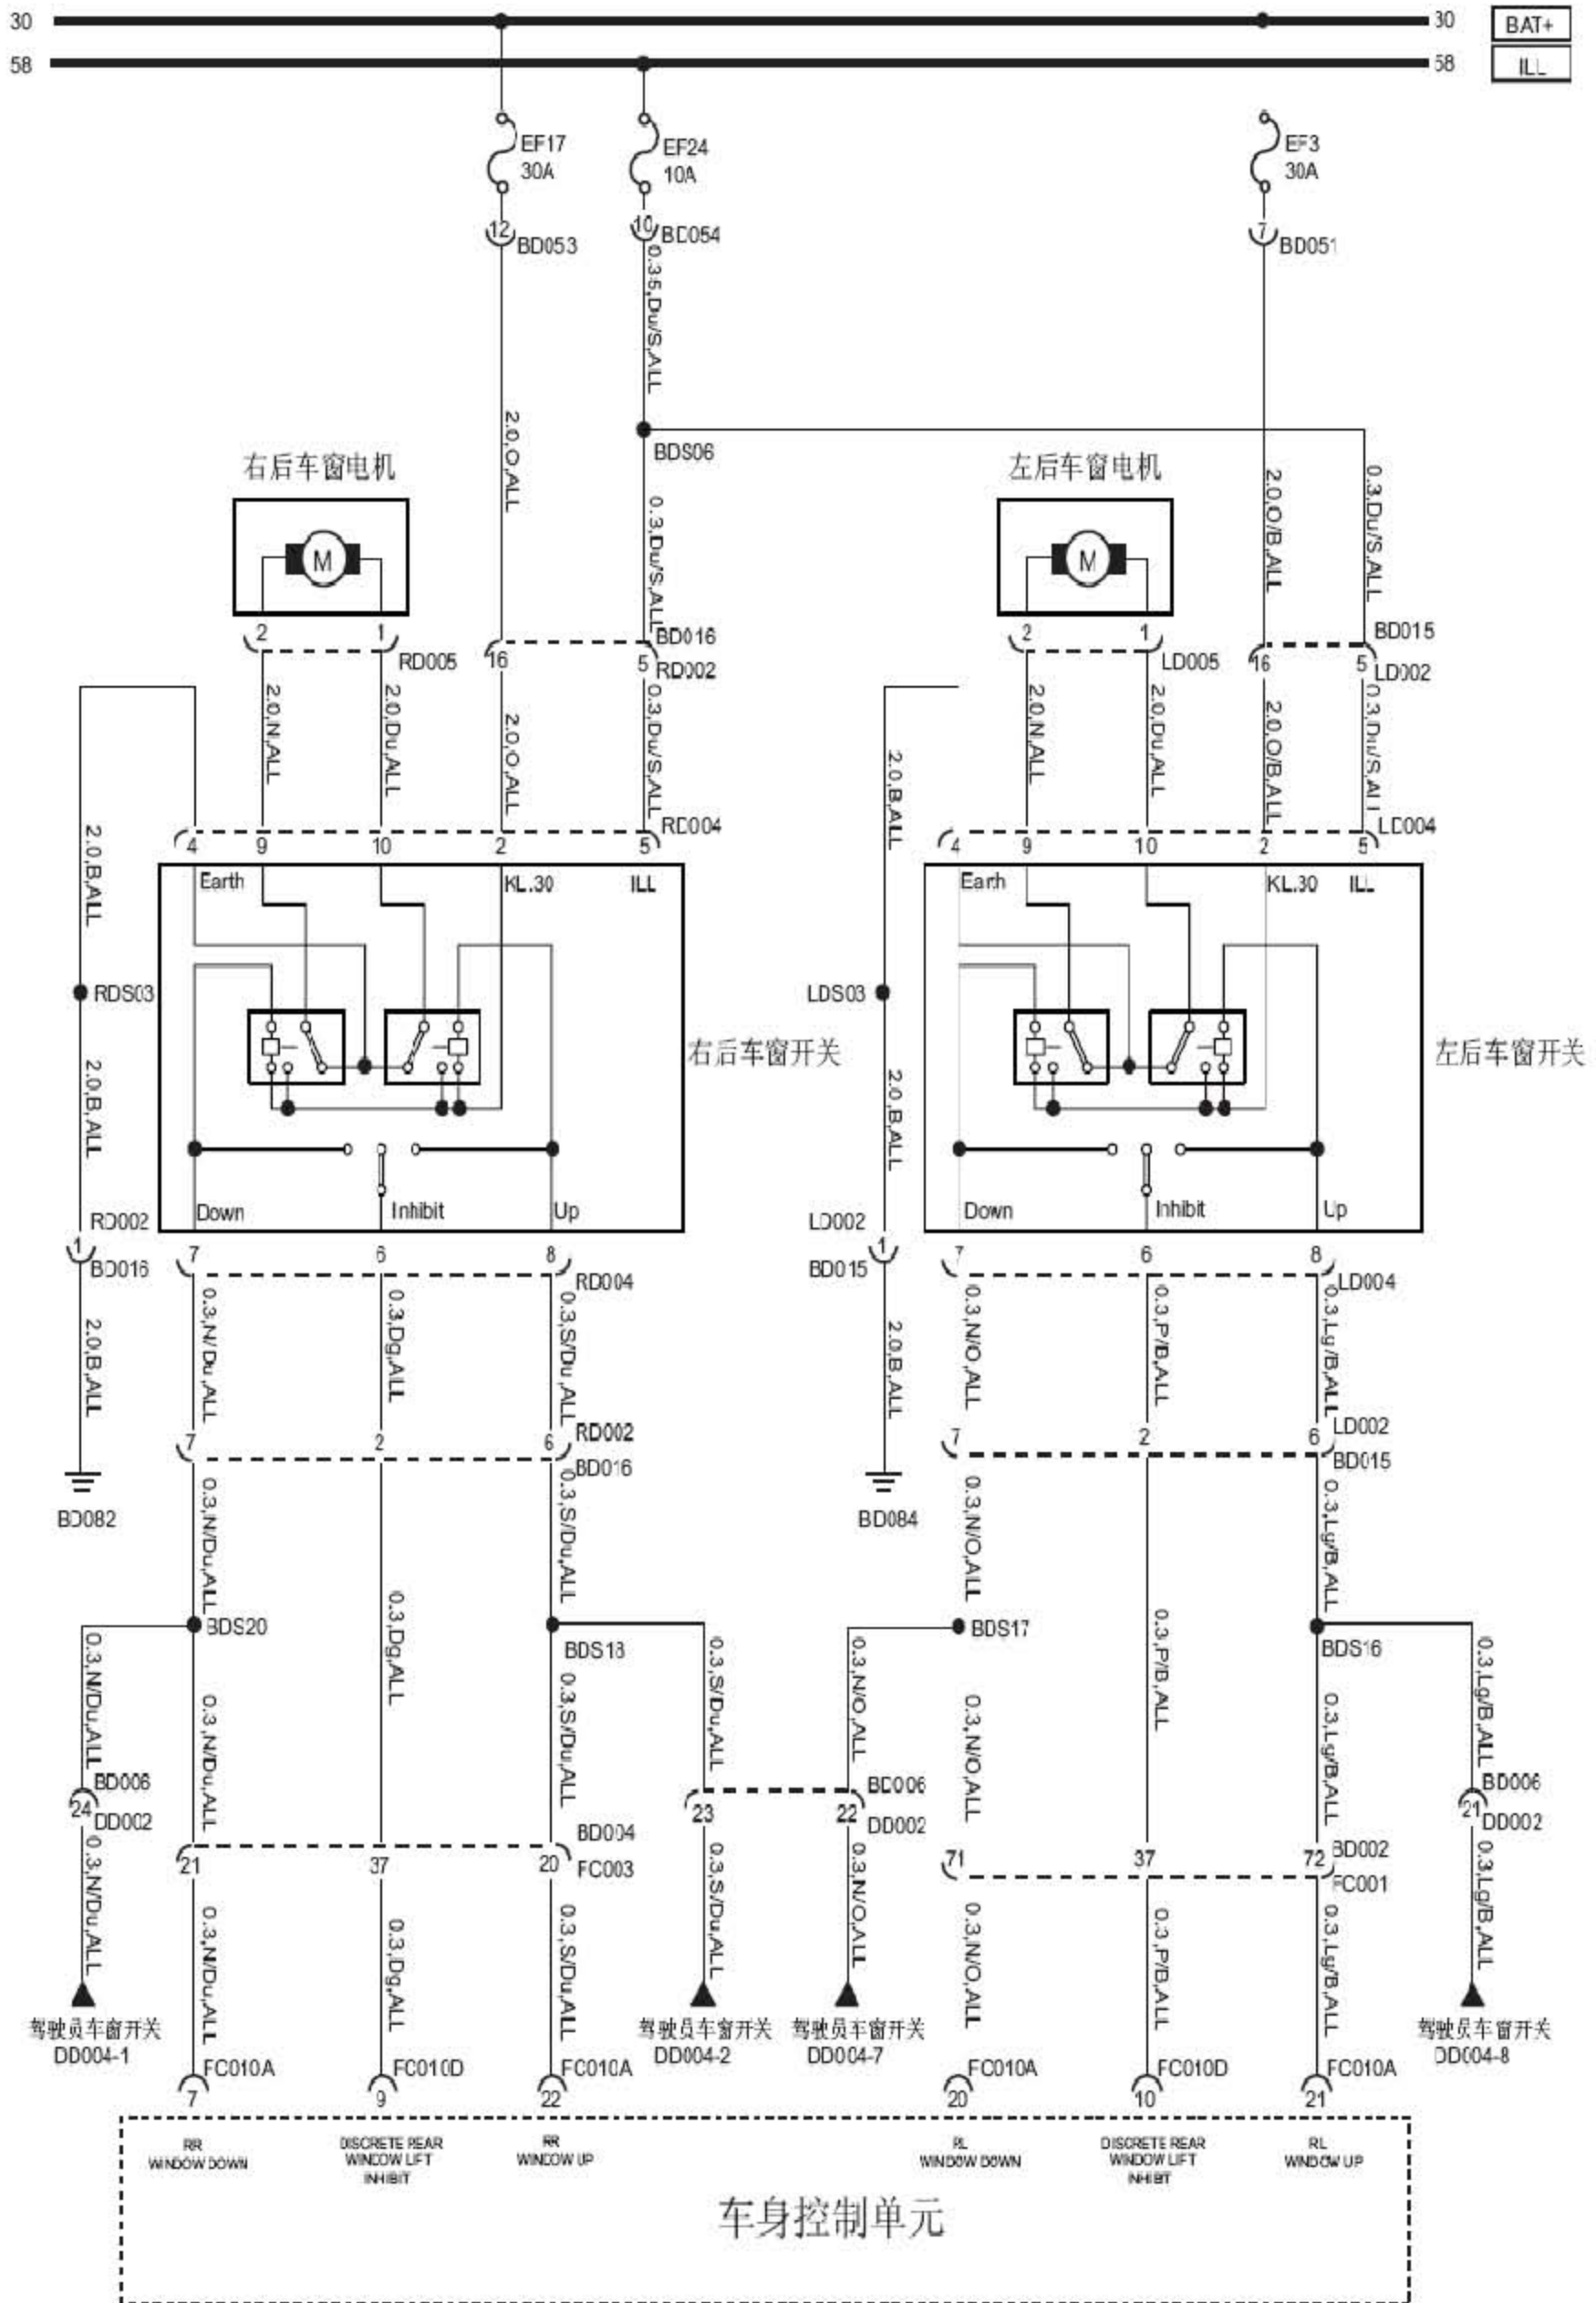


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN, 白色/ 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD015(16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧 B 柱中部	LD002
BD016(16PIN, 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧 B 柱中部	RD002
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD082 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD084 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
DD002(36PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
LD002(16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧B 柱	BD015
LD004(10PIN, 自然色, 母连接器)	左后车窗开关	左后车窗开关下	-
LD005 (2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车窗电机	左后车门内饰板后	-
RD002(16PIN, 白色, 公连接器)	右后车门到车身线束	右侧B 柱	BD016
RD004(10PIN, 白色, 母连接器)	右后车窗开关	右后车窗开关下	-
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
RD005(2PIN, 灰色, 母连接器)	右后车窗电机	右后车门内饰板后	-

5.36 车窗升降(3)

乘客车窗开关, 乘客车窗电机

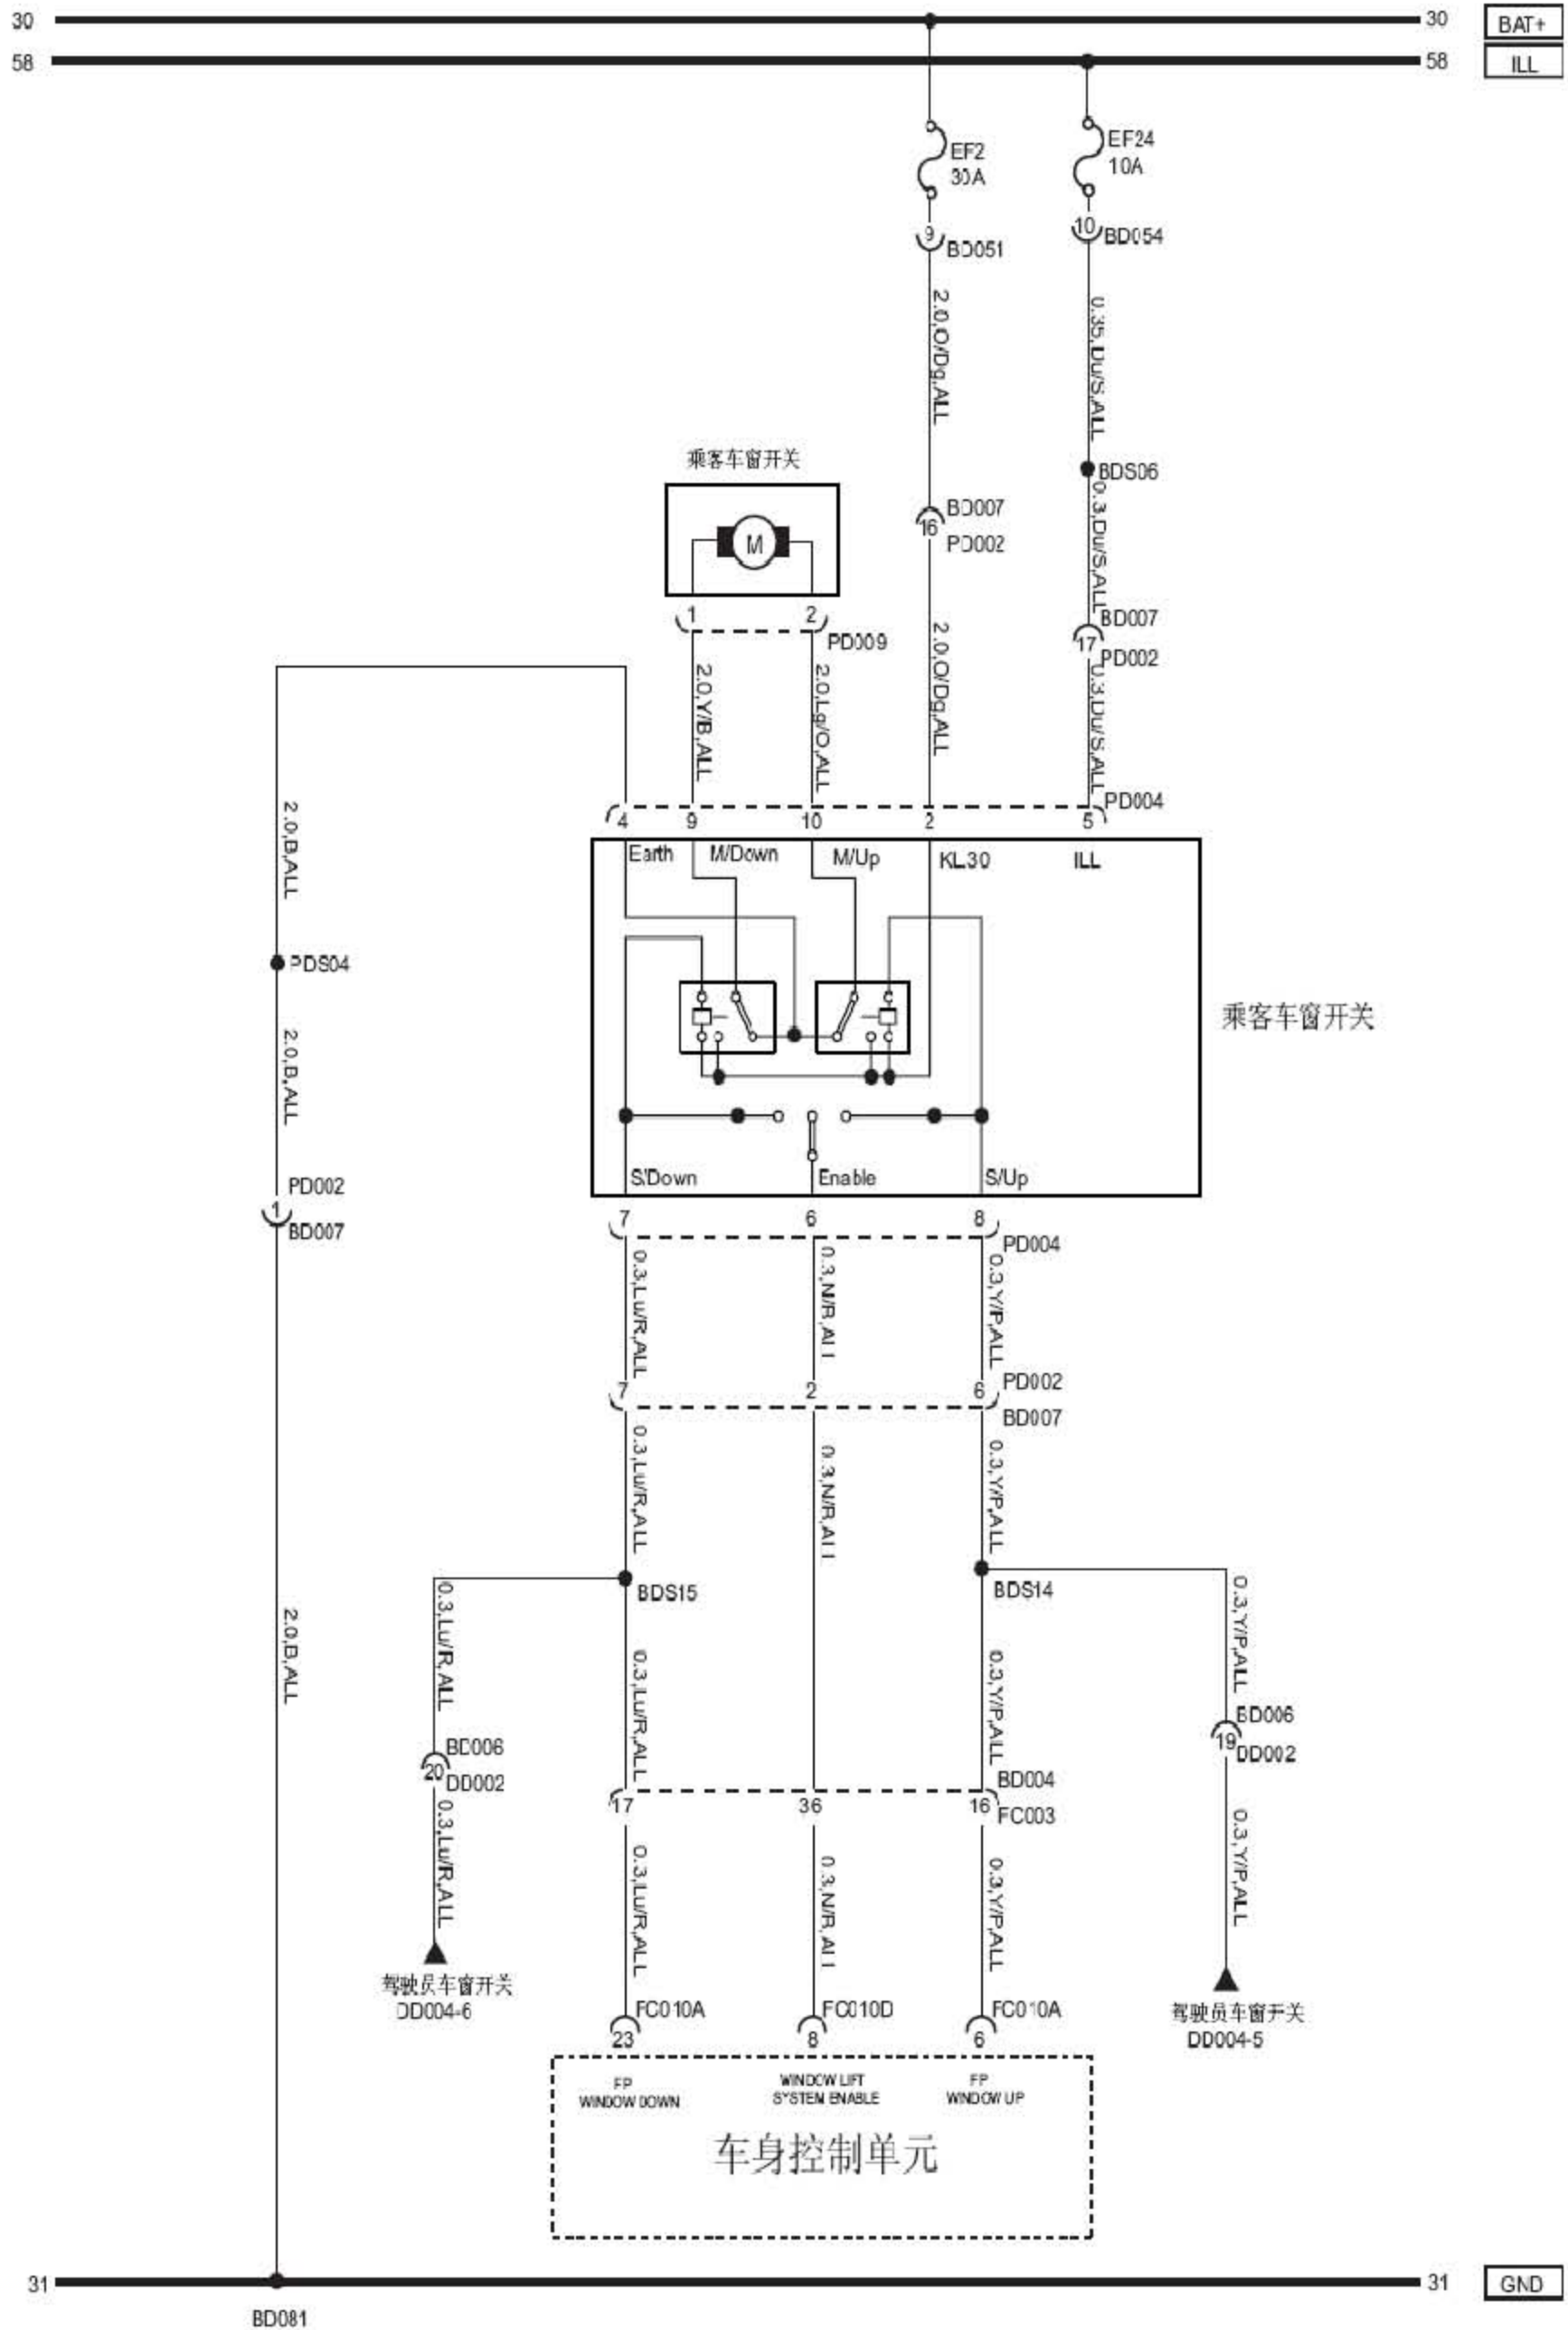

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD004 (39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006 (36PIN, 白色/ 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD007 (18PIN, 白色, 母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧A 柱中部	PD002
BD051 (14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD081 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
DD002 (36PIN, 白色, 公连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
FC003 (39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC010A (28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D (11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
PD002 (36PIN, 白色, 公连接器)	乘客车门到车身线束	右侧A 柱	BD007
PD004 (10PIN, 白色, 母连接器)	乘客车窗开关	右前车窗开关下	-
PD009 (2PIN, 灰色, 母连接器)	乘客车窗电机	右前车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

