


### 5.25 雨刮器和洗涤器

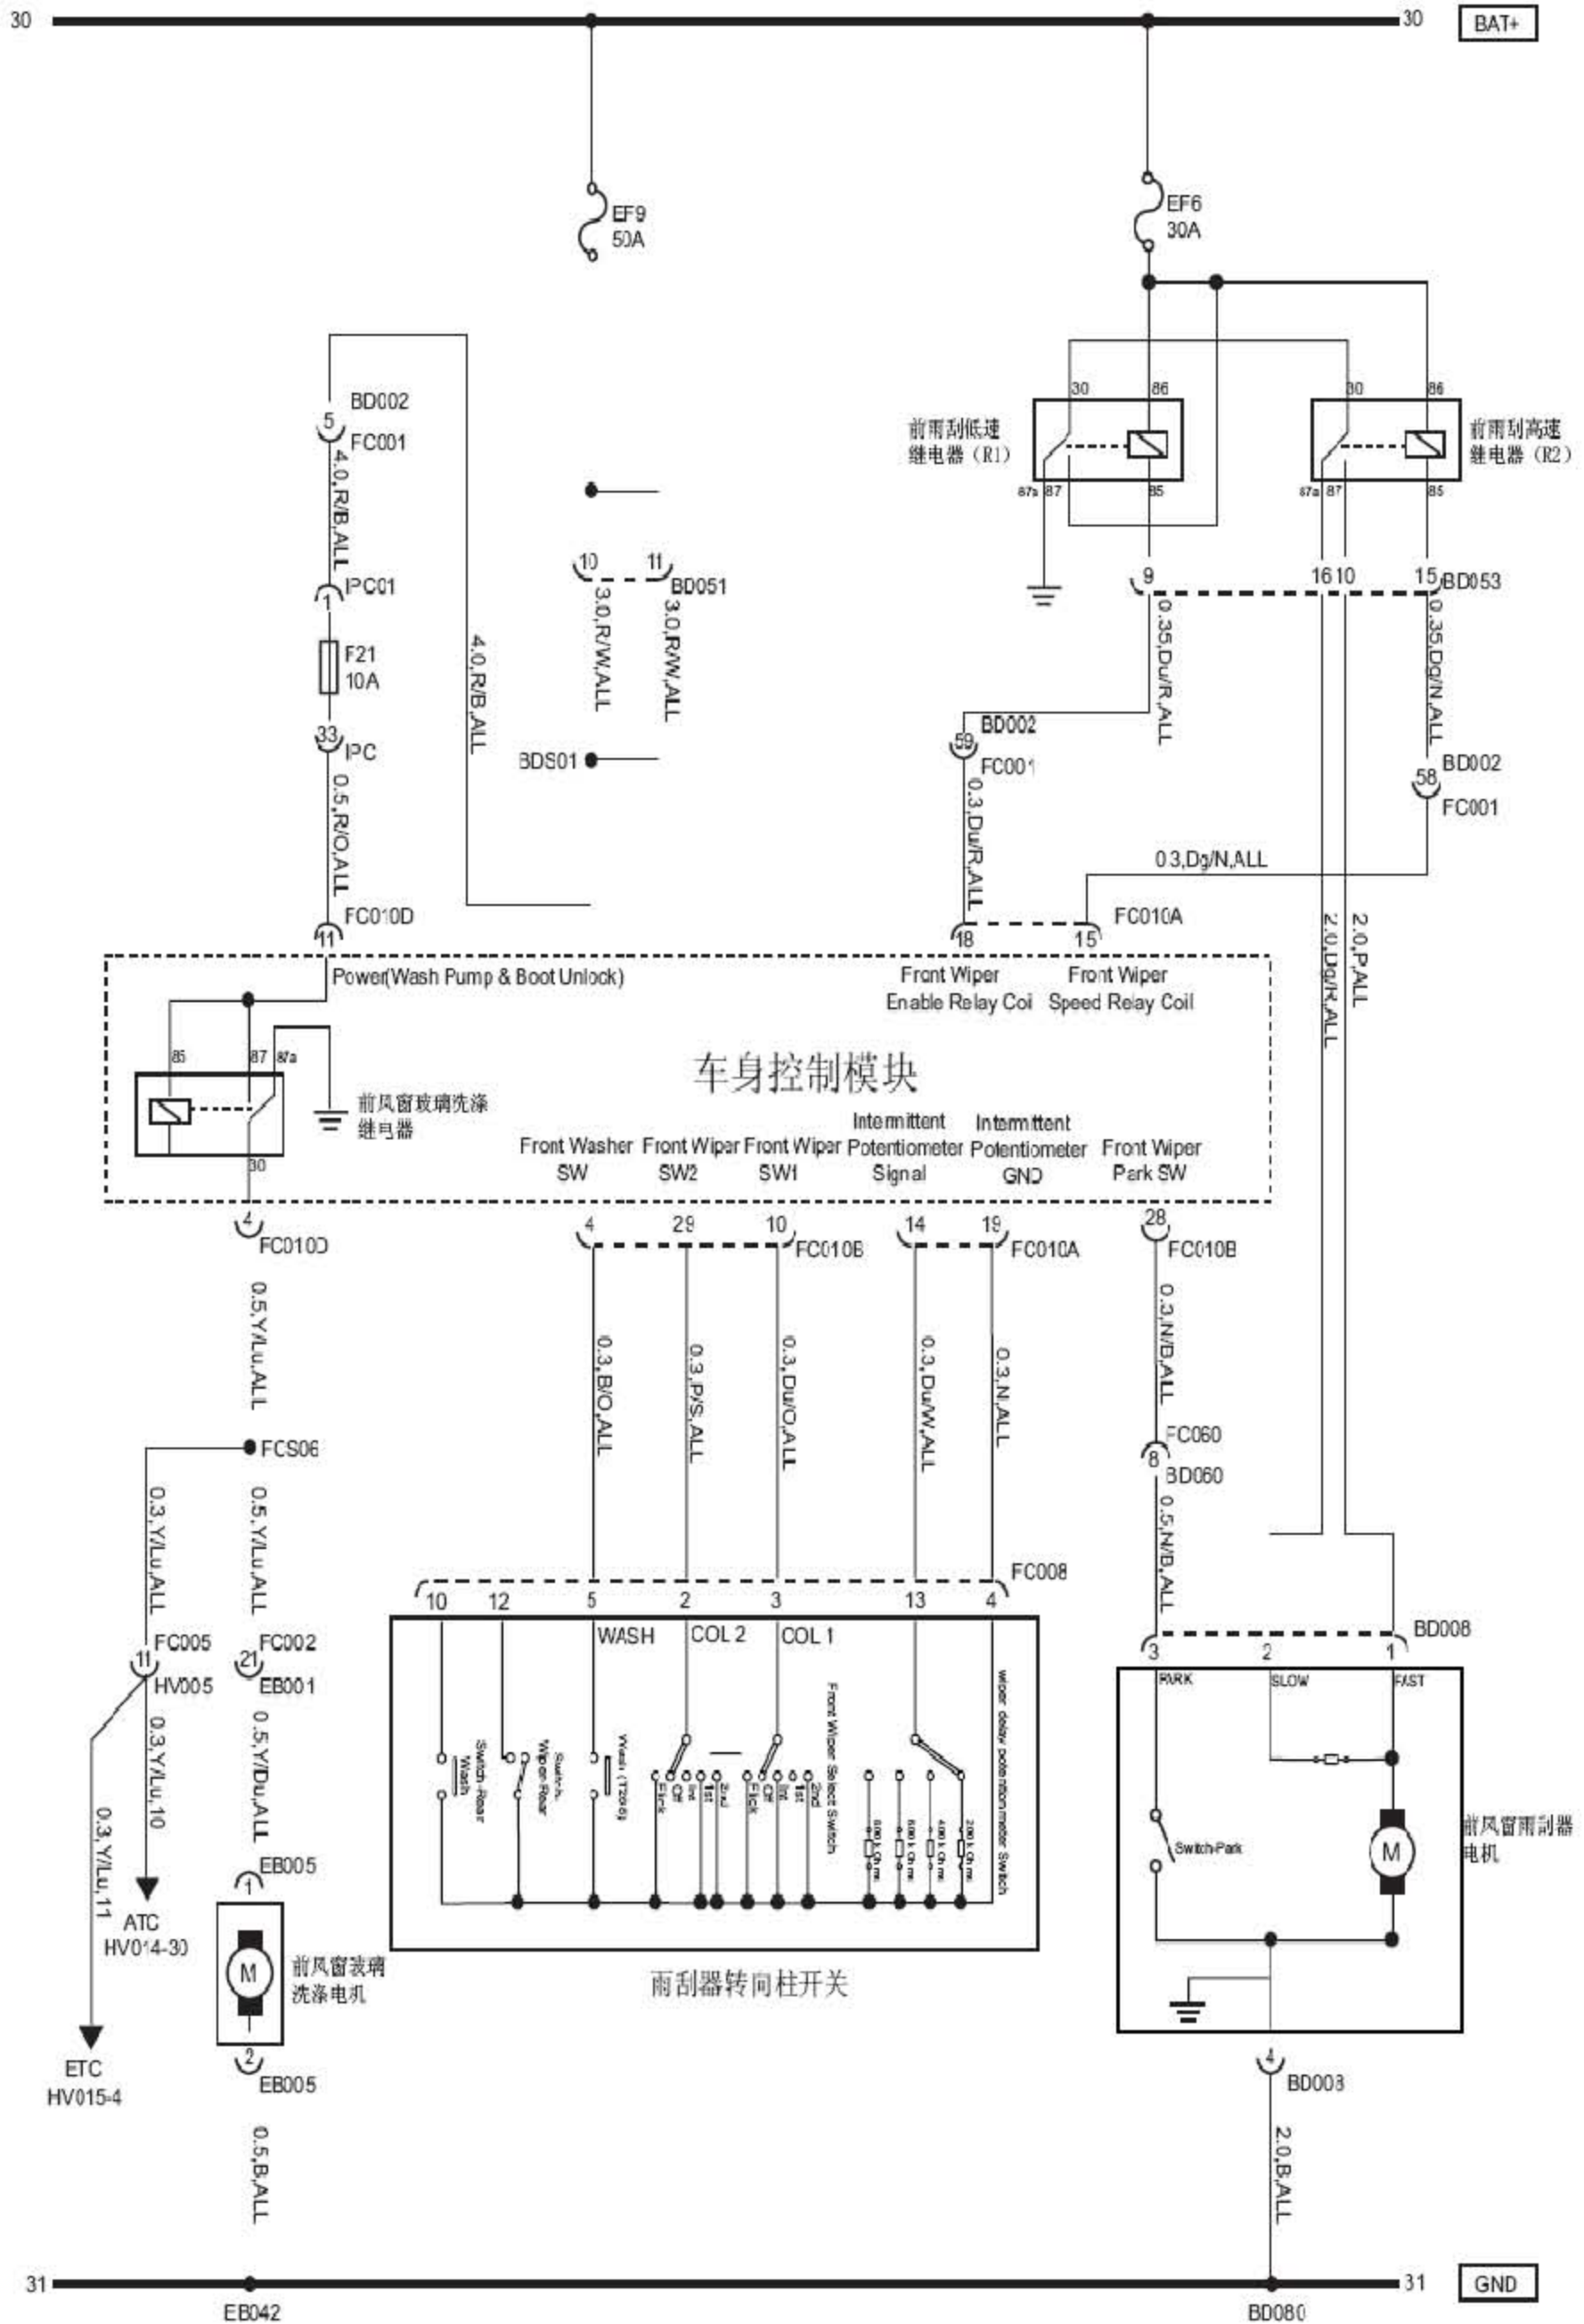

## A. 连接器信息

连接器号(针脚数, 颜色, 公, 母, 有眼)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD008(4PIN, 黑色, 母连接器)	前车窗雨刮器电机	通风板左侧-雨刮电机上	-
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC060
BD080 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁内侧	-
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
EB005(2PIN, 黑色, 母连接器)	前车窗玻璃洗涤电机	发动机舱右前侧	-
EB042 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC002(26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC005(17PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
FC008(14PIN, 白色, 母连接器)	雨刮器转向柱开关	转向管柱右侧	-
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面(驾驶员侧)	-
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面(驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面(驾驶员侧)	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
HV005(17PIN, 白色, 母连接器)	空调到仪表板线束	空调箱上	FC005
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面(驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面(驾驶员侧)	-

B. 连接器端视图

