


5.19 组合仪表(1)

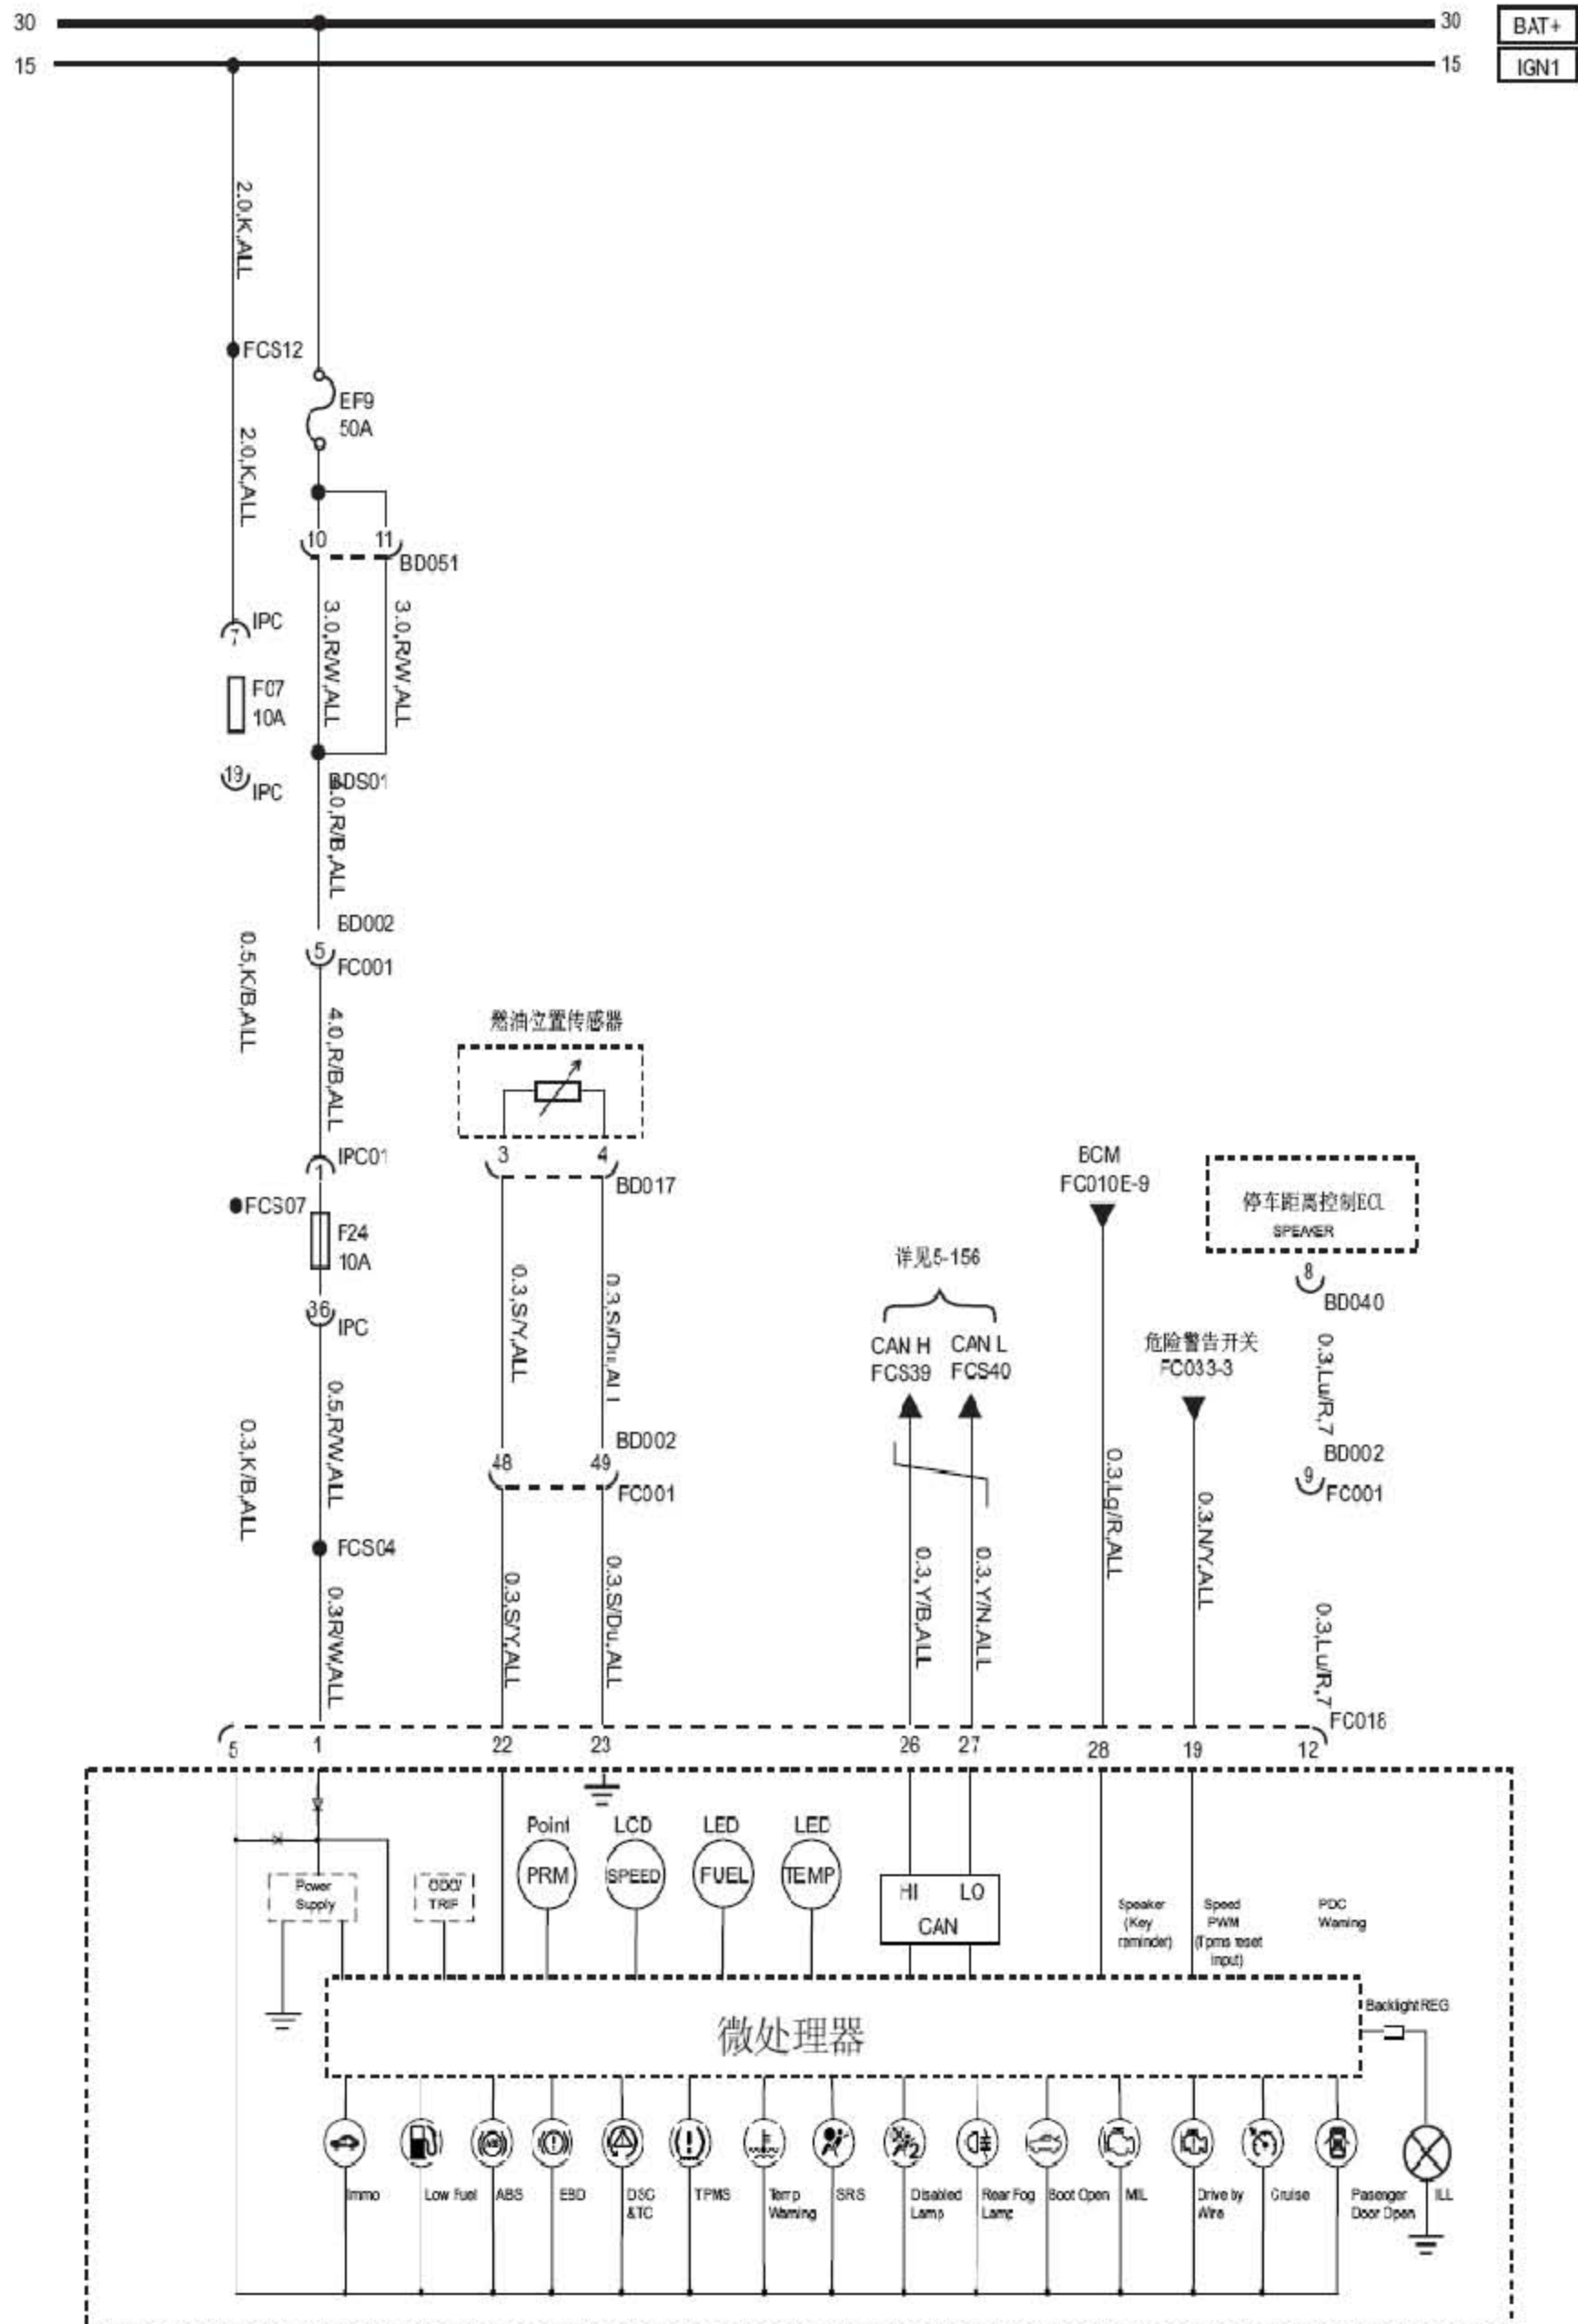


组合仪表


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD017 (6PIN, 棕色, 母连接器)	燃油箱-燃油泵& 燃油位置传感器	燃油箱上	-
BD040 (10PIN, 白色, 母连接器)	停车距离控制 ECU	C 柱内板上	-
FC001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC018 (32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
IPC01 (1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC (44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

B. 连接器端视图

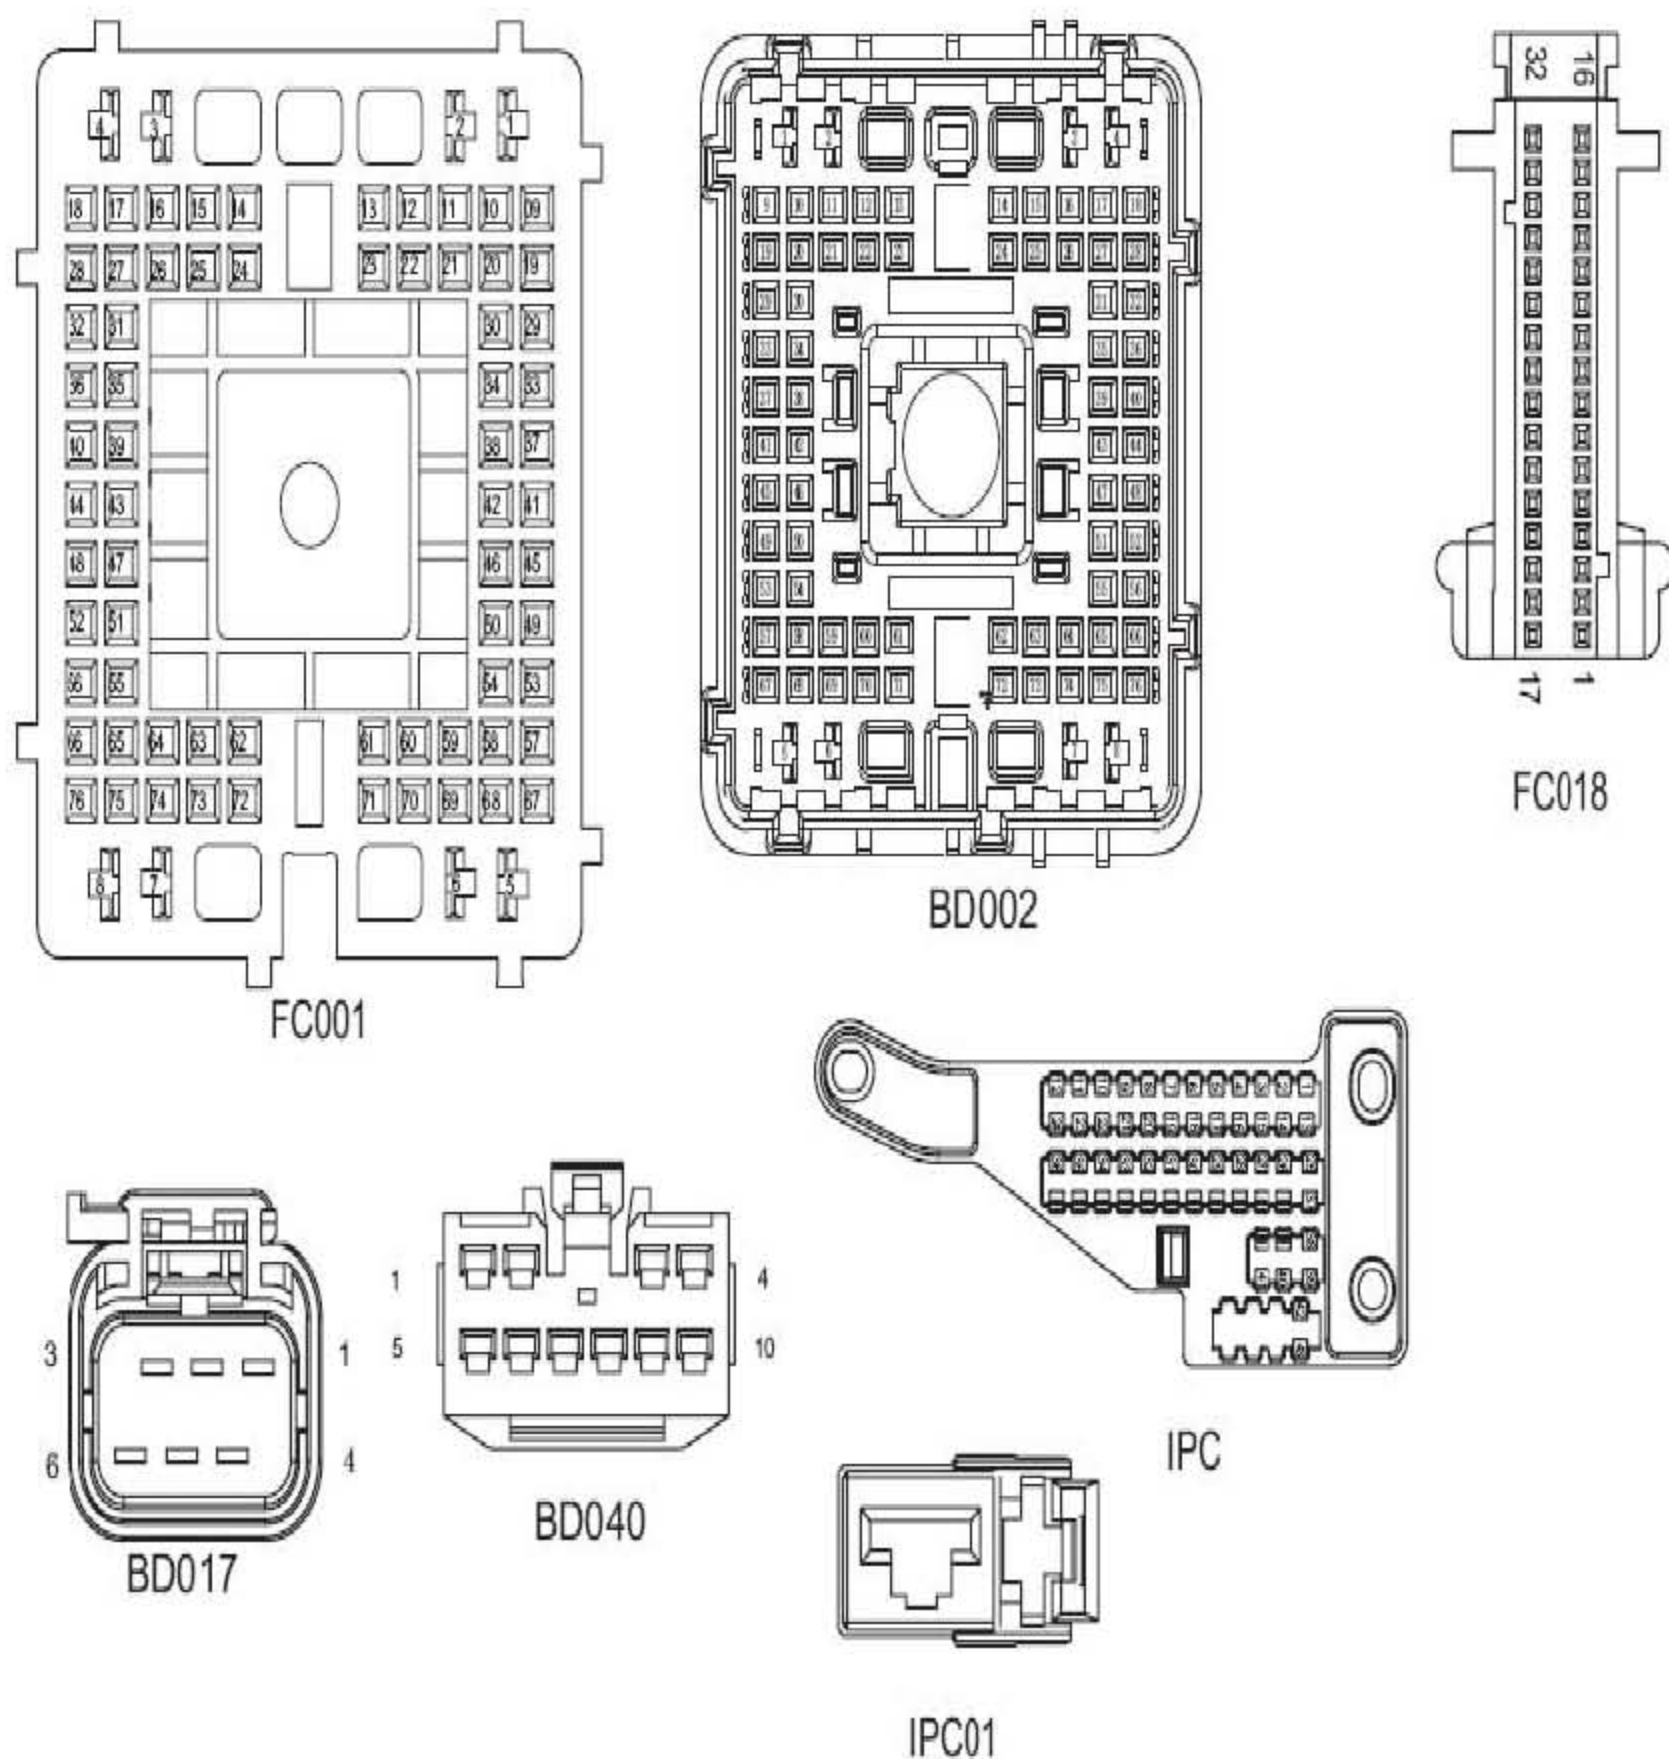


5.20 组合仪表(2)

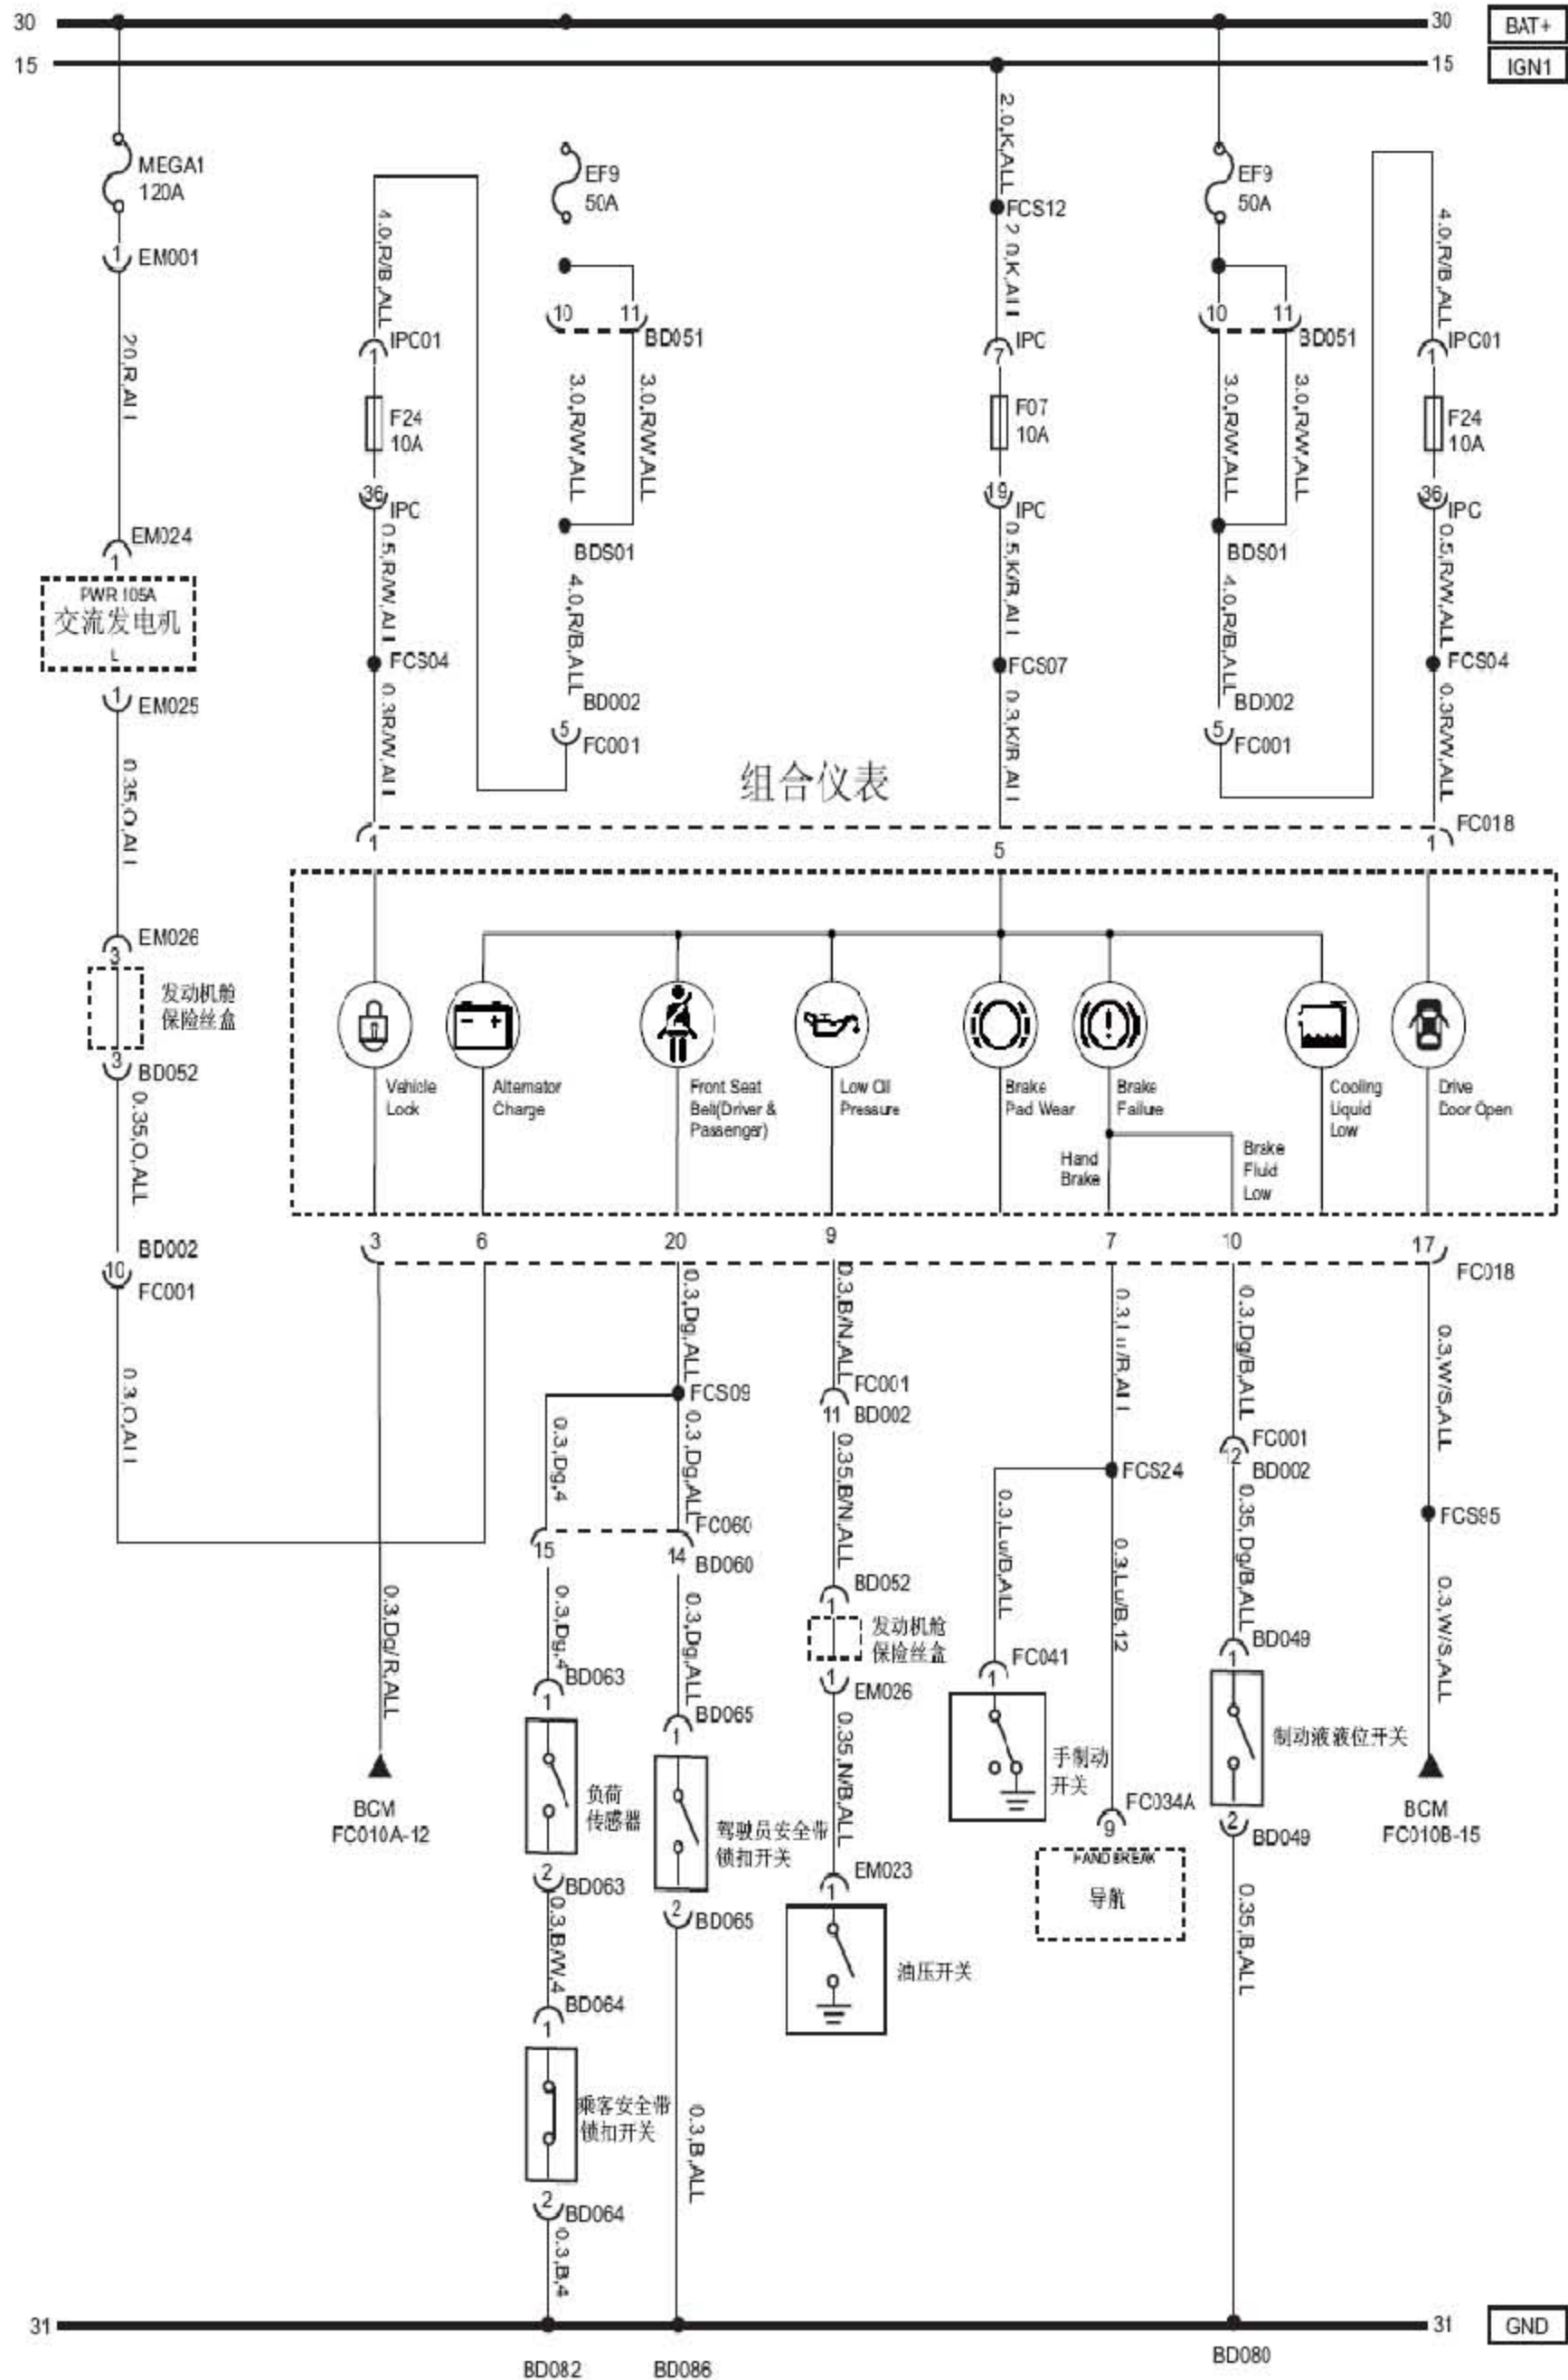

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD049(2PIN, 黑色, 母连接器)	制动液液位开关	前围板左侧	-
BD051(14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表线束02	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC060
BD063(2PIN, 白色, 母连接器)	负荷传感器	乘客座椅坐垫下	-
BD064(2PIN, 白色, 母连接器)	乘客安全带锁扣开关	乘客座椅坐垫下	-
BD065(2PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员安全带锁扣开关	驾驶员座椅坐垫下	-
BD080(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁内侧	-
BD082(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (乘客侧)	-
BD086(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC018(32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
FC034A(16PIN, 黑色, 母连接器)	导航电源	导航控制面板后面	-
FC041(1PIN, 自然色, 母连接器)	手制动开关	中央通道-手制动后面	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
EM001(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	蓄电池电源	蓄电池正极	-
EM023(2PIN, 黑色, 母连接器)	油压开关	发动机顶部左侧面	-
EM024(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	交流发电机-电源	交流发电机上	-
EM025(3PIN, 黑色, 母连接器)	交流发电机-控制	交流发电机上	-
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
EM026(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-


B. 连接器端视图

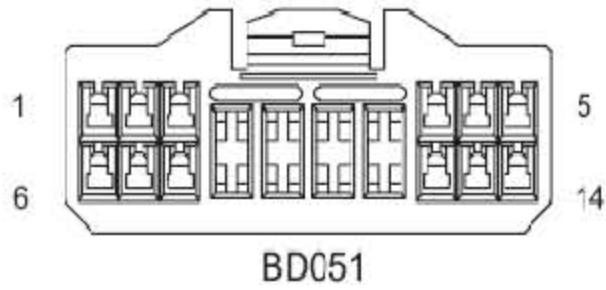


BD051




BD052

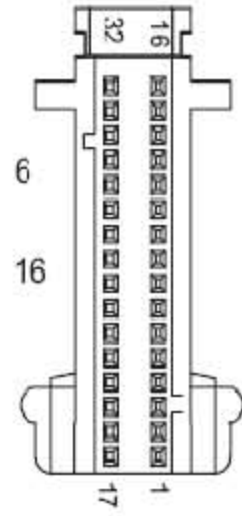

FC018

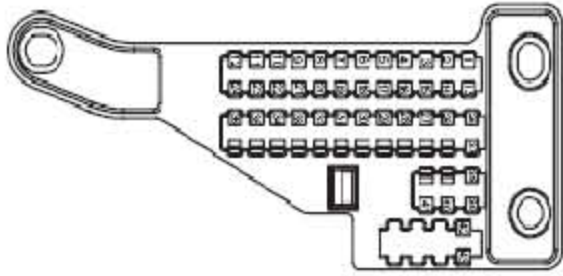


PC

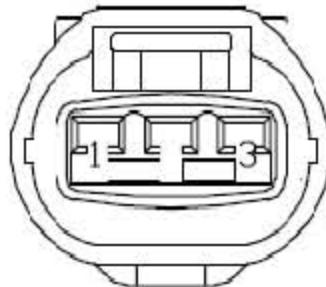

EM025




BD082



BD088




BD080

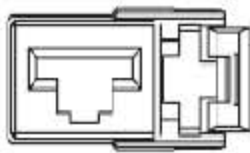


IPC01




EM026




EM001

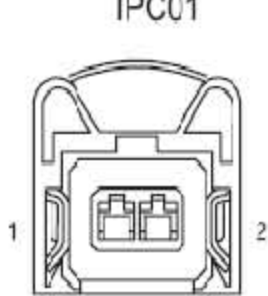


BD049

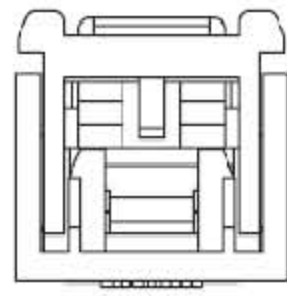

FC041

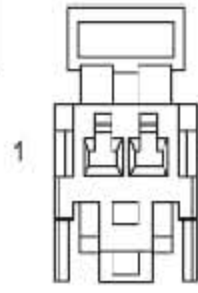


BD065

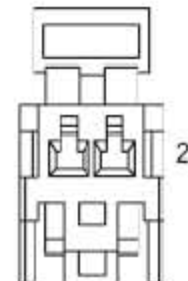


BD064




EM024

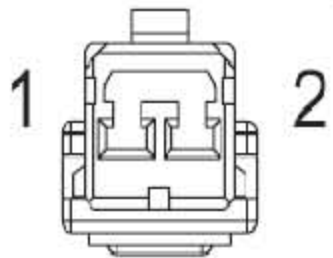

BD063

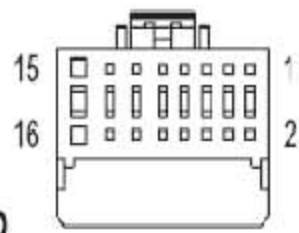


FC034A

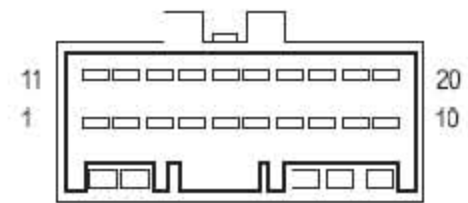


BD060




EM023

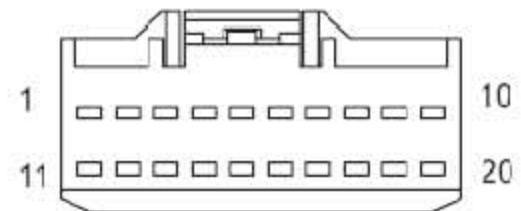

FC060

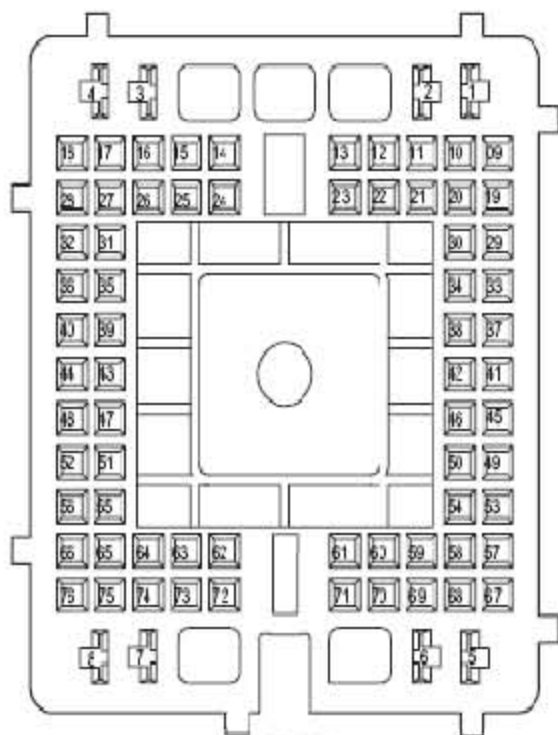


FC001

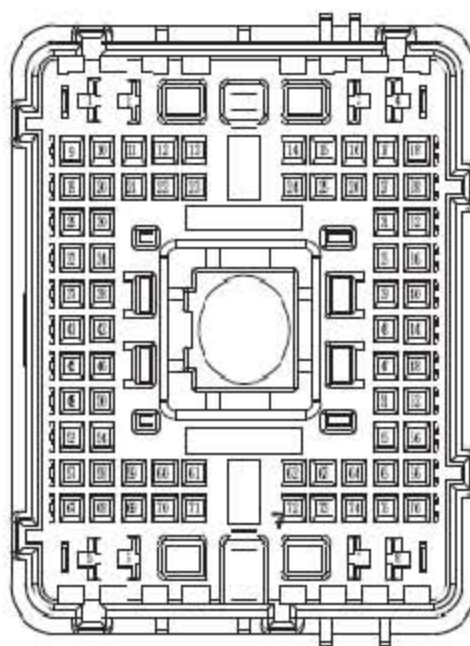

BD002

5.21 组合仪表(3)

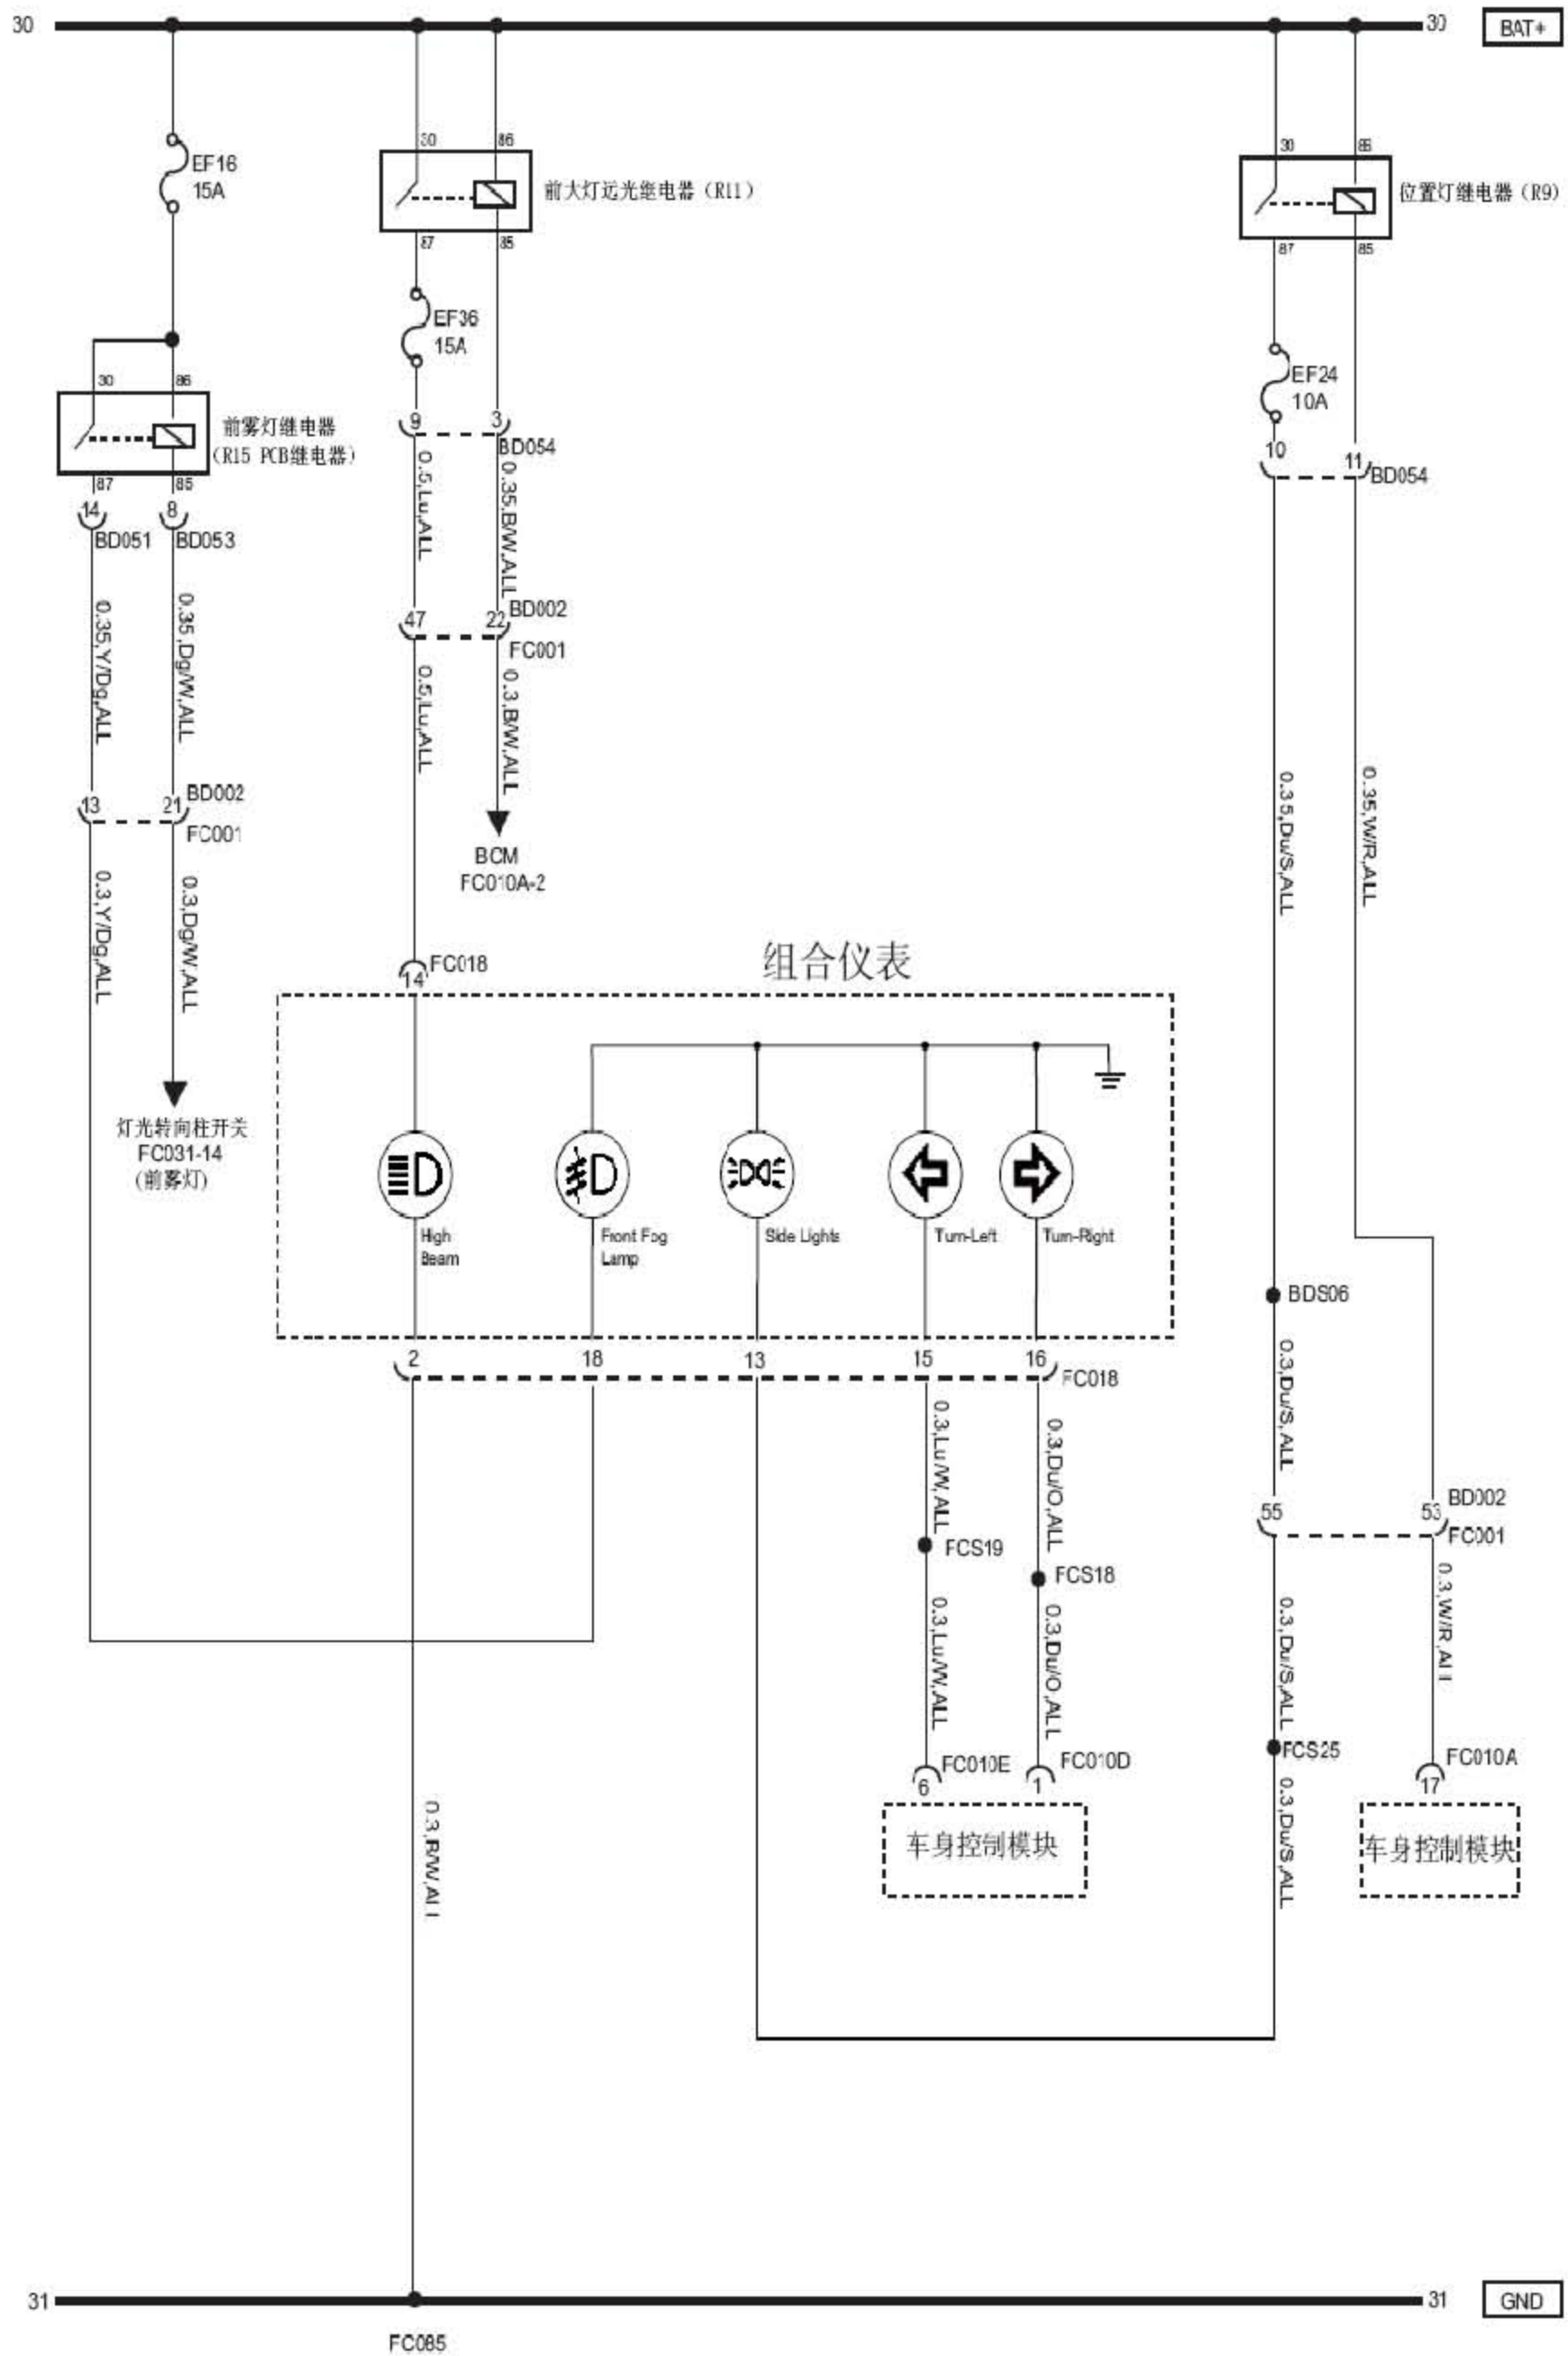

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD051(14PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	左侧转向灯后面	
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010A(28PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010E (11PIN , 白色, 母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC018(32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
FC085(1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	仪表板横梁中部	-

B. 连接器端视图

