


5.37 喇叭

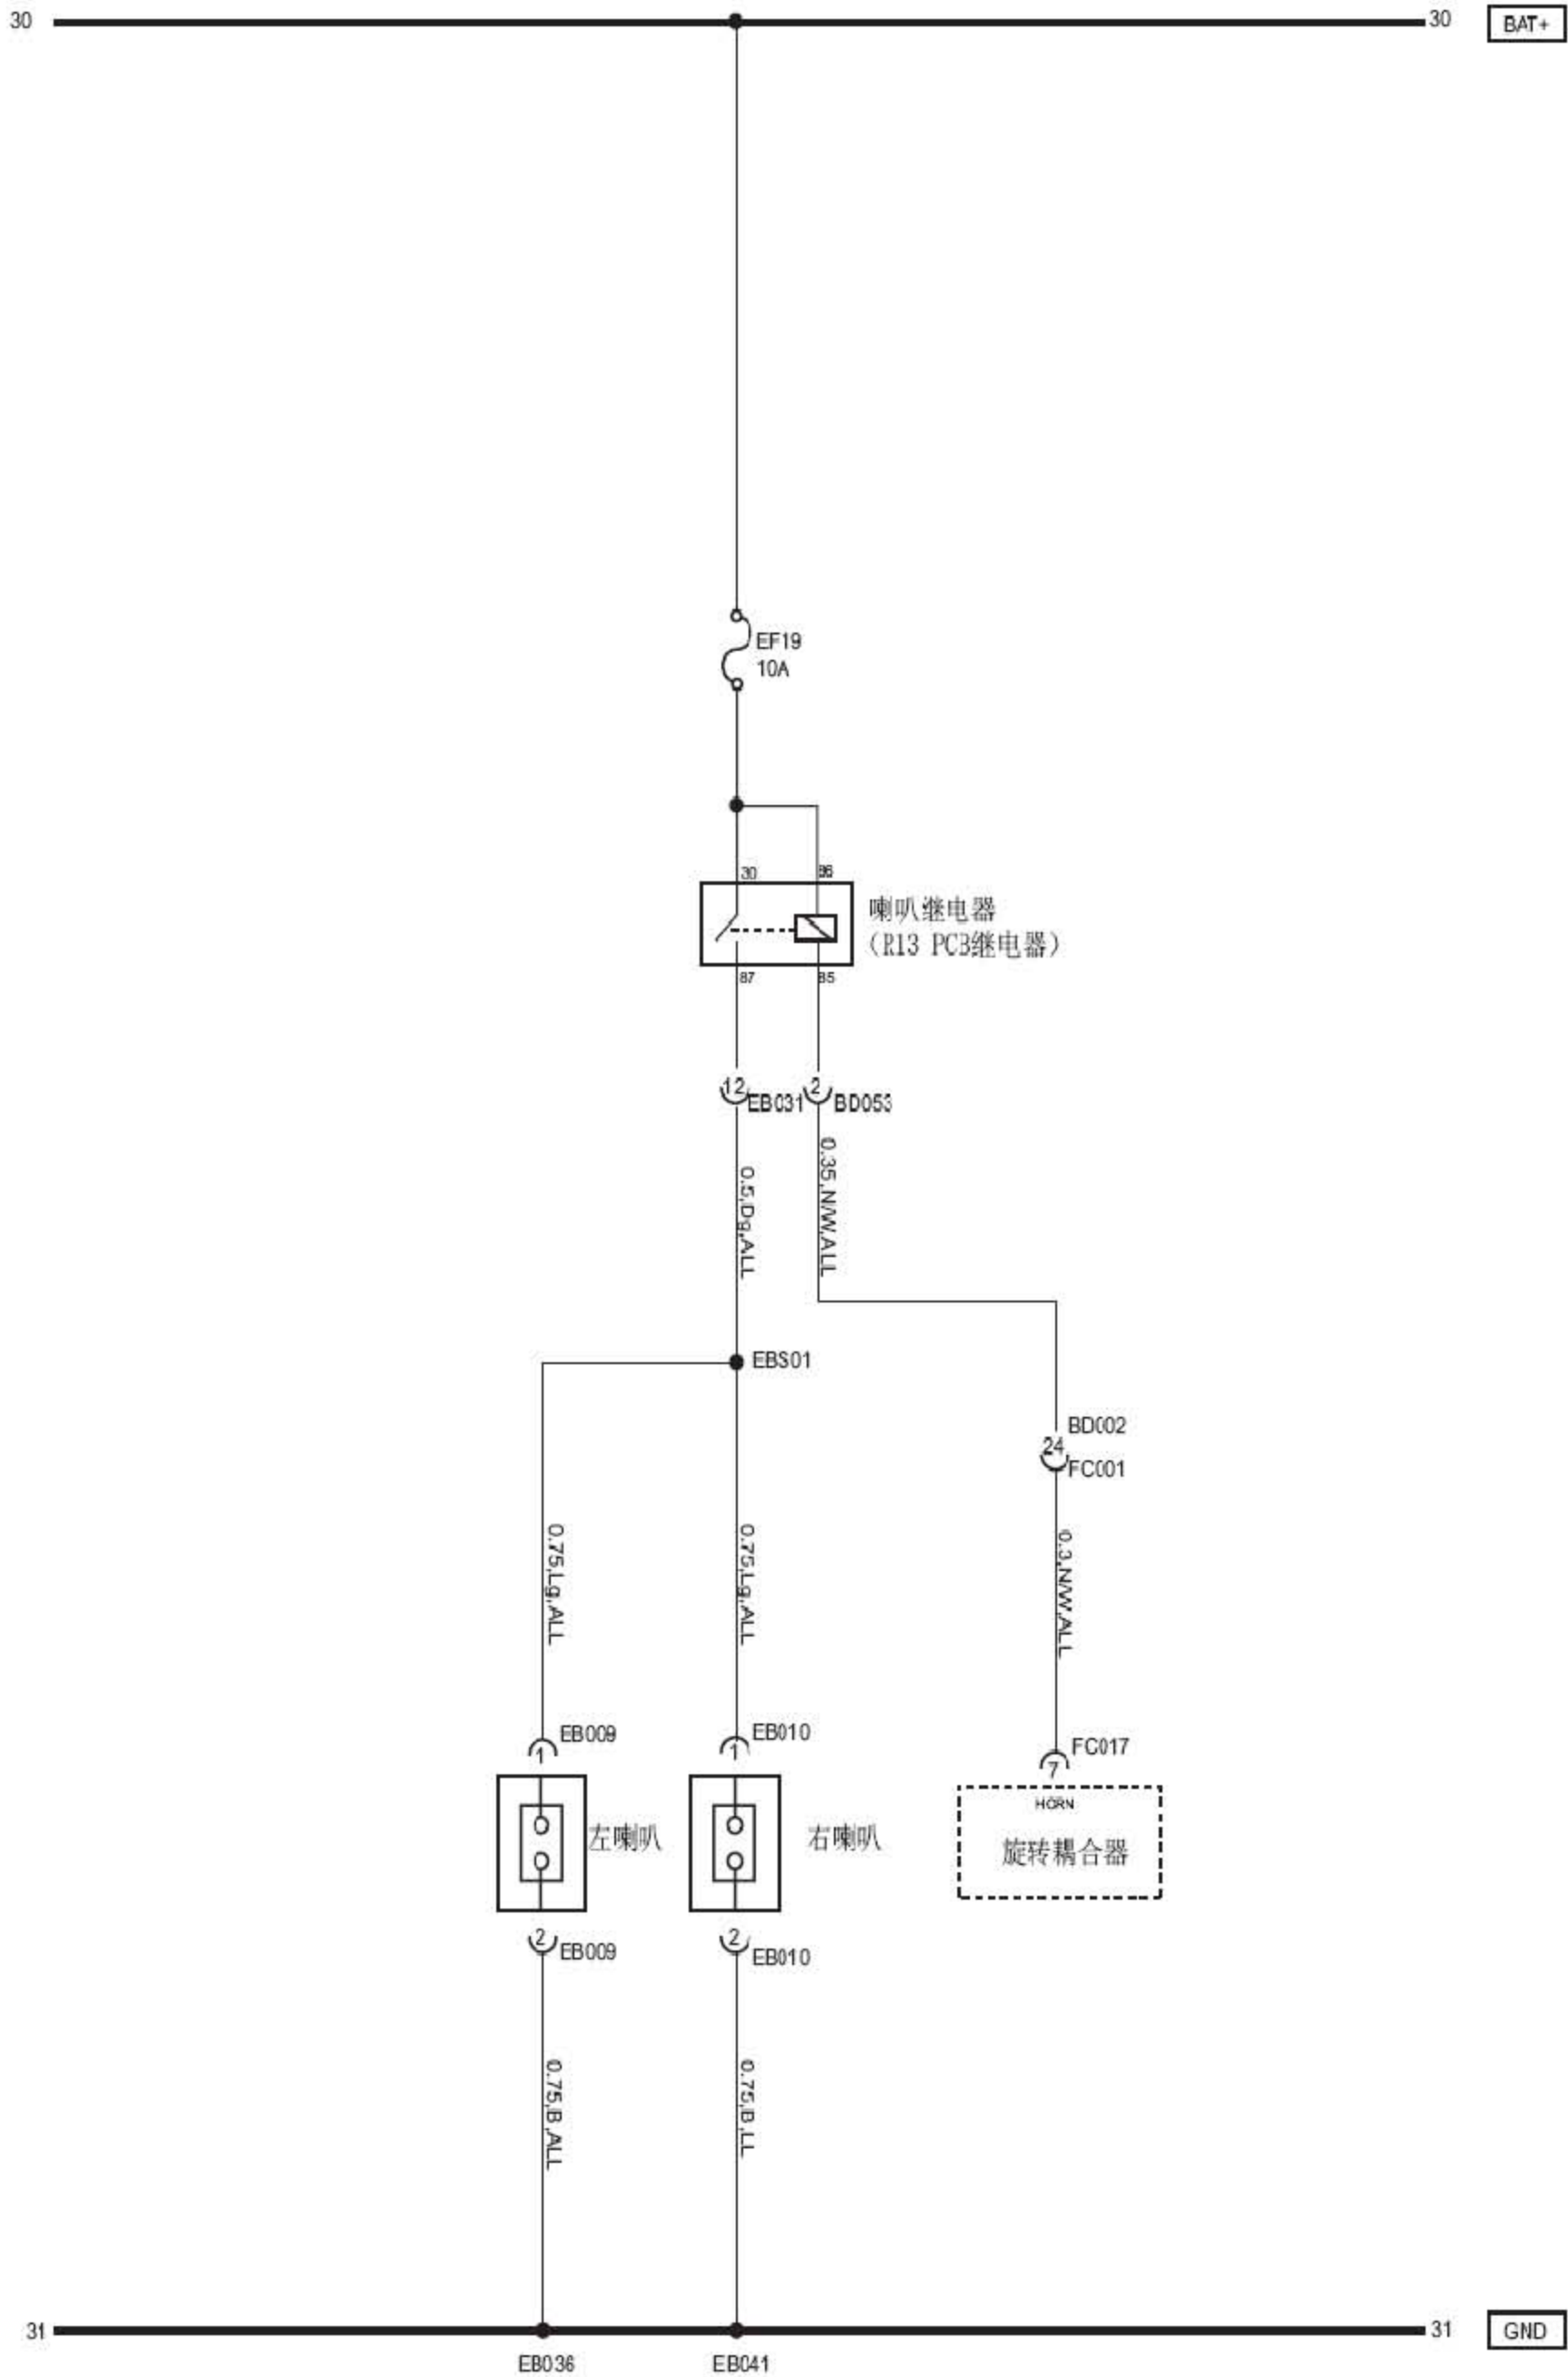

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB009(2PIN, 灰色, 母连接器)	左喇叭	前保险杠后面	-
EB010(2PIN, 灰色, 母连接器)	右喇叭	前保险杠后面	-
EB031(12PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB036 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束左侧接地	左纵梁外侧	-
EB041 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束右侧接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC017(12PIN, 白色, 母连接器)	旋转耦合器	旋转耦合器下面	-

B. 连接器端视图

