


















### 3.40 防盗&锁止(1)

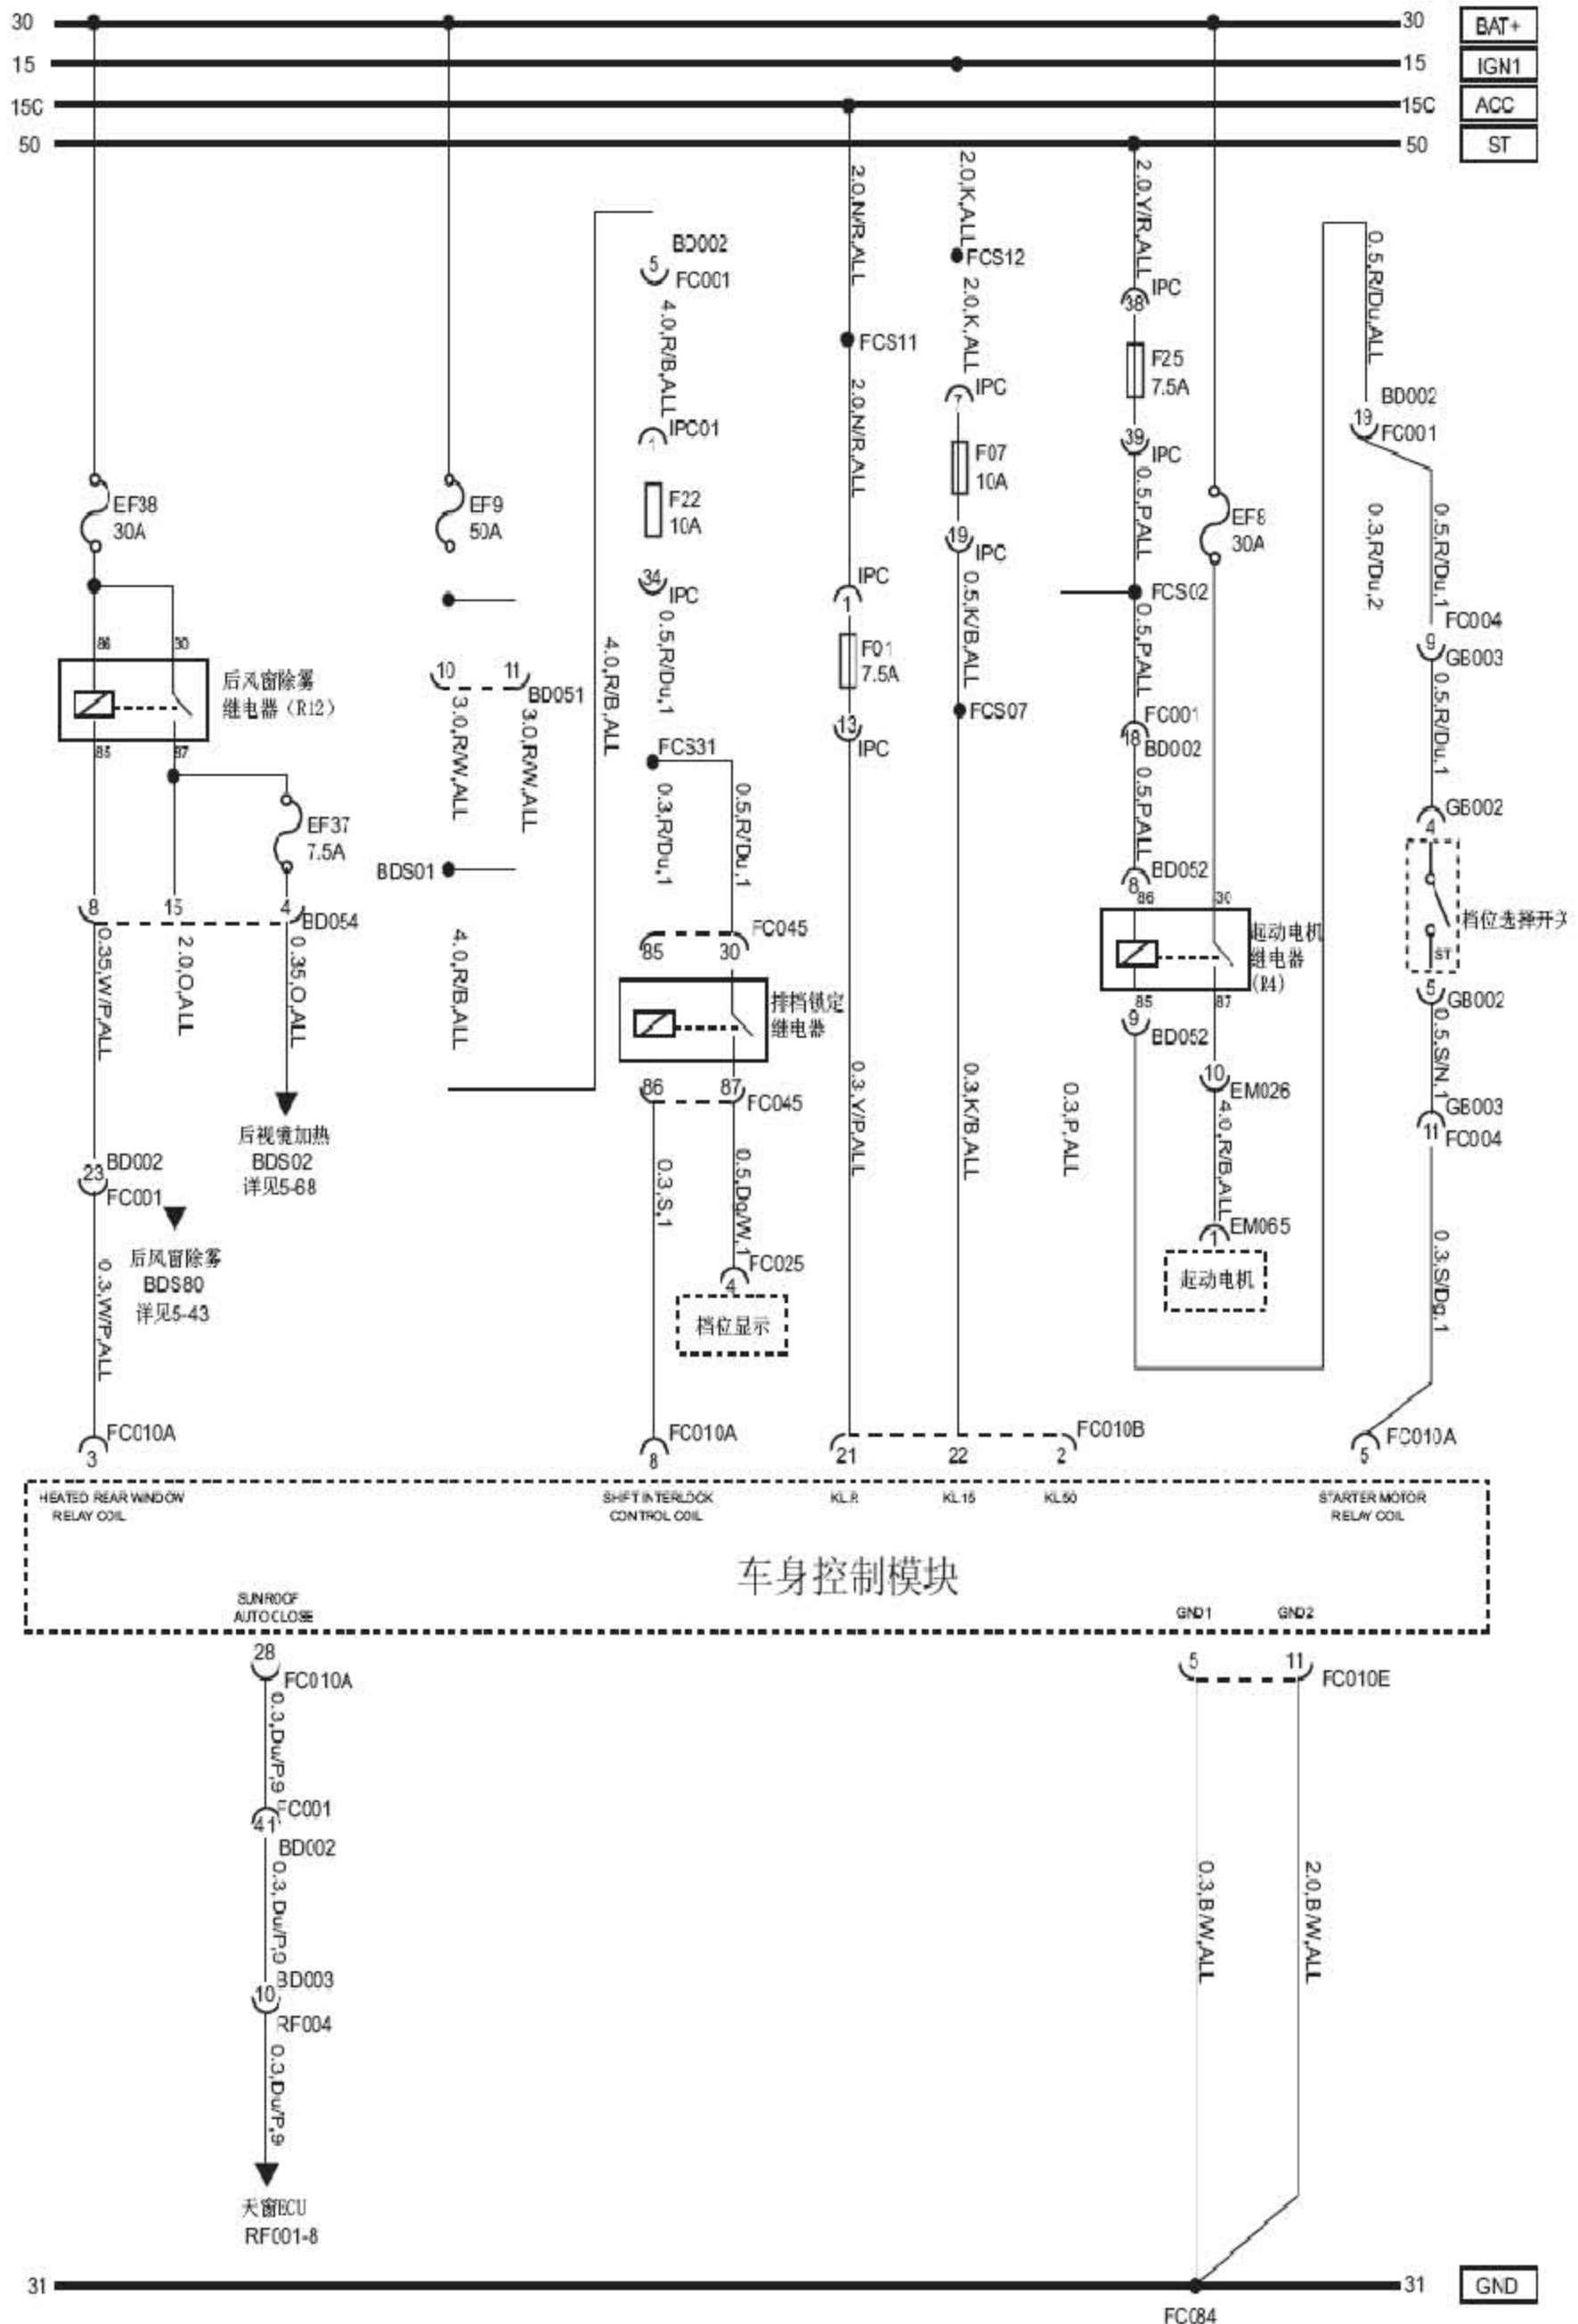


## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色公连接器)	车身到左仪表线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD003(11PIN, 白色公连接器)	车身到顶蓬线束	左侧A 柱中部-前围板内加强板处	RF004
BD051(14PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052(16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
EM026(16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM065(1PIN, 黑色母连接器)	起动机	起动机上	-
FC001(76PIN, 白色母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC004(18PIN, 白色公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	GB003
FC010A(28PIN, 白色母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010B(40PIN, 白色母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010E(11PIN, 白色母连接器)	BCM-1E	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC025(12PIN, 黑色母连接器)	档位显示	中央通道-排档杆后面	-
FC045(5PIN, 灰色母连接器)	档位锁定继电器	BCM 前面 (驾驶员侧)	-
FC084 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束左接地-3	仪表板横梁中部	-
GB002(9PIN, 灰色母连接器)	档位选择开关	变速箱上	-
GB003(18PIN, 白色母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	FC004
IPC(44PIN, 黑色母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
RF004(11PIN, 白色母连接器)	顶蓬到车身线束	左侧A 柱上部	BD003

B. 连接器端视图

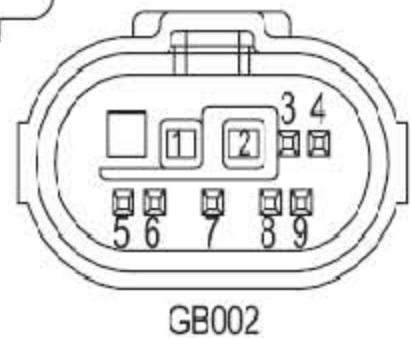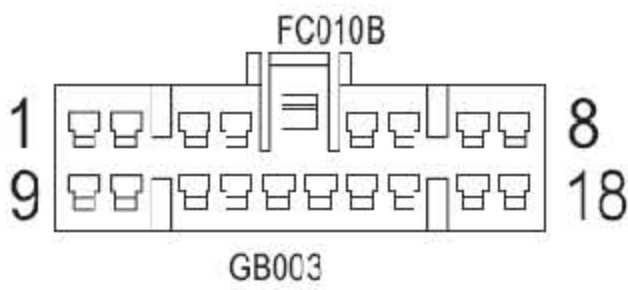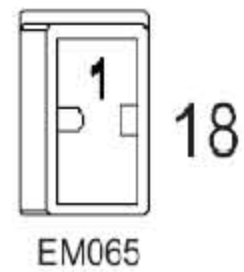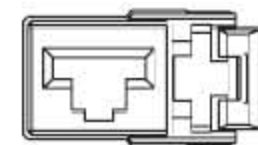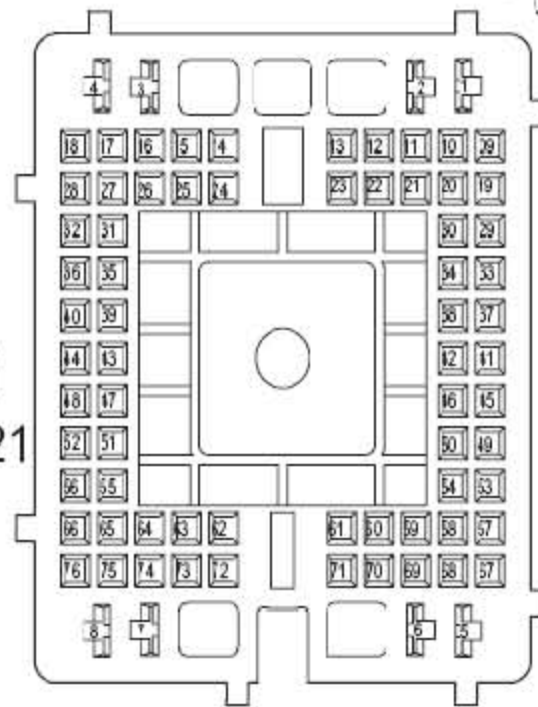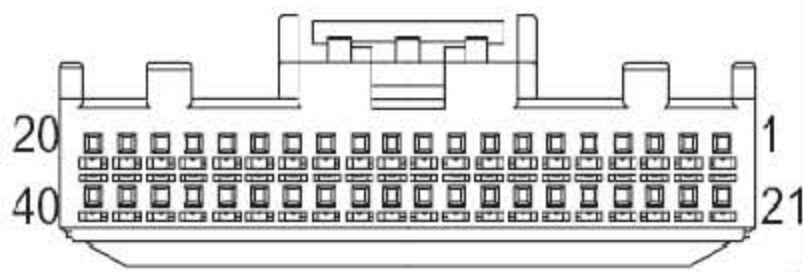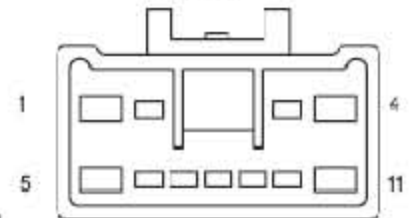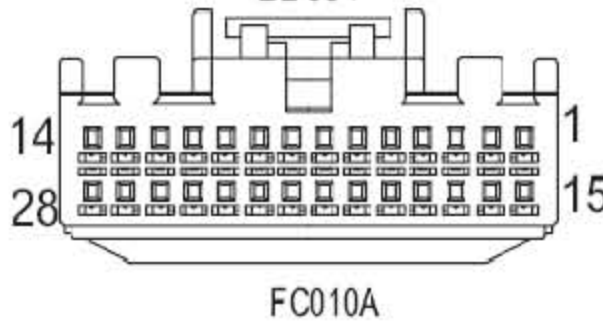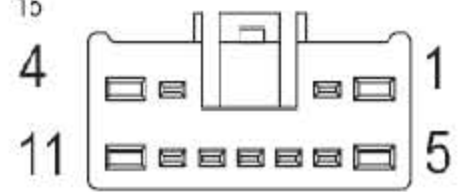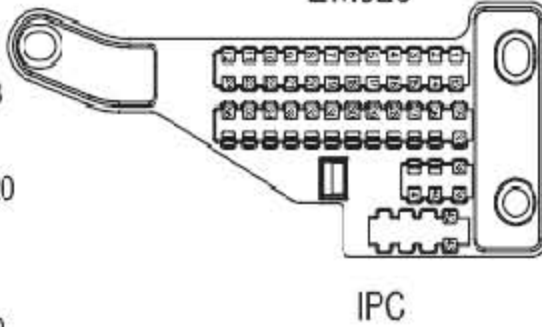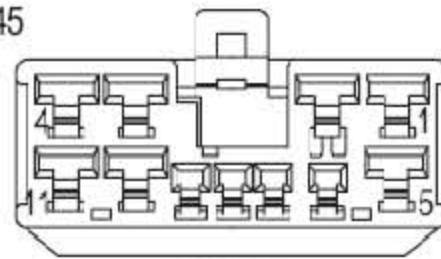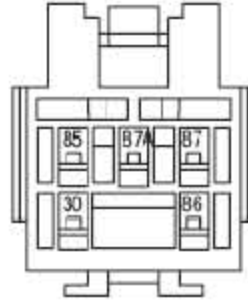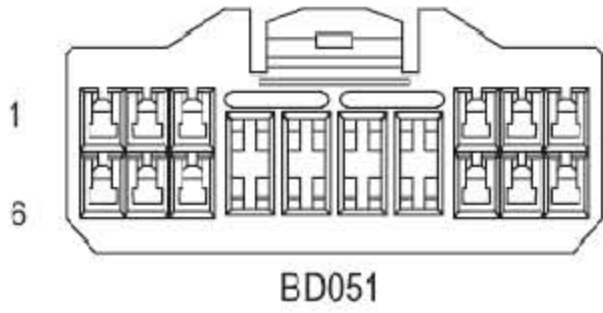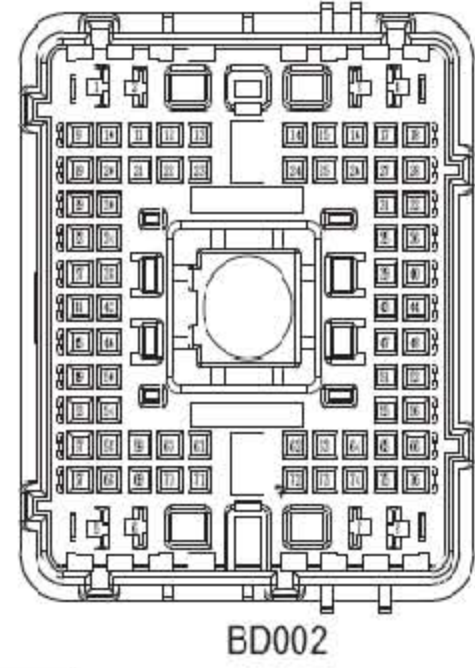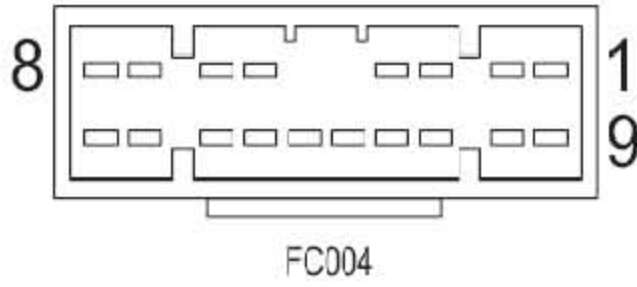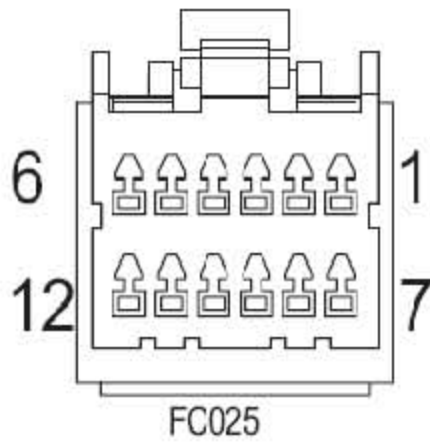

### 5.41 防盗&锁止(2)

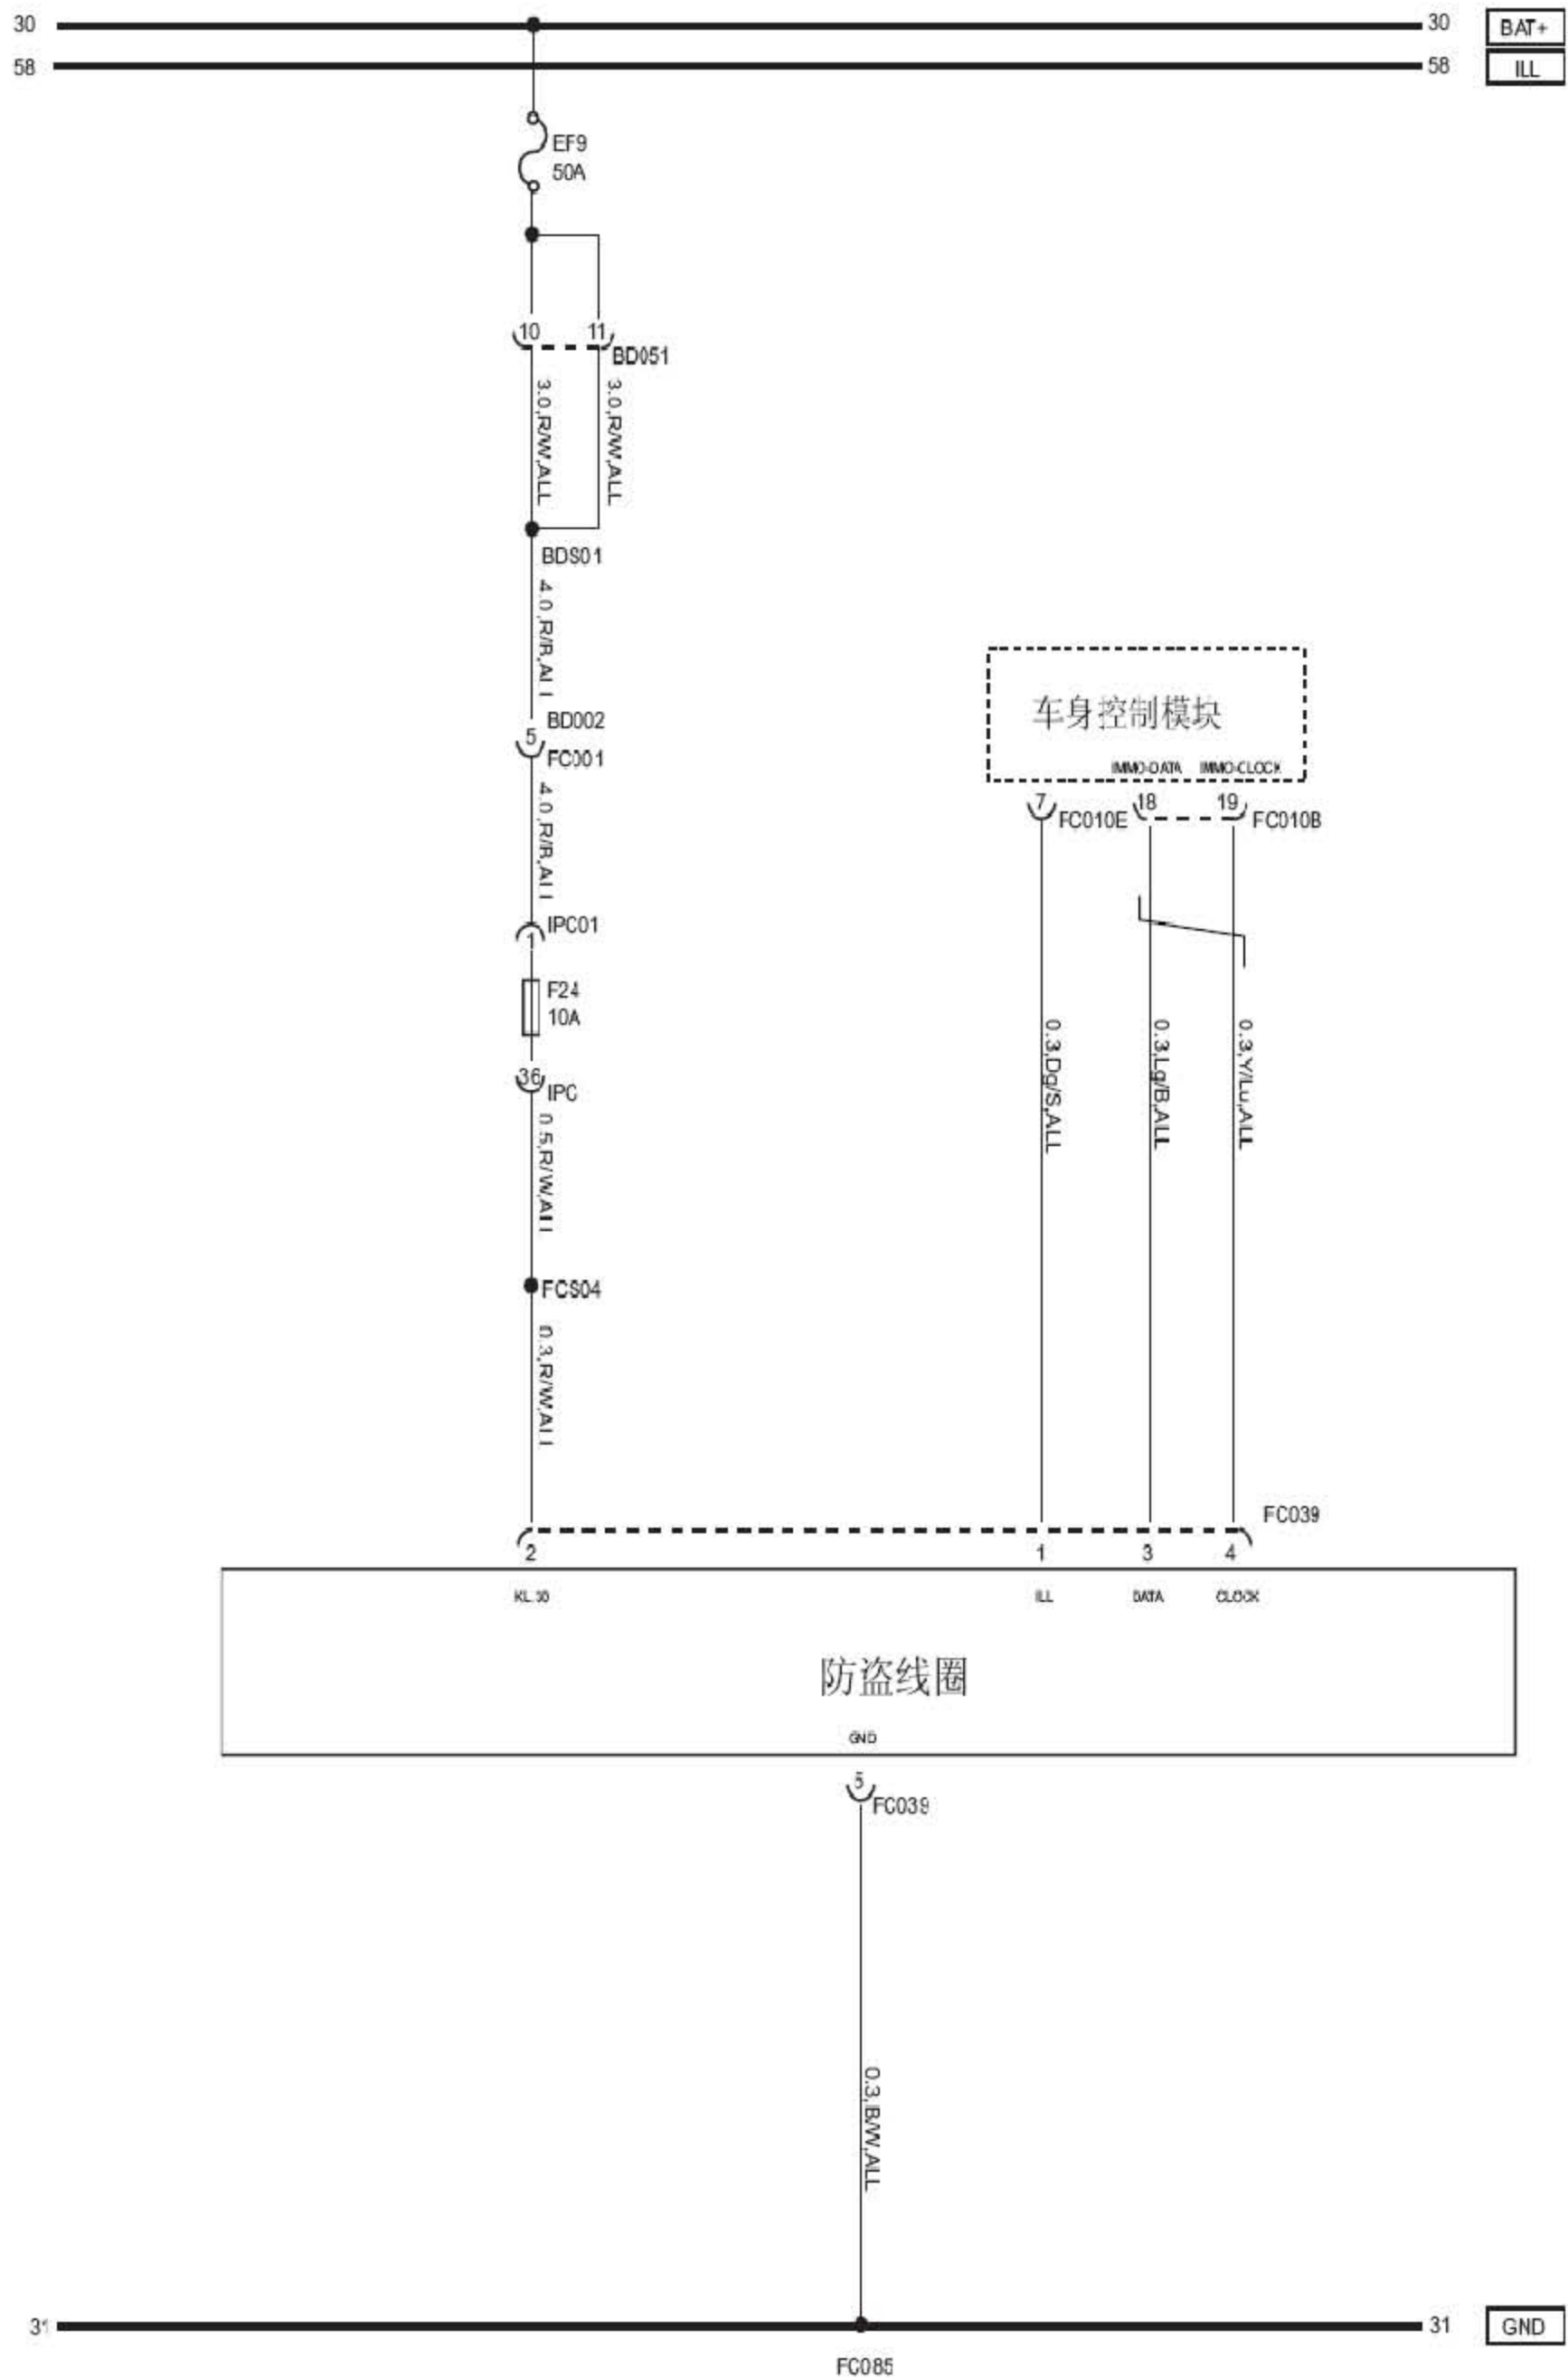

## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色公连接器)	车身到左仪表线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD051 (14PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
FC001 (76PIN, 白色母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010B (40PIN, 白色母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC039 (6PIN, 白色母连接器)	防盗线圈	转向管柱右侧-点火开关后面	-
FC085 (1PIN, 镀锡有眼连接器)	仪表板线束左接地-1	仪表板横梁中部	-
IPC (44PIN, 黑色母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01 (1PIN, 黑色母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

## B. 连接器端视图

