


5.29 制动灯&尾灯

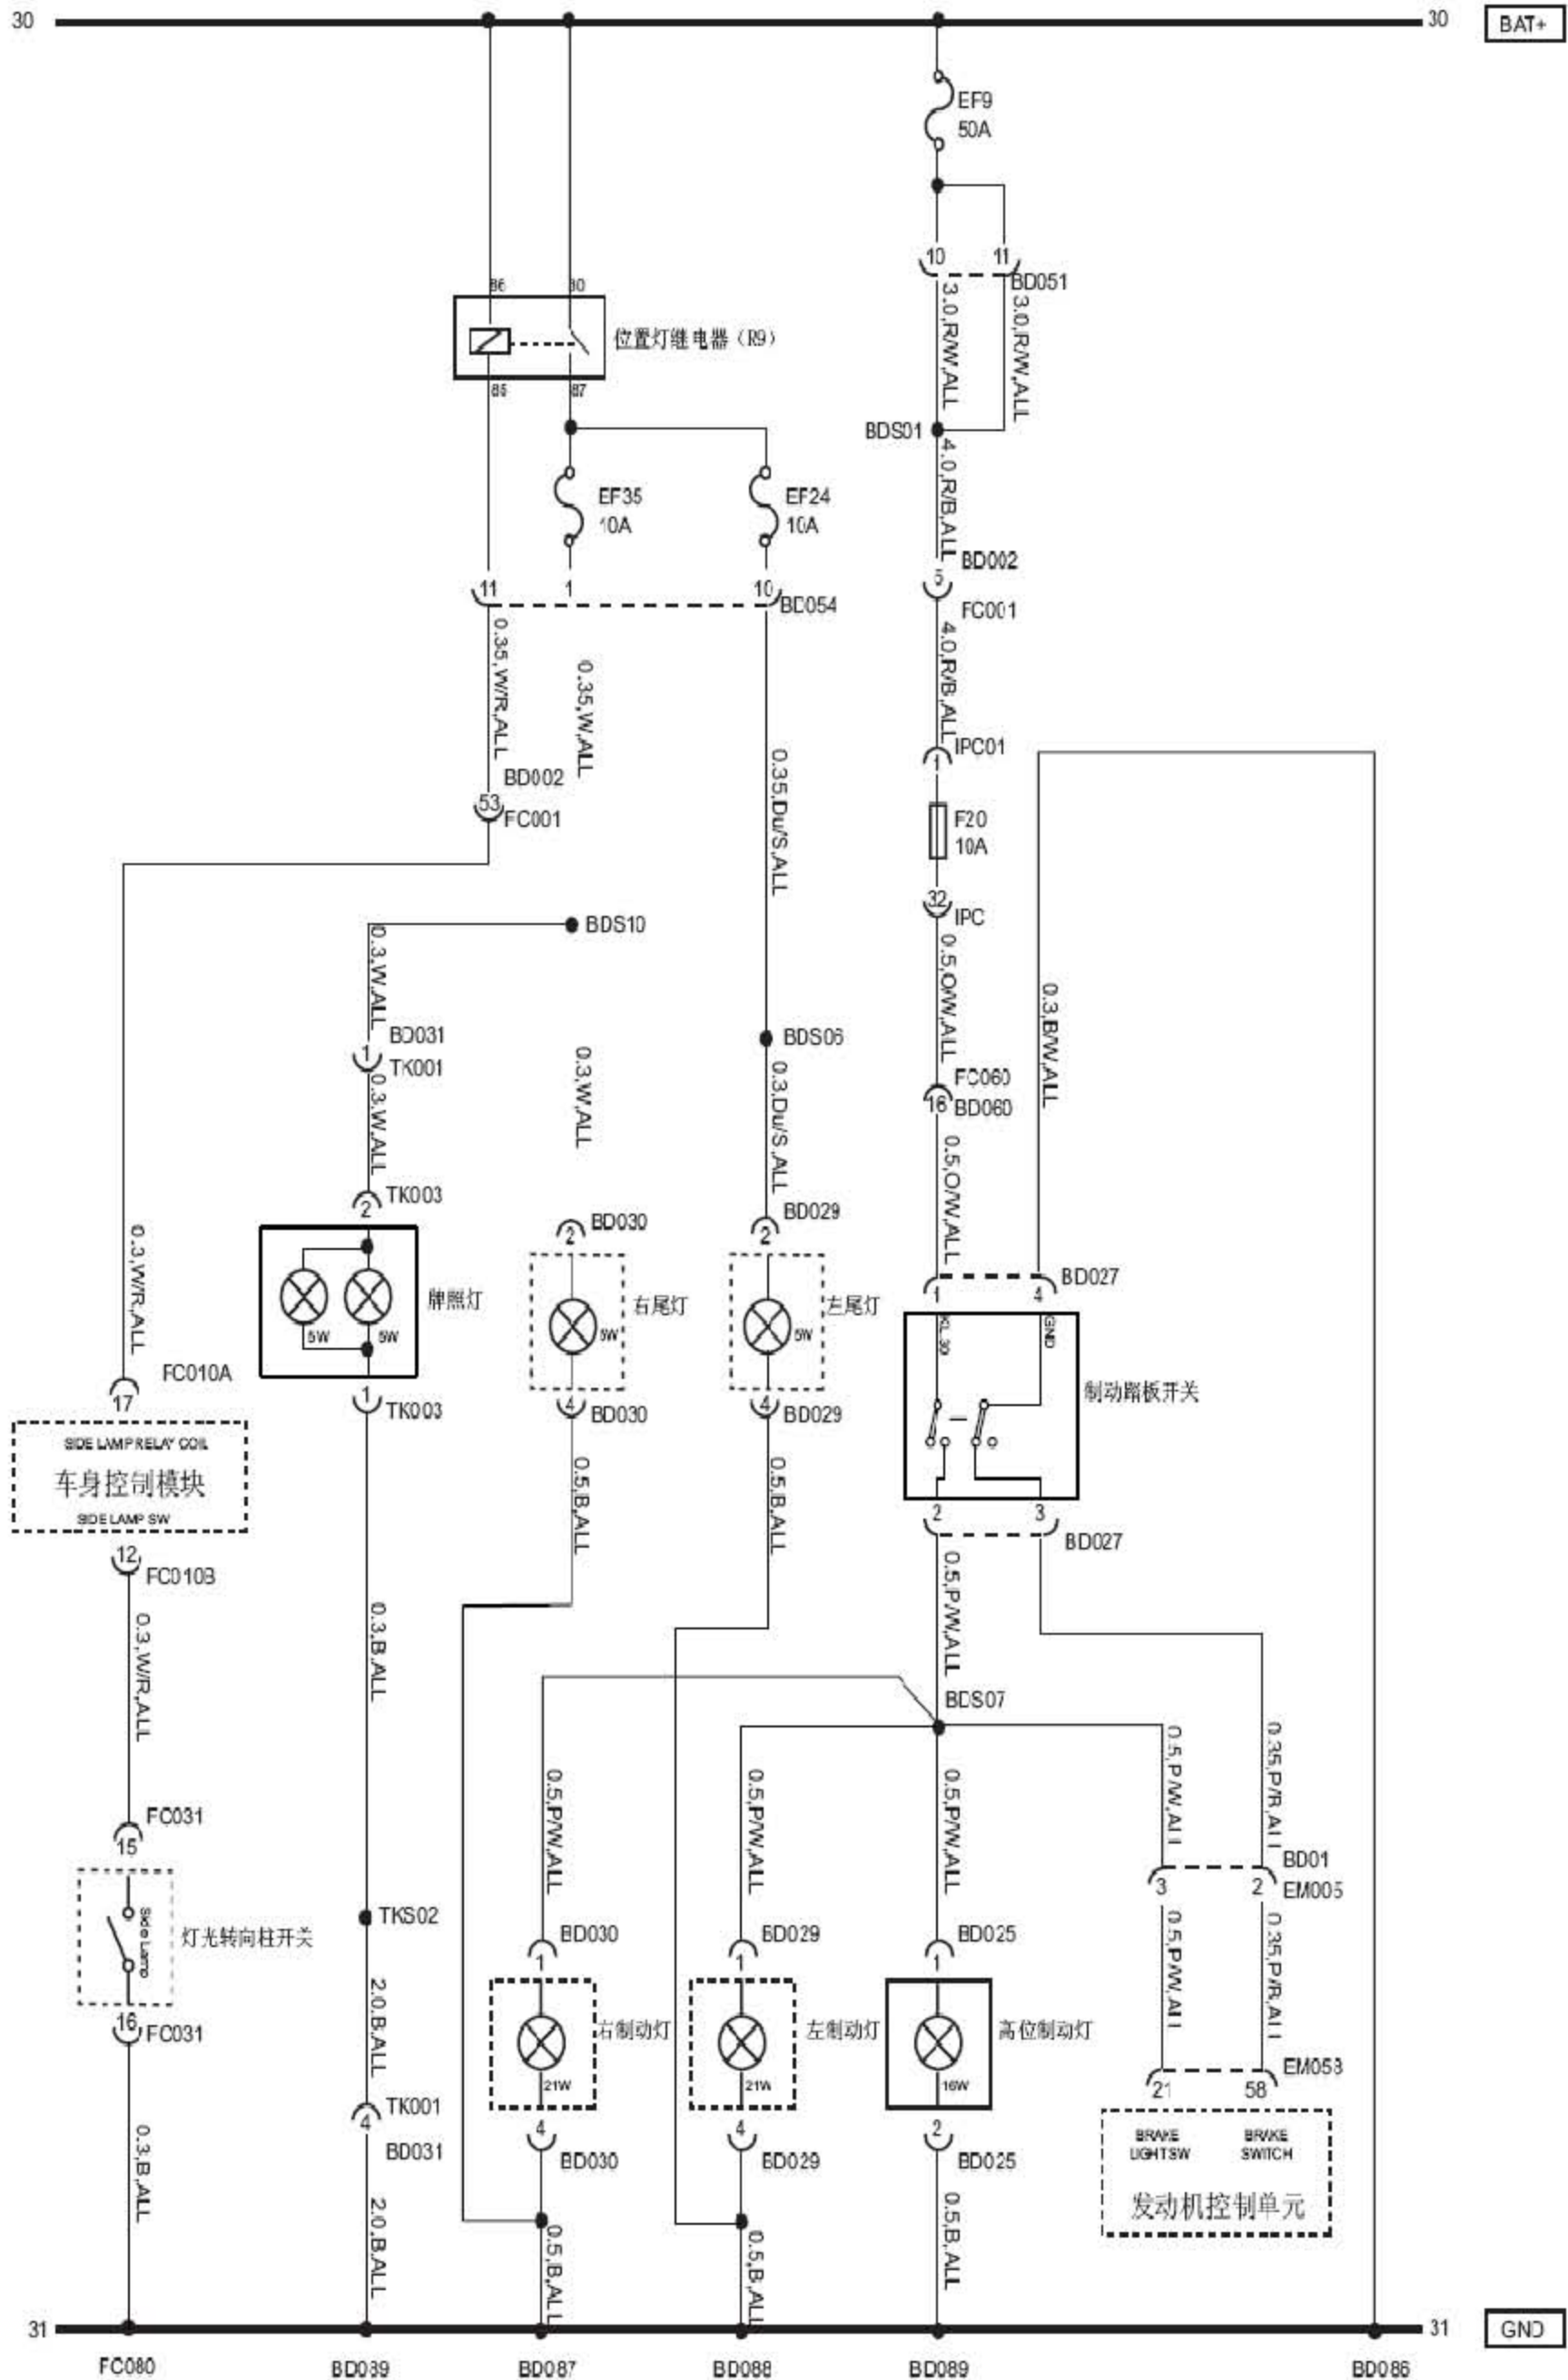

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD025 (2PIN, 白色, 母连接器)	高位制动灯	高位制动灯后面	-
BD027 (4PIN, 自然色, 母连接器)	制动踏板开关	制动踏板总成上	-
BD029 (4PIN, 黑色, 母连接器)	左尾灯	左尾灯后面	-
BD030 (4PIN, 黑色, 母连接器)	右尾灯	右尾灯后面	-
BD031 (11PIN , 白色, 公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD051 (14PIN , 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054(20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC060
BD086 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
BD087 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右后侧围内侧	-
BD088 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后侧围板内侧	-
BD089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010A (28PIN, 白色母连接器)	BCM-1A	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010B(40PIN , 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC031 (18PIN, 白色, 母连接器)	灯光转向柱开关	转向管柱左侧	-
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
FC080 (1PIN , 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地-1	仪表板横梁中部	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01 (1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
TK001 (11PIN , 白色, 母连接器)	行李箱到车身线	左侧D 柱上部	BD031
TK003(2PIN, 自然色, 母连接器)	牌照灯	行李箱盖内	-

B. 连接器端视图

