




8. 差速器油封

8.1 差速器油封（左侧）

8.1.1 零部件

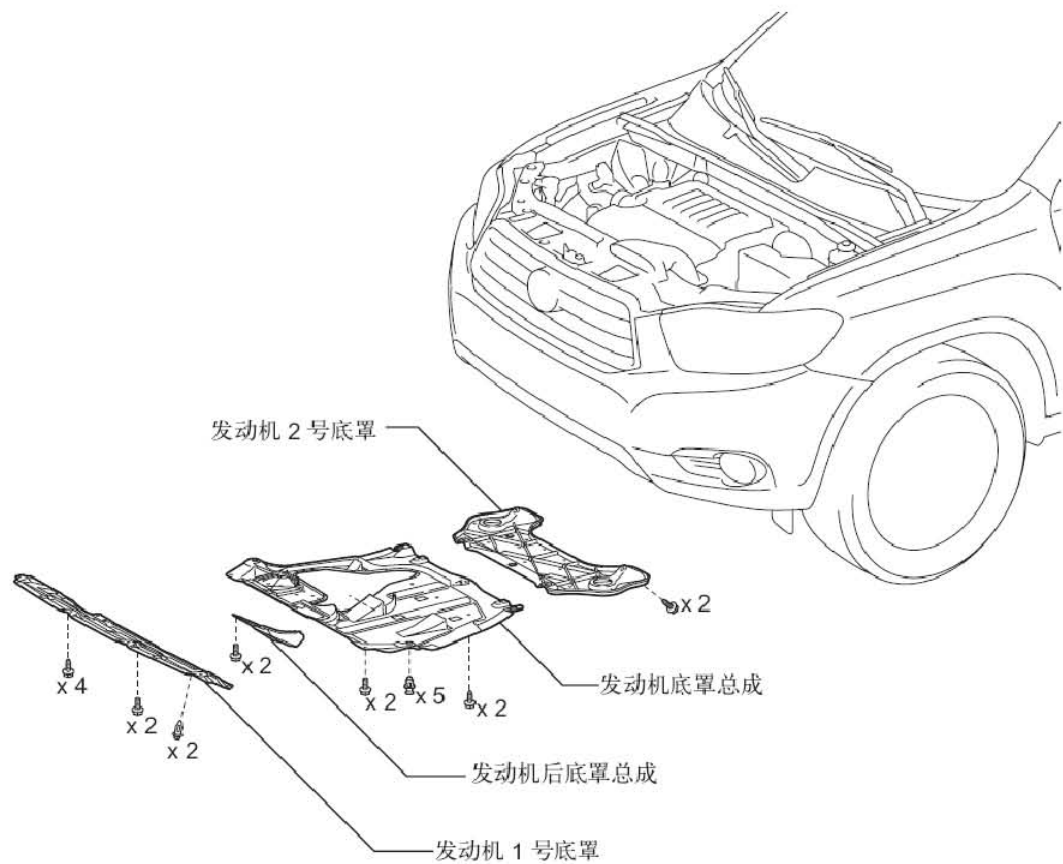

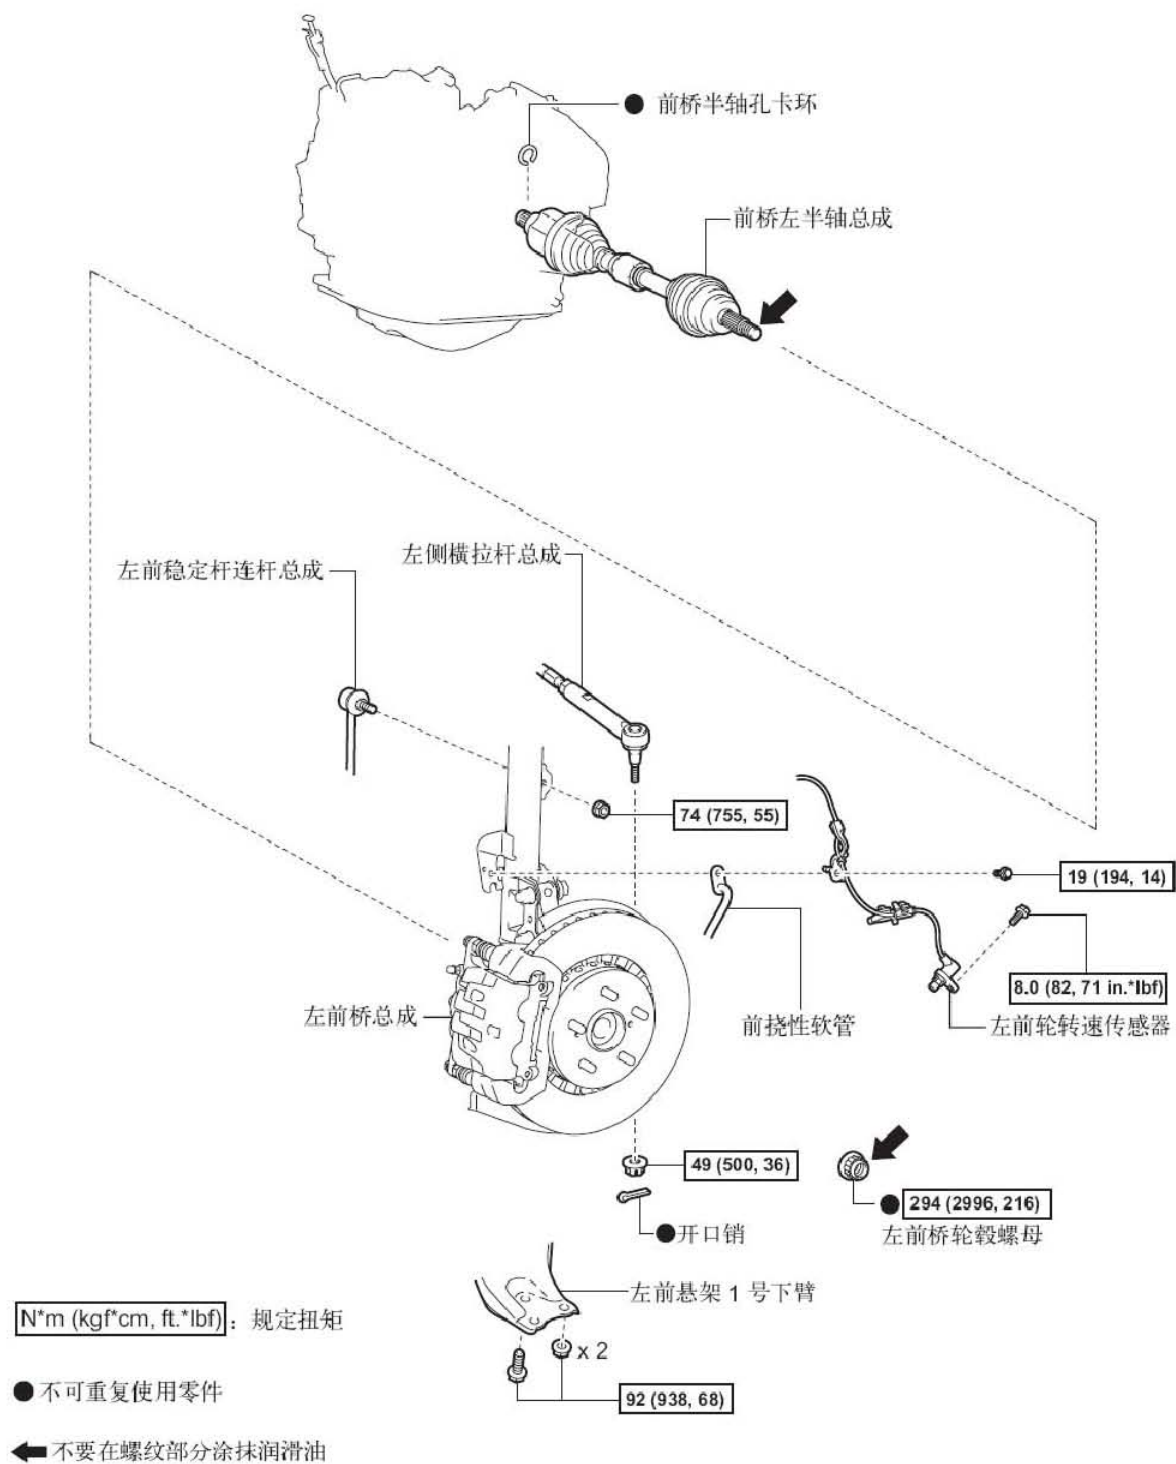

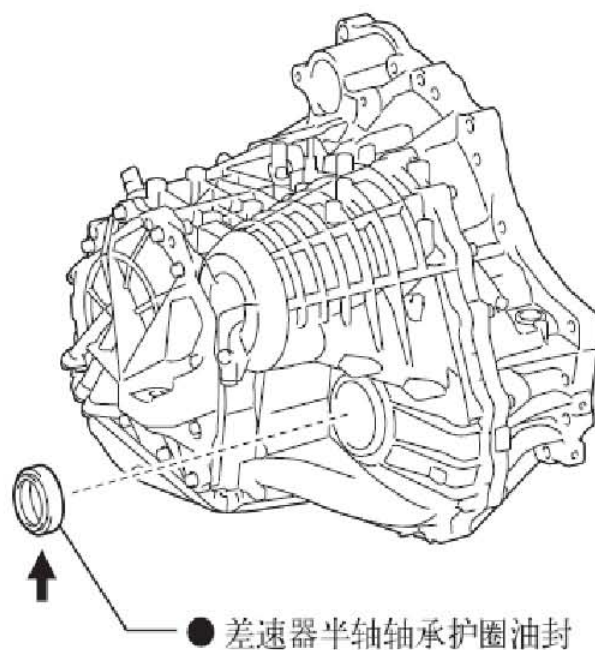


● 不可重复使用零件

← 通用润滑脂



8.1.2 更换


- 1). 拆卸发动机底罩总成
- 2). 拆卸发动机1号底罩
- 3). 拆卸发动机2号底罩
- 4). 排空自动变速器油
- 5). 拆卸前轮
- 6). 拆卸左前桥轮毂螺母
- 7). 分离左前稳定杆连杆总成
- 8). 分离左前轮转速传感器
- 9). 分离左侧横拉杆总成
- 10). 分离左前悬架1号下臂
- 11). 分离前桥半轴总成
- 12). 拆卸前桥左半轴总成
- 13). 拆卸差速器半轴轴承护圈油封
 - A). 用SS(专用工具)T拉出油封。

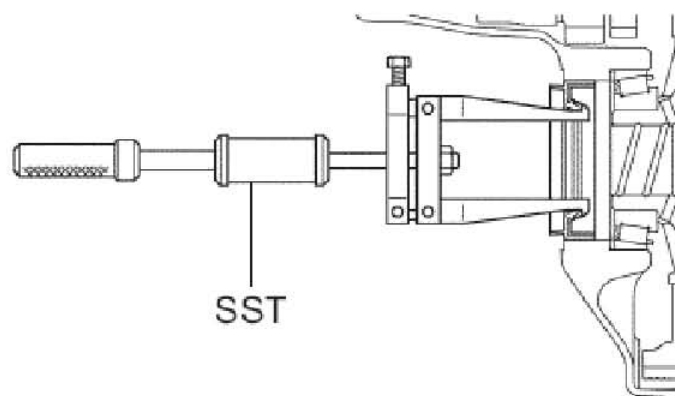

14). 安装差速器半轴轴承护圈油封

- A). 在新油封唇口上涂抹通用润滑脂。
- B). 用SST(专用工具)和锤子安装油封。


油封安装深度: -0.5 至 0.2mm (-0.020 至 0.008in.)

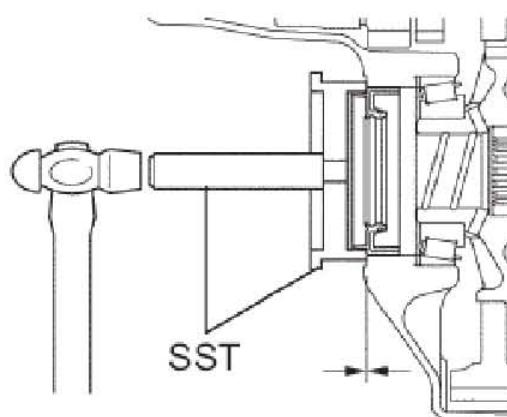

- 15). 安装前桥左半轴总成
- 16). 安装左前悬架1号下臂
- 17). 安装左侧横拉杆总成
- 18). 安装左前轮转速传感器
- 19). 安装左前稳定杆连杆总成
- 20). 安装左前桥轮毂螺母
- 21). 安装前轮
- 22). 添加自动变速器油
- 23). 检查自动变速器油
- 24). 安装发动机2号底罩
- 25). 安装发动机1号底罩
- 26). 安装发动机底罩总成
- 27). 调整前轮定位
- 28). 检查ABS转速传感器信号


8.2 差速器油封（右侧）

8.2.1 零部件

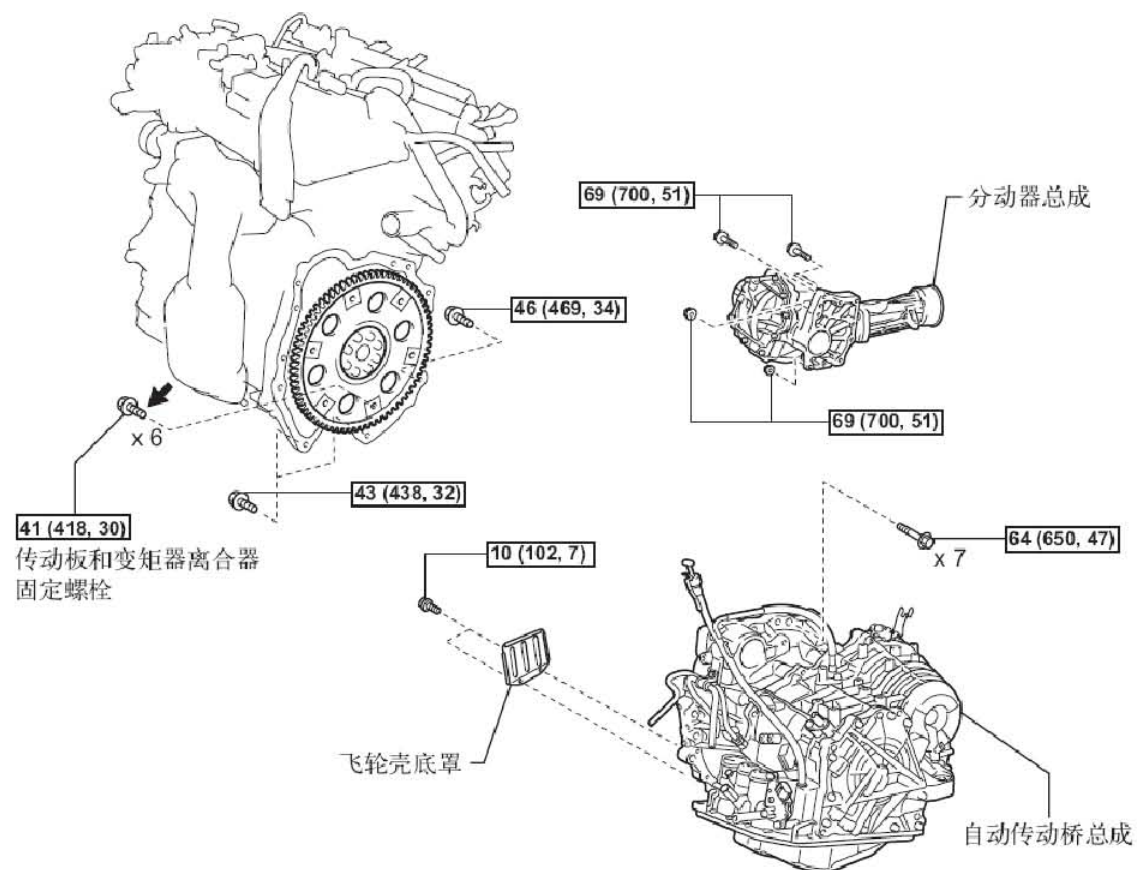


[N*m (kgf*cm, ft.*lbf)]: 规定扭矩

← 粘合剂 1324

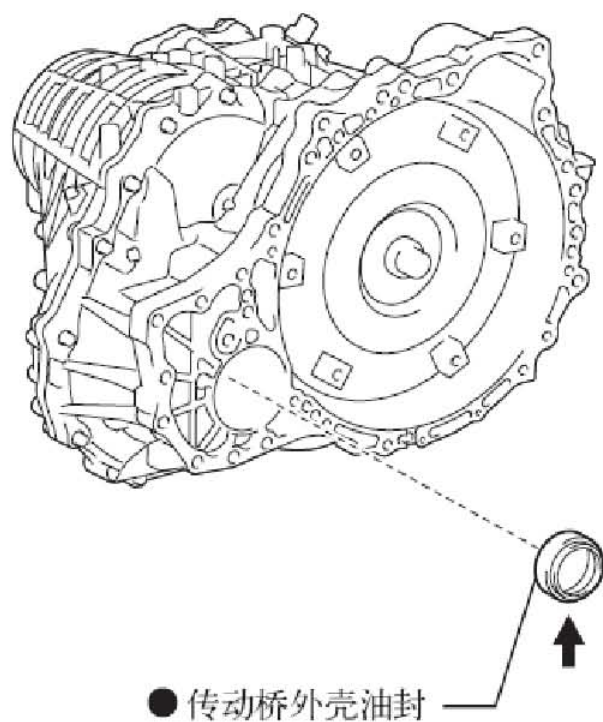

8.2.2 更换

- 1). 拆卸自动变速器总成
 - 2). 拆卸分动器总成
 - 3). 拆卸变速器外壳油封
 - A). 用端部缠有聚氯乙烯绝缘带的螺丝刀拆下油封。
- 小心：**小心不要损坏外壳。

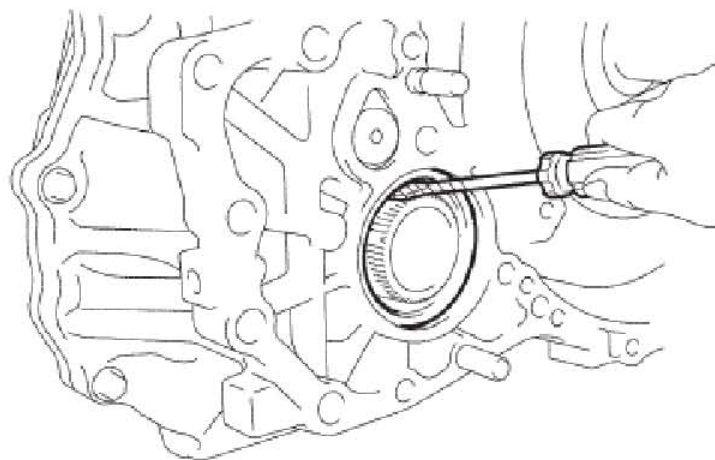


4). 安装变速器外壳油封

A). 在新油封唇口上涂抹通用润滑脂。

B). 用SST(专用工具)和锤子安装油封。

油封安装深度: 5.5至6.5 mm (0.217至0.256in.)

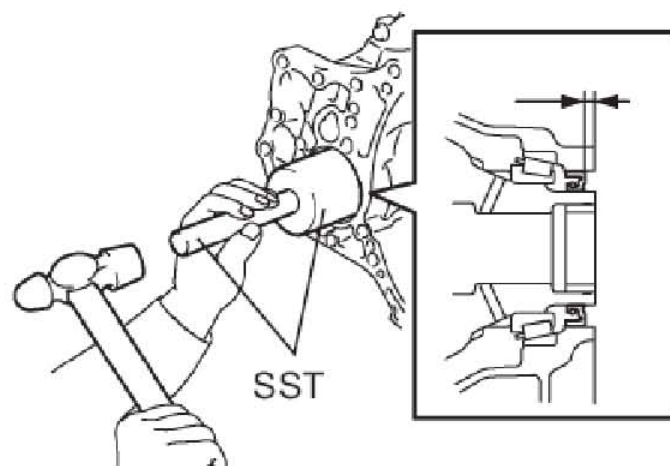

5). 安装分动器总成

6). 安装自动变速器总成

LAUNCH