


2.4 暖风机线束（自动恒温空调）

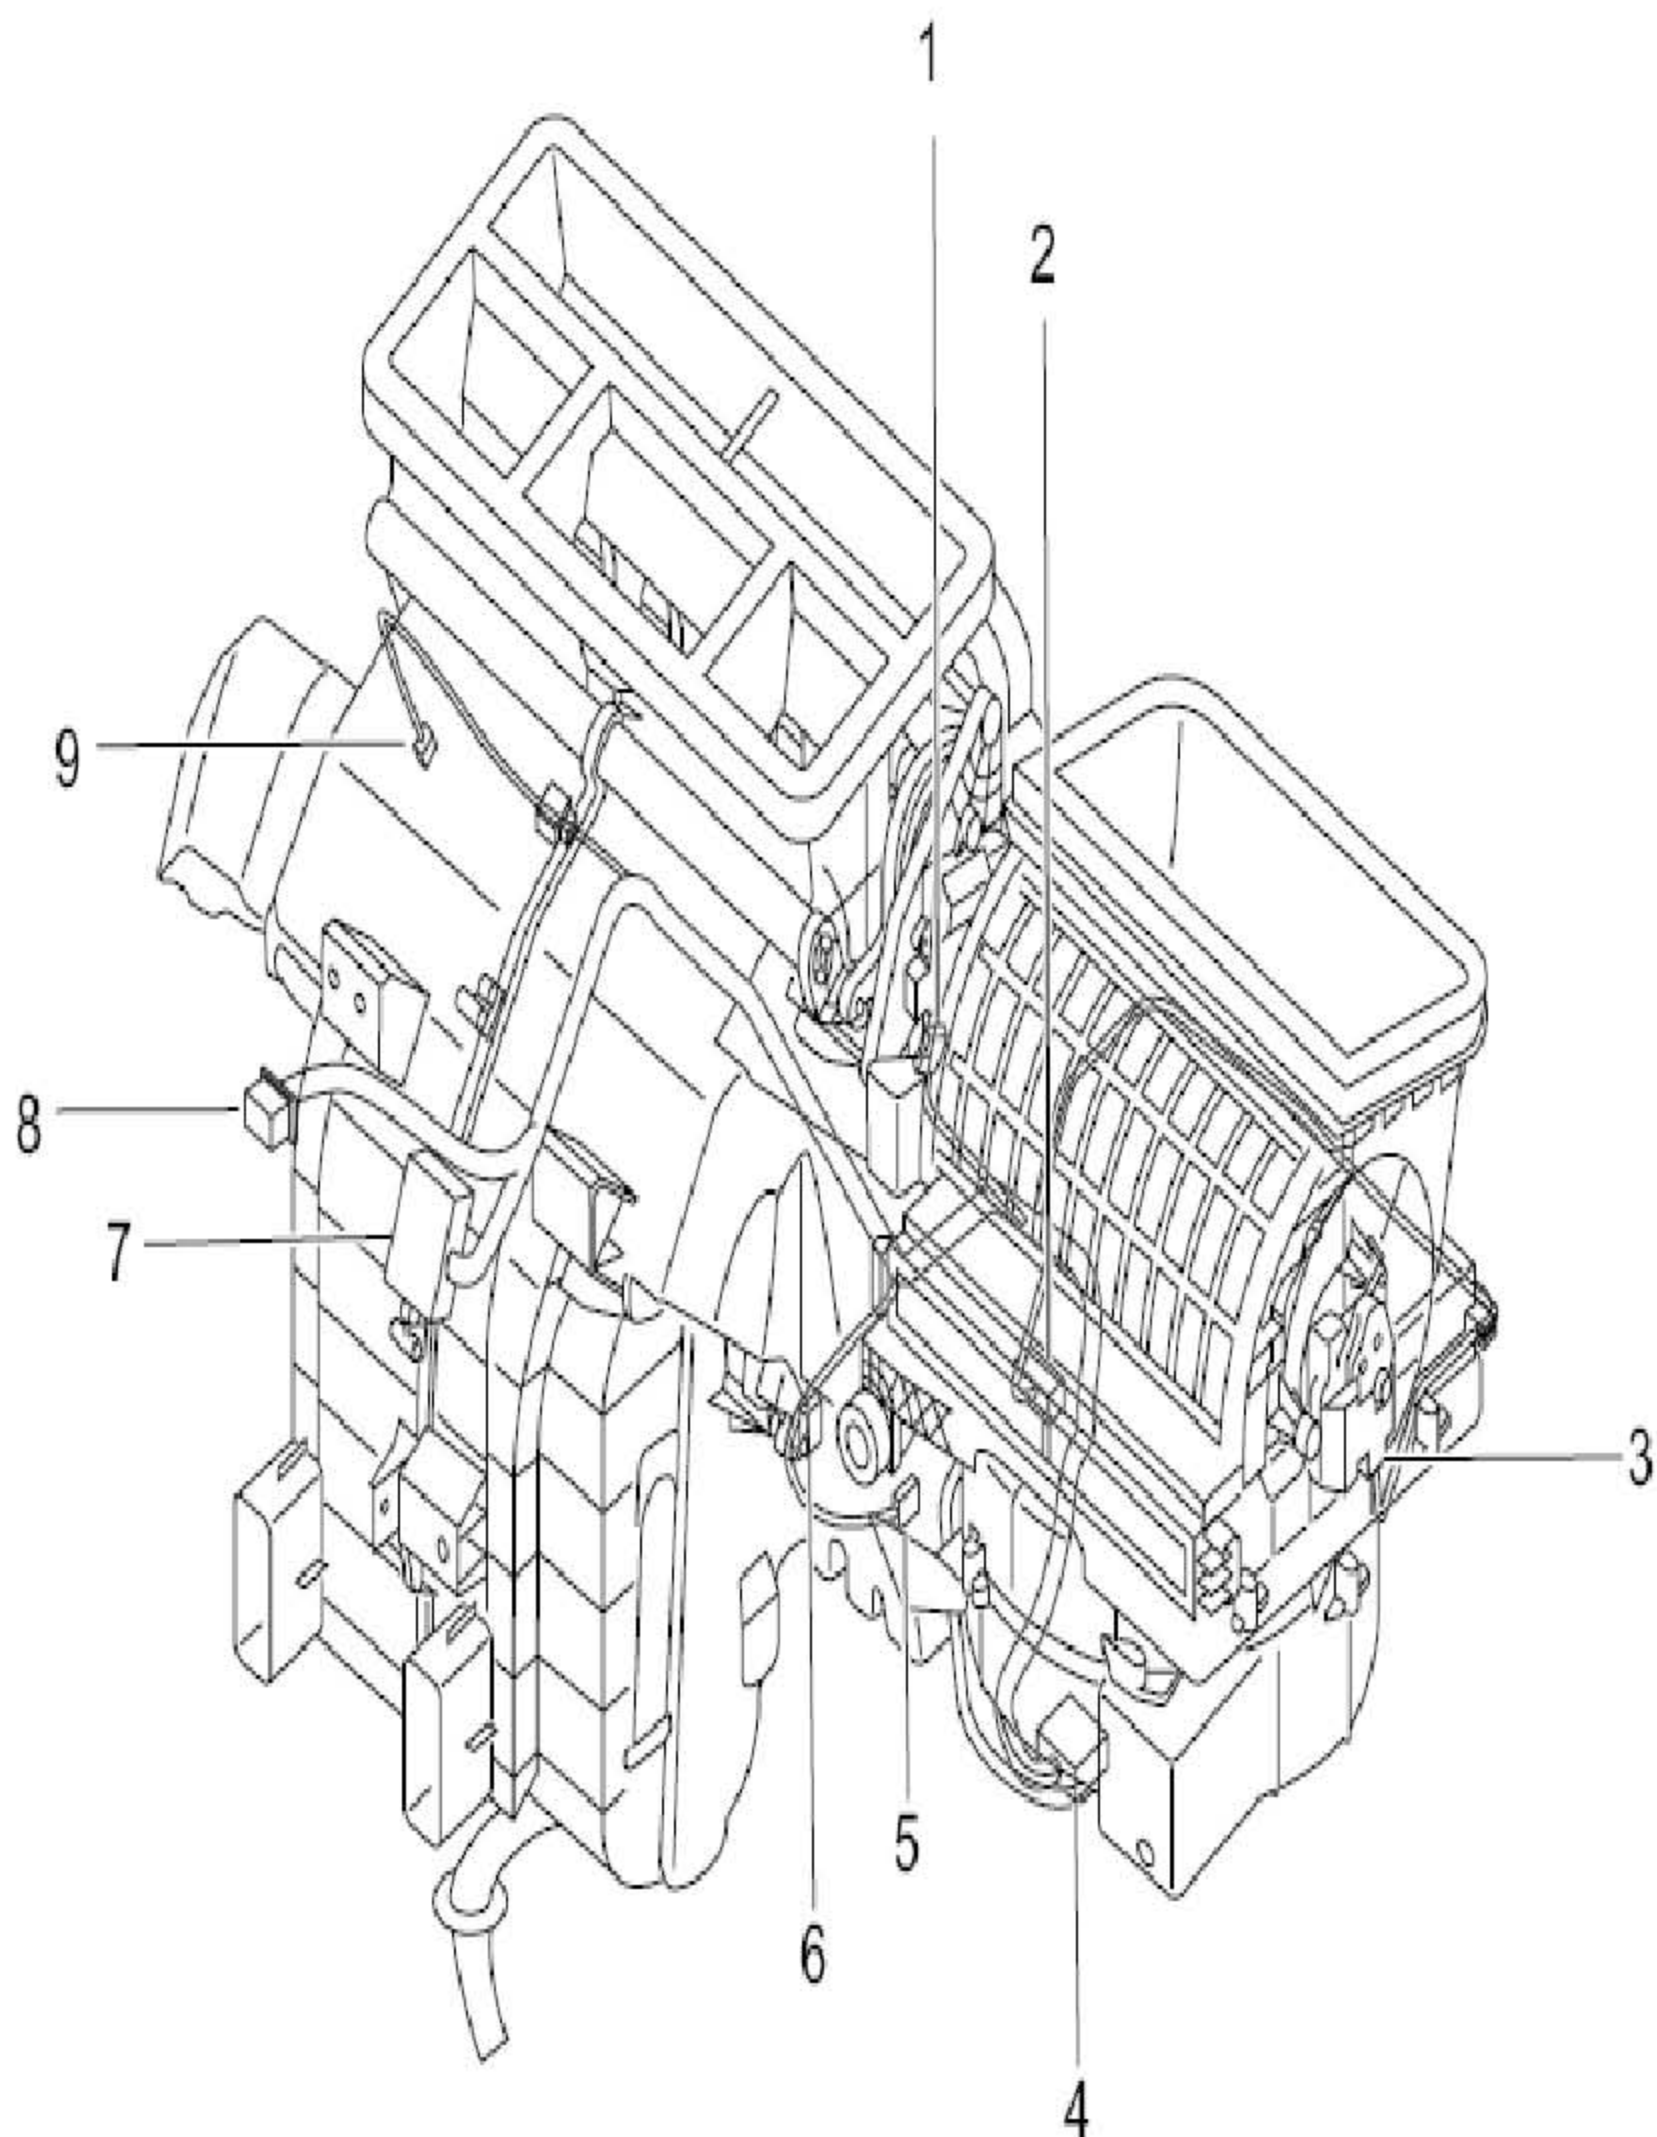

1	HV012: 出风模式风门执行器	6	HV002: 温度风门执行器
2	HV014: 自动空调控制面板	7	HV005: 空调到仪表板线束
3	HV006: 内/外循环风门执行器	8	HV004: 鼓风机调速模块
4	HV003: 鼓风机电机	9	HV008: 加热器芯温度传感器
5	HV007: 蒸发器温度传感器		