


2.6 发动机舱线束

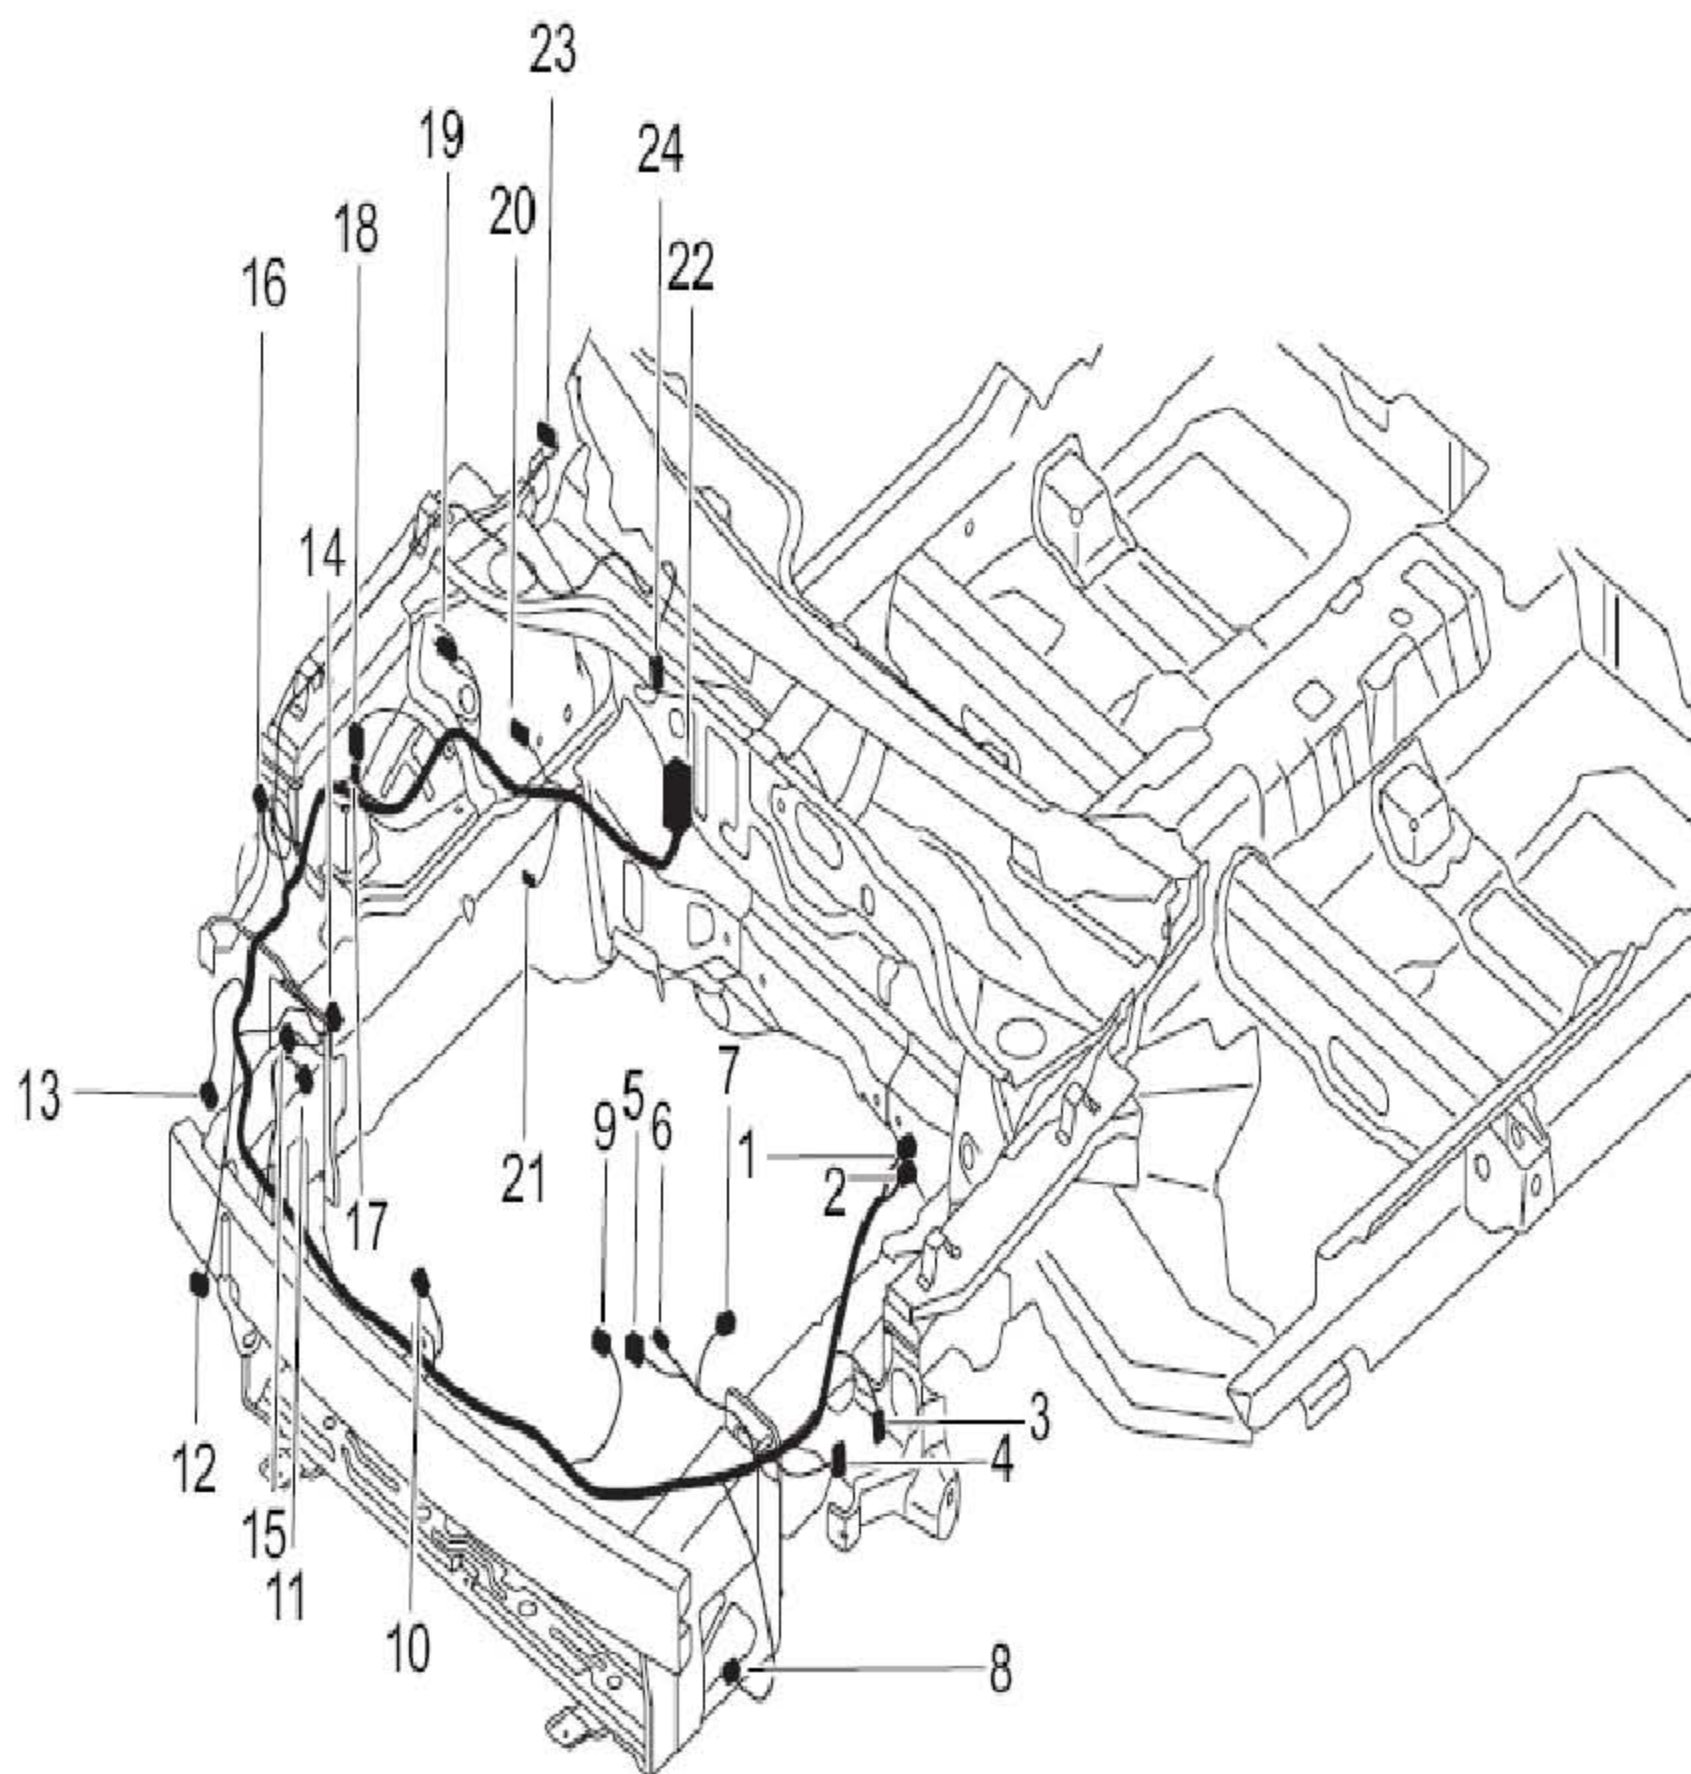

1	EB032:发动机舱保险丝盒2	13	EB005:前风窗玻璃洗涤电机
2	EB031:发动机舱保险丝盒1	14	EB007:右前碰撞传感器
3	EB019:左前照灯	15	EB013:右前转向灯
4	EB036, EB037, EB038:发动机舱线束左侧接地	16	EB018:右前照灯
5	EB011:冷却风扇电机	17	EB033:惯性开关
6	EB021:左前转向灯	18	EB040, EB041, EB042:发动机舱线束右侧接
7	EB006:左前碰撞传感器	19	EB023:右前ABS传感器
8	EB016:左前雾灯	20	EB014:空调压力传感器
9	EB009:左喇叭	21	EB039:ABS接地
10	EB022:环境温度传感器	22	EB012:ABS ECU
11	EB010:右喇叭	23	EB017:右侧转向灯
12	EB015:右前雾灯	24	EB001:发动机舱到仪表线束