


5.28 雾灯

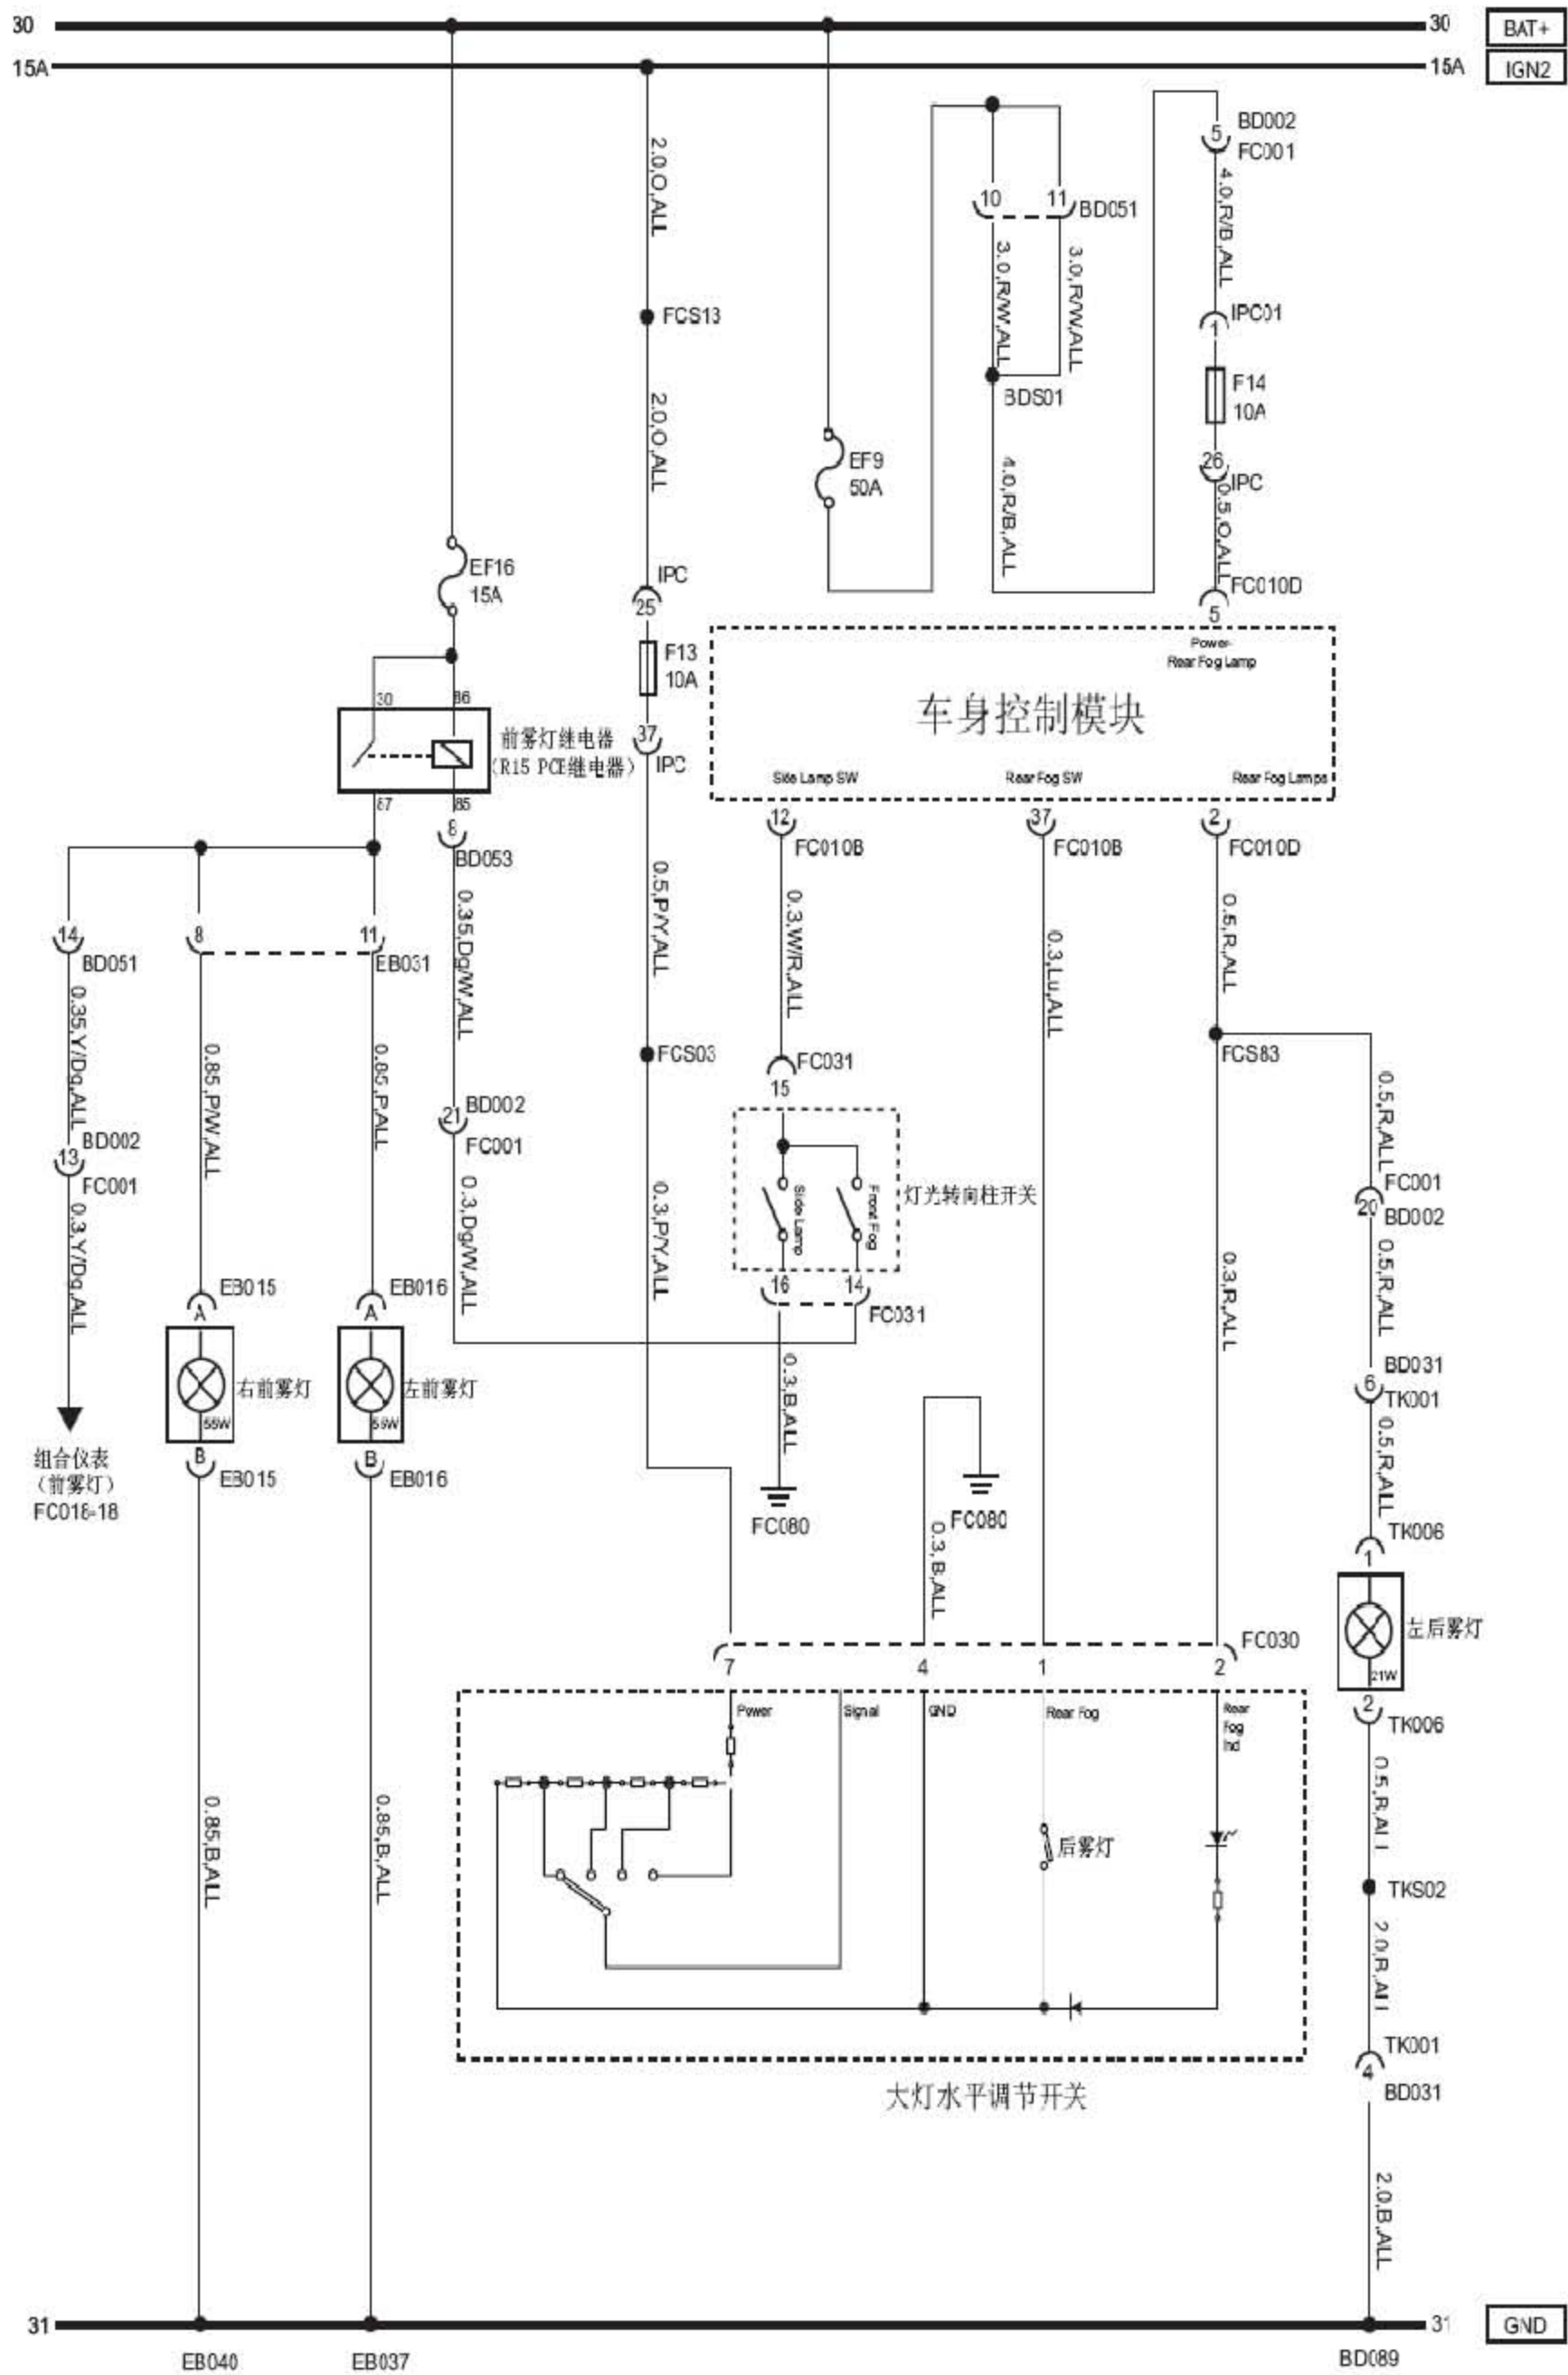

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD031(11PIN, 白色公连接器)	车身到行李箱线束	行李箱左侧	TK001
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左后内轮罩板上	-
EB015(2PIN, 黑色, 母连接器)	右前雾灯	前保险杠右侧	-
EB016(2PIN, 黑色, 母连接器)	左前雾灯	前保险杠左侧	-
EB031(12PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB037 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	发动机舱线束左侧接地	左纵梁外侧	-
EB040 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC010B(40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC010D(11PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1D	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC030(8PIN, 黑色, 母连接器)	大灯水平调节开关	仪表板左侧-大灯水平调节开关后面	-
FC031(18PIN, 白色, 母连接器)	灯光转向柱开关	转向管柱左侧	-
FC080 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地-1	仪表板横梁中部	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
TK001(11PIN, 白色母连接器)	行李箱到车身线束	左侧D 柱上部	BD031
TK006(2PIN, 白色母连接器)	左后雾灯	行李箱盖左侧内部	-

B. 连接器端视图

