


2.3 自动变速箱线束

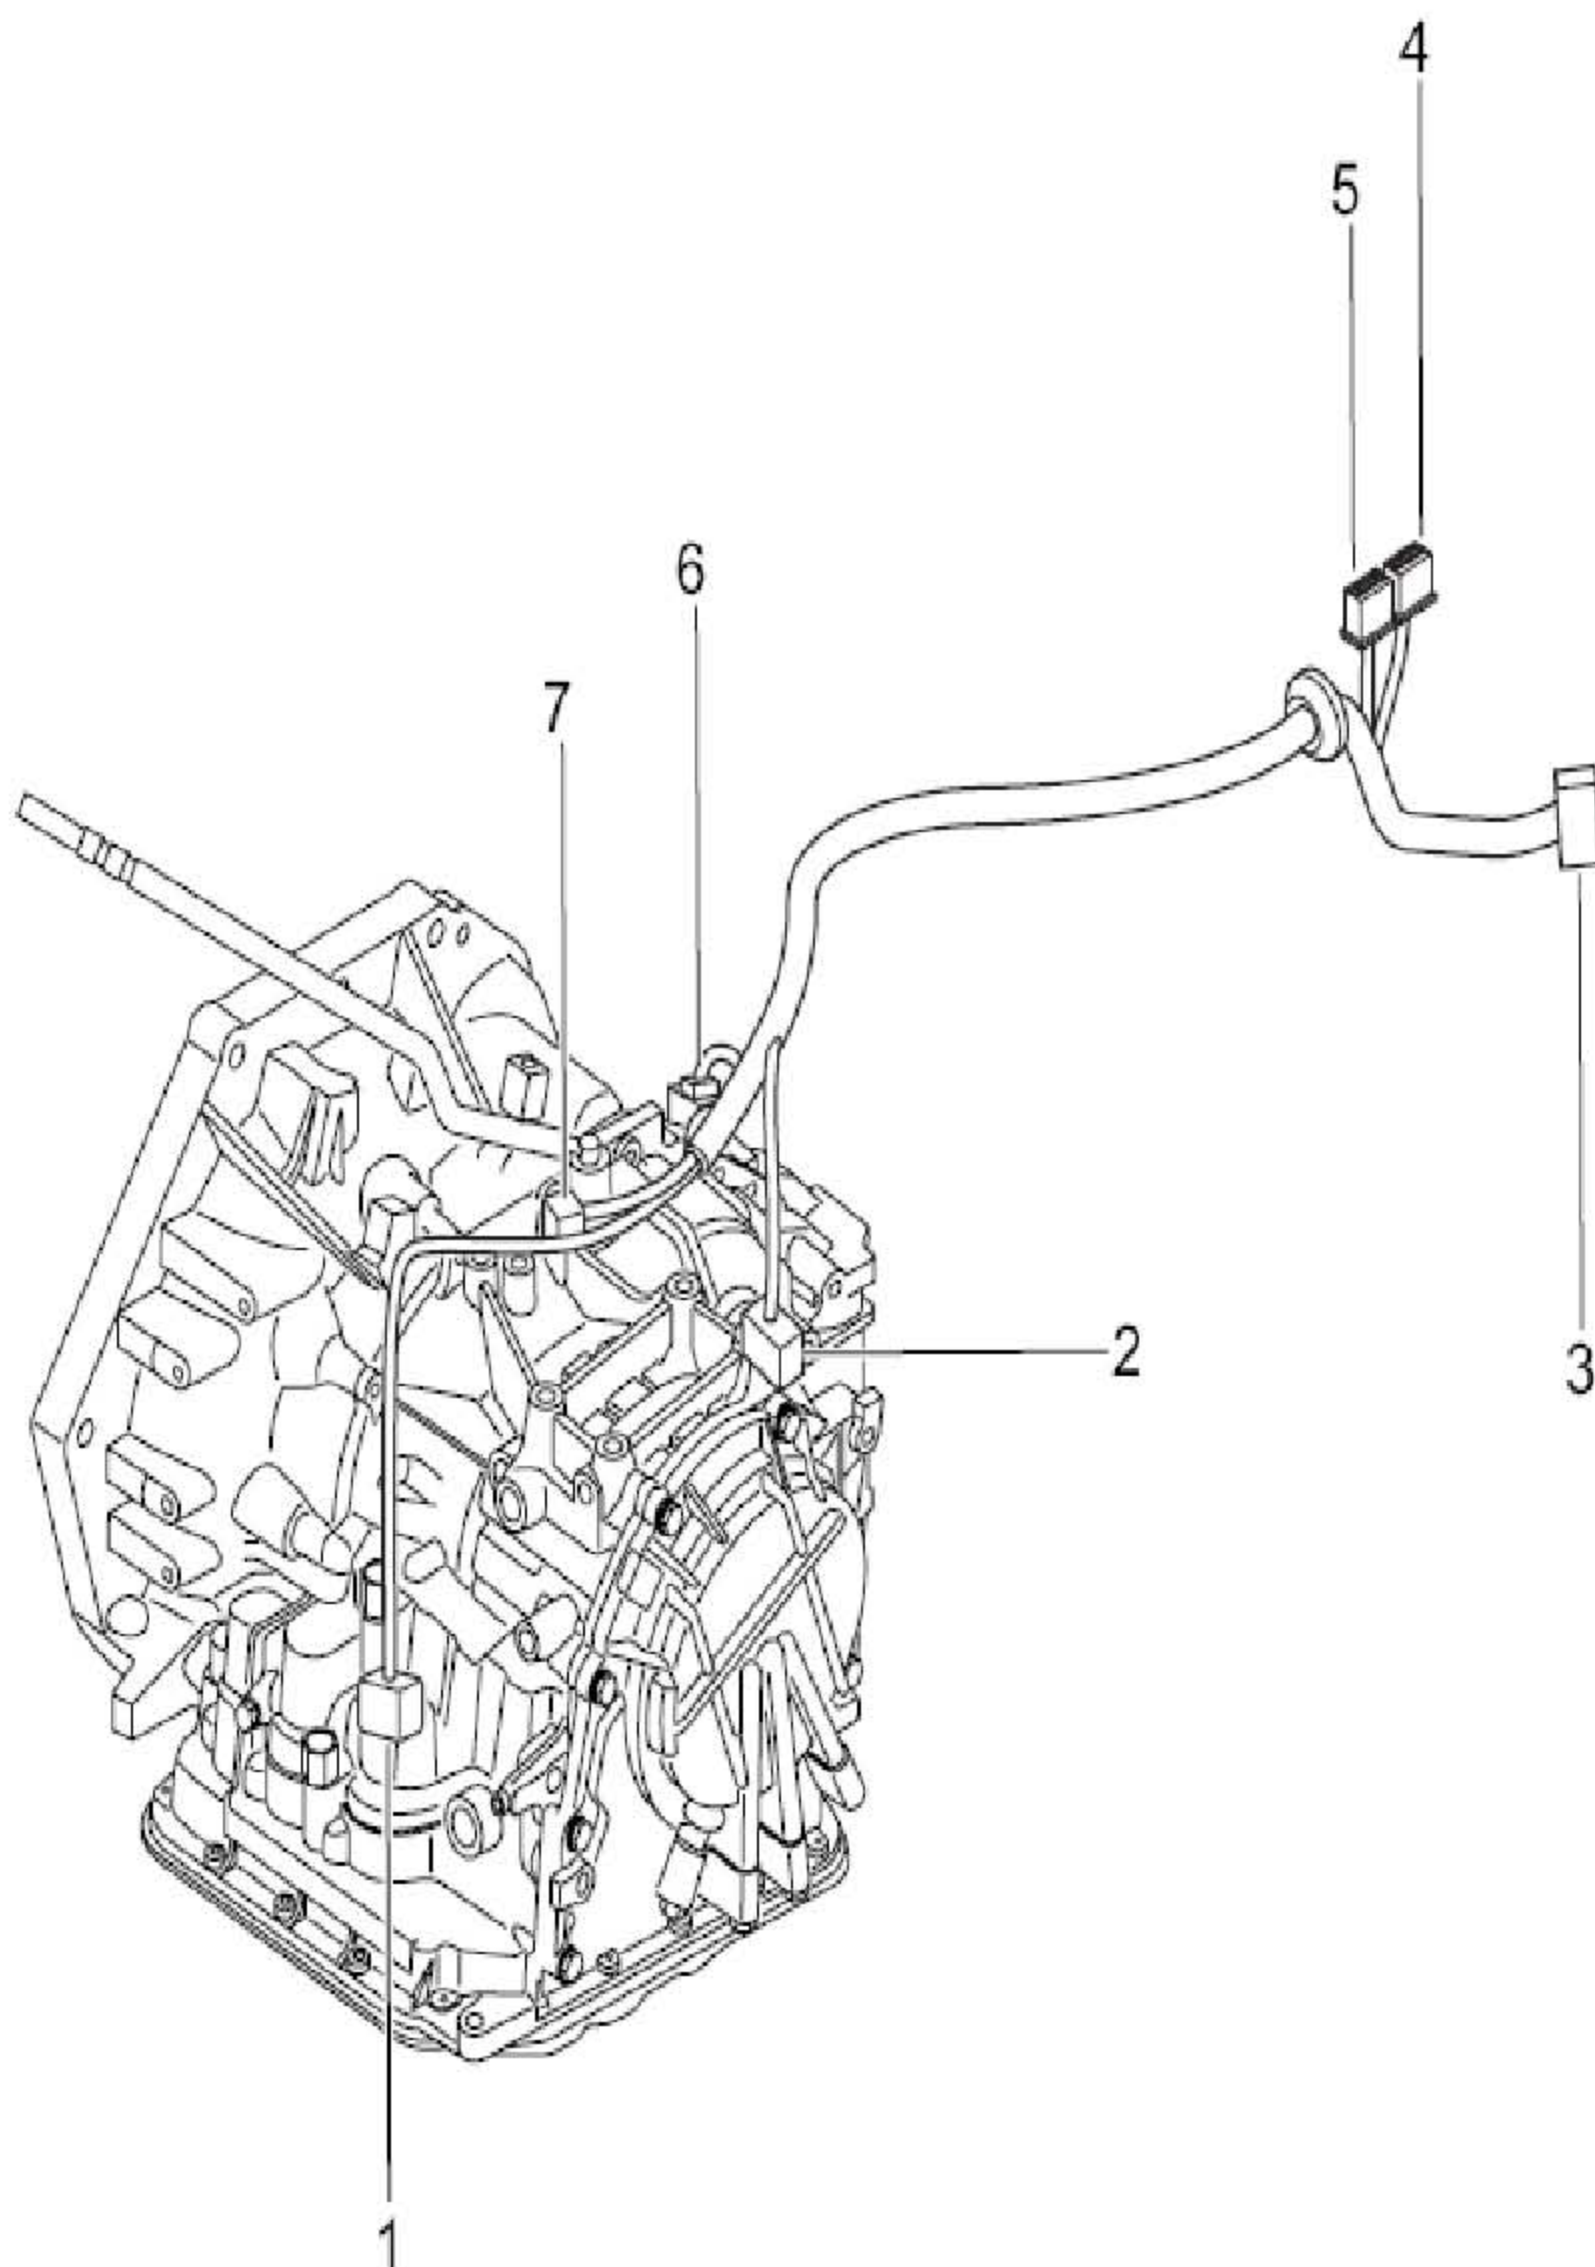

1	GB002: 空挡起动开关	5	GB007: 自动变速箱控制单元B
2	GB001: 变速箱电磁阀	6	GB004: 输出速度传感器
3	GB003: 变速箱到仪表板线束	7	GB005: 输入速度传感器
4	GB006: 自动变速箱控制单元A		