


5.50 总线系统和诊断接口

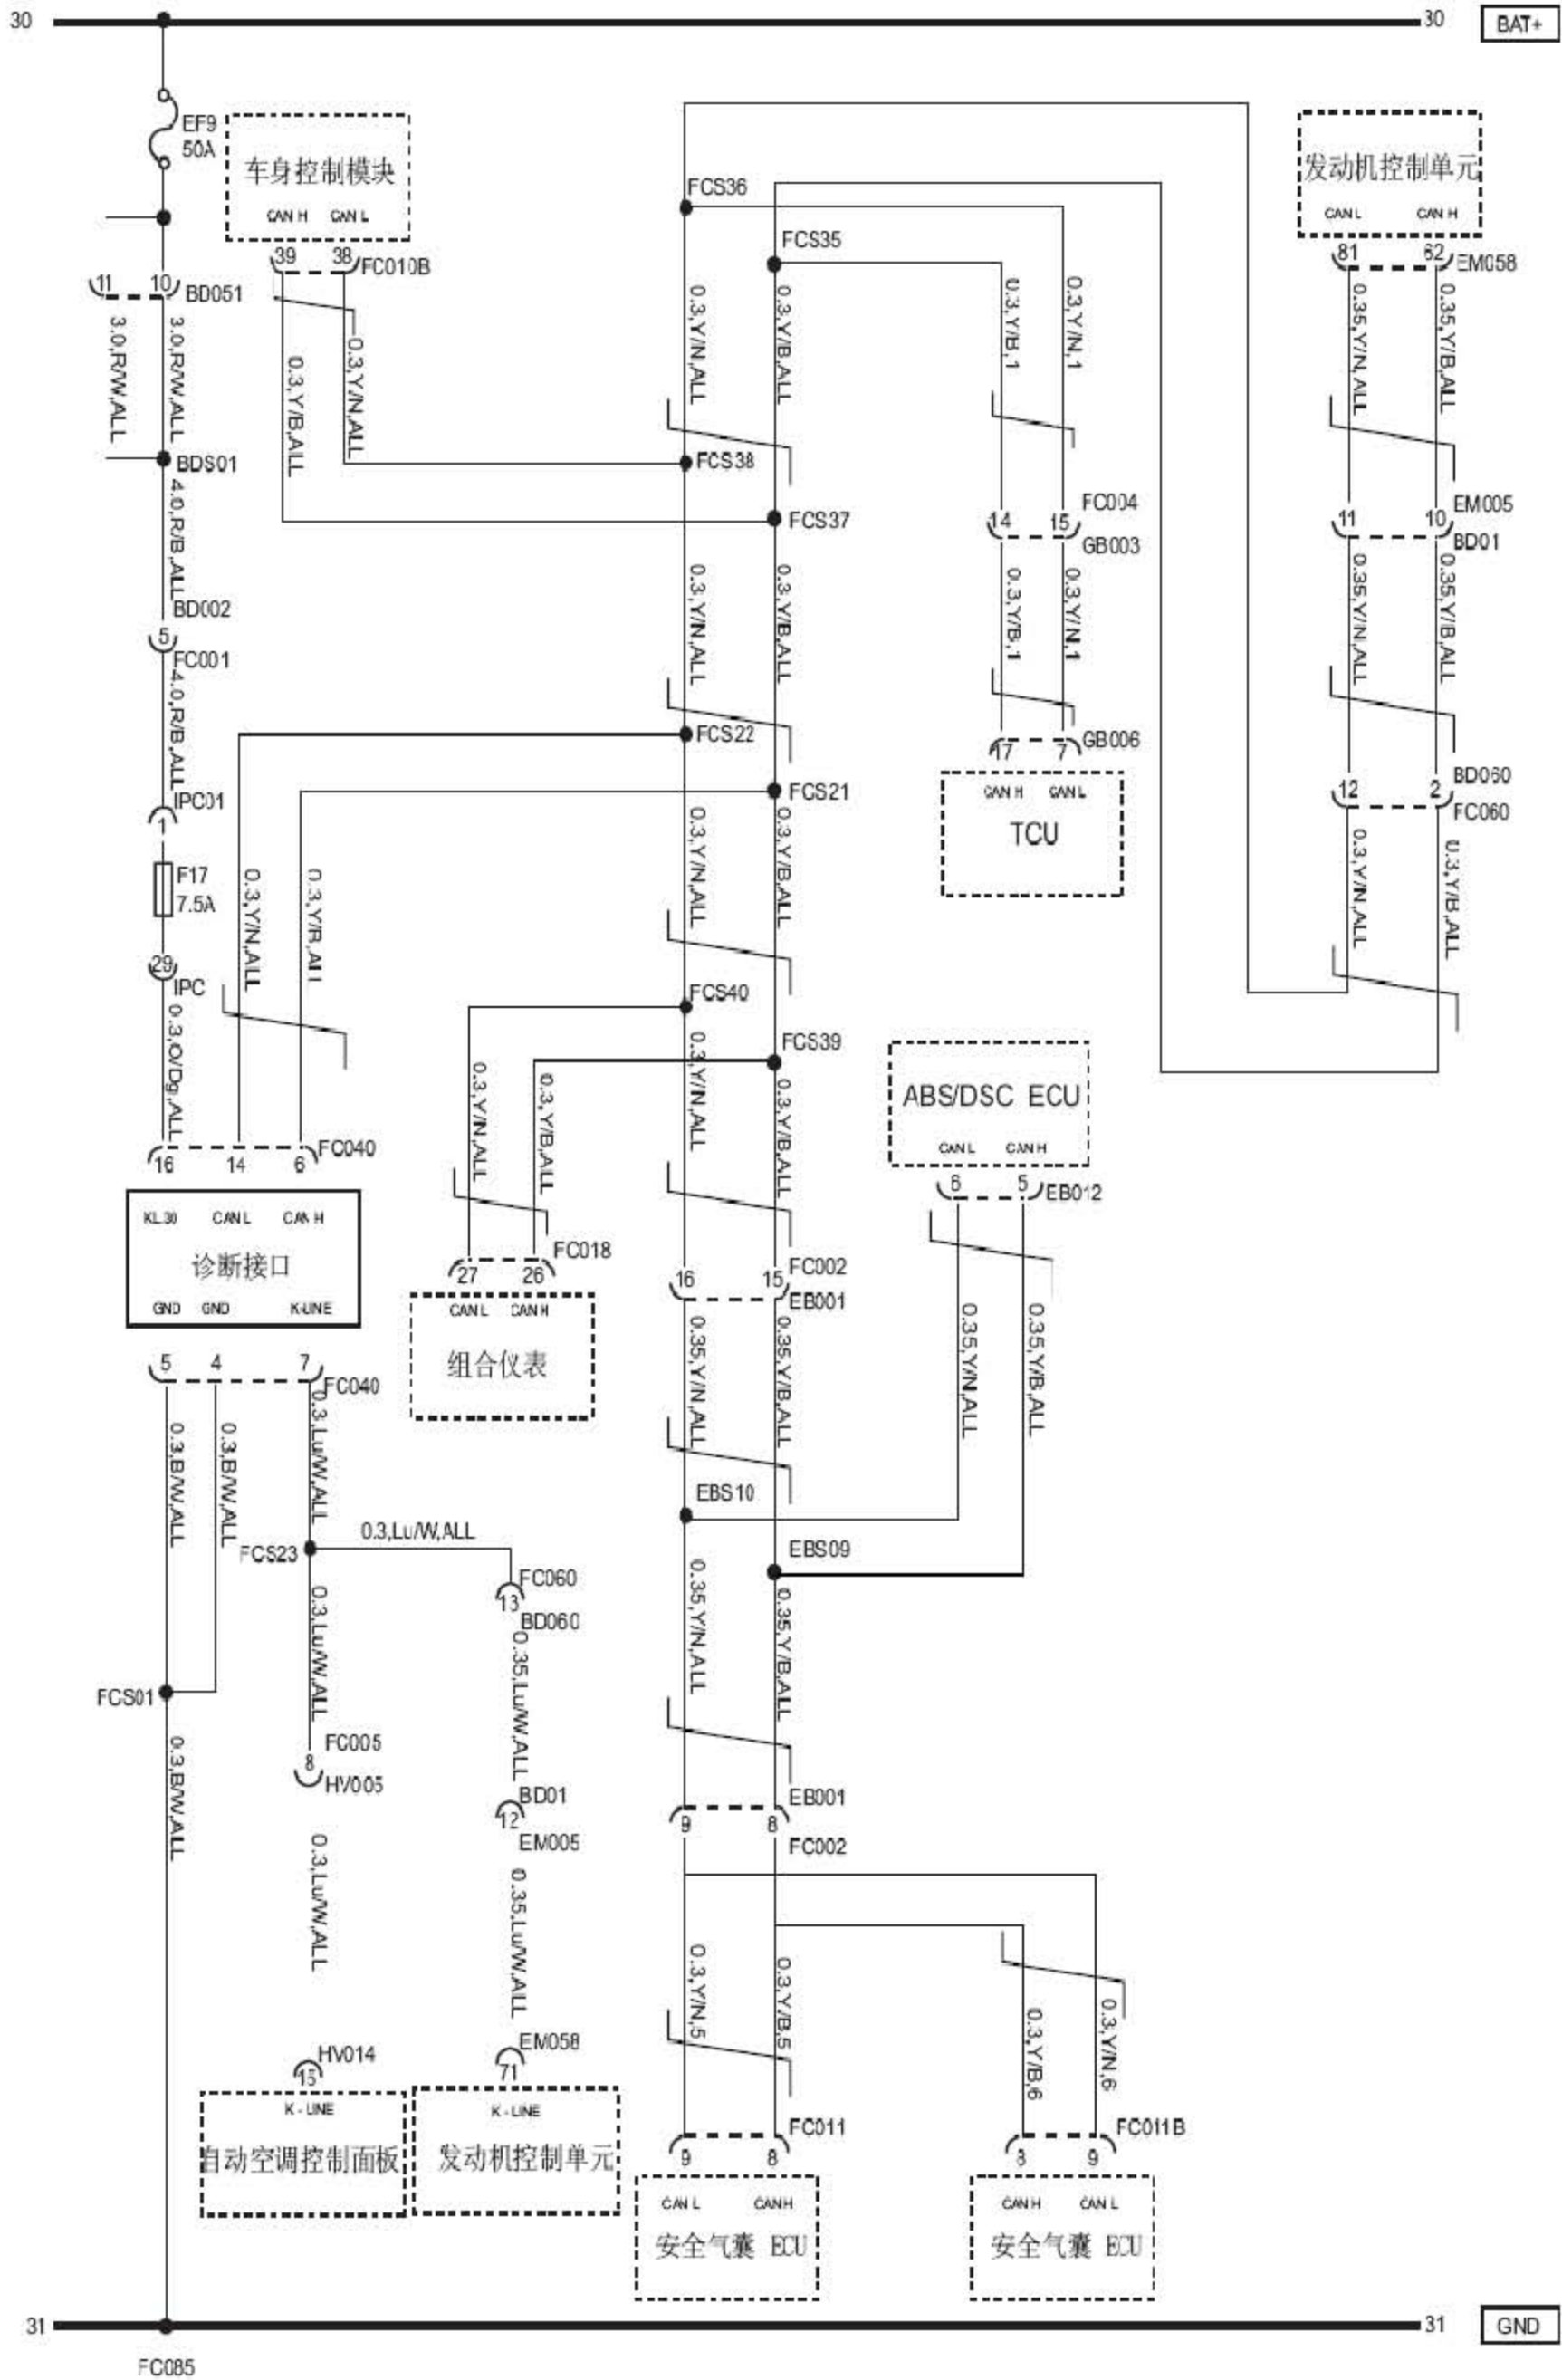

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002 (76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD051 (14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC060
EB001 (26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
EB012 (38PIN, 黑色, 母连接器)	ABS ECU	发动机舱前围板右侧	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
FC001 (76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC002 (26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC004 (18PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到变速箱线束	左侧前围板	GB003
FC005 (17PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到空调线束	空调箱上	HV005
FC010B (40PIN, 白色, 母连接器)	BCM-1B	BCM 后面 (驾驶员侧)	-
FC011 (50PIN, 绿色, 母连接器)	安全气囊ECU	中控台-安全气囊ECU 的左侧面	-
FC011B (50PIN, 黑色, 母连接器)	安全气囊ECU	中控台-安全气囊ECU 的左侧面	-
FC018 (32PIN, 绿色, 母连接器)	组合仪表	组合仪表后面	-
FC040 (16PIN, 黑色, 母连接器)	诊断接口	仪表板右下方 (驾驶员侧)	-
FC060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
FC085 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束左接地-1	仪表板横梁中部	-
GB003 (18PIN, 白色, 母连接器)	变速箱到仪表板线束	前围板左侧	FC004
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
GB006 (24PIN, 白色, 母连接器)	自动变速箱控制单元A	前围板左侧	-
HV005 (17PIN, 白色, 母连接器)	空调到仪表板线束	空调箱上	FC005
HV014 (32PIN, 绿色, 母连接器)	自动空调控制面板	自动空调控制面板后面	-
IPC (44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01 (1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

B. 连接器端视图

