



5.43 安全气囊 8 回路(1)

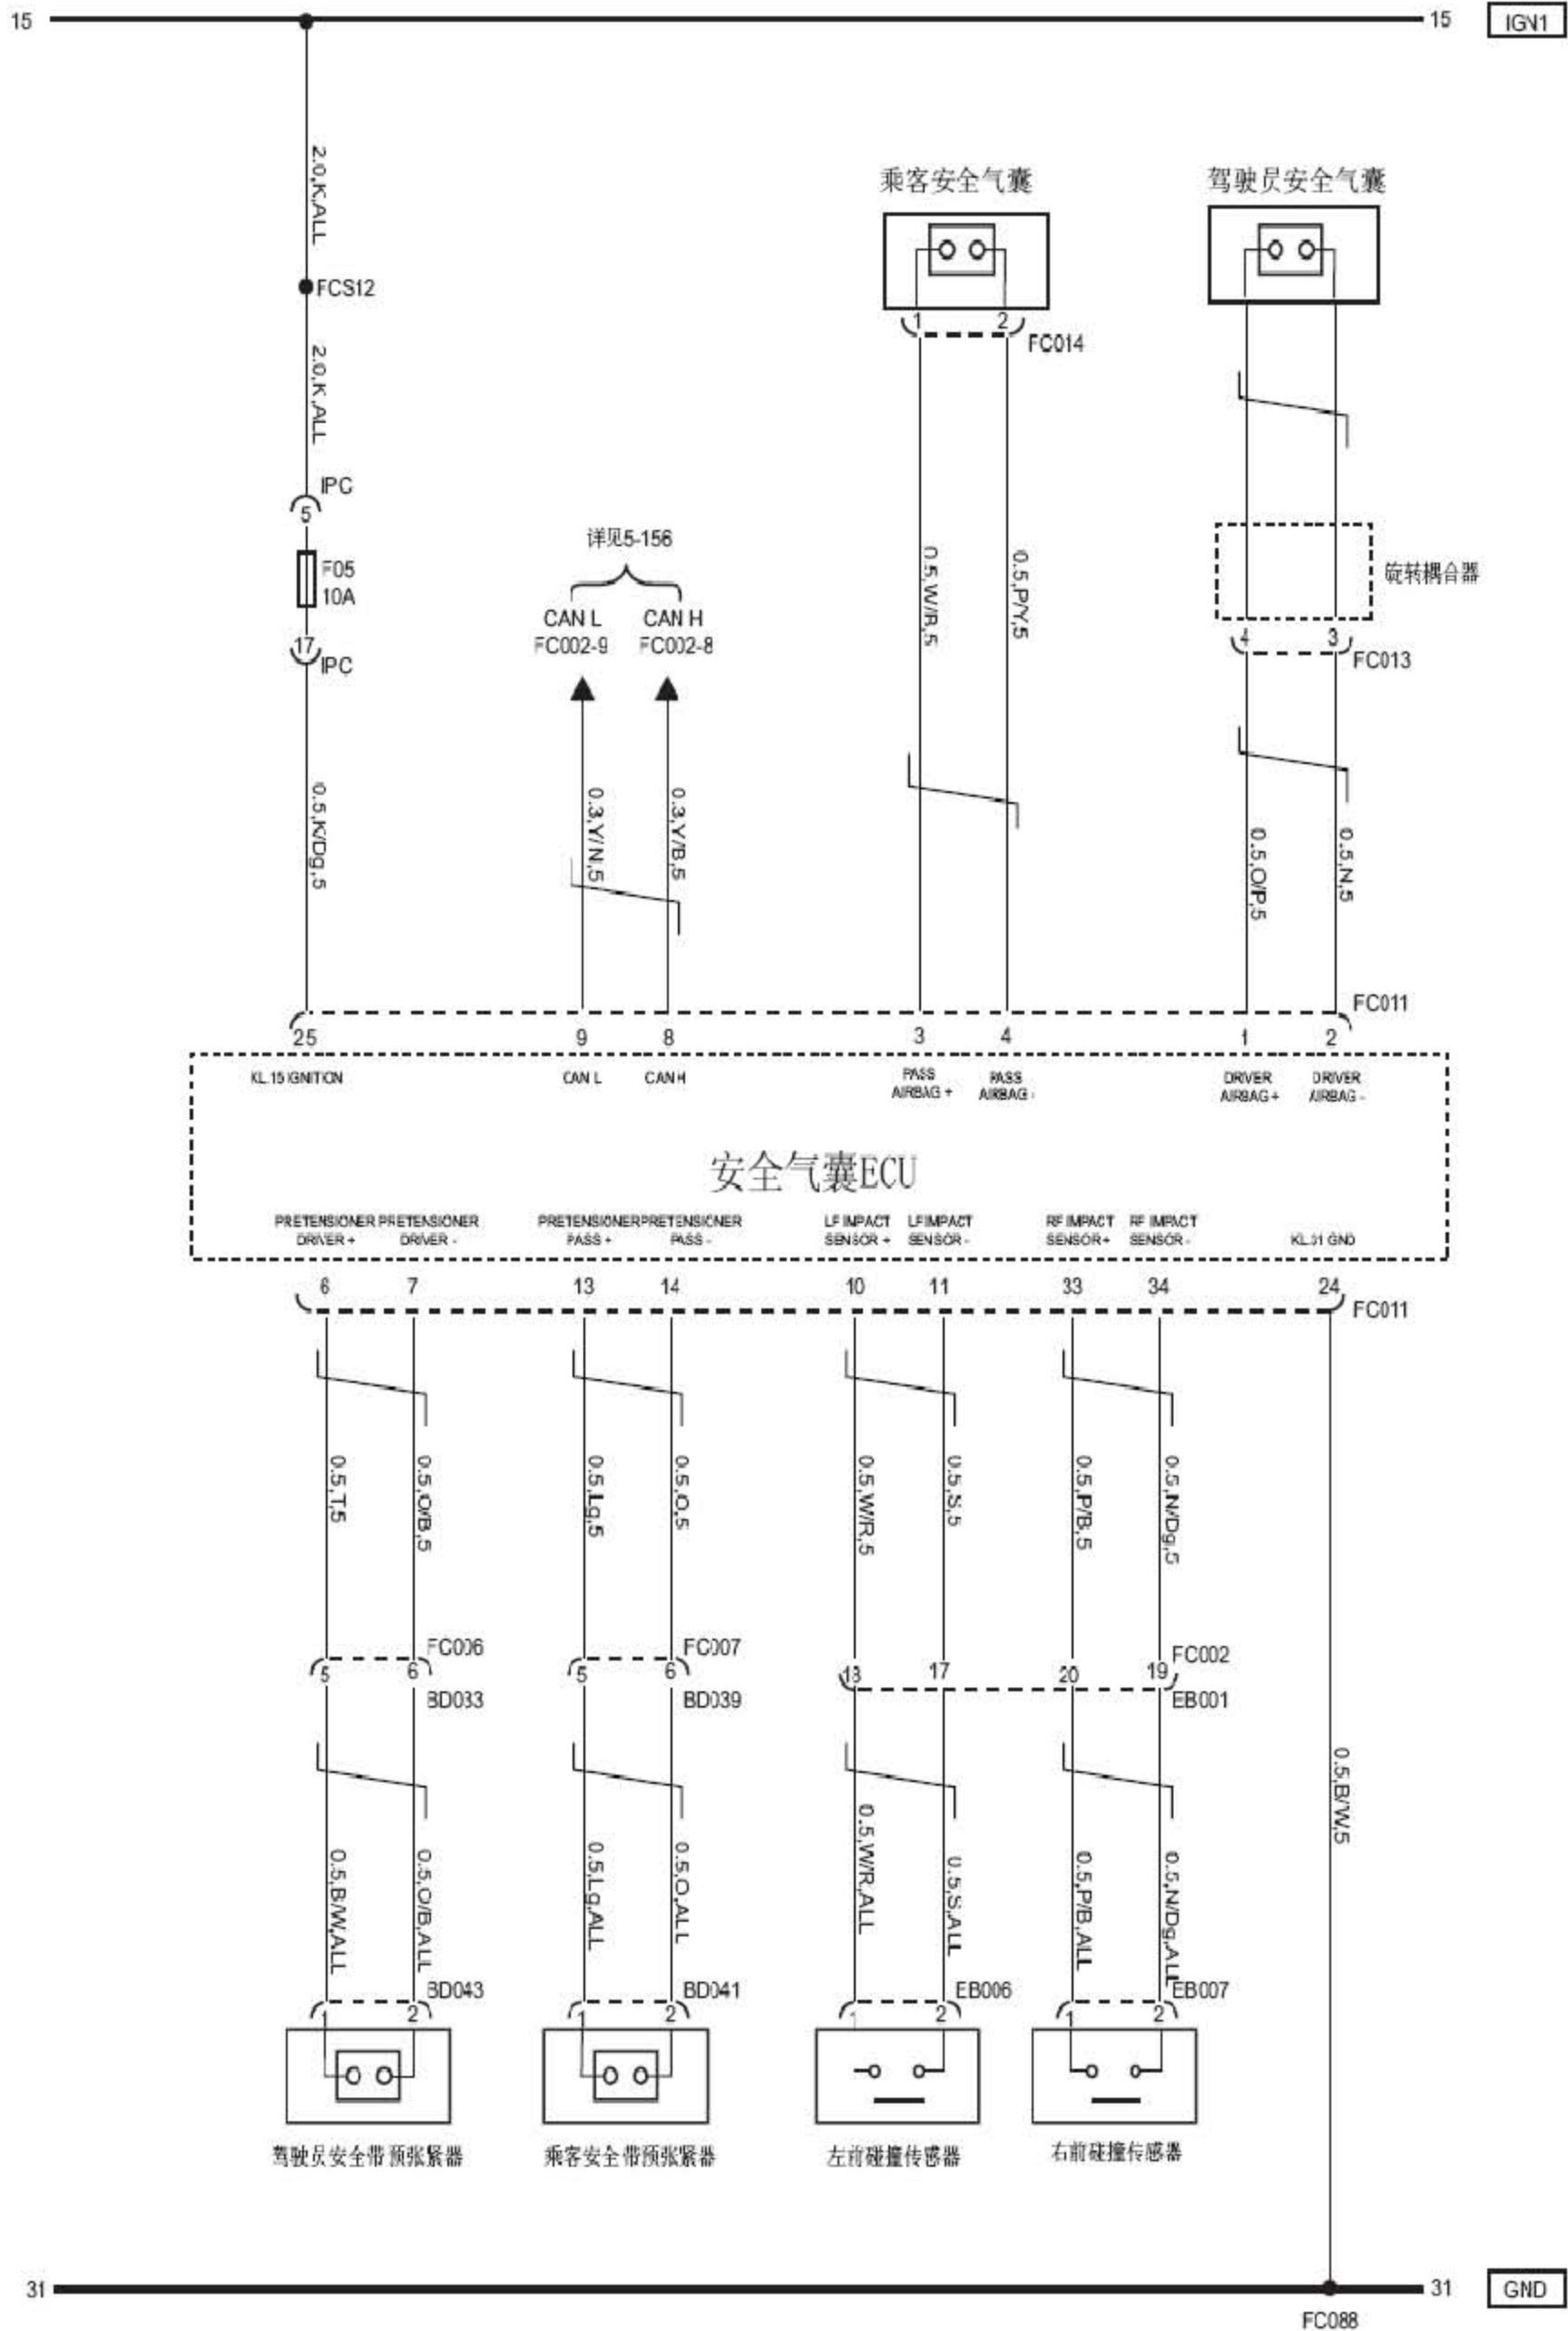

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD033 (6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC006
BD039 (6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC007
BD041 (2PIN, 黄色, 母连接器)	乘客安全带预张紧器	右侧B 柱下方—前排座椅安全带总成上	-
BD043 (2PIN, 黄色, 母连接器)	驾驶员安全带预张紧器	左侧B 柱下方—前排座椅安全带总成上	-
EB001 (26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
EB006 (2PIN, 黑色, 母连接器)	左前碰撞传感器	发动机舱左前侧	-
EB007 (2PIN, 黑色, 母连接器)	右前碰撞传感器	发动机舱右前侧	-
FC002 (26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC006 (6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD033
FC007 (6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD039
FC011 (50PIN, 绿色, 母连接器)	安全气囊ECU	中控台—安全气囊ECU 的左侧面	-
FC013 (4PIN, 黄色, 母连接器)	旋转耦合器—安全气囊	转向管柱上方	-
FC014 (2PIN, 黑色, 母连接器)	乘客安全气囊	乘客安全气囊后面	-
FC088 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	安全气囊接地	中央通道右侧	-
IPC (44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-

5.44 安全气囊 8 回路(2)

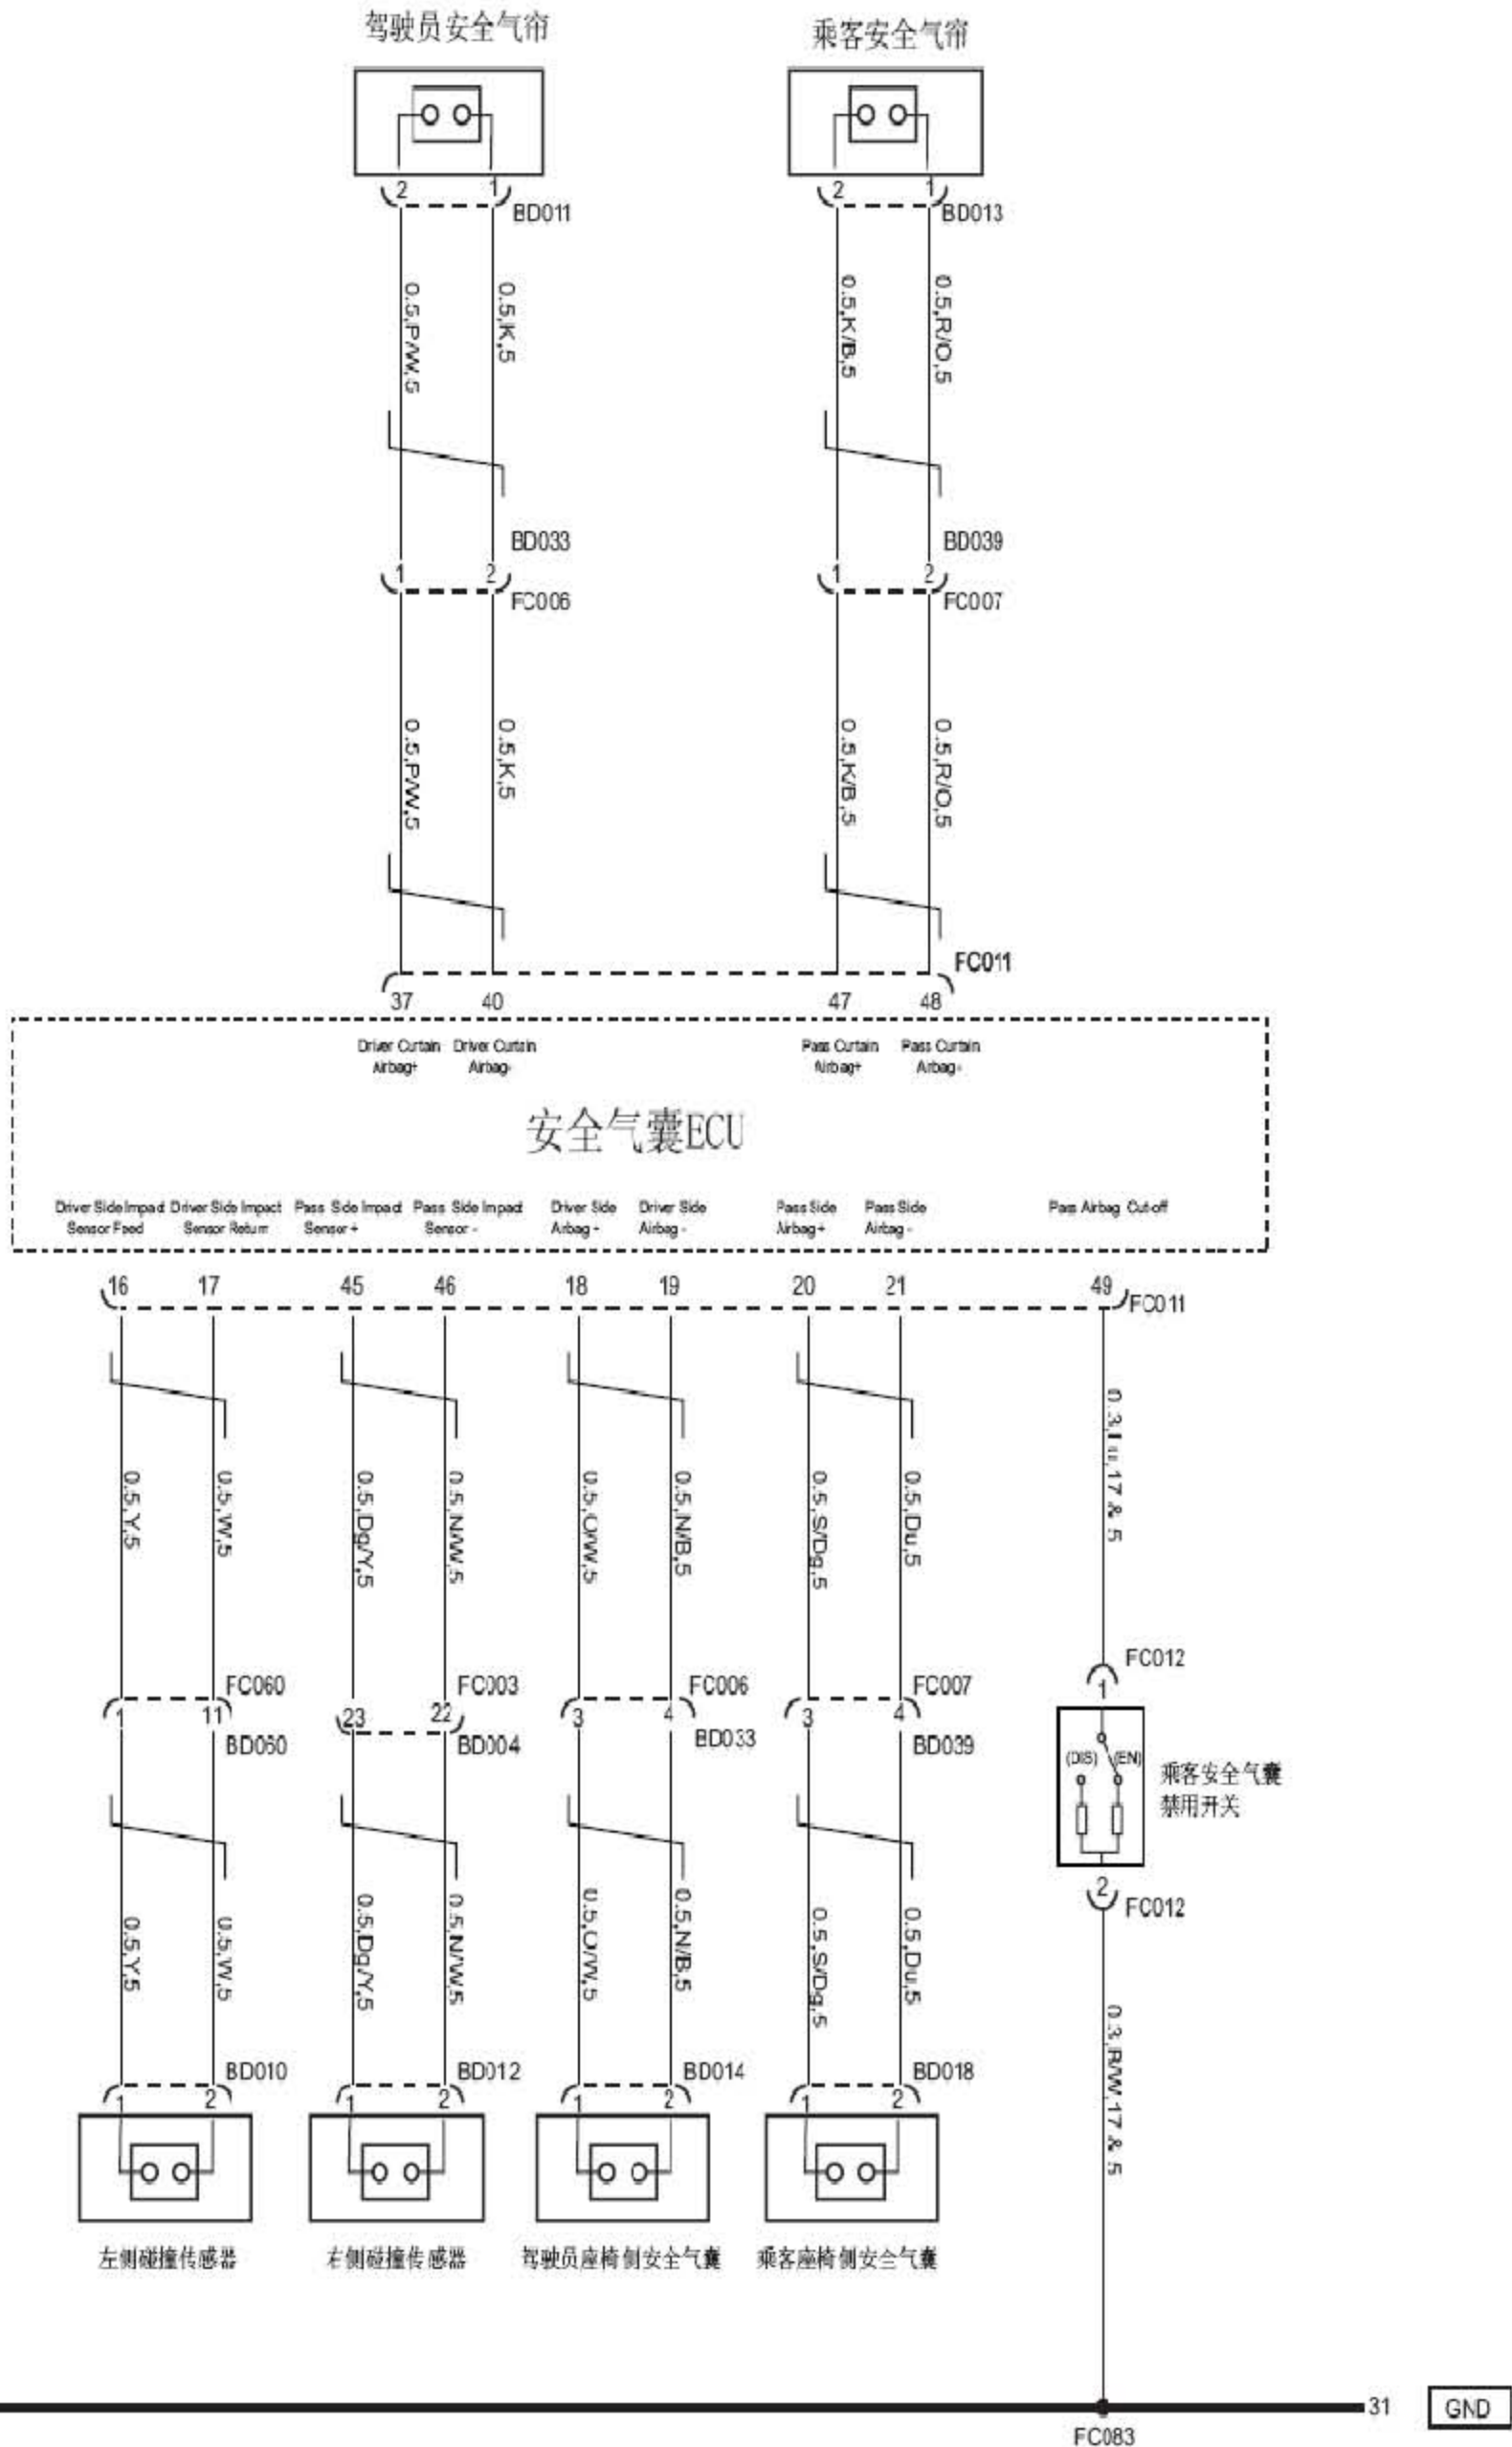

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD010(2PIN, 黑色, 母连接器)	左侧碰撞传感器	左侧B柱下方一碰撞传感器上	-
BD011(2PIN, 绿色, 母连接器)	驾驶员安全气囊	左侧安全气囊上-D 柱上部	-
BD012(2PIN, 黑色, 母连接器)	右侧碰撞传感器	右侧B柱下方一碰撞传感器上	-
BD013(2PIN, 绿色, 母连接器)	乘客安全气囊	右侧安全气囊上-D 柱上部	-
BD014(2PIN, 绿色, 母连接器)	驾驶员座椅侧安全气囊	驾驶员座椅坐垫下	-
BD018(2PIN, 绿色, 母连接器)	乘客座椅侧安全气囊	乘客座椅坐垫下	-
BD033(6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC006
BD039(6PIN, 黄色, 公连接器)	车身到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC007
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC060
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC006(6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD033
FC007(6PIN, 黄色, 母连接器)	仪表板到车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD039
FC011(50PIN, 绿色, 母连接器)	安全气囊ECU	中控台-安全气囊ECU 的左侧面	-
FC012(2PIN, 棕色, 母连接器)	乘客安全气囊禁用开关	仪表板右端面 (乘客侧)	-
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
FC083 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	仪表板线束右接地-4	仪表板横梁中部	-

B. 连接器端视图

