


5.18 ABS, DSC和牵引力控制

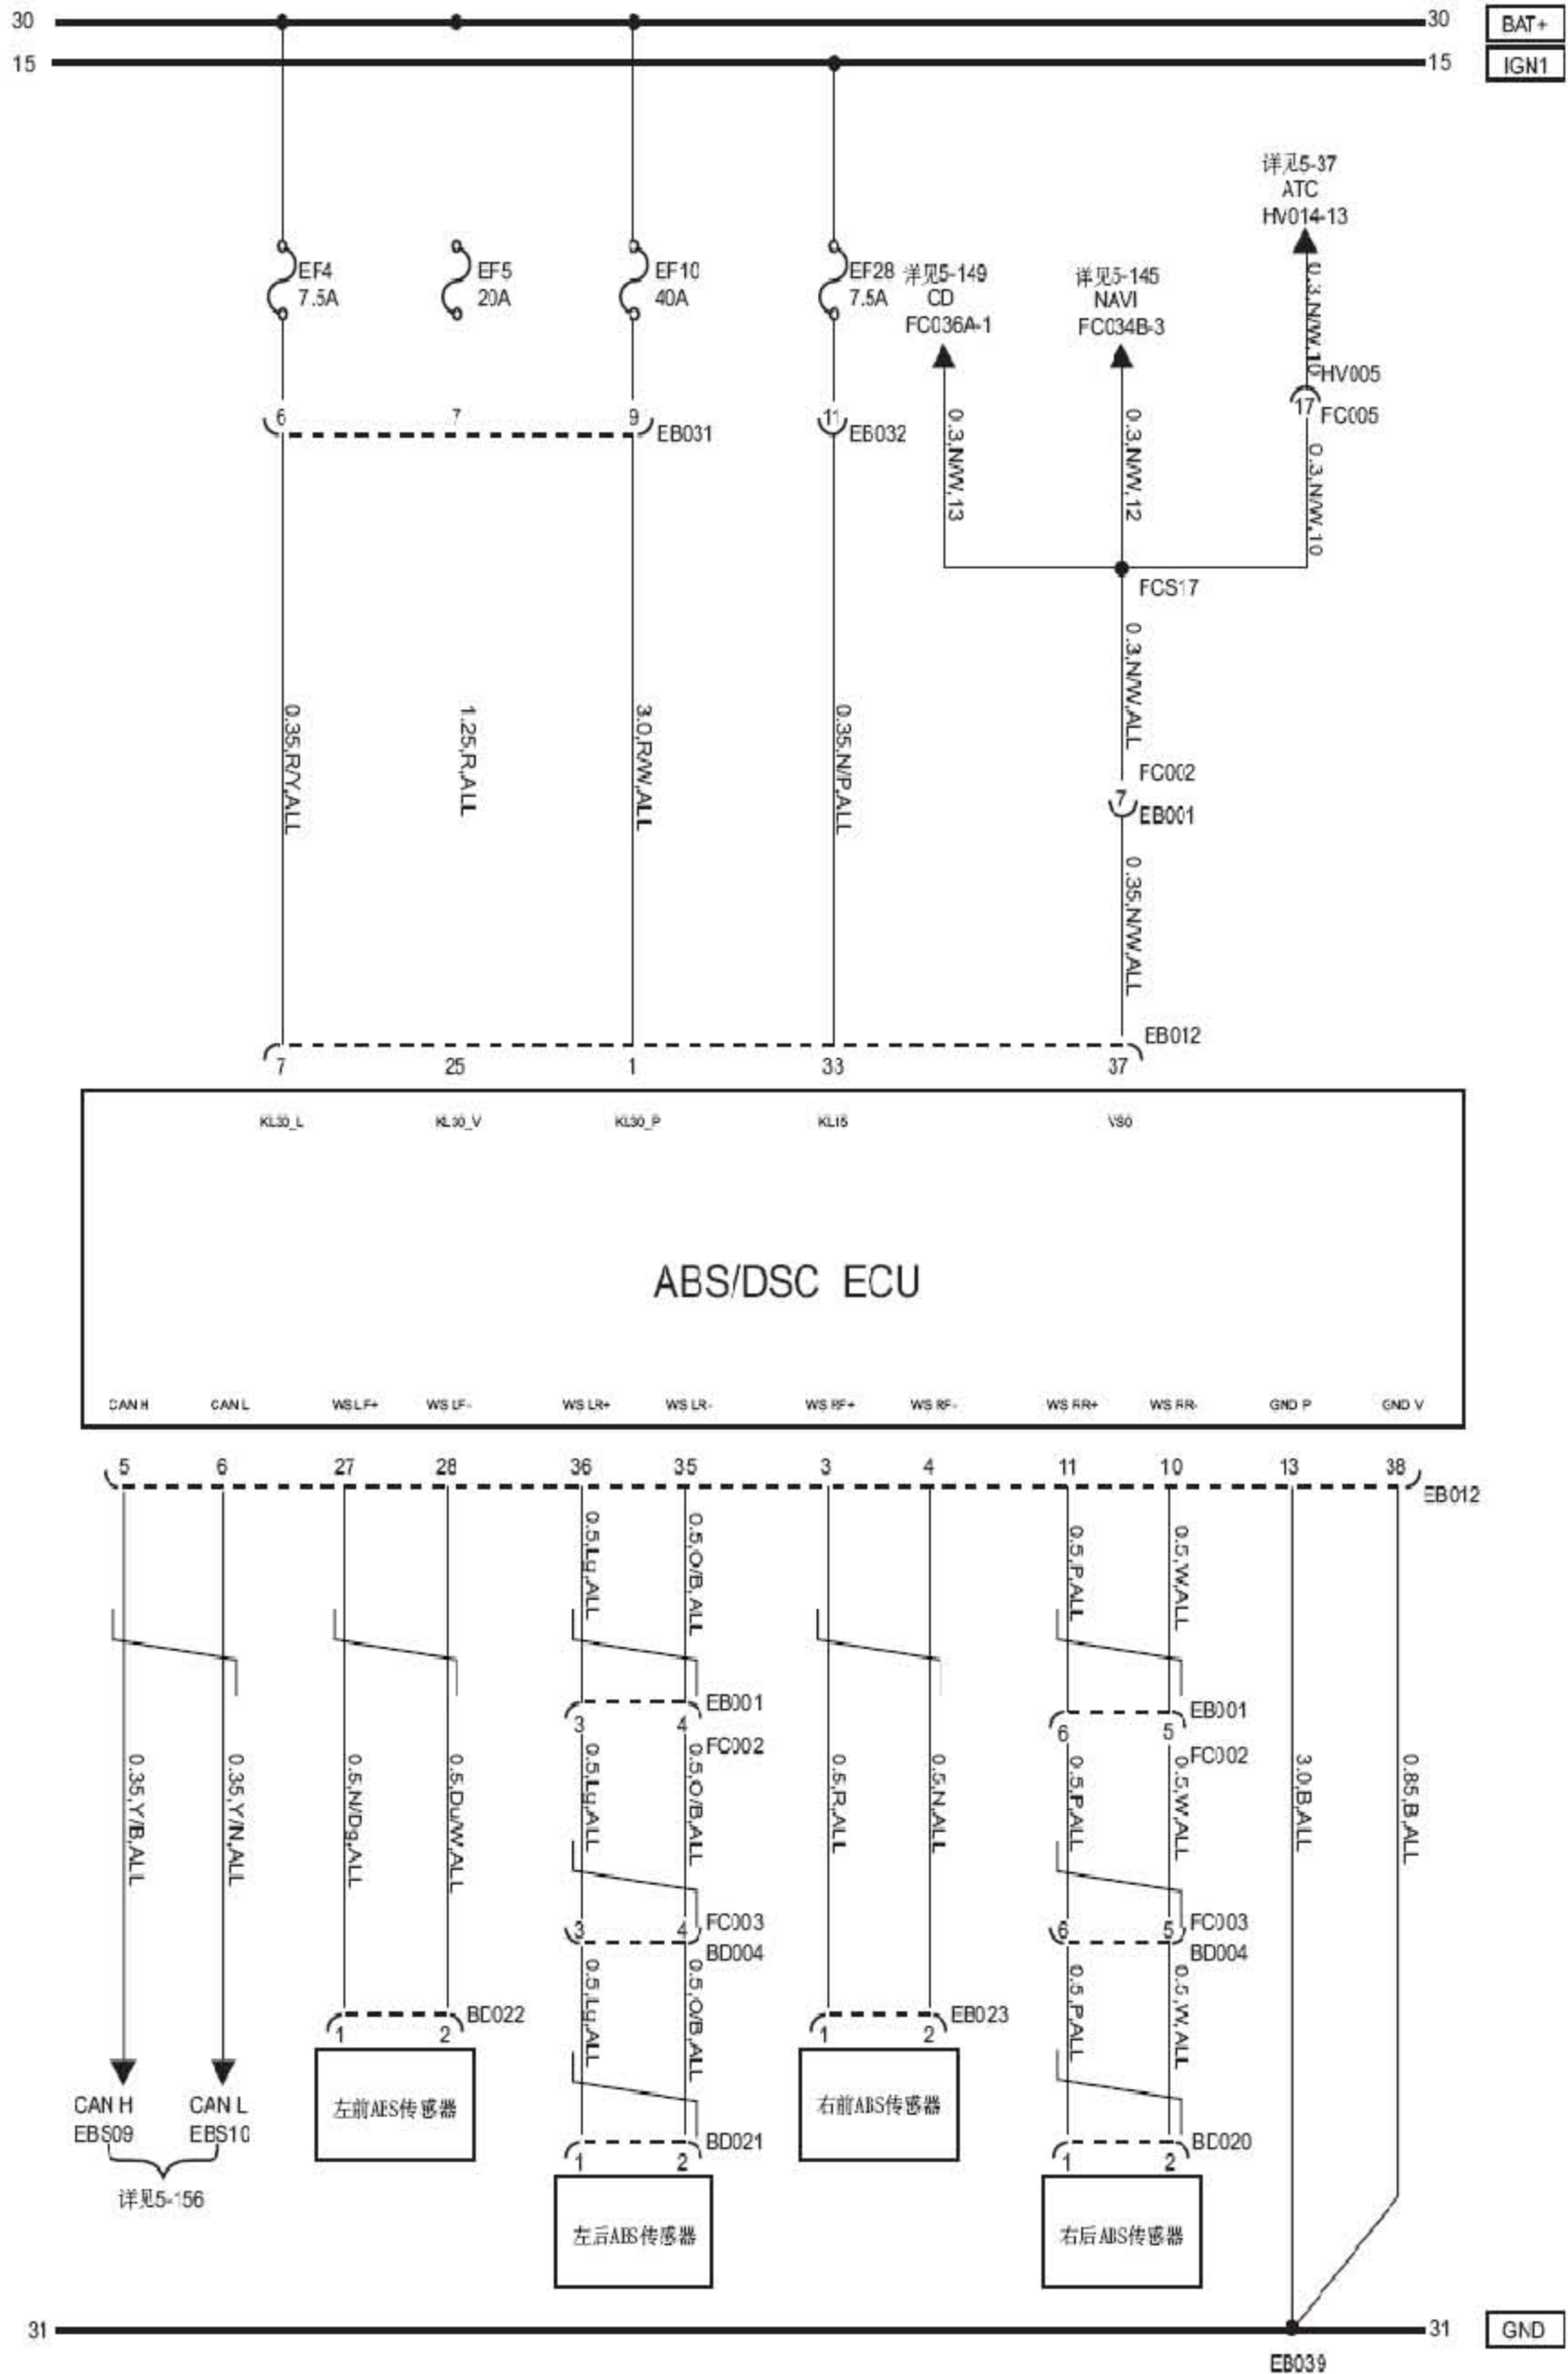

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD020(2PIN, 黑色, 母连接器)	右后ABS 传感器	右后地板下	-
BD021(2PIN, 黑色, 母连接器)	左后ABS 传感器	左后地板下面	-
BD022(2PIN, 黑色, 母连接器)	左前ABS 传感器	左前轮罩板总成上	-
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
EB012(38PIN, 黑色, 母连接器)	ABS ECU	发动机舱前围板右侧	-
EB023(2PIN, 黑色, 母连接器)	右前ABS 传感器	发动机舱右侧	-
EB031(12PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB032(16PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB039 (1PIN , 镀锡, 有眼连接器)	ABS 接地	右纵梁内侧	-
FC002(26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004

B. 连接器端视图

