



5.2 发动机管理系统-1.5L (1)

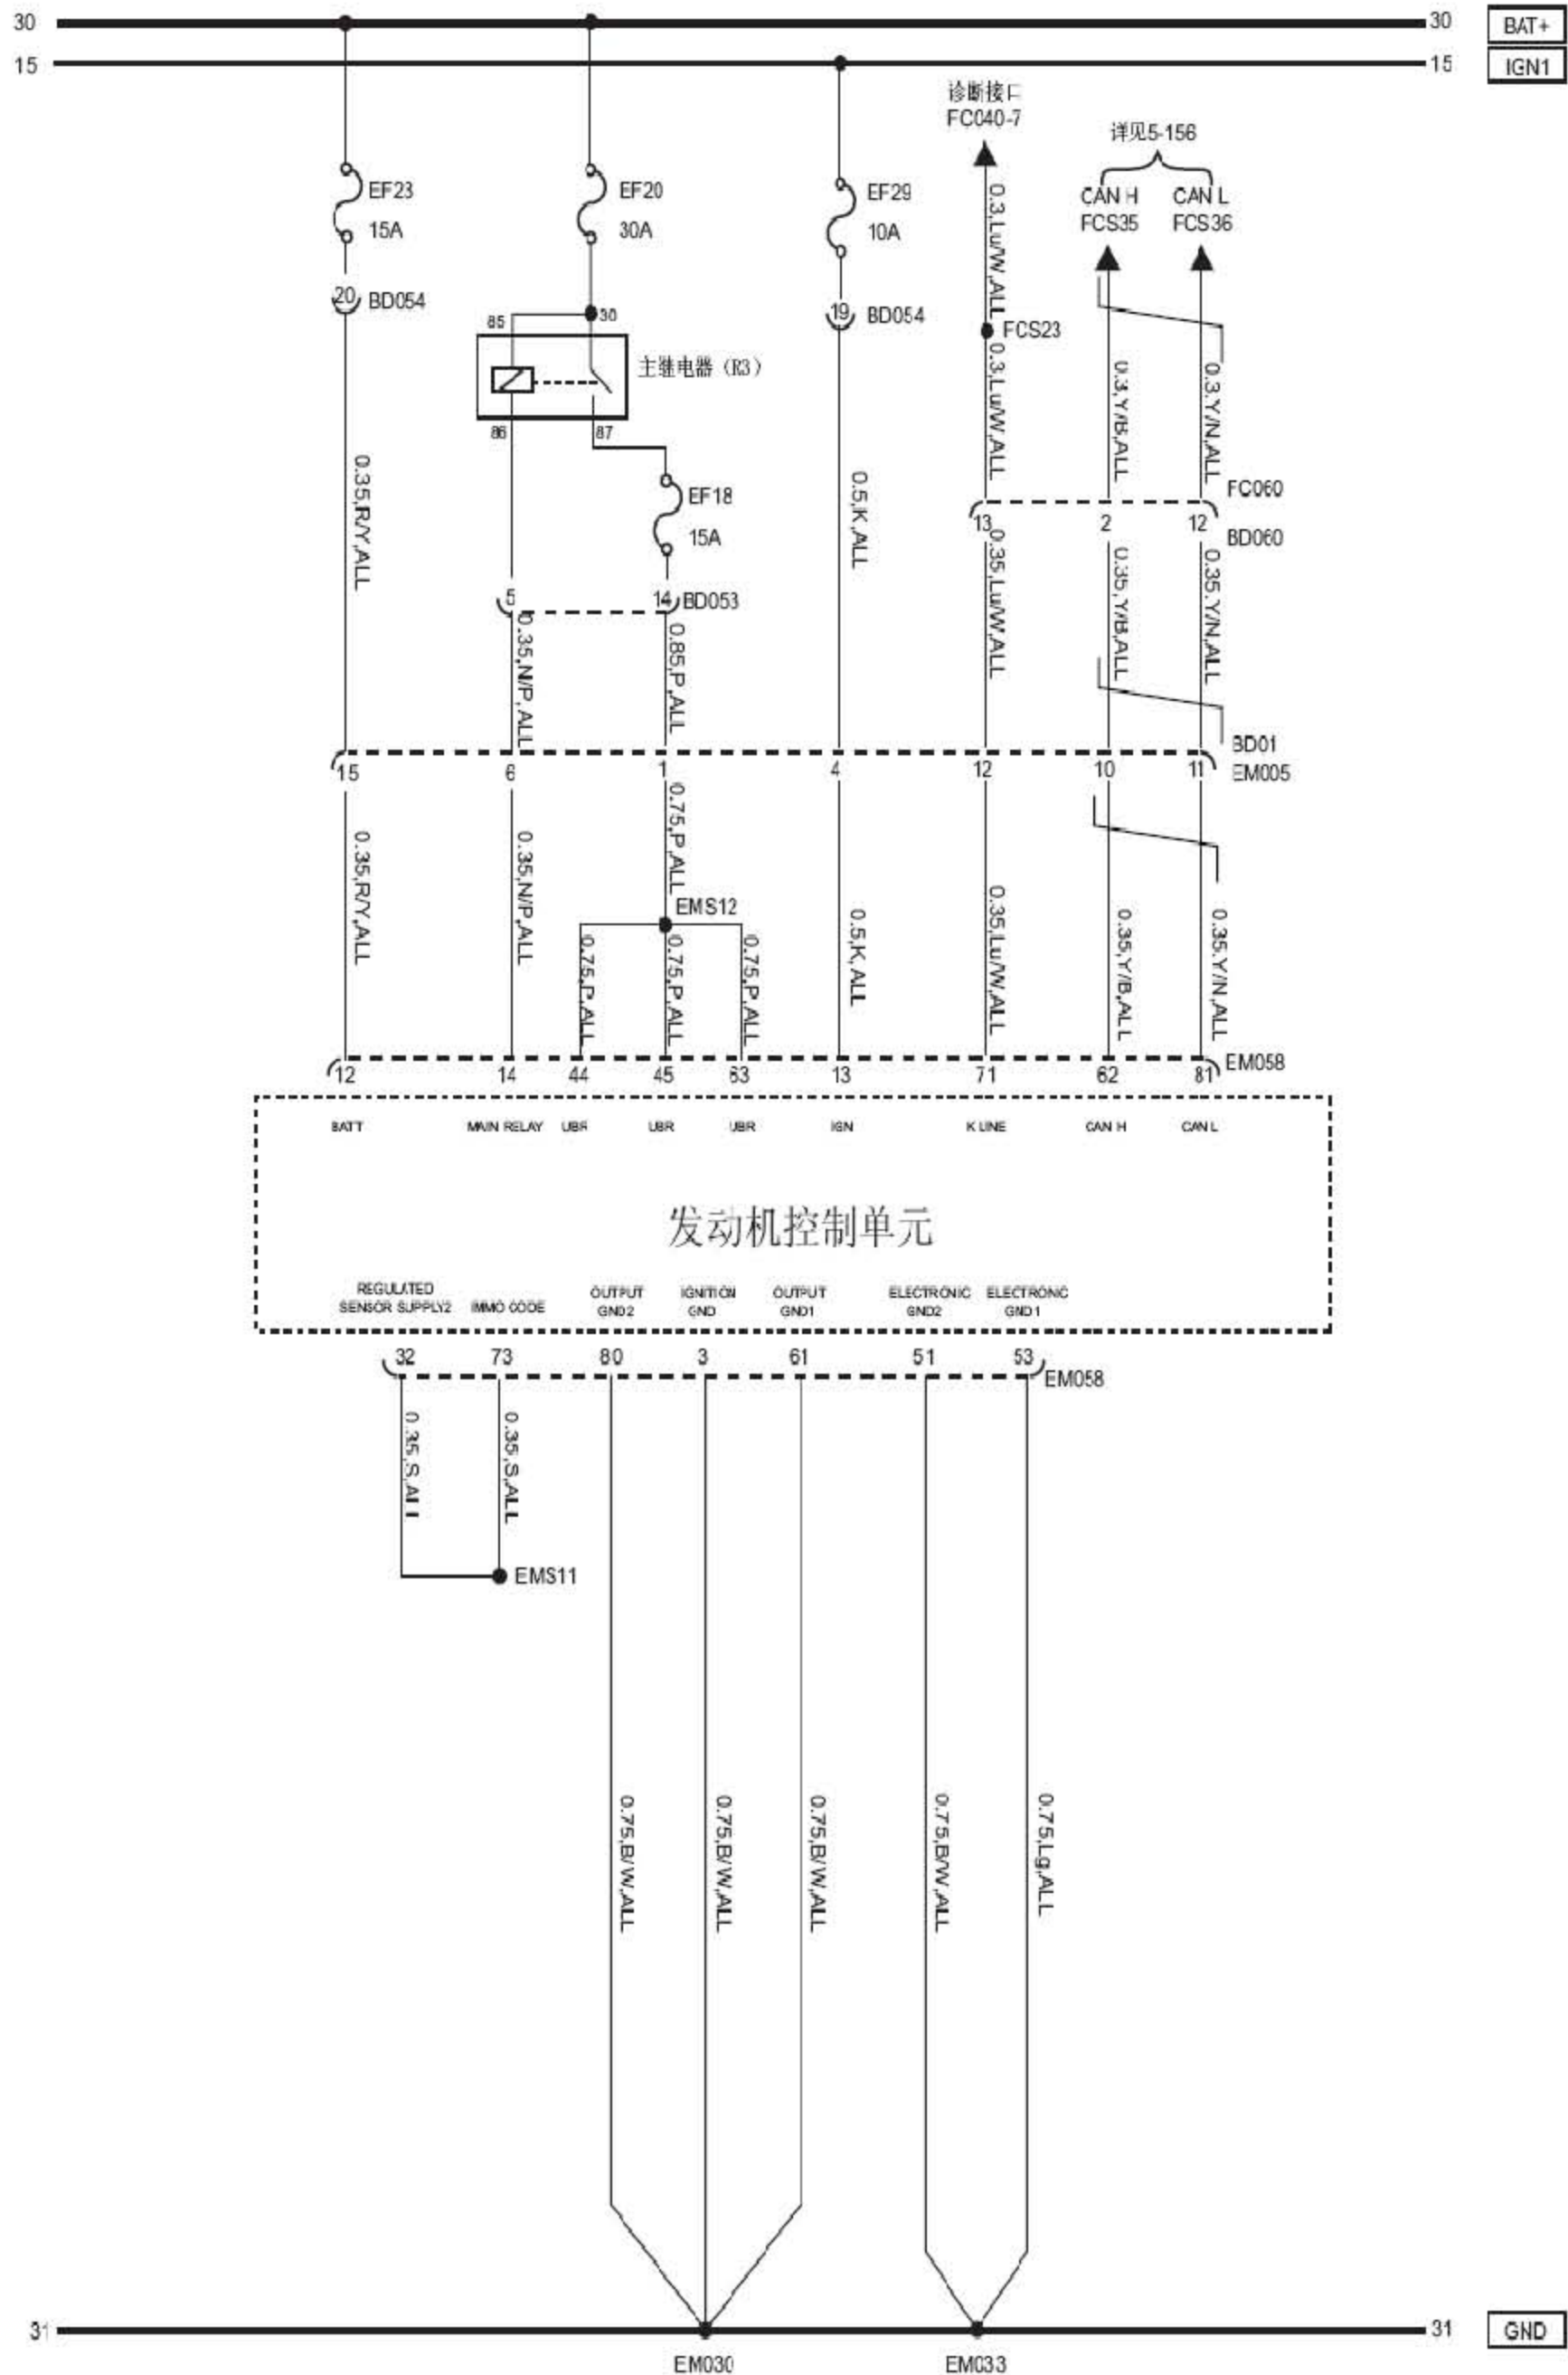


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
BD054 (20PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060 (20PIN, 白色, 母连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板一连接器 保护器内	FC060
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM030 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁上	-
EM033 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁上	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
FC060 (20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060

B. 连接器端视图

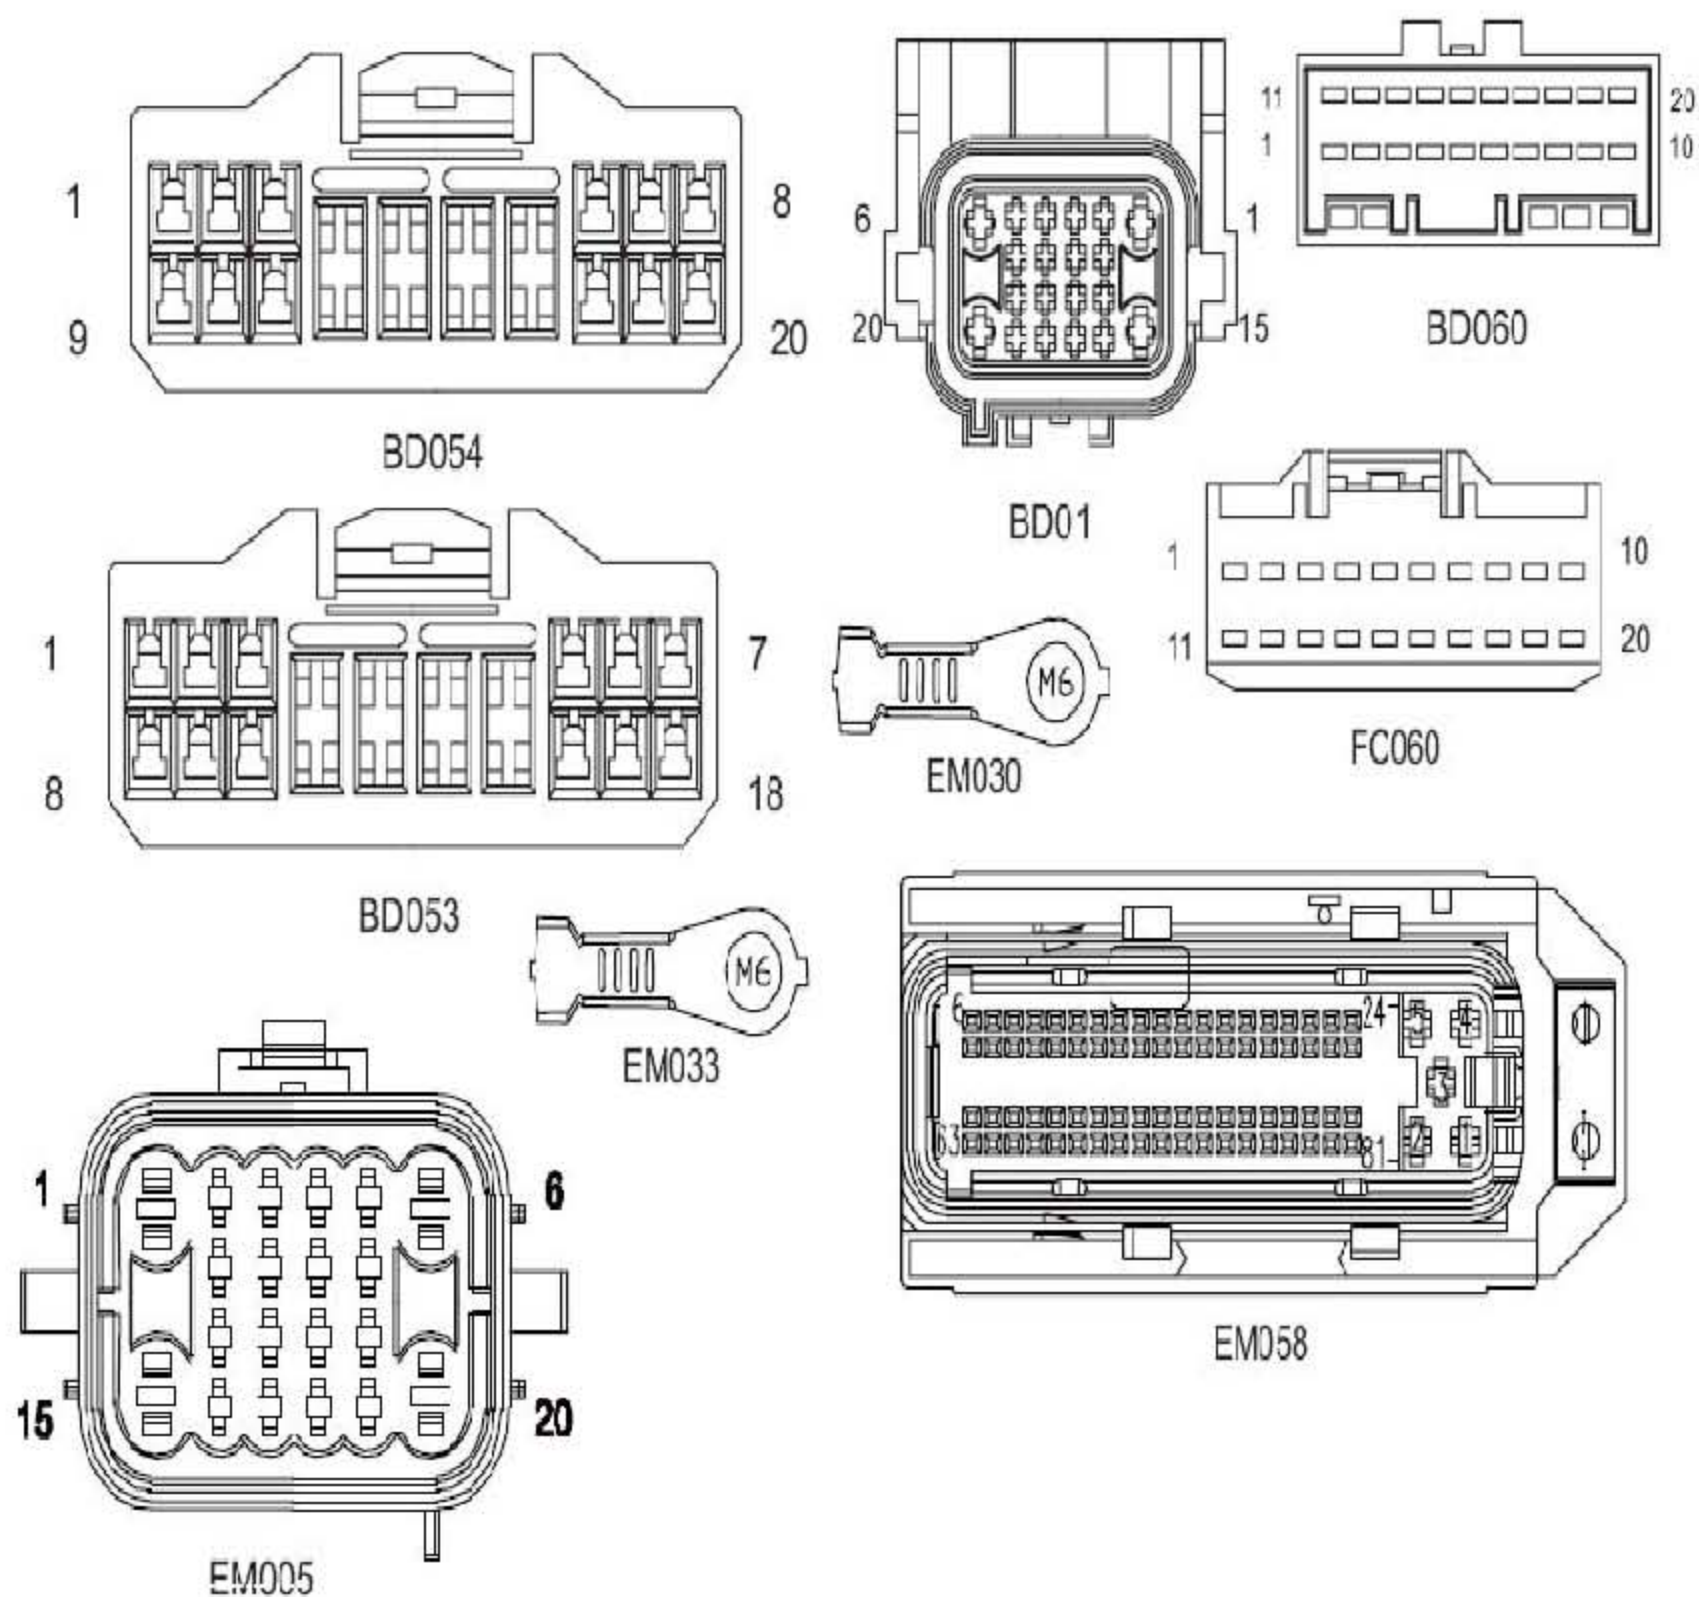


5.3 发动机管理系统-1.5L (2)

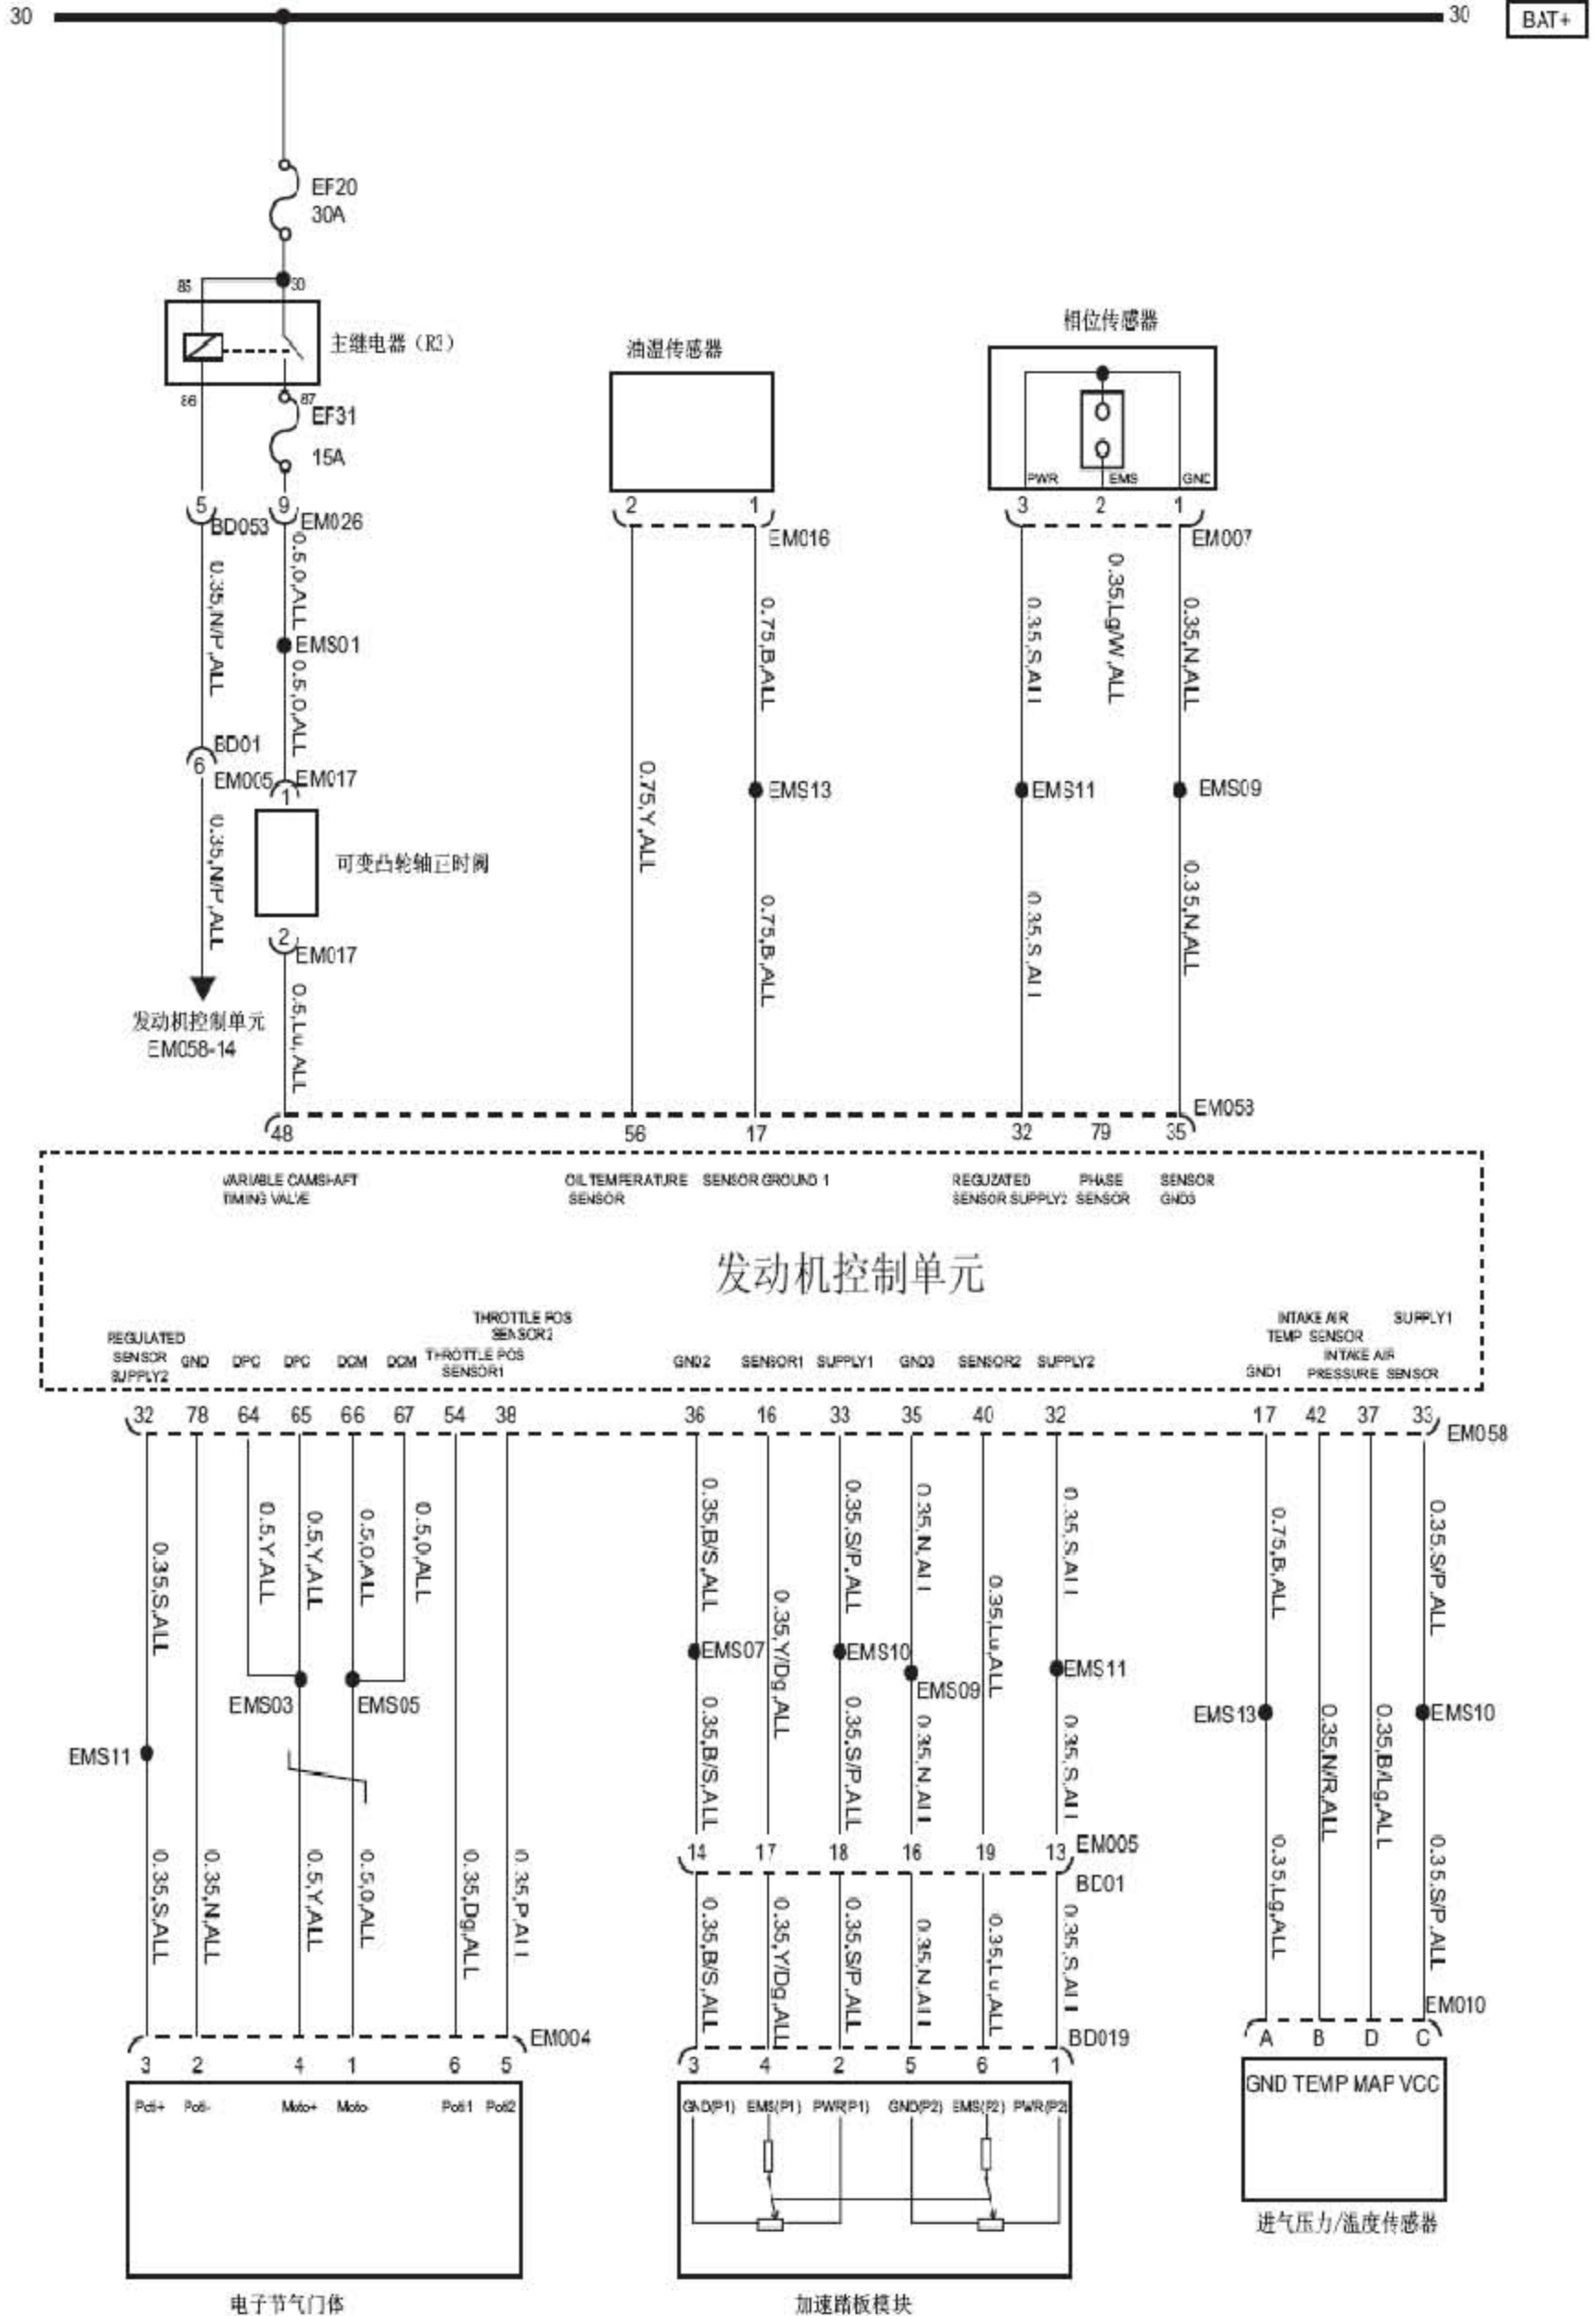


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD019 (6PIN, 黑色, 母连接器)	加速踏板模块	加速踏板总成上	-
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EM004 (6PIN, 黑色, 母连接器)	电子节气门体	发动机后部-节气门体上	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM007 (3PIN, 黑色, 母连接器)	相位传感器	发动机顶部-凸轮轴位置	-
EM010 (4PIN, 黑色, 母连接器)	进气压力/温度传感器	进气歧管上	-
EM016 (2PIN, 黑色, 母连接器)	油温传感器	发动机顶部左侧面	-
EM017 (2PIN, 黑色, 母连接器)	可变凸轮轴正时阀	发动机顶部	-
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-

B. 连接器端视图

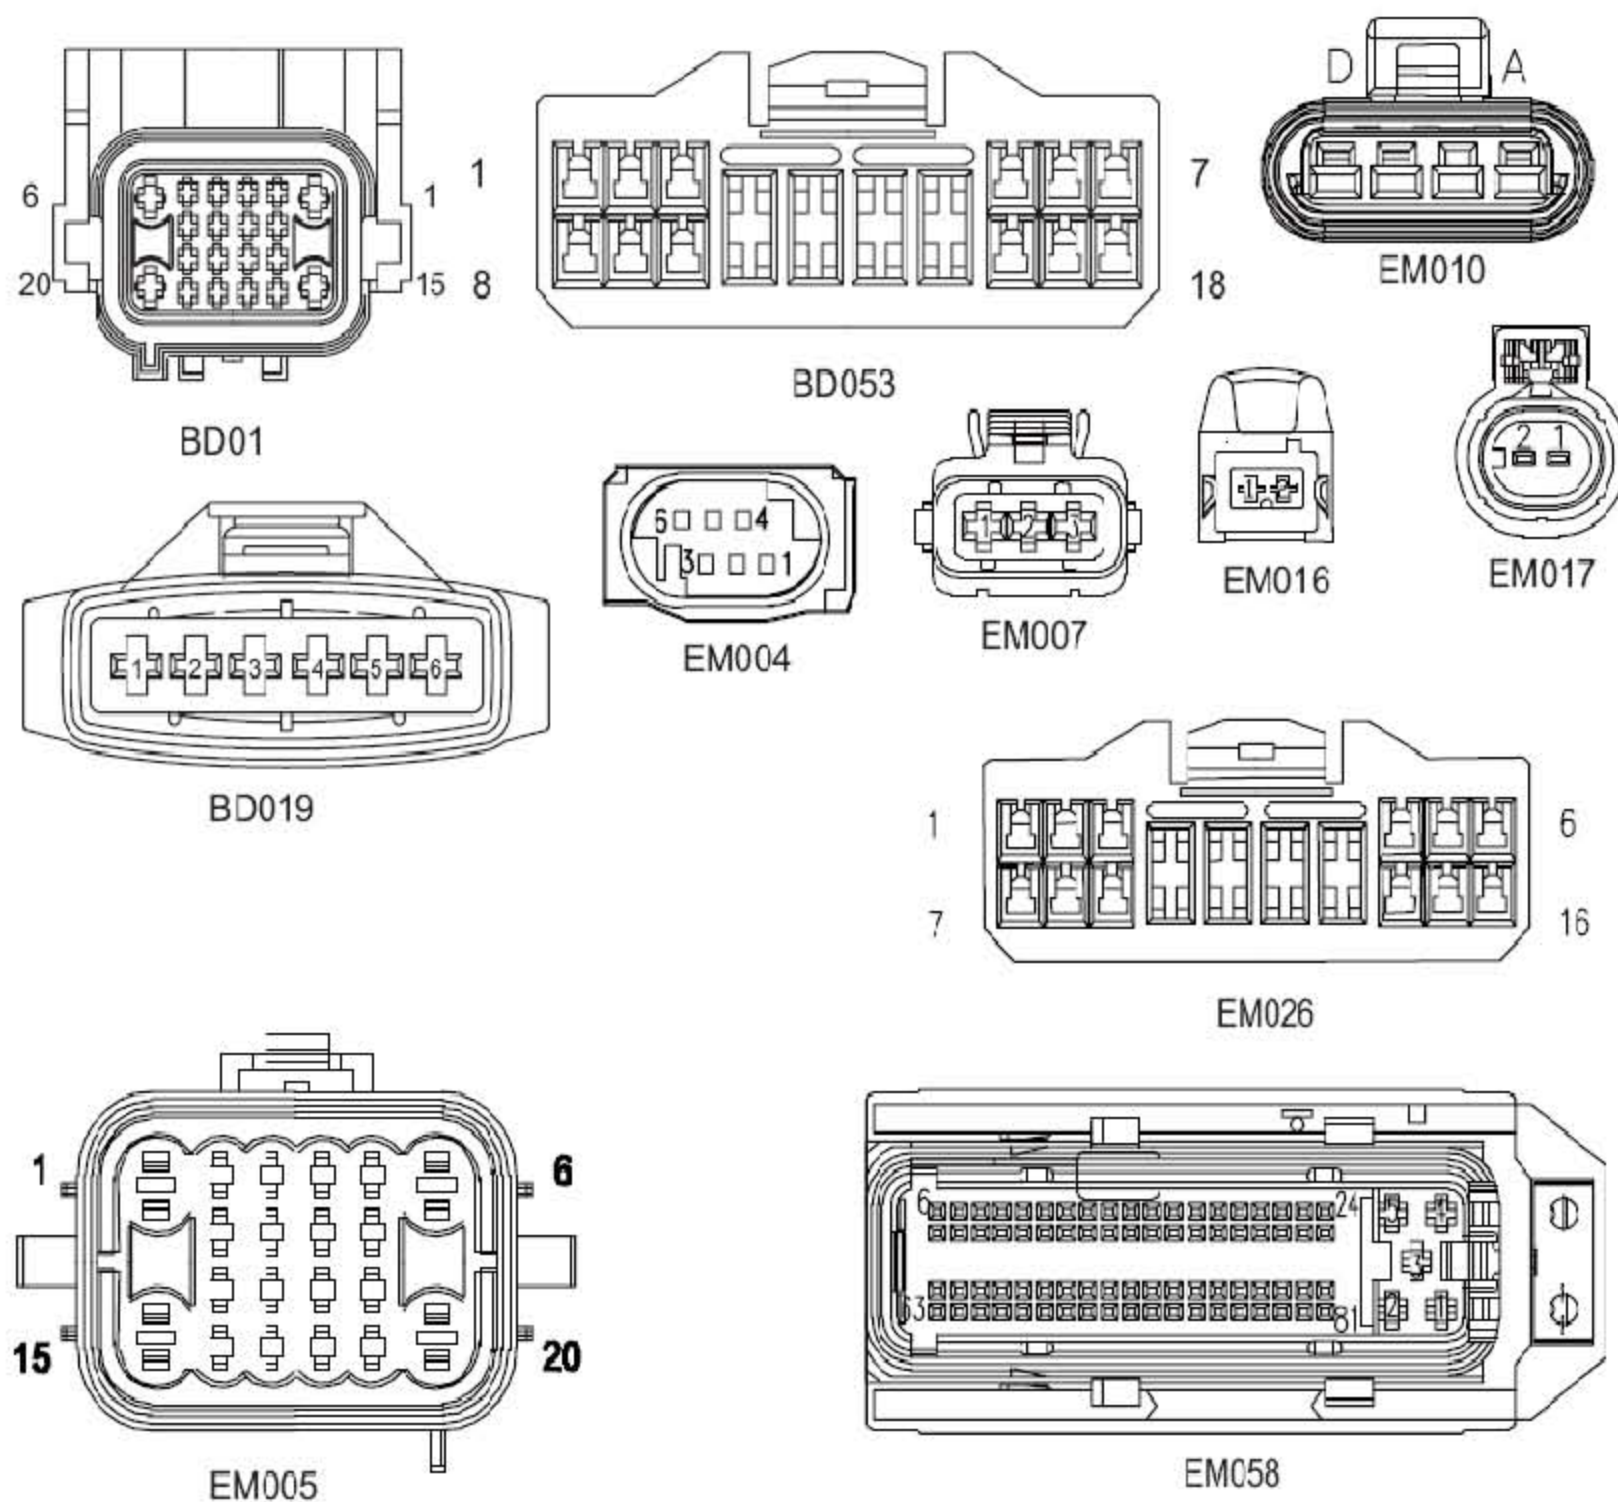


5.4 发动机管理系统-1.5L (3)

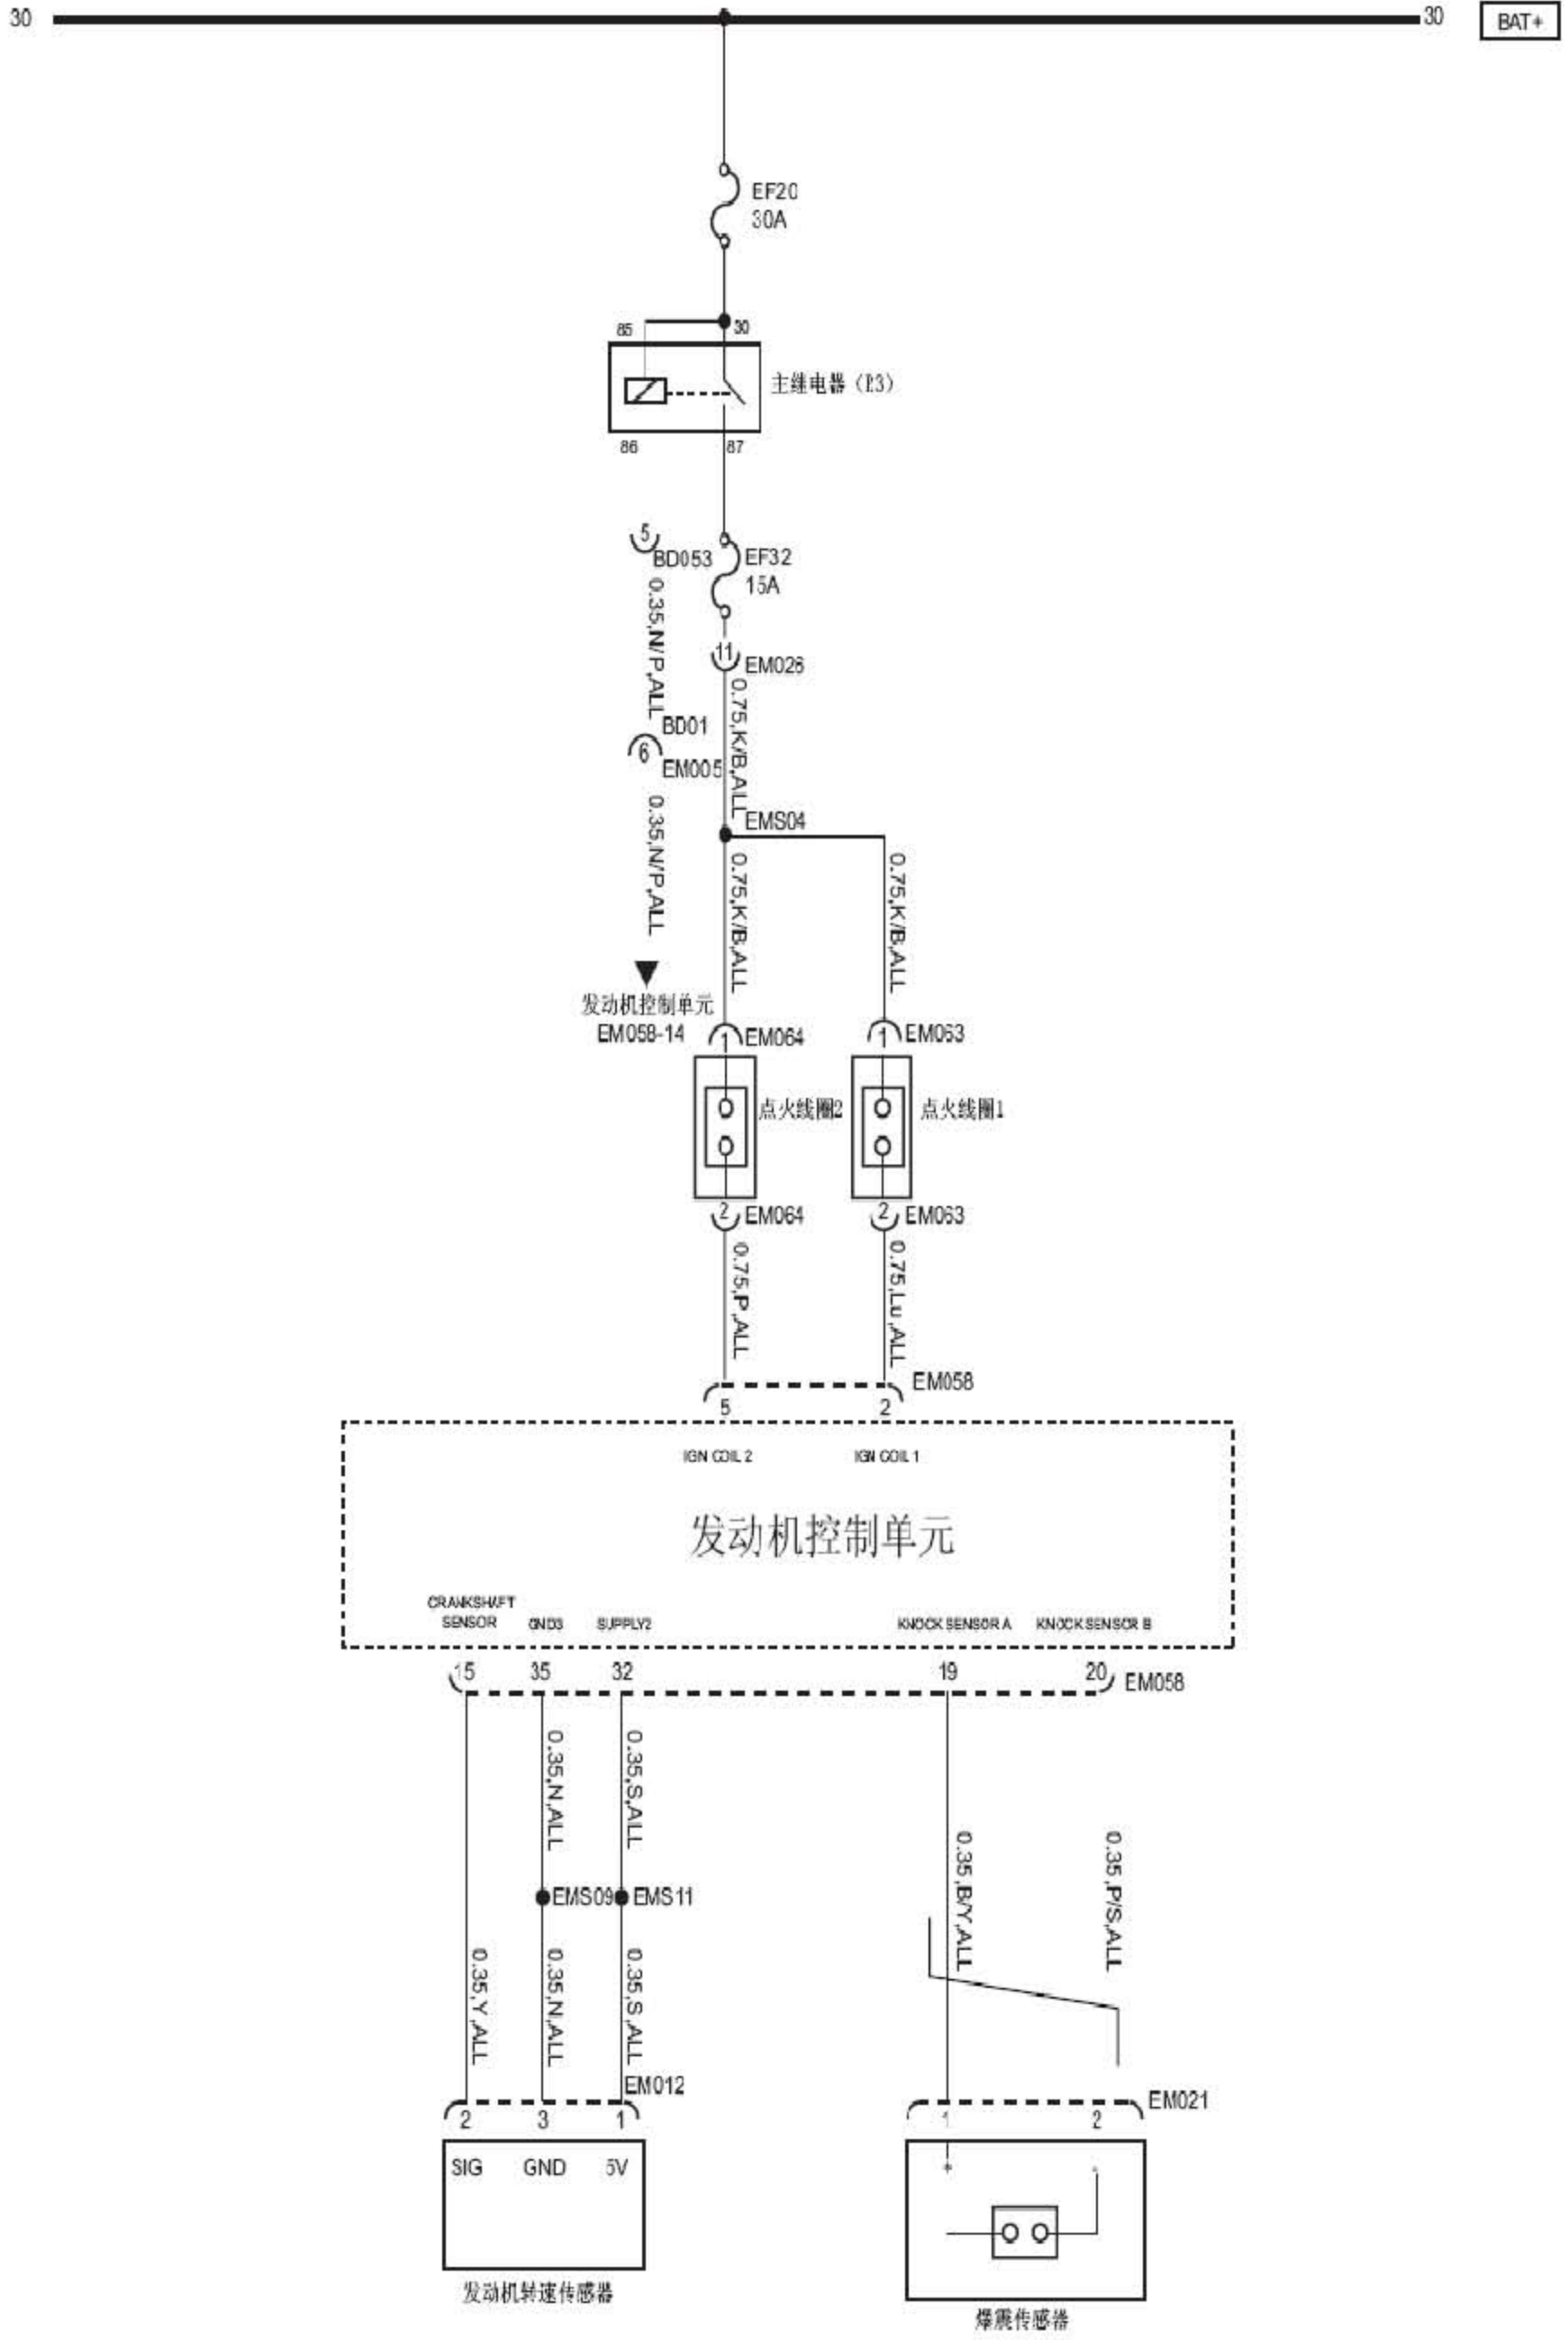

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EM012 (3PIN, 黑色, 母连接器)	发动机转速传感器	发动机后部-曲轴位置处	-
EM021 (2PIN, 黑色, 母连接器)	爆震传感器	发动机后部-缸体上	-
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
EM063 (2PIN, 黑色, 母连接器)	点火线圈1	发动机顶部	-
EM064 (2PIN, 黑色, 母连接器)	点火线圈2	发动机顶部	-

B. 连接器端视图

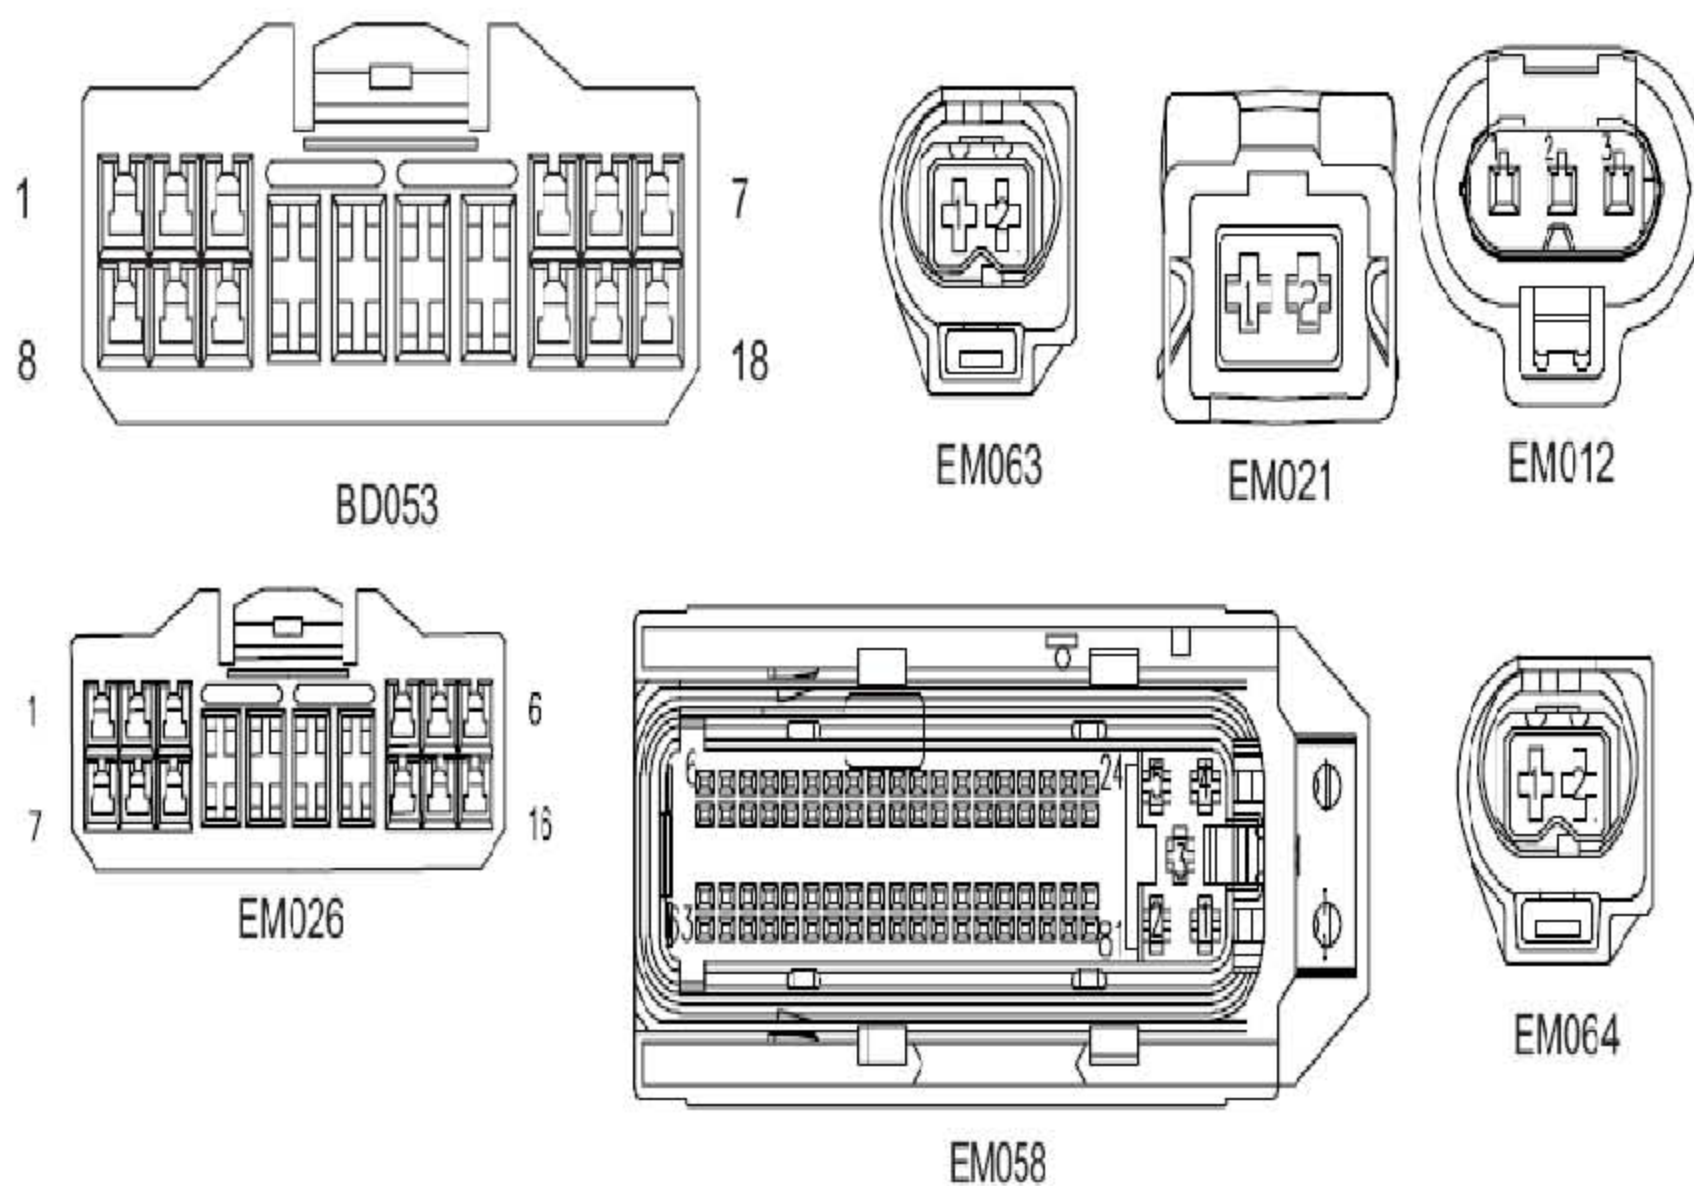


5.5 发动机管理系统-1.5L (4)

30

30


BAT+

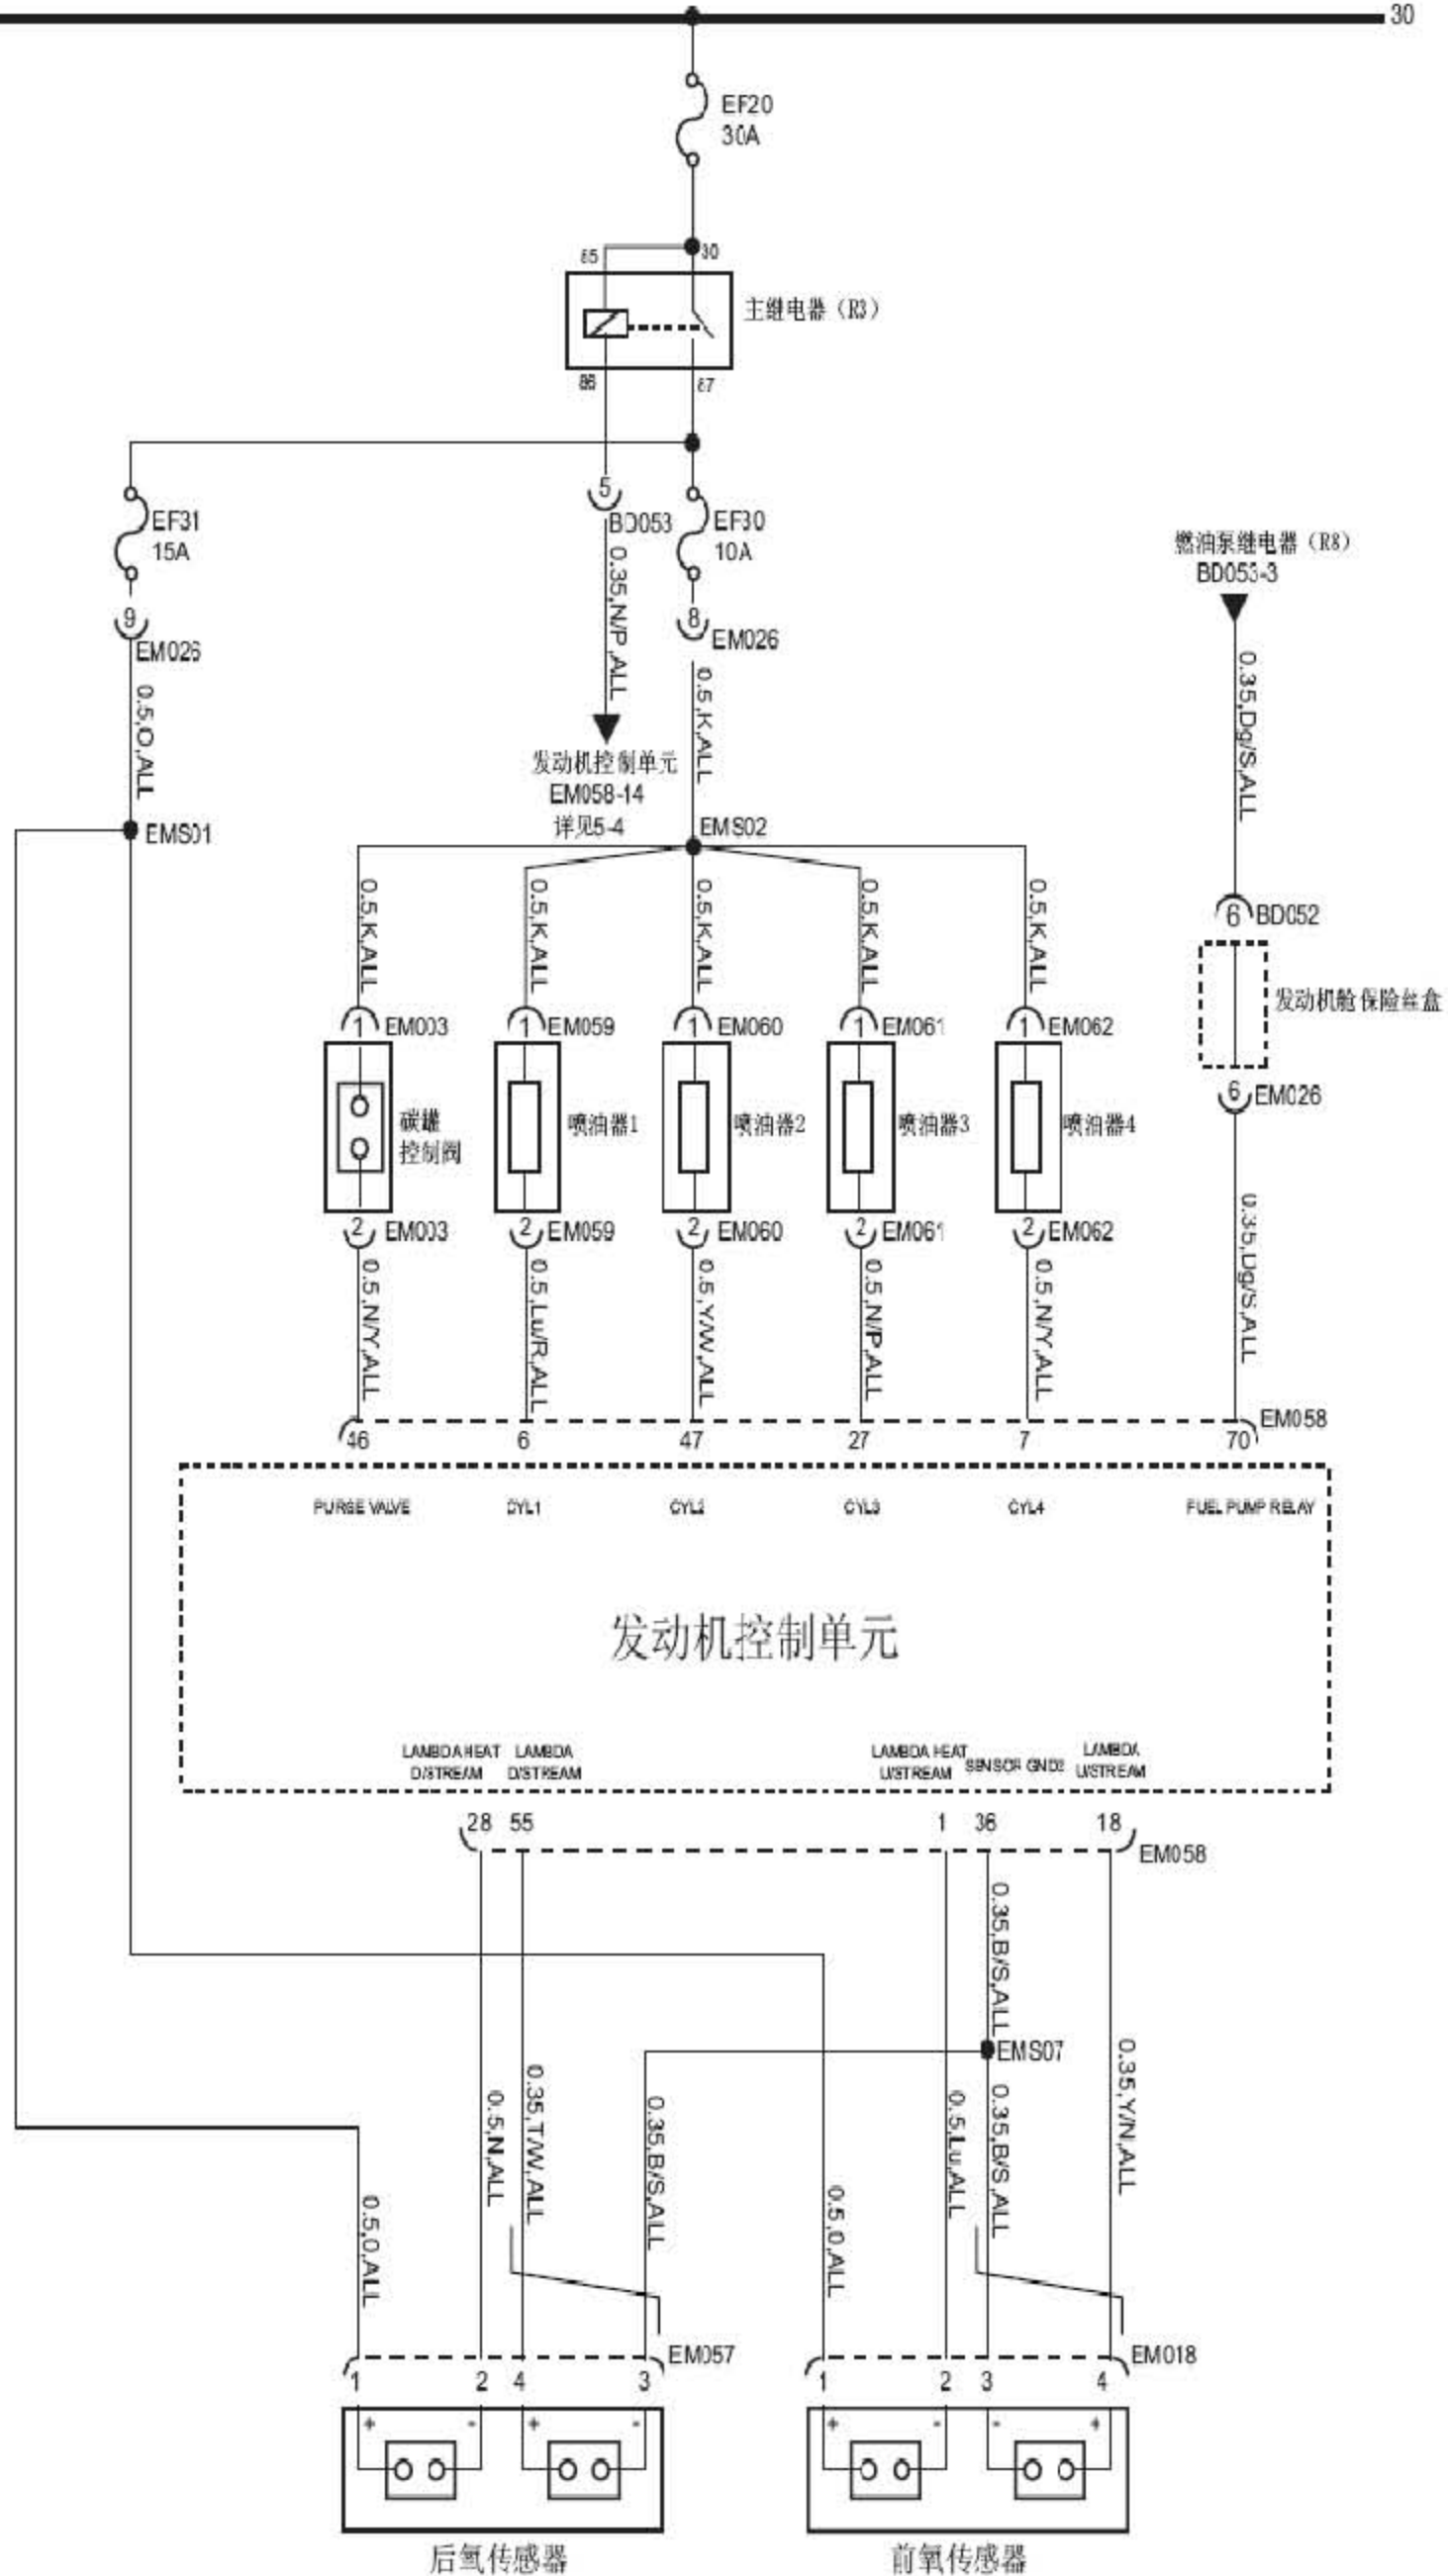

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD053(18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EM003 (2PIN, 黑色母连接器)	碳罐控制阀	碳罐控制阀上	-
EM018(4PIN, 黑色, 母连接器)	前氧传感器	发动机右前侧	-
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM057(4PIN, 黑色, 母连接器)	后氧传感器	发动机左前侧	-
EM058(84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
EM059(2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 1	发动机顶部-供油轨上	-
EM060(2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 2	发动机顶部-供油轨上	-
EM061(2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 3	发动机顶部-供油轨上	-
EM062(2PIN, 黑色, 母连接器)	喷油器 4	发动机顶部-供油轨上	-

B. 连接器端视图

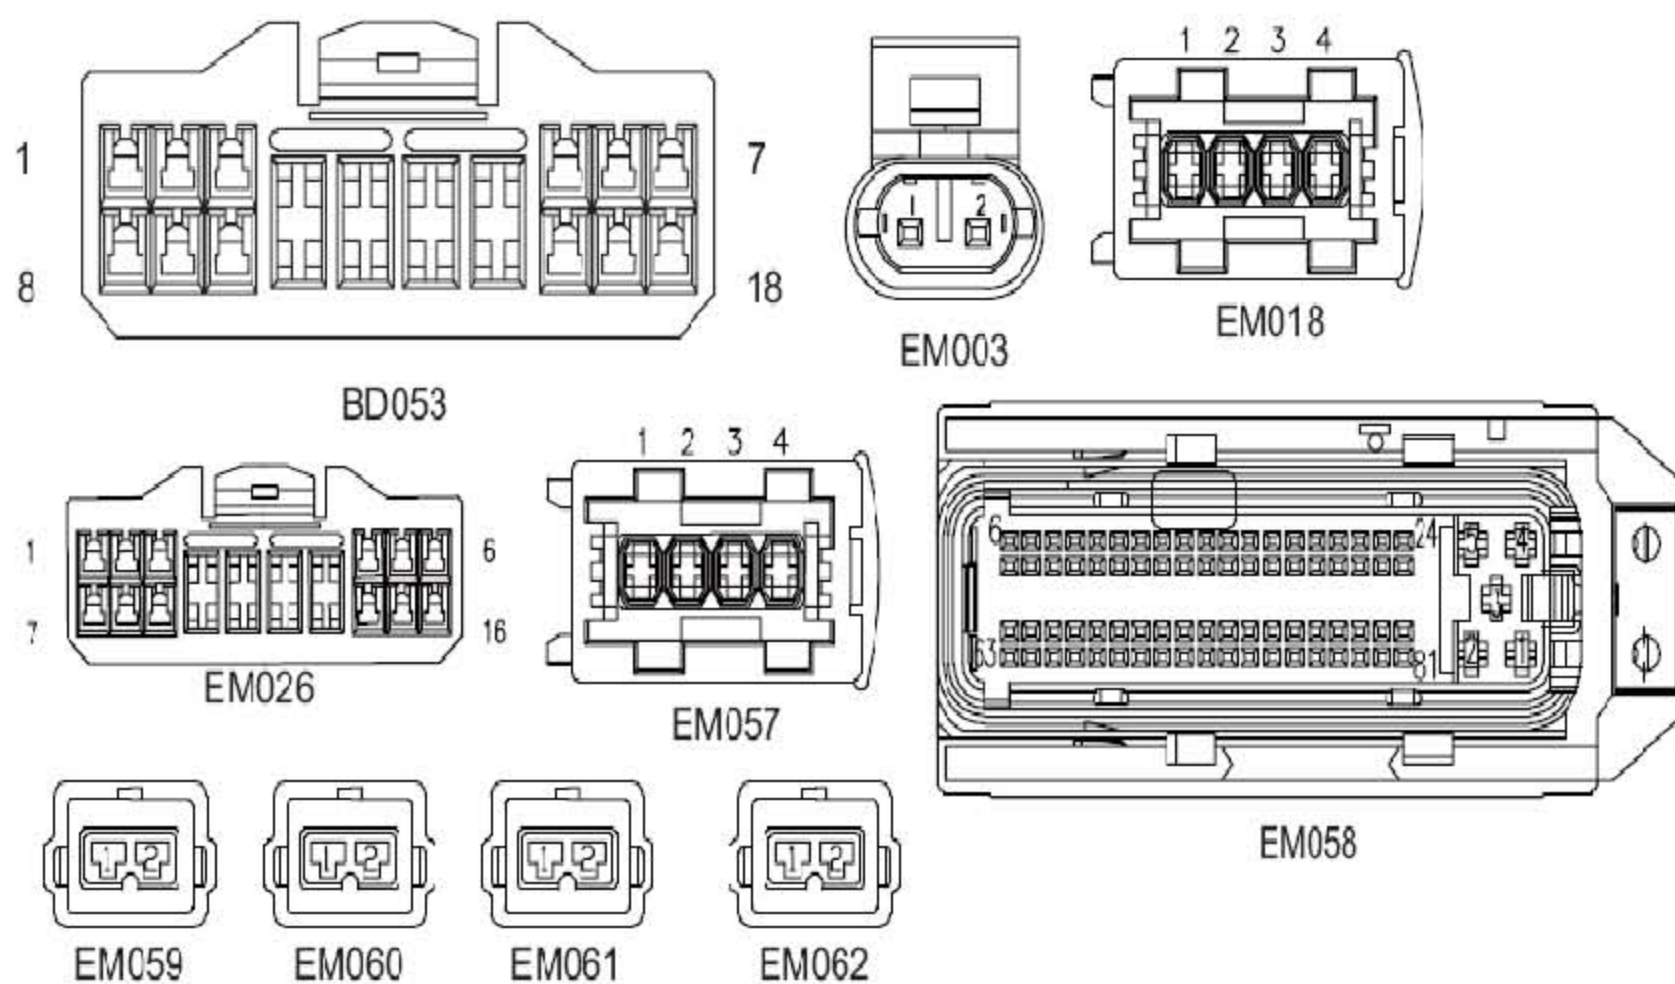


5.6 发动机管理系统-1.5L (5)

30

30


BAT+

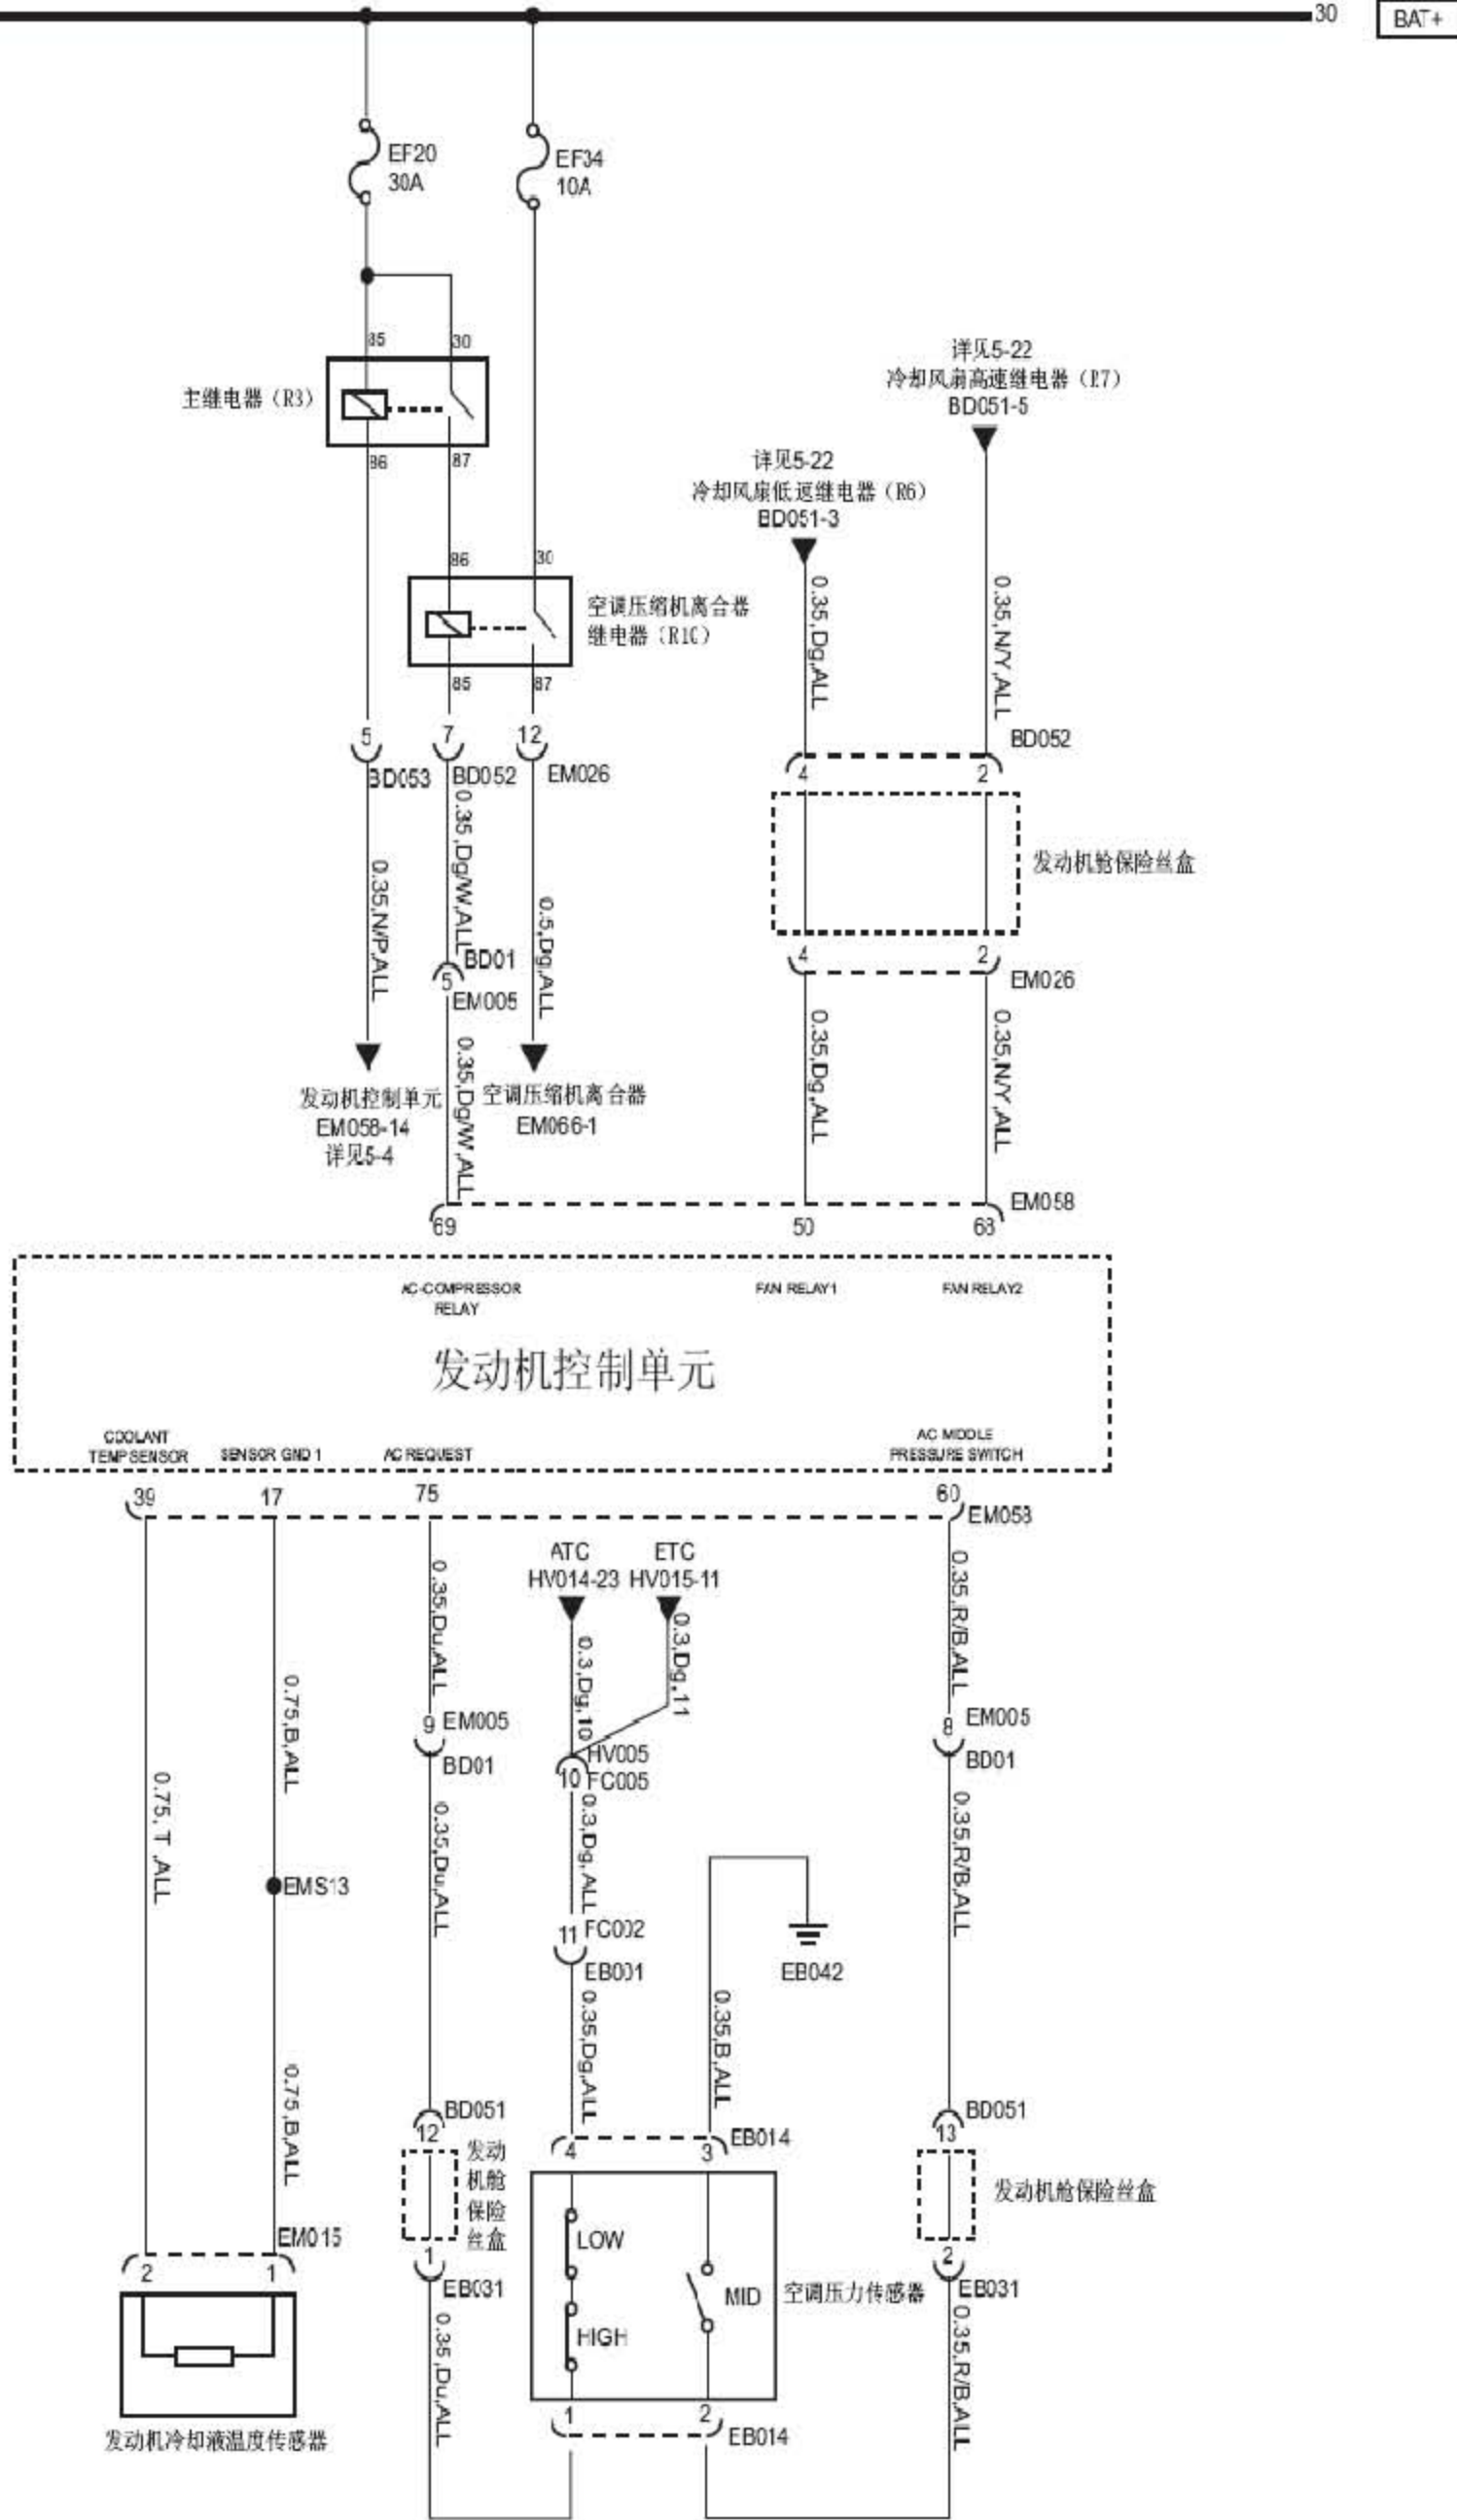


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD051 (14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB014 (4PIN, 灰色, 母连接器)	空调压力传感器	发动机舱右后侧	-
EB031 (12PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒1	发动机舱保险丝盒下面	-
EB042 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	右前轮罩上纵梁总成内侧	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM015 (2PIN, 黑色, 母连接器)	发动机冷却液温度传感器	发动机后部-气缸盖左侧	-
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-

B. 连接器端视图

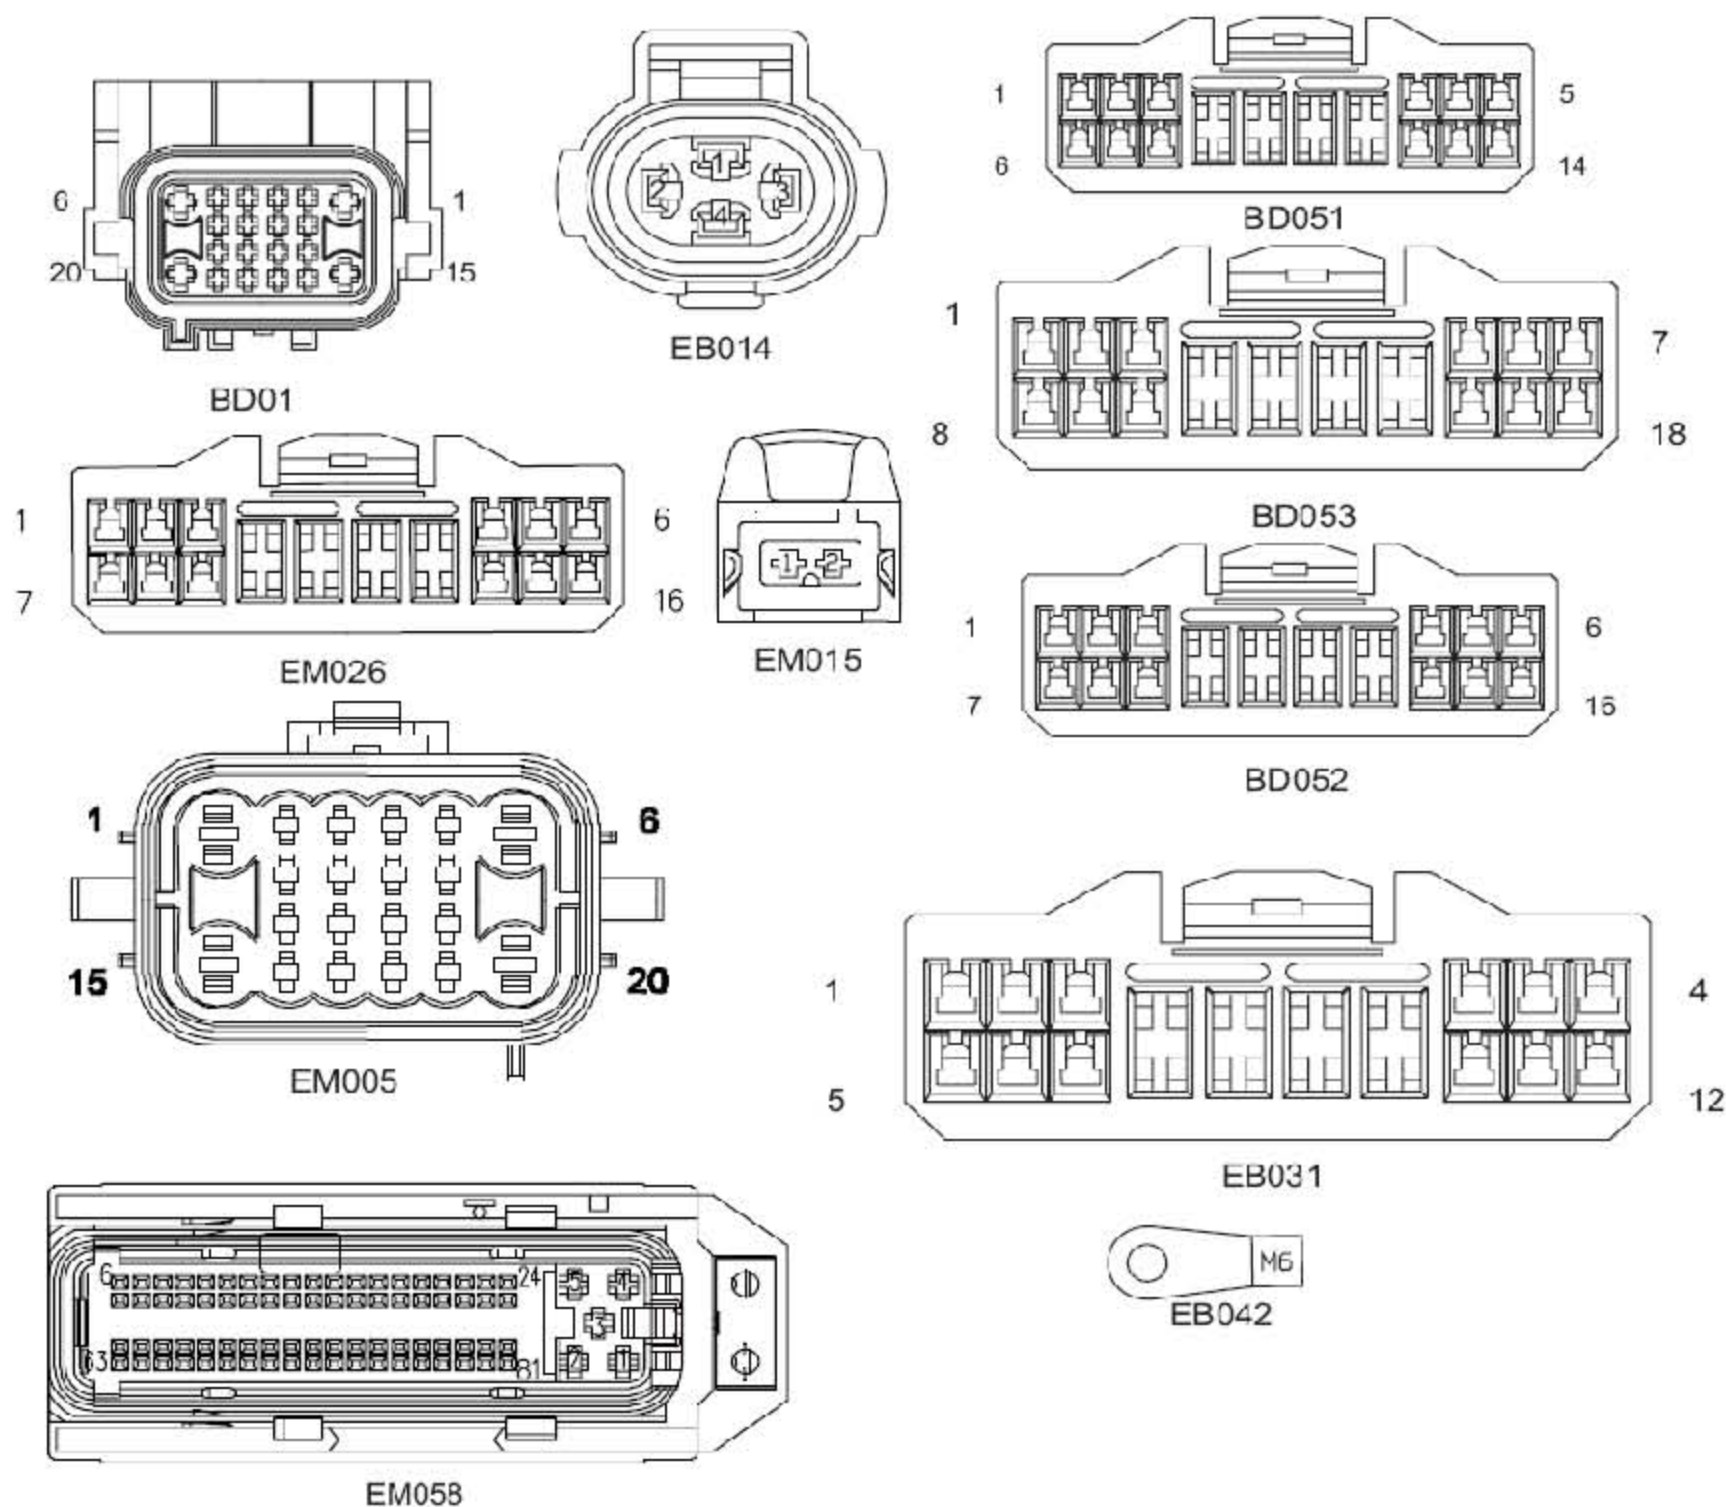


5.7 发动机管理系统-1.5L (6)

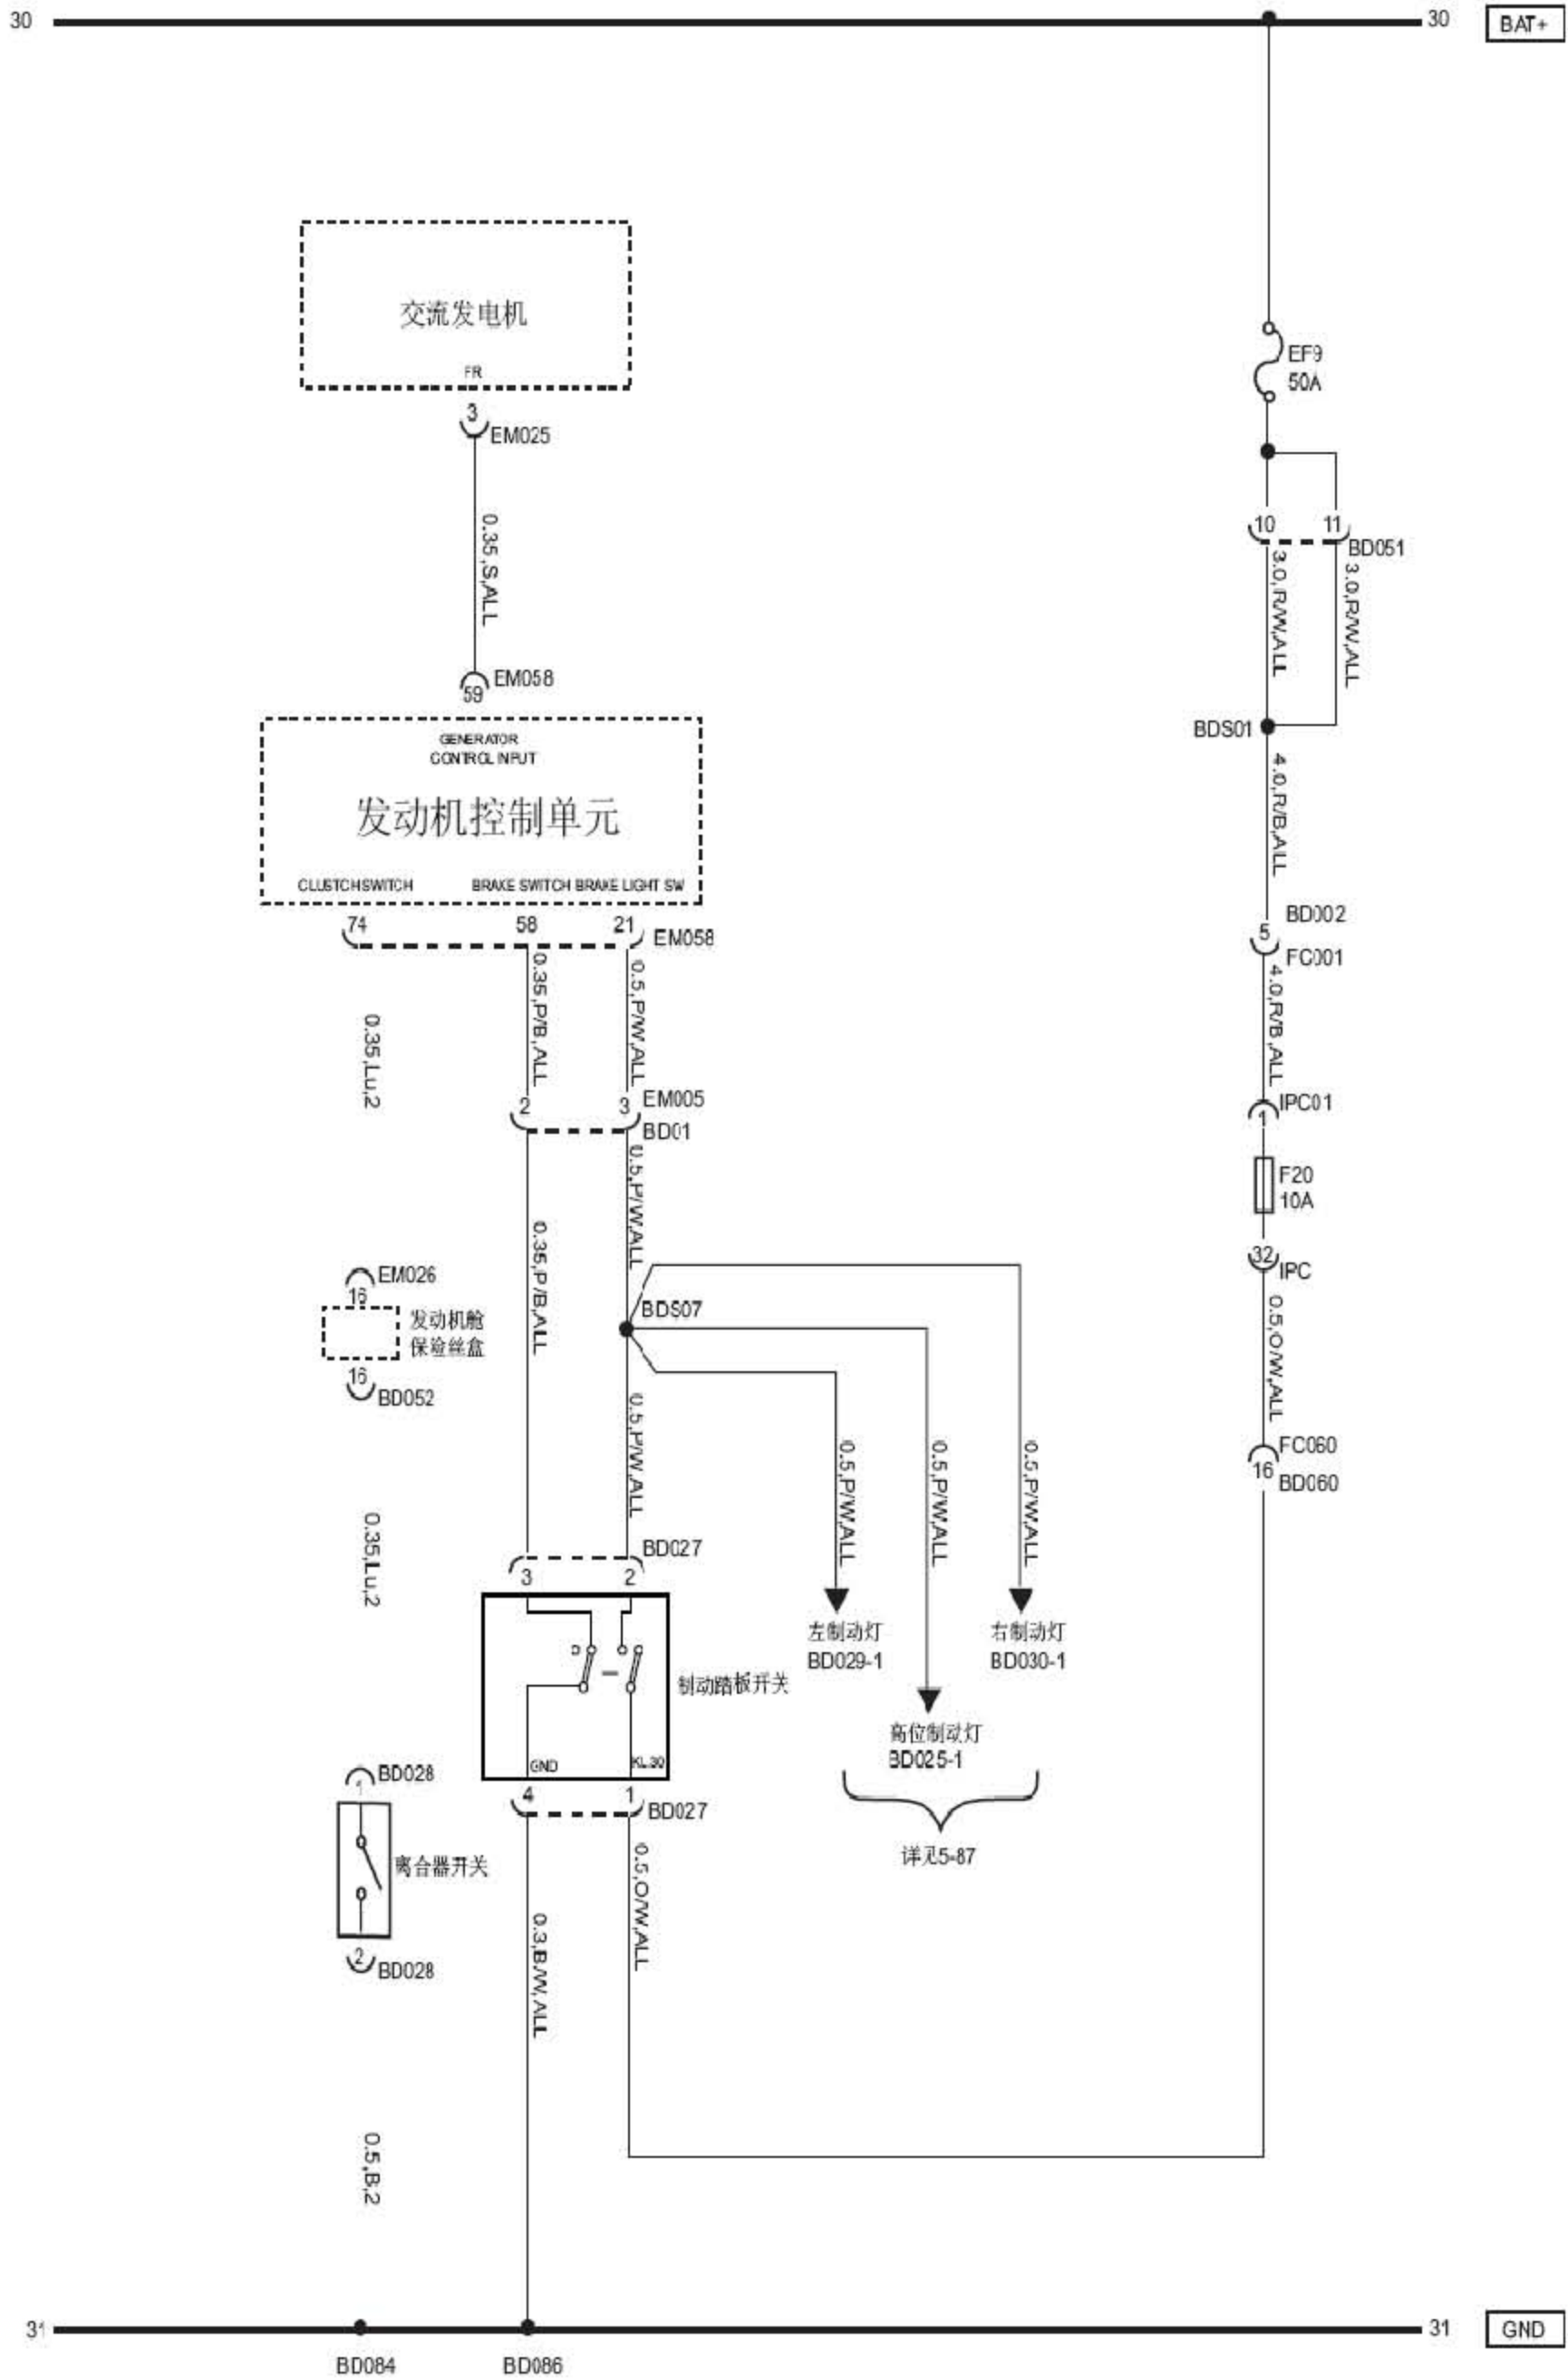


A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD01(20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD027(4PIN, 自然色, 母连接器)	制动踏板开关	制动踏板总成上	-
BD028(2PIN, 黑色, 母连接器)	离合器开关	离合器踏板总成上	-
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052(16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD060(20PIN, 白色, 公连接器)	车身到仪表板线束 02	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC060
BD084 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
BD086 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	前座椅横梁上 (驾驶员侧)	-
EM005(20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM025(3PIN, 黑色, 母连接器)	交流发电机-控制	交流发电机上	-
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058(84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC060(20PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD060
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-


B. 连接器端视图

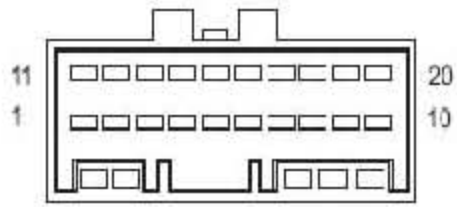


BD060

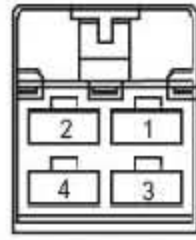


BD027

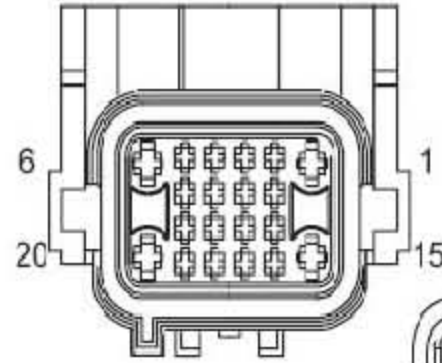


BD01

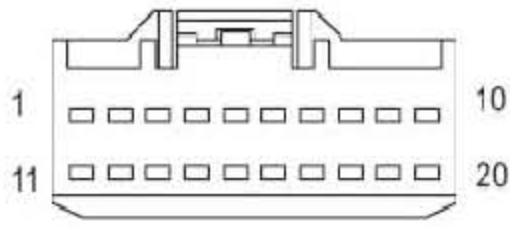

FC060

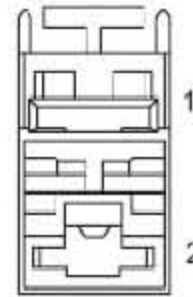


BD028

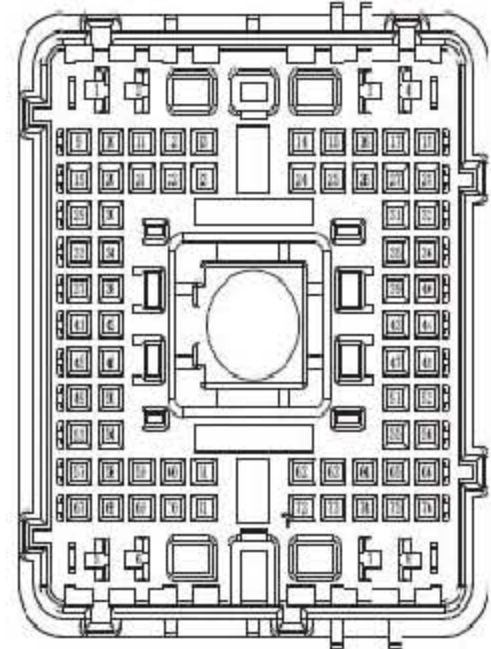

BD002



BD051

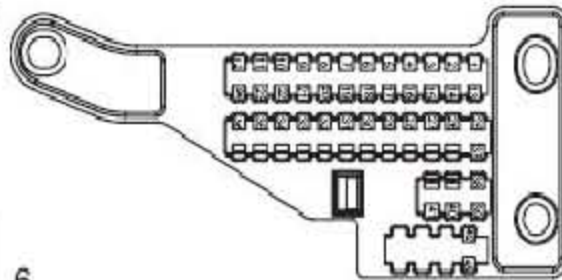


IPC




BD052




EM026

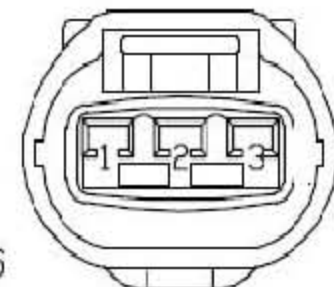


EM025

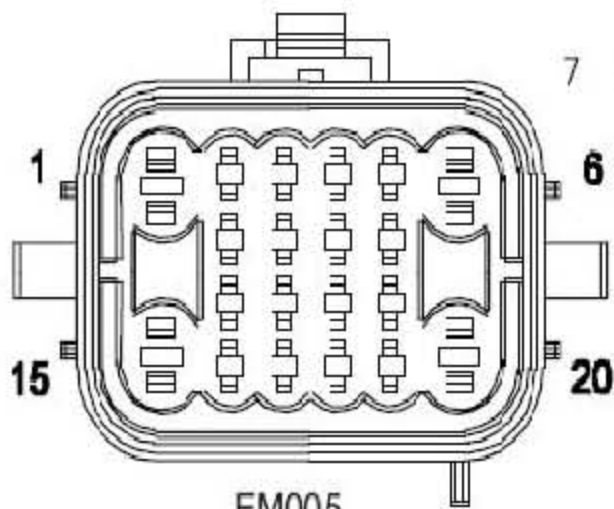


EM005

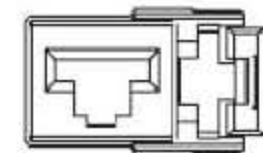

IPC01

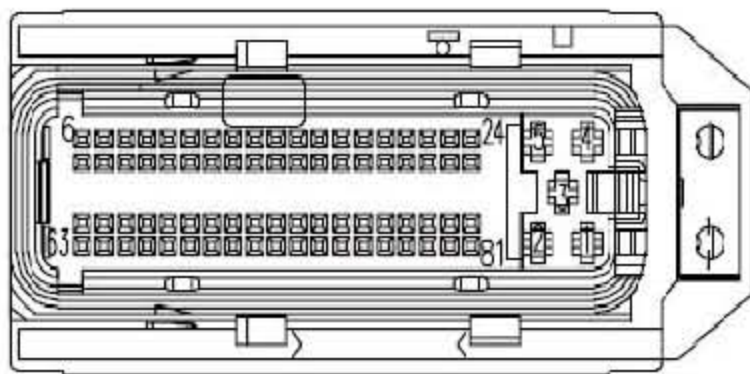

EM058

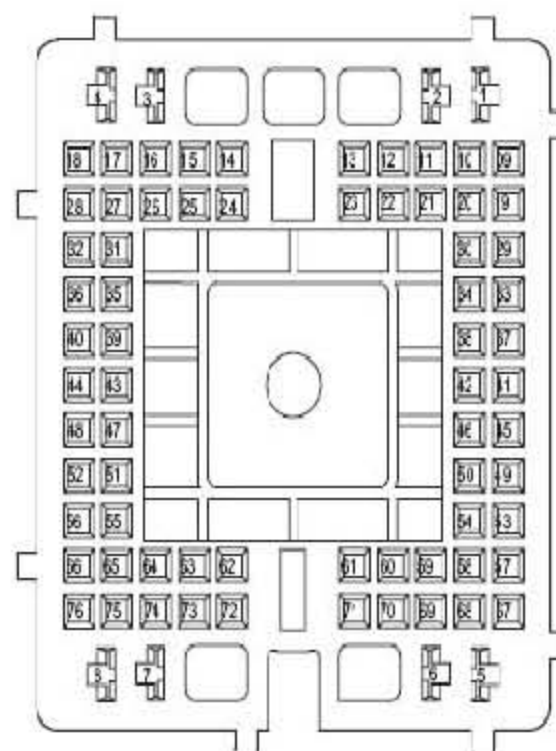

FC001



BD086



BD084