


5.8 冷却风扇

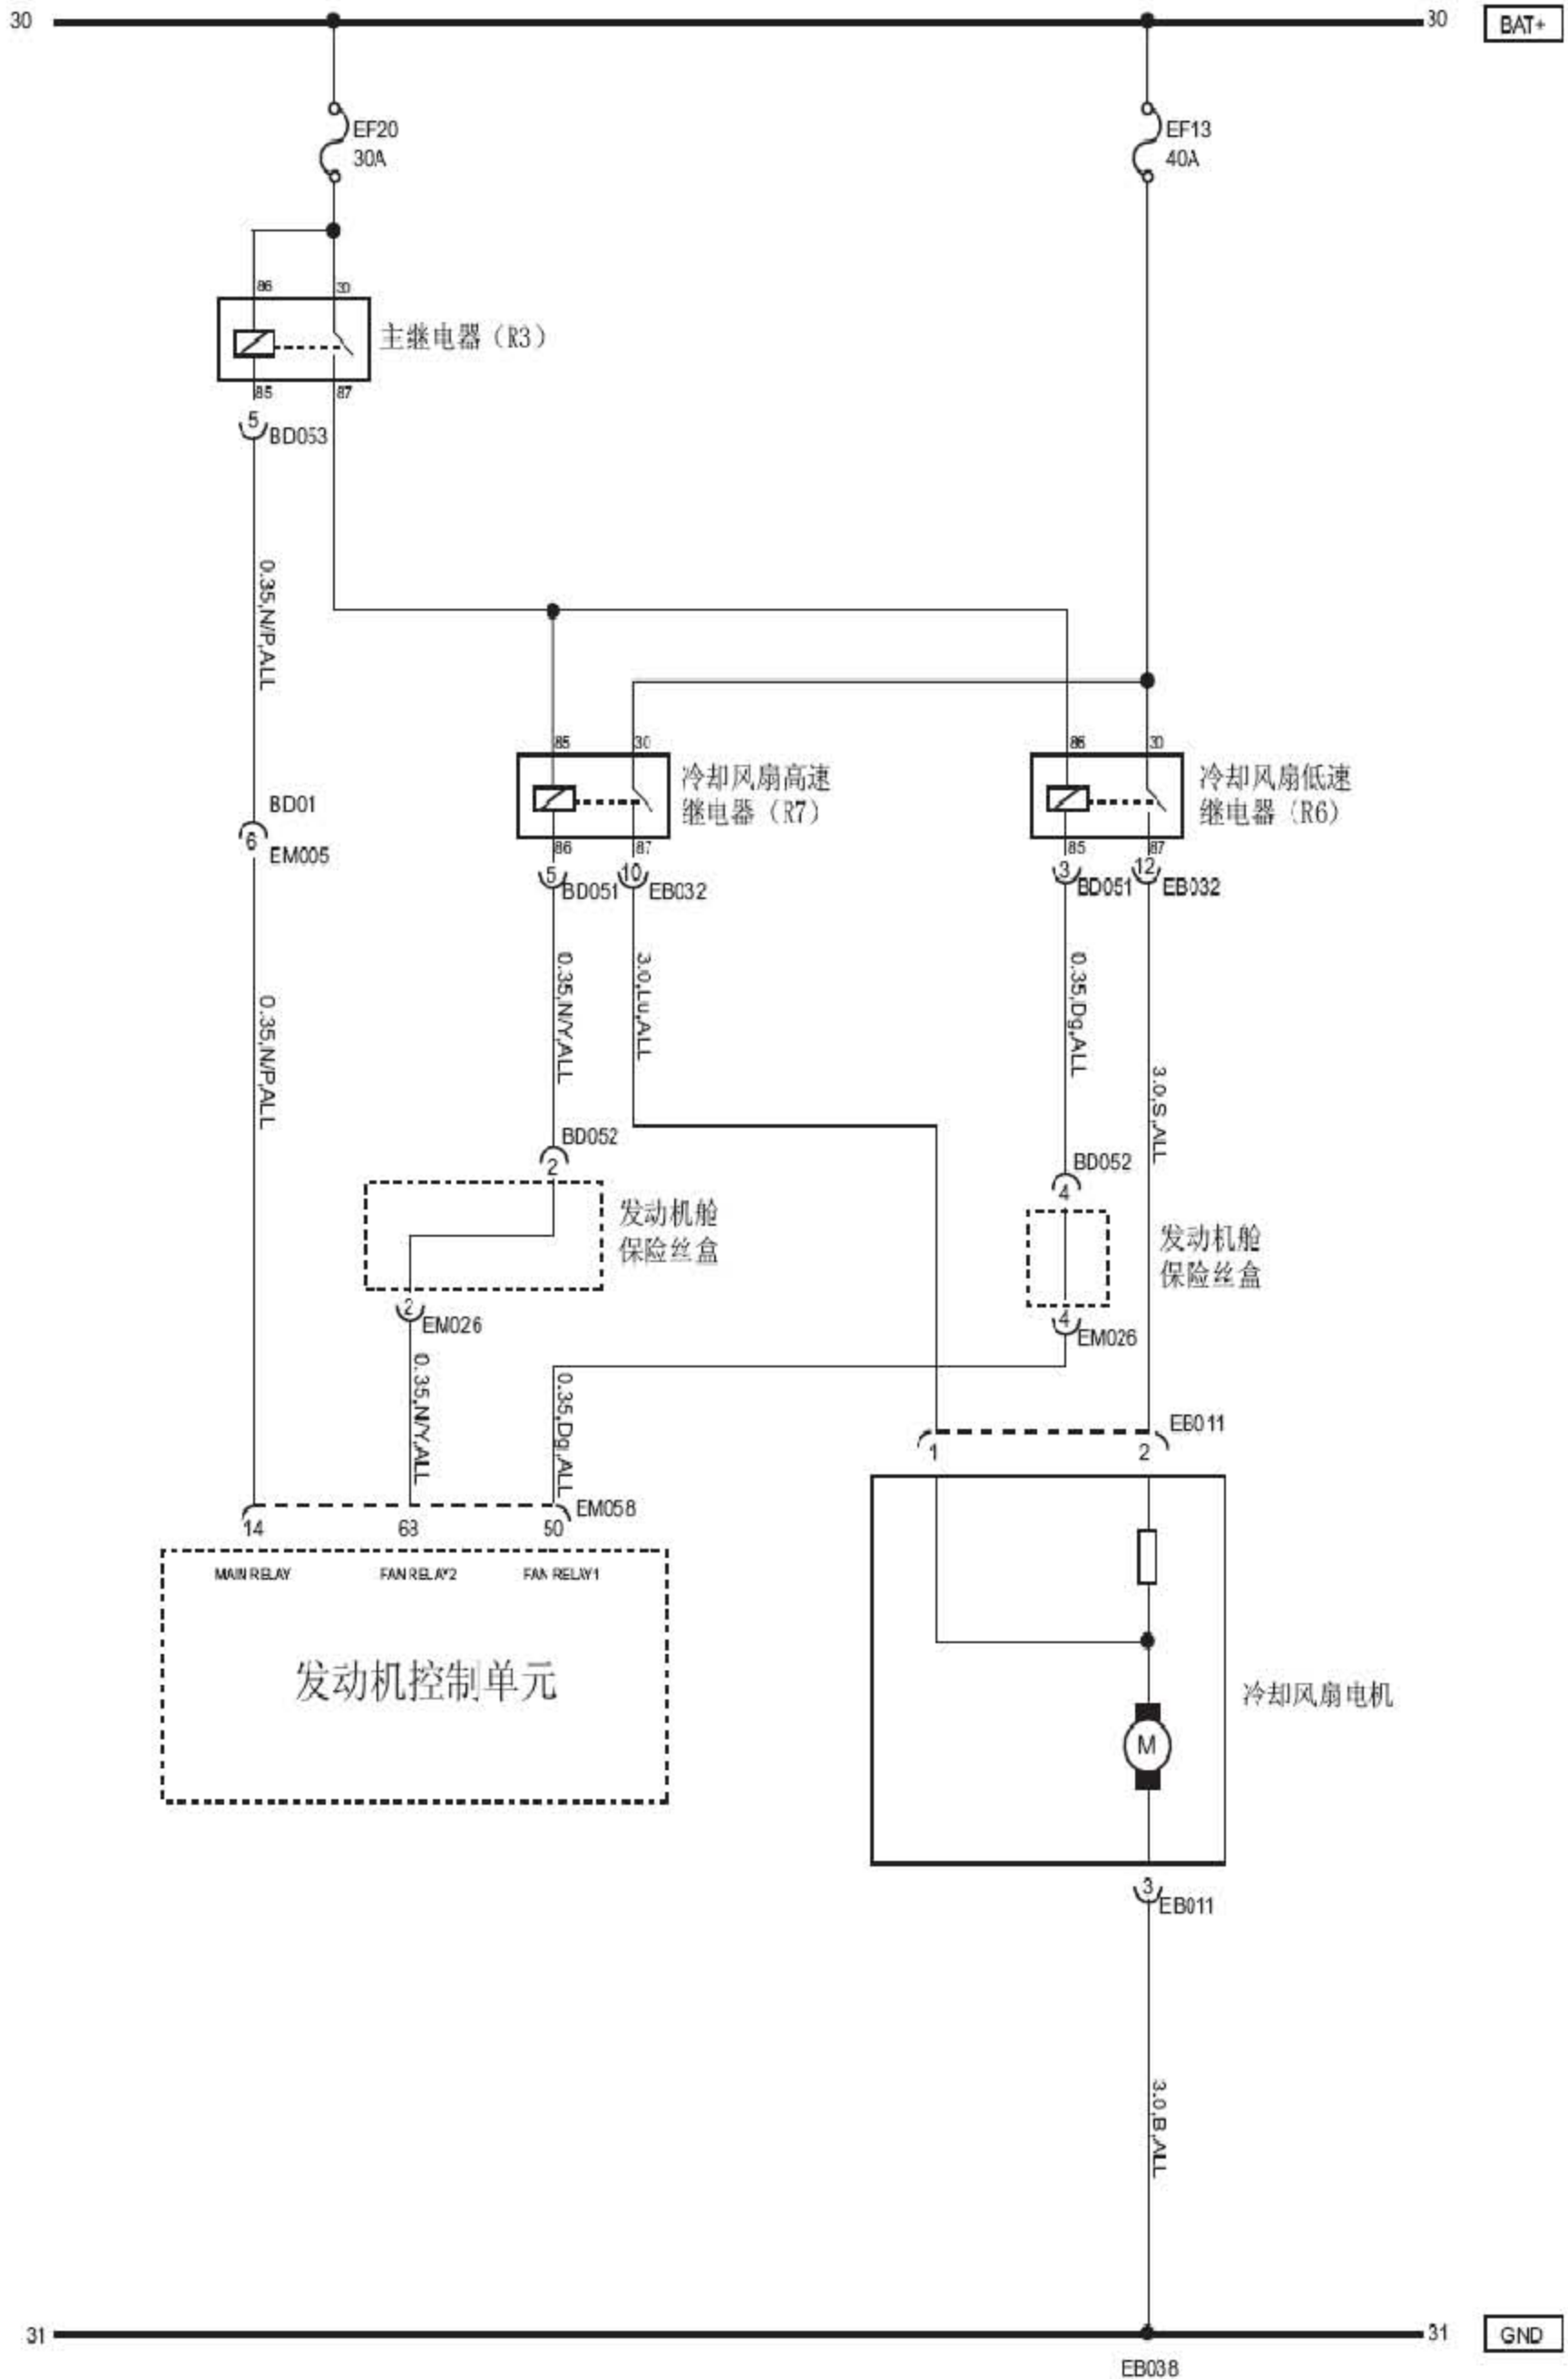

A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD01 (20PIN, 黑色, 母连接器)	车身到发动机线束	发动机舱左前部	EM005
BD051 (14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
BD052 (16PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-3	发动机舱保险丝盒下面	-
BD053 (18PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB011 (3PIN, 黑色, 母连接器)	冷却风扇电机	发动机舱左前侧	-
EB032 (16PIN, 黑色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒2	发动机舱保险丝盒下面	-
EB038 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	接地	左纵梁外侧	-
EM005 (20PIN, 黑色, 公连接器)	发动机到车身线束	发动机舱左前部	BD01
EM026 (16PIN, 白色母连接器)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
EM058 (84PIN, 黑色, 母连接器)	发动机控制单元	蓄电池右侧	-

B. 连接器端视图

