


5.48 音响系统—CD(1)

58

58


IL

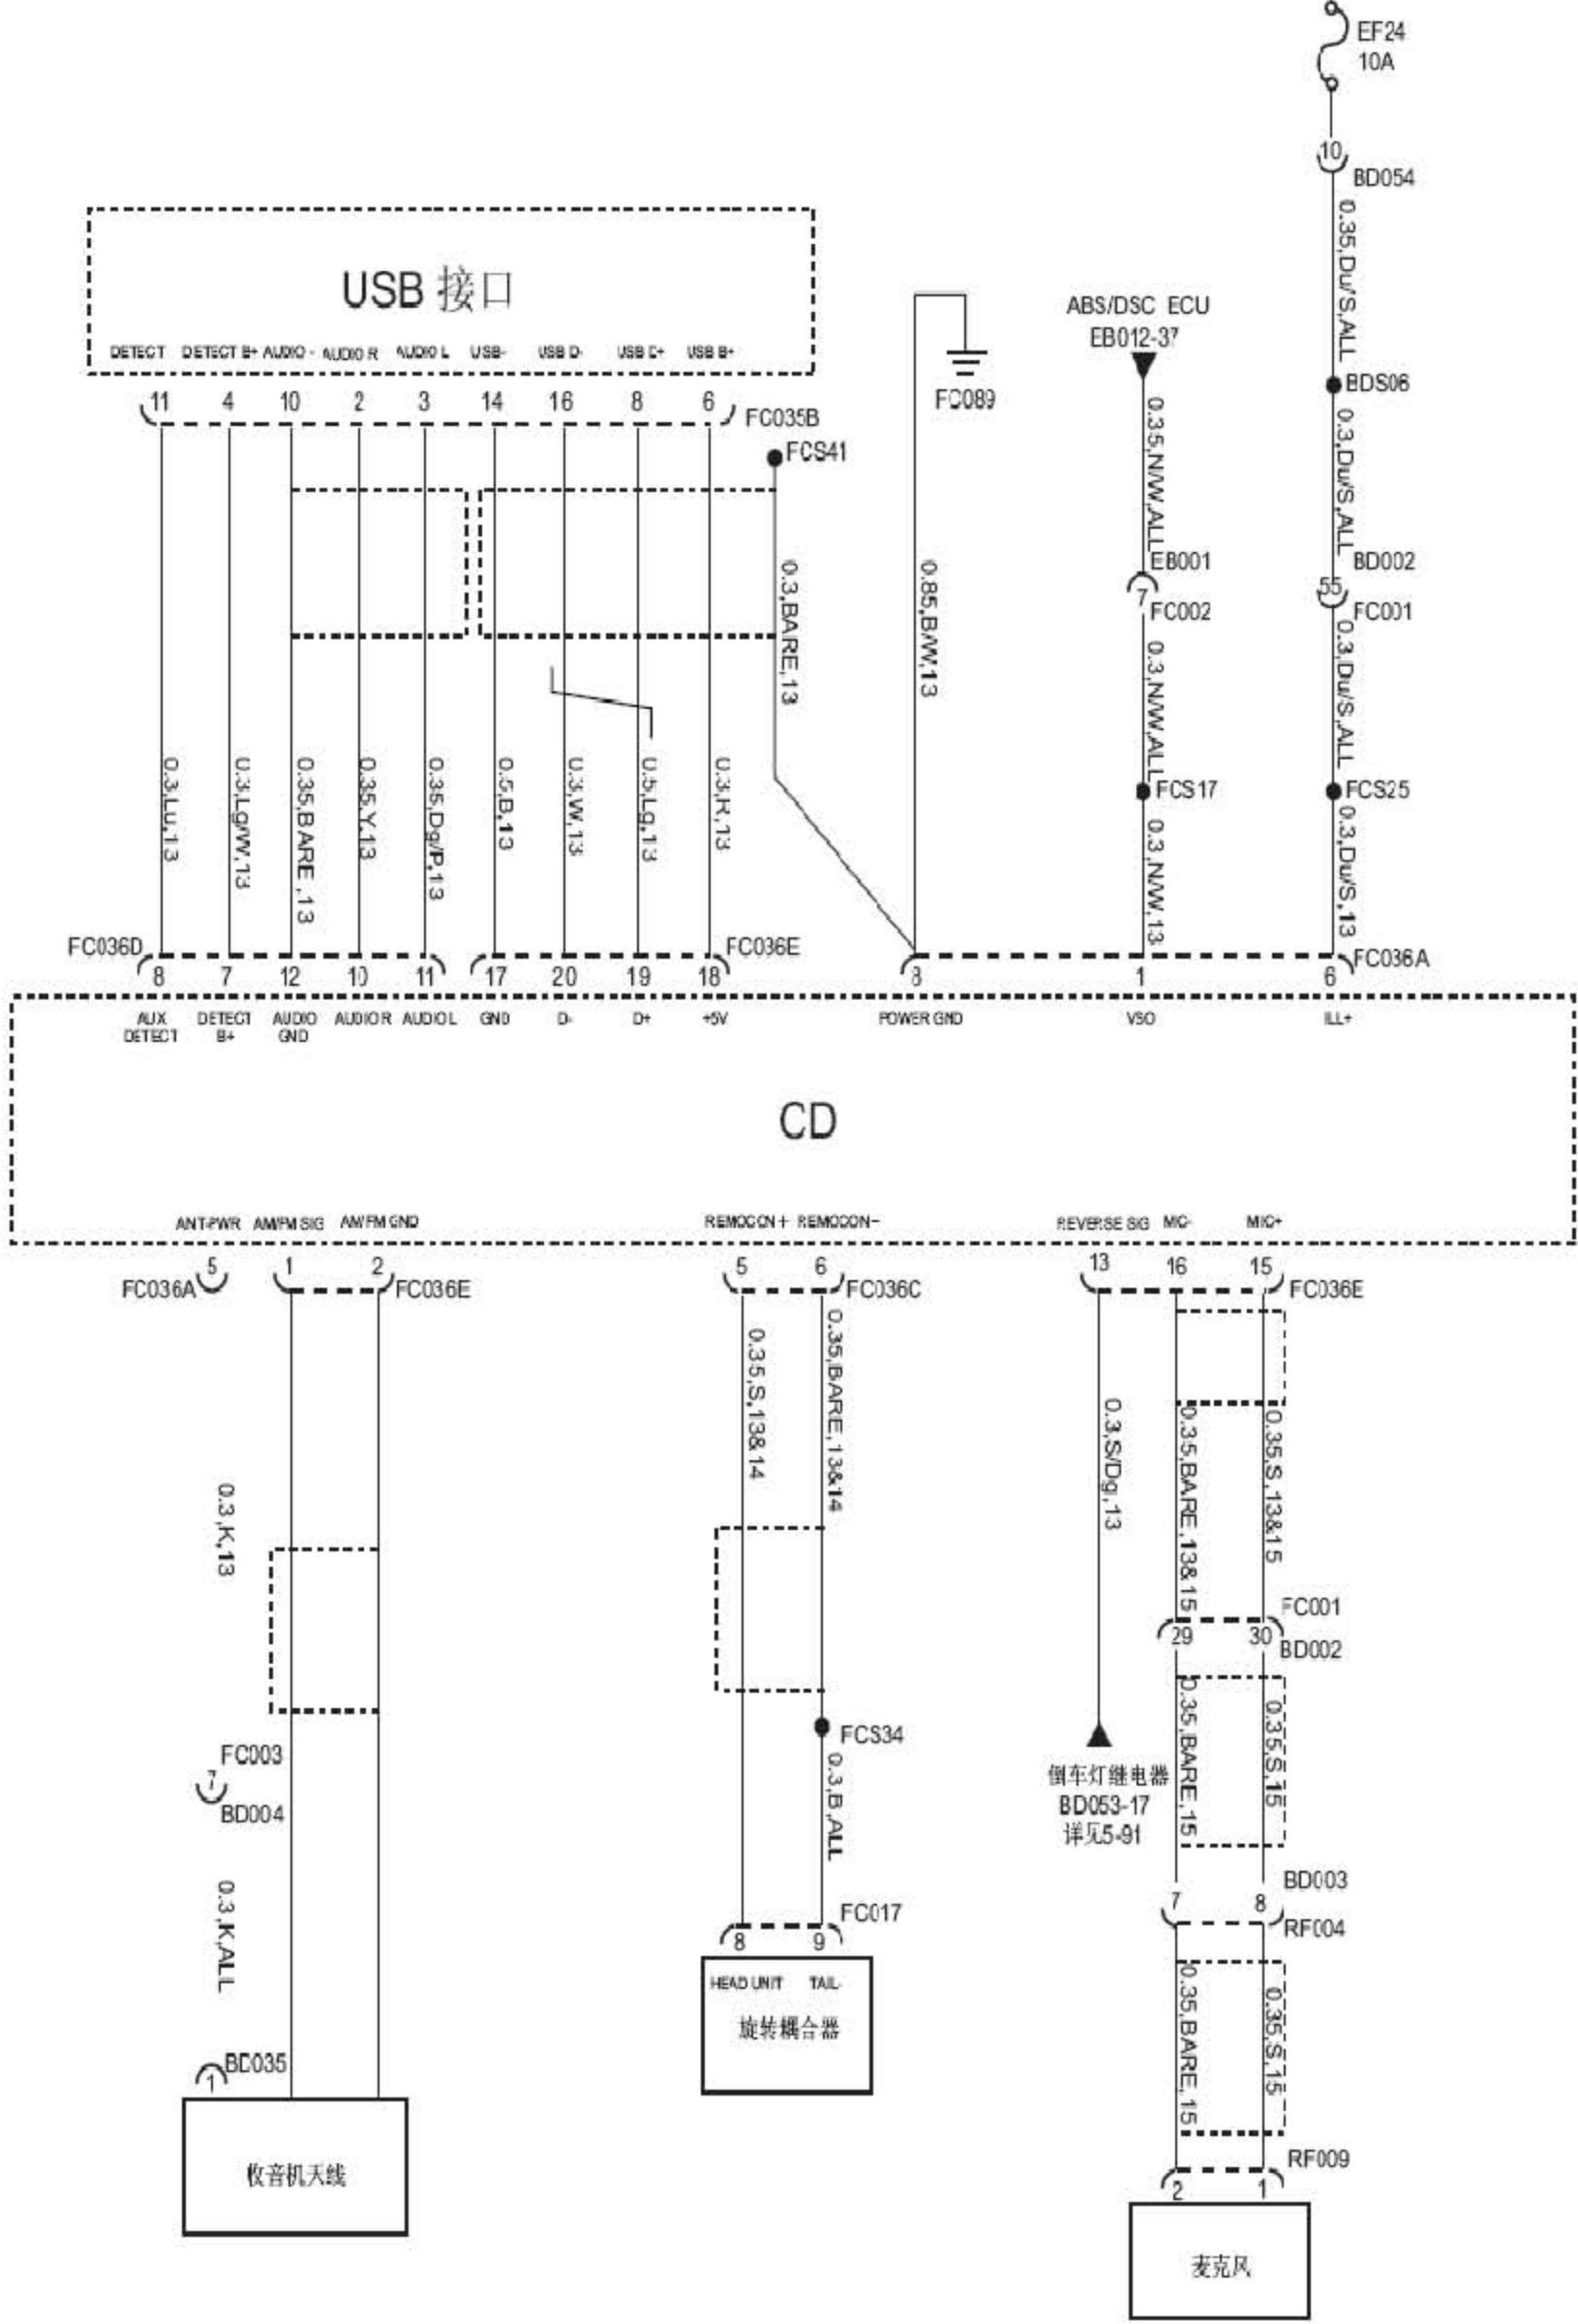


## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	FC001
BD003(11PIN, 白色, 公连接器)	车身到顶篷线束	左侧A 柱下饰板—连接器保护器内	RF004
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD035 (2PIN, 白色, 母连接器)	收音机天线	右侧D 柱上部	-
BD054 (20PIN , 白色, 母连接器)	发动机舱保险丝盒-1	发动机舱保险丝盒后面	-
EB001(26PIN, 白色, 母连接器)	发动机舱到仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC002
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC002(26PIN, 白色, 公连接器)	仪表板到右发动机舱线束	右侧A 柱下饰板后面	EB001
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC017(12PIN , 白色, 母连接器)	旋转耦合器	旋转耦合器下面	-
FC035B (16PIN, 黑色, 母连接器)	USB 接口 (CD)	前面板总成-USB 接口后面	-
FC036A (8PIN, 灰色, 母连接器)	CD 控制面板5	CD 控制面板后面	-
FC036C(6PIN, 黄色, 母连接器)	CD 控制面板	CD 控制面板后面	-
FC036D(6PIN, 绿色, 母连接器)	CD 控制面板2	CD 控制面板后面	-
FC036E(8PIN , 蓝色, 母连接器)	CD 控制面板1	CD 控制面板后面	-
FC089 (1PIN, 镀锡, 有眼连接器)	AUDIO 接地	中央通道右侧	-
RF004(11PIN, 白色, 母连接器)	顶篷到车身线束	左侧A 柱上部	BD003
RF009(2PIN, 白色, 母连接器)	麦克风	麦克风后面	-


B. 连接器端视图

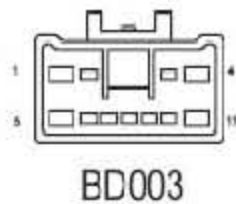


BD003

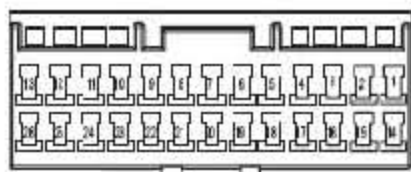


FC002

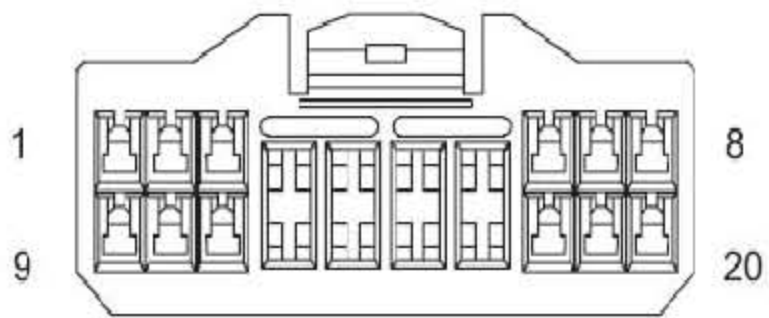


BD054

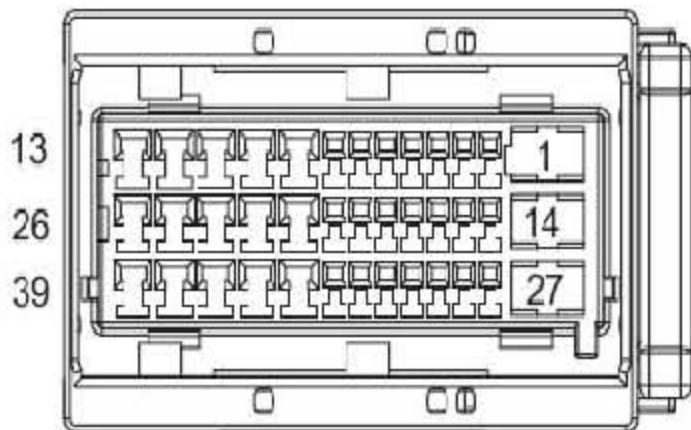


BD004

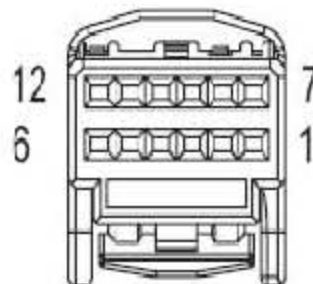


FC017

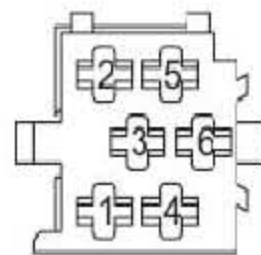


FC036C

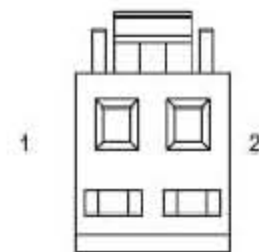


BD035

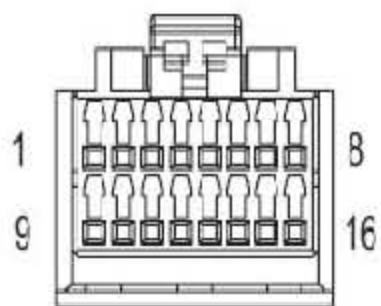


FC035B

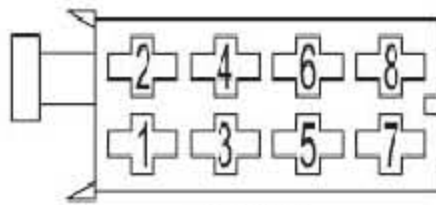


FC036A

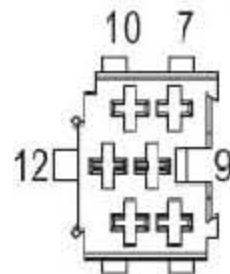


FC036D

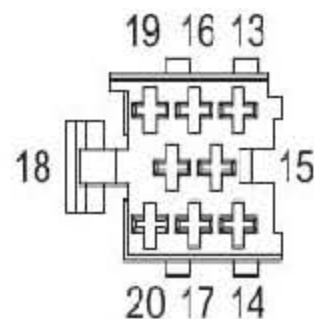


FC036E

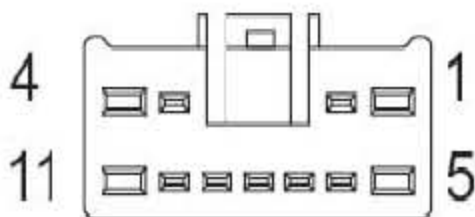


RF004

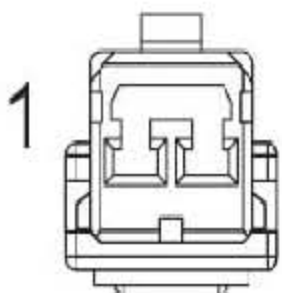


RF009




FC089

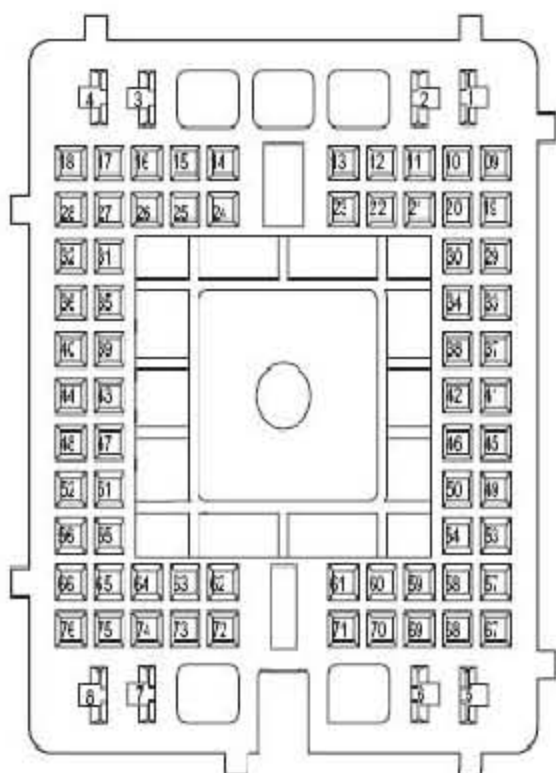


FC001

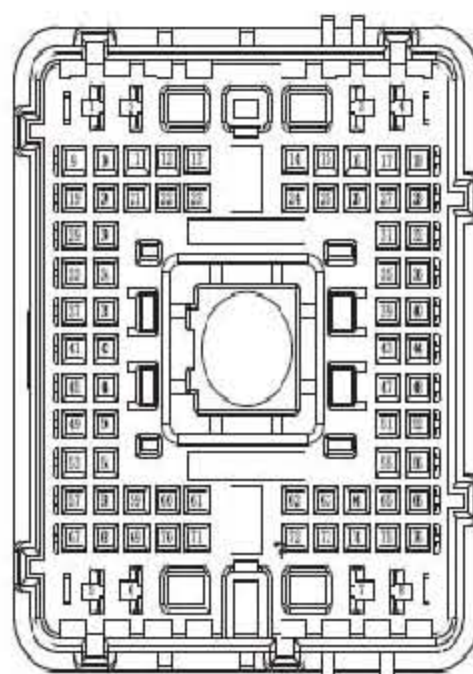

BD002

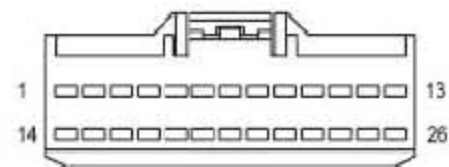


EB001

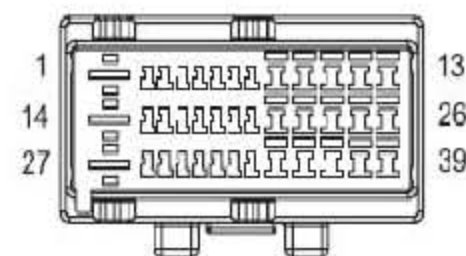

FC003

5.49 音响系统—CD(2)

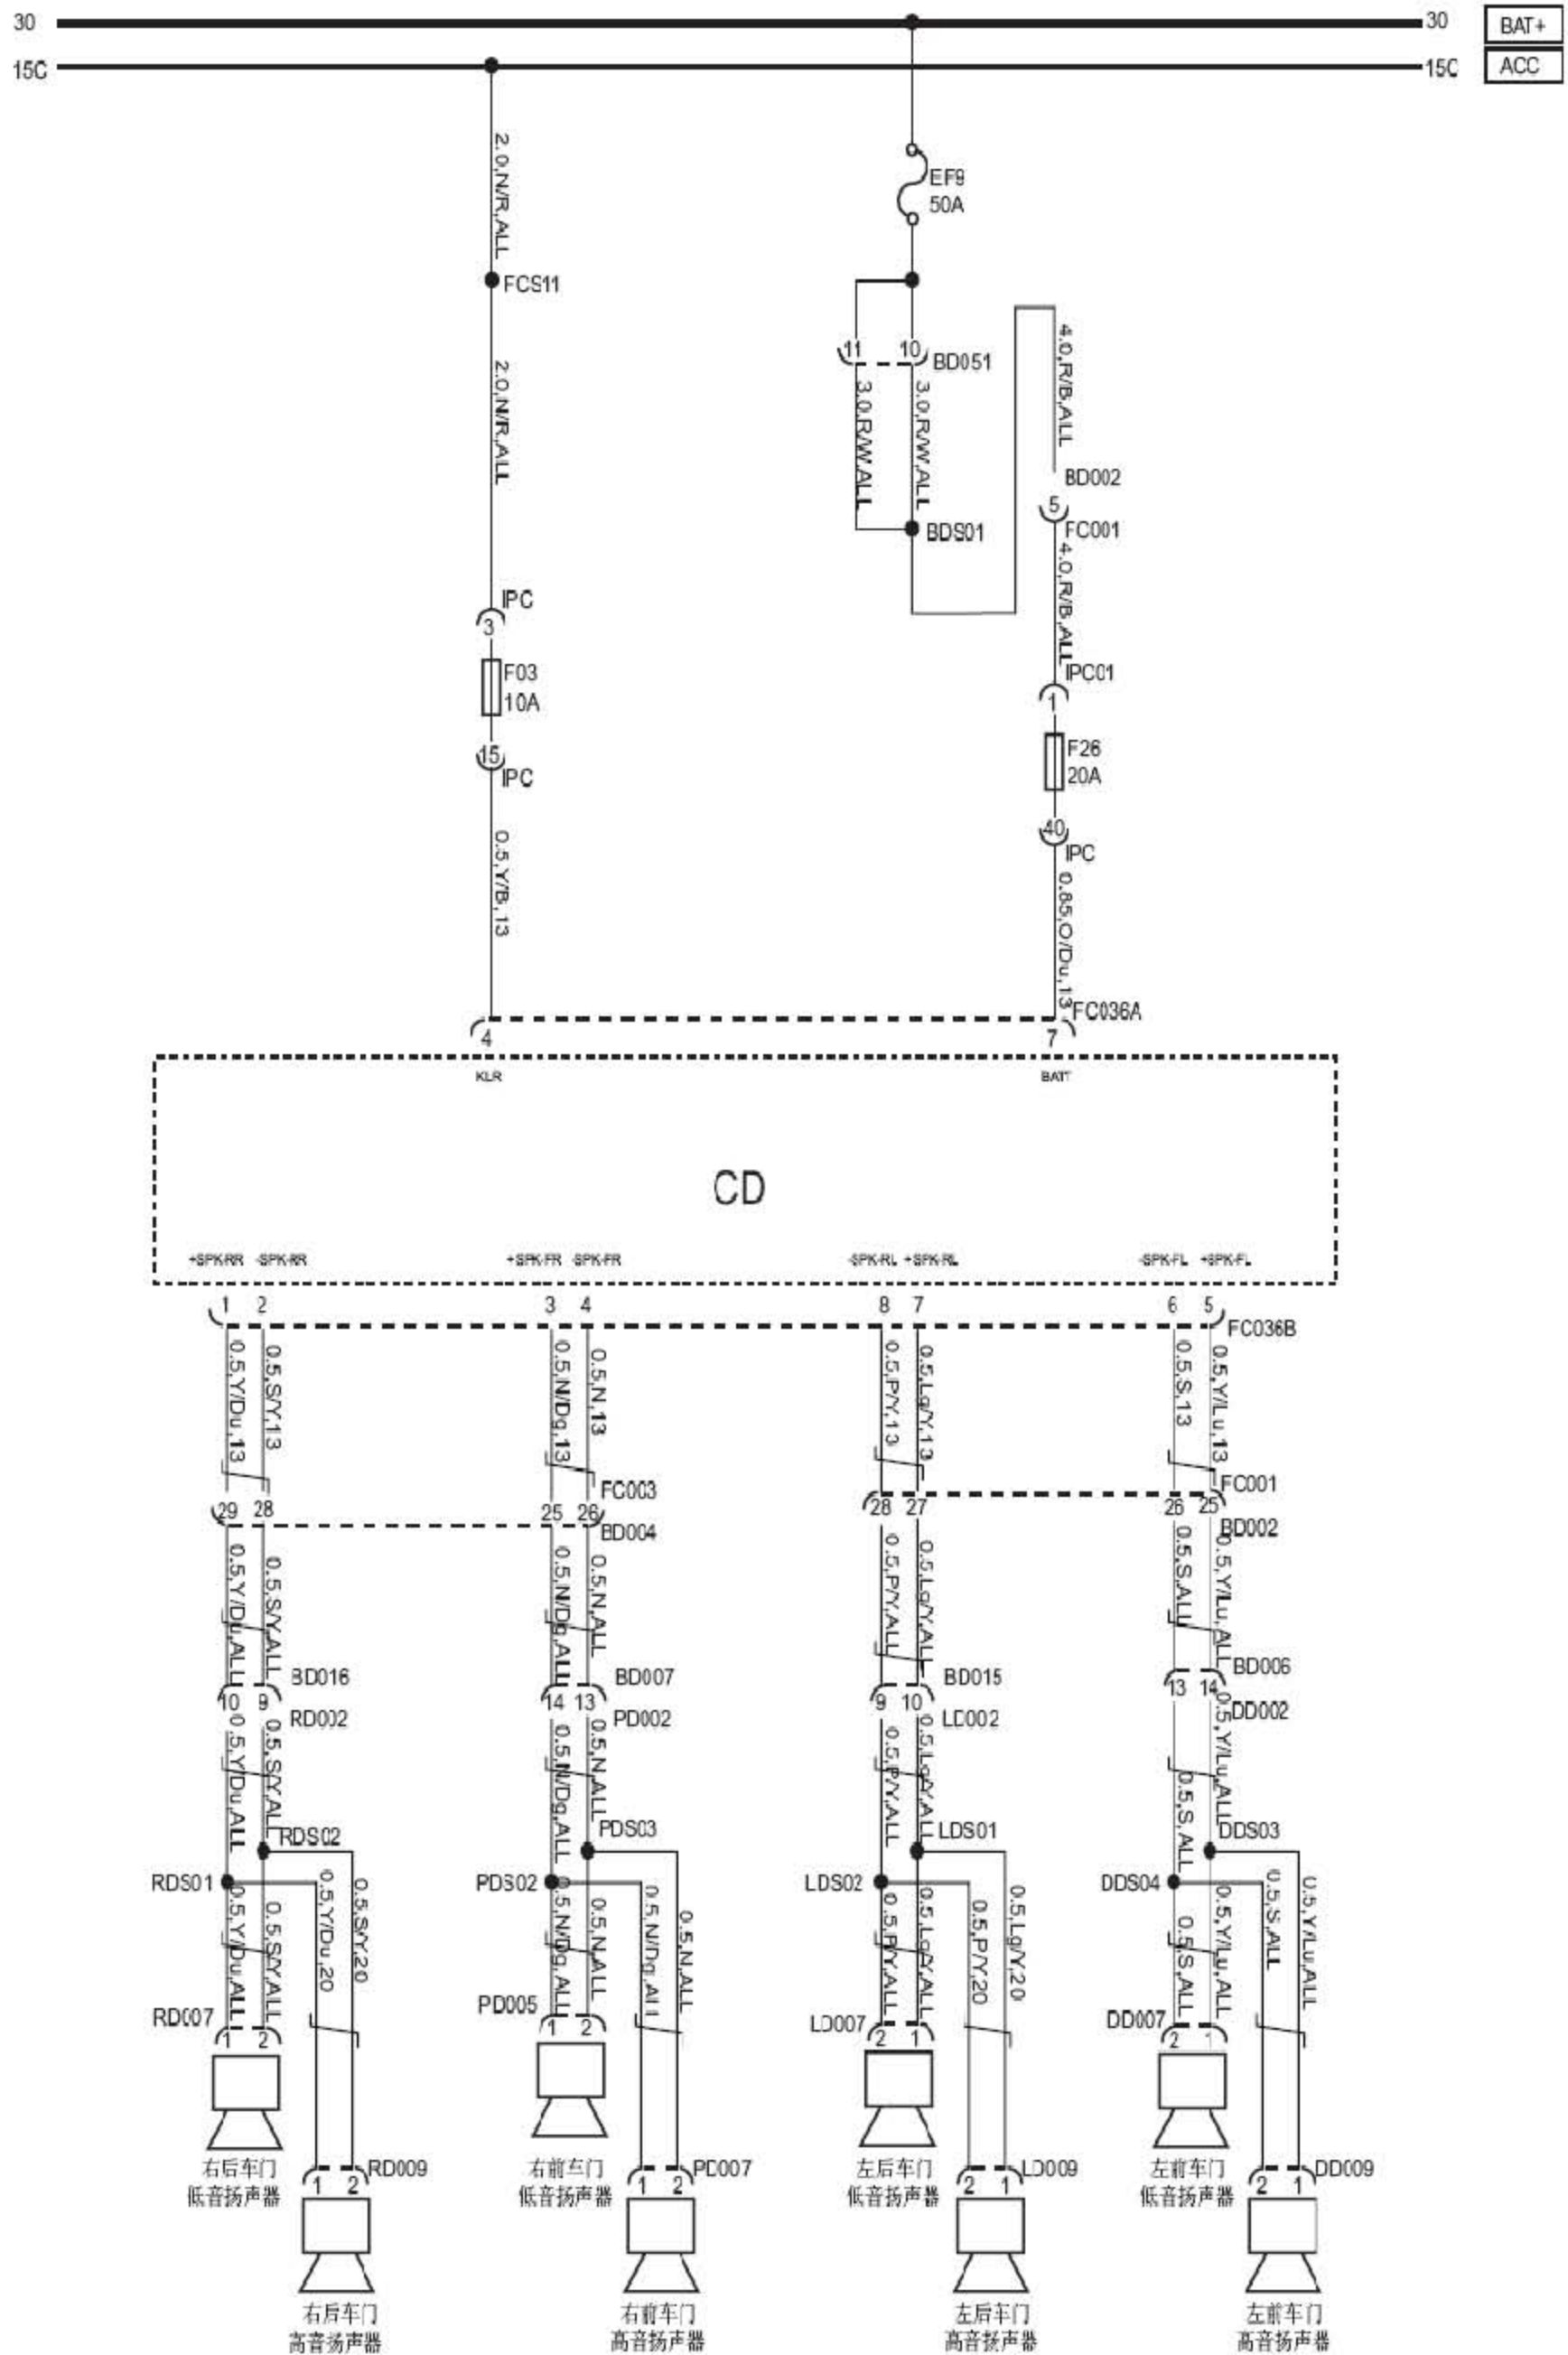

## A. 连接器信息

连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
BD002(76PIN, 白色, 公连接器)	车身到左仪表板线束 01	左侧A 柱下饰板一连接器保护器内	FC001
BD004(39PIN, 黑色, 母连接器)	车身到右仪表板线束	右侧A 柱下饰板后面	FC003
BD006(36PIN, 灰色, 母连接器)	车身到驾驶员门线束	左侧A 柱下部-前围板内加强板外侧	DD002
BD007(18PIN, 白色/ 灰色母连接器)	车身到乘客车门线束	右侧A 柱中部	PD002
BD015(16PIN, 自然色, 母连接器)	车身到左后车门线束	左侧B 柱中部	LD002
BD016(16PIN, 白色, 母连接器)	车身到右后车门线束	右侧B 柱中部	RD002
BD051(14PIN, 白色, 母连接)	发动机舱保险丝盒	发动机舱保险丝盒下面	-
DD002(36PIN, 白色, 母连接器)	驾驶员车门到车身线束	左侧A 柱	BD006
DD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门低音扬声器	左前车门内饰板后	-
DD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	左前车门高音扬声器	左前车门内饰板后	-
FC001(76PIN, 白色, 母连接器)	仪表板到左车身线束	左侧A 柱下饰板后面	BD002
FC003(39PIN, 黑色, 公连接器)	仪表板到右车身线束	右侧A 柱下饰板后面	BD004
FC036A (8PIN, 灰色, 母连接器)	CD 控制面板5	CD 控制面板后面	-
FC036B (8PIN, 棕色, 母连接器)	CD 控制面板4	CD 控制面板后面	-
IPC(44PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
IPC01(1PIN, 黑色, 母连接器)	乘客舱保险丝盒	仪表板左侧端面 (驾驶员侧)	-
LD002(16PIN, 自然色, 公连接器)	左后车门到车身线束	左侧B 柱	BD015
LD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车门低音扬声器	左后车门内饰板后	-
LD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	左后车门高音扬声器	左后车门内饰板后	-
PD002(36PIN, 白色, 公连接器)	乘客车门到车身线束	右侧A 柱	BD007
连接器号 (针脚数, 颜色, 属性)	连接器功能描述	连接器位置	对接连接器号
PD005(2PIN, 灰色, 母连接器)	右前车门低音扬声器	右前车门内饰板后	-
PD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	右前车门高音扬声器	右前车门内饰板后	-
RD002(16PIN, 白色, 公连接器)	右后车门到车身线束	右侧B 柱	BD016
RD007(2PIN, 灰色, 母连接器)	右后车门低音扬声器	右后车门内饰板后	-
RD009(2PIN, 灰色, 母连接器)	右后车门高音扬声器	右后车门内饰板后	-

B. 连接器端视图

