


5.5 仪表板上面板的拆卸/安装


L. H. D.

不带Bose 的车辆®

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘
 - 中心板
 - 中心盖
- 3). 拧下螺丝。
- 4). 按图中所示的箭头方向上拉仪表板上面板，然后拆下夹子。

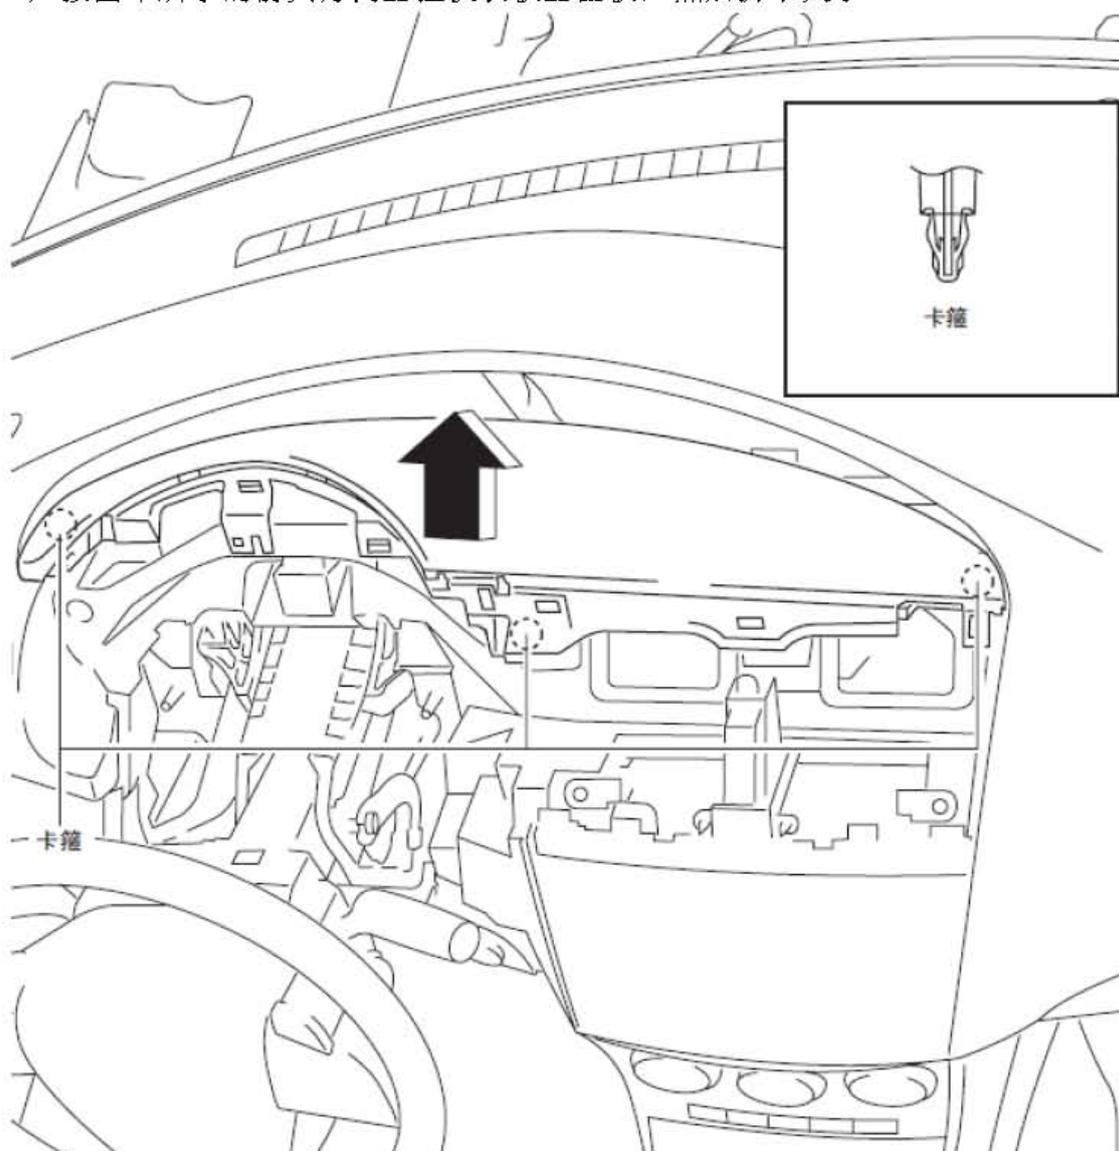

5). 按图中所示的箭头方向拉起仪表板上面板，然后拆下夹子。

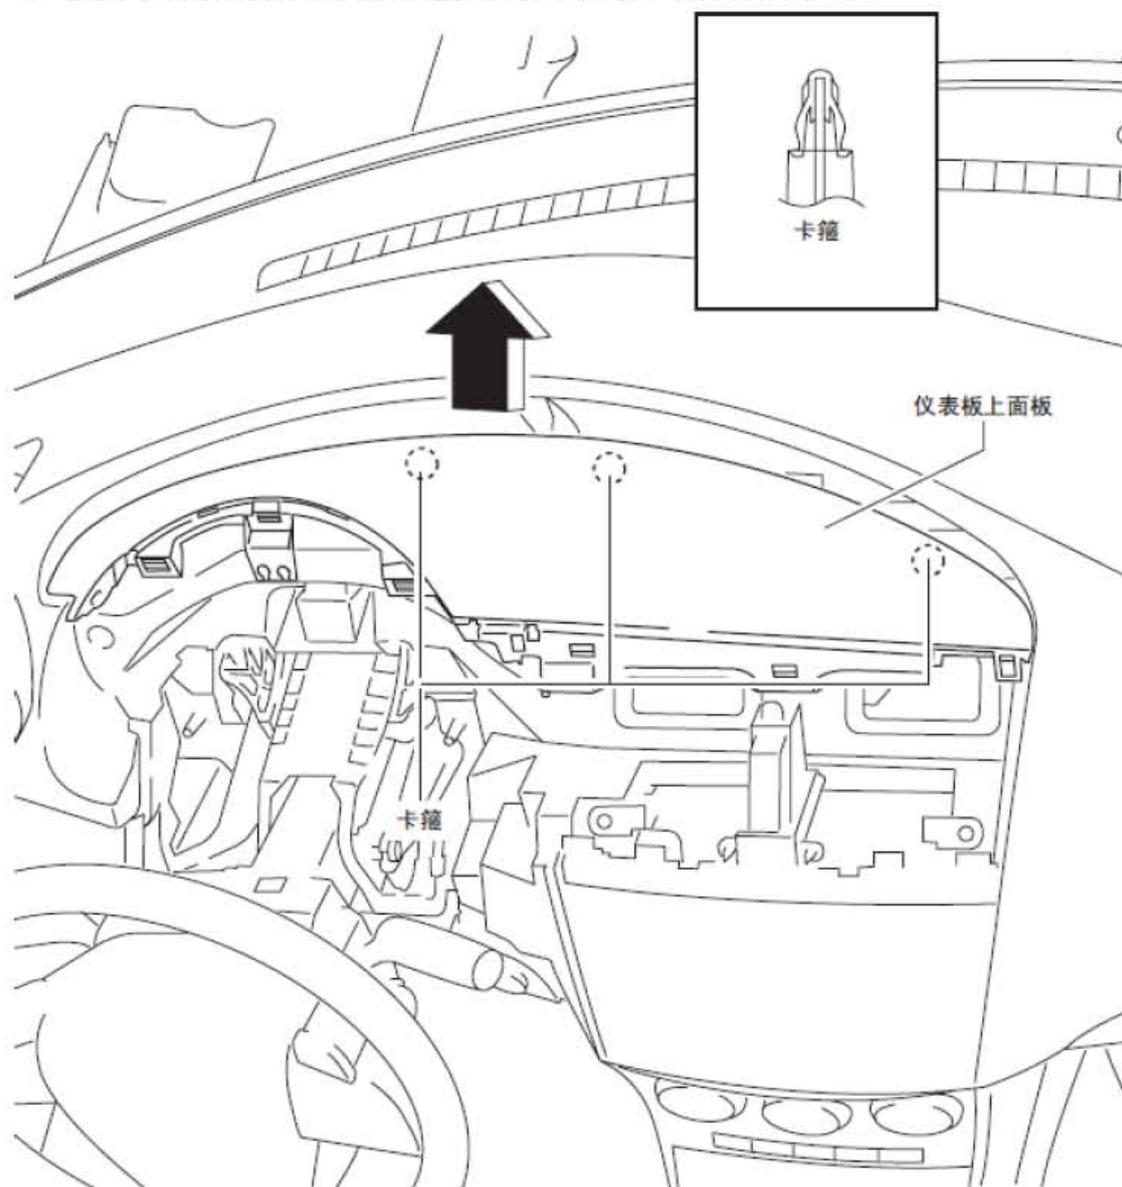

6). 拆下仪表板上面板。

7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

带Bose 的车辆®


1). 断开电池负极电缆。

2). 拆下以下部件：


- 上转向柱罩
- 仪表盘
- 中心板
- 中心盖

3). 拧下螺丝。


4). 按图中所示的箭头方向上拉仪表板上面板，然后拆下夹子。

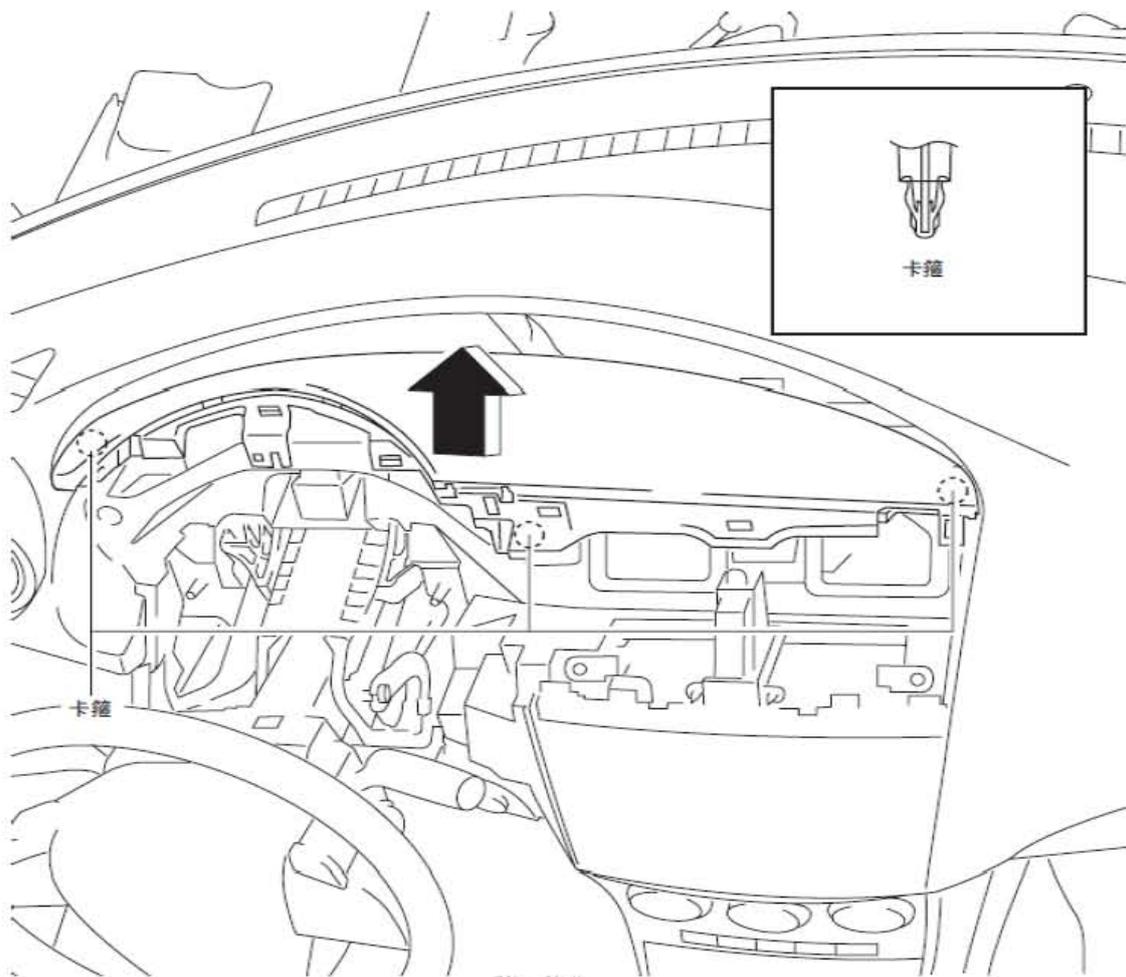

5). 按图中所示的箭头方向拉起仪表板上面板，然后拆下夹子。

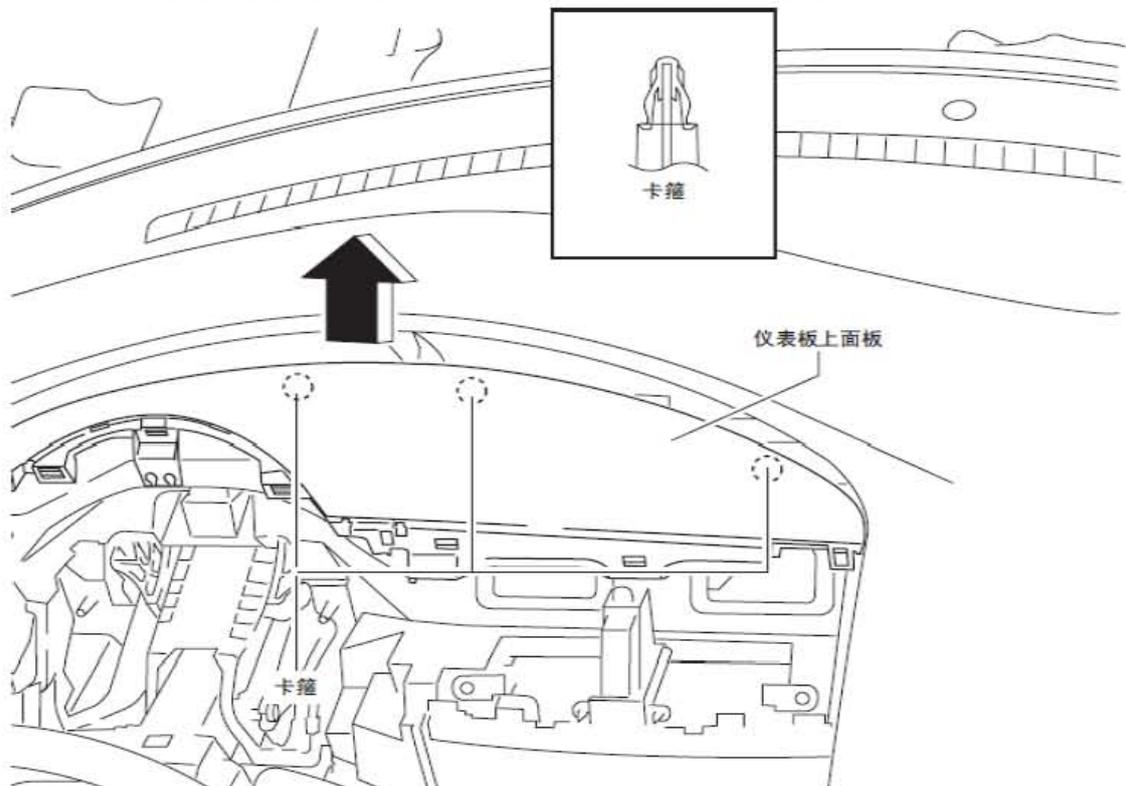

- 6). 拆下仪表板上面板。
- 7). 断开中央扬声器连接器。
- 8). 断开麦克风连接器。
- 9). 拆下螺丝然后从仪表板1号上板件上拆下仪表板2号上板件。

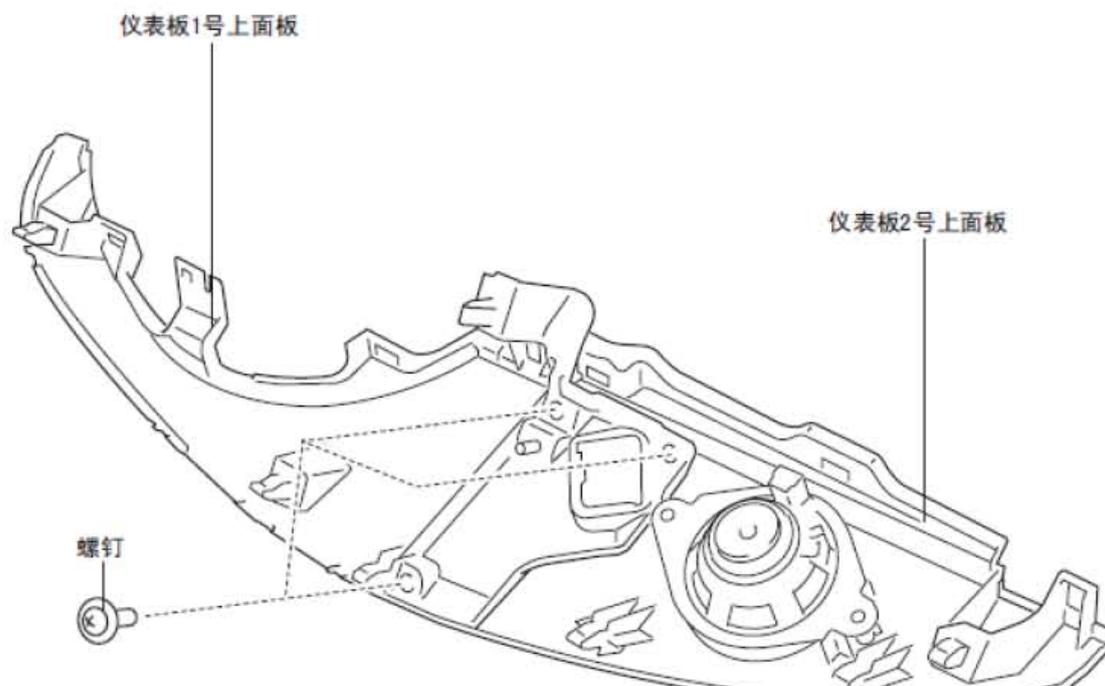


- 10). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

不带Bose 的车辆®

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘
 - 中心板
 - 中心盖
- 3). 拧下螺丝。
- 4). 按图中所示的箭头方向上拉仪表板上面板，然后拆下夹子。

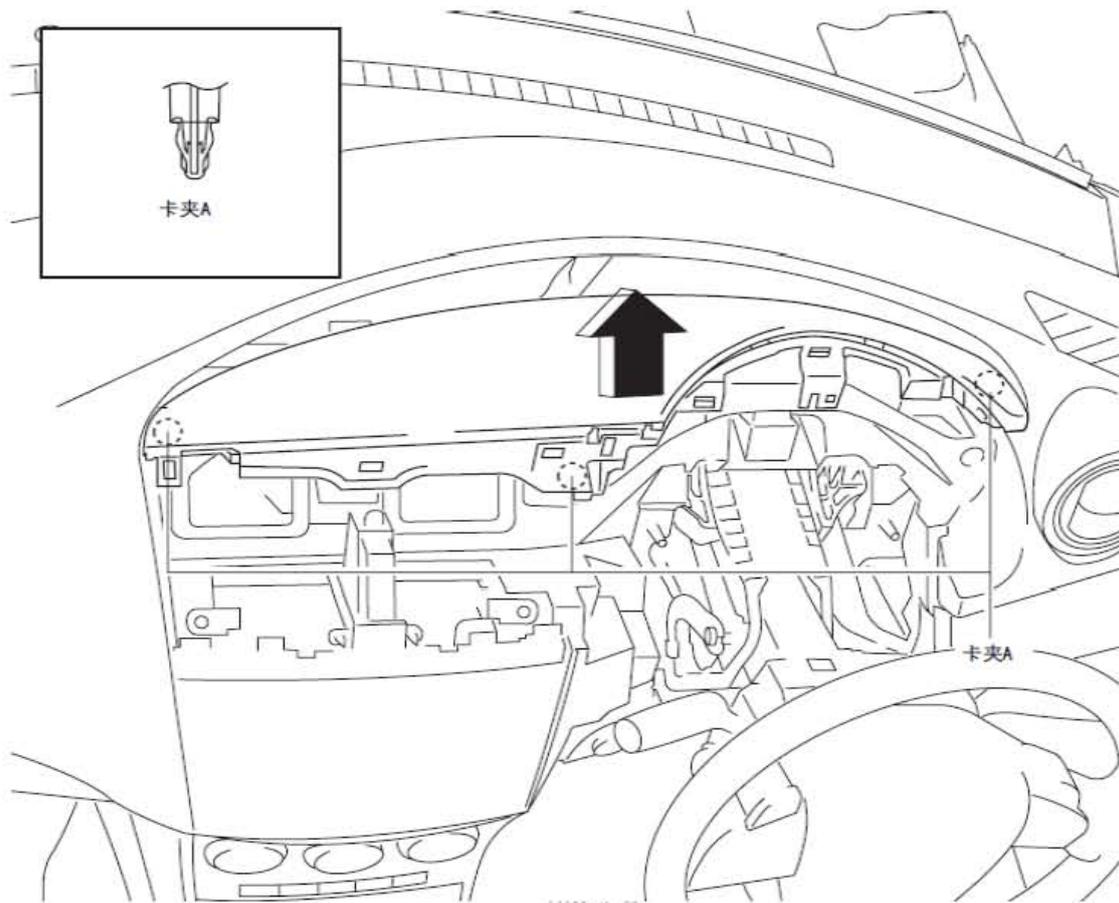


5). 按图中所示的箭头方向拉起仪表板上面板，然后拆下夹子。

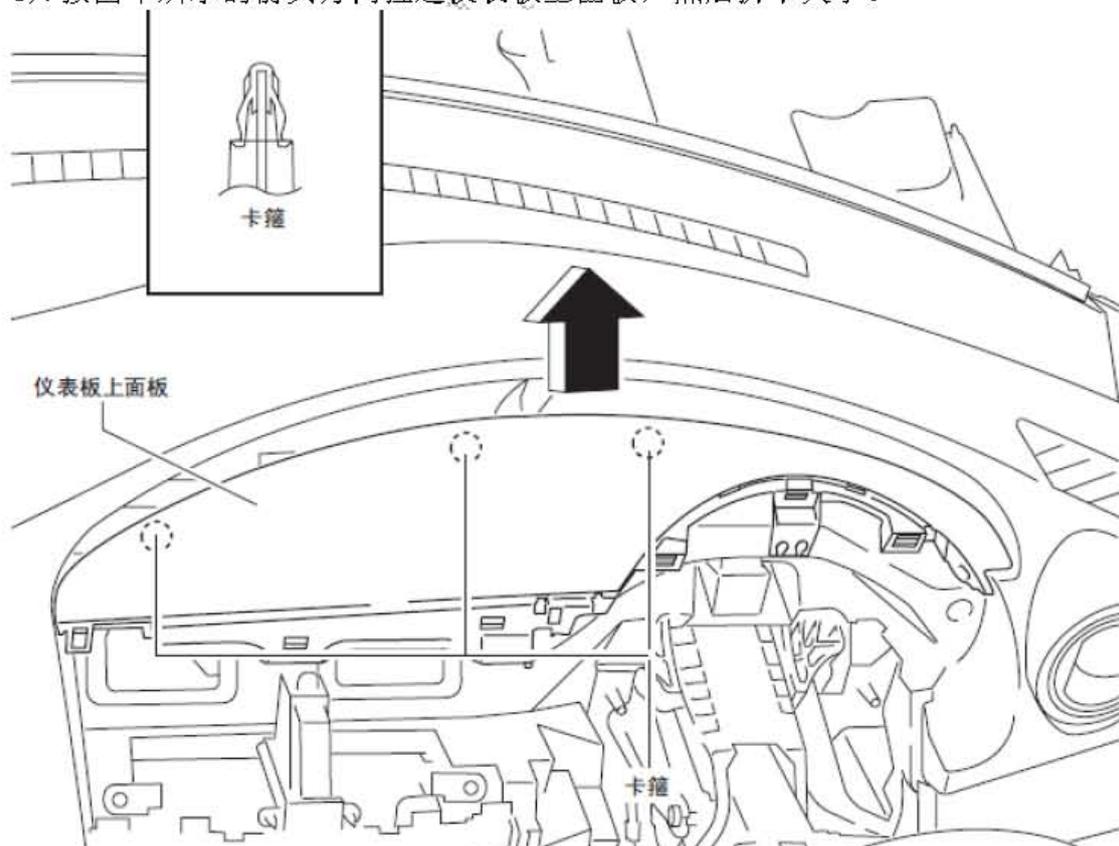


- 6). 拆下仪表板上面板。
- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

带Bose 的车辆®

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘
 - 中心板
 - 中心盖
- 3). 拧下螺丝。
- 4). 按图中所示的箭头方向上拉仪表板上面板，然后拆下夹子。

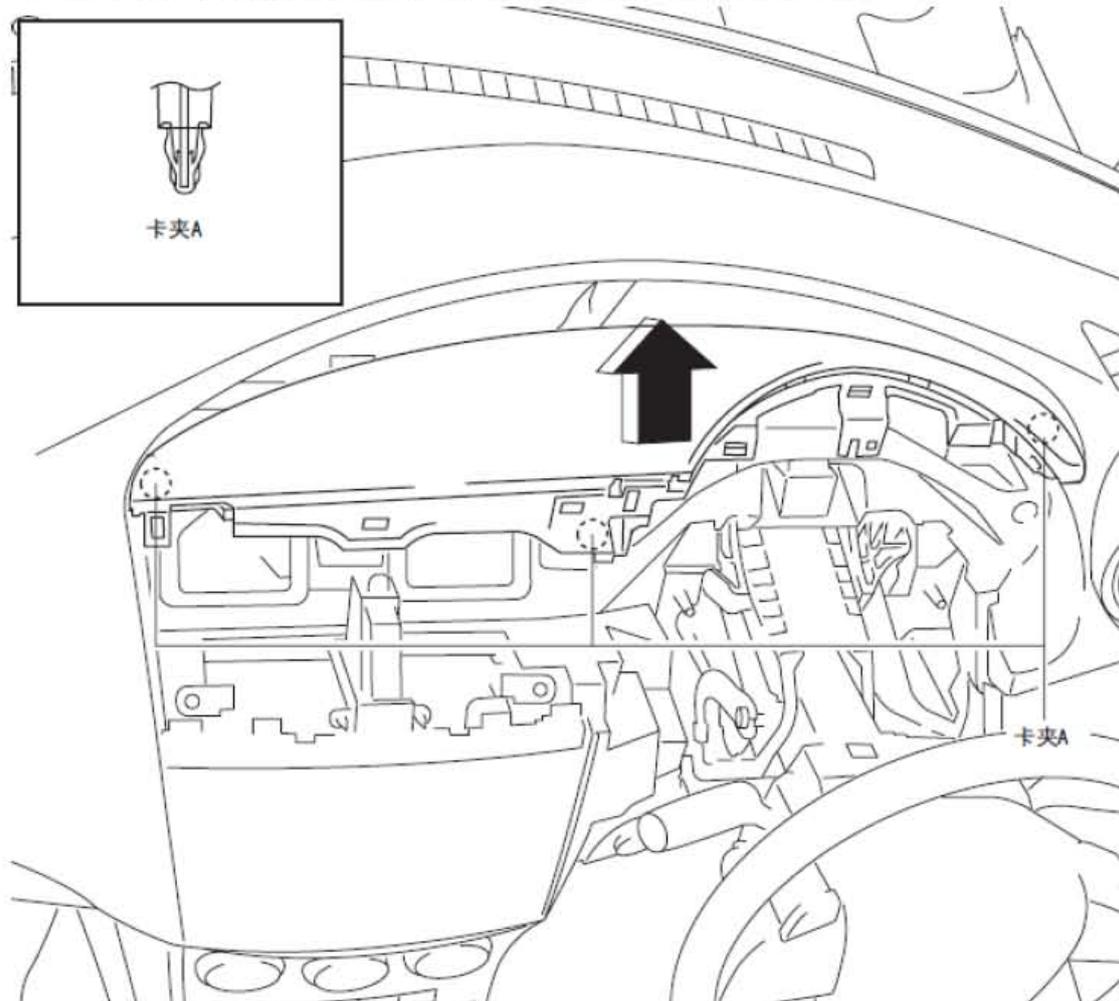

5). 按图中所示的箭头方向拉起仪表板上面板，然后拆下夹子。

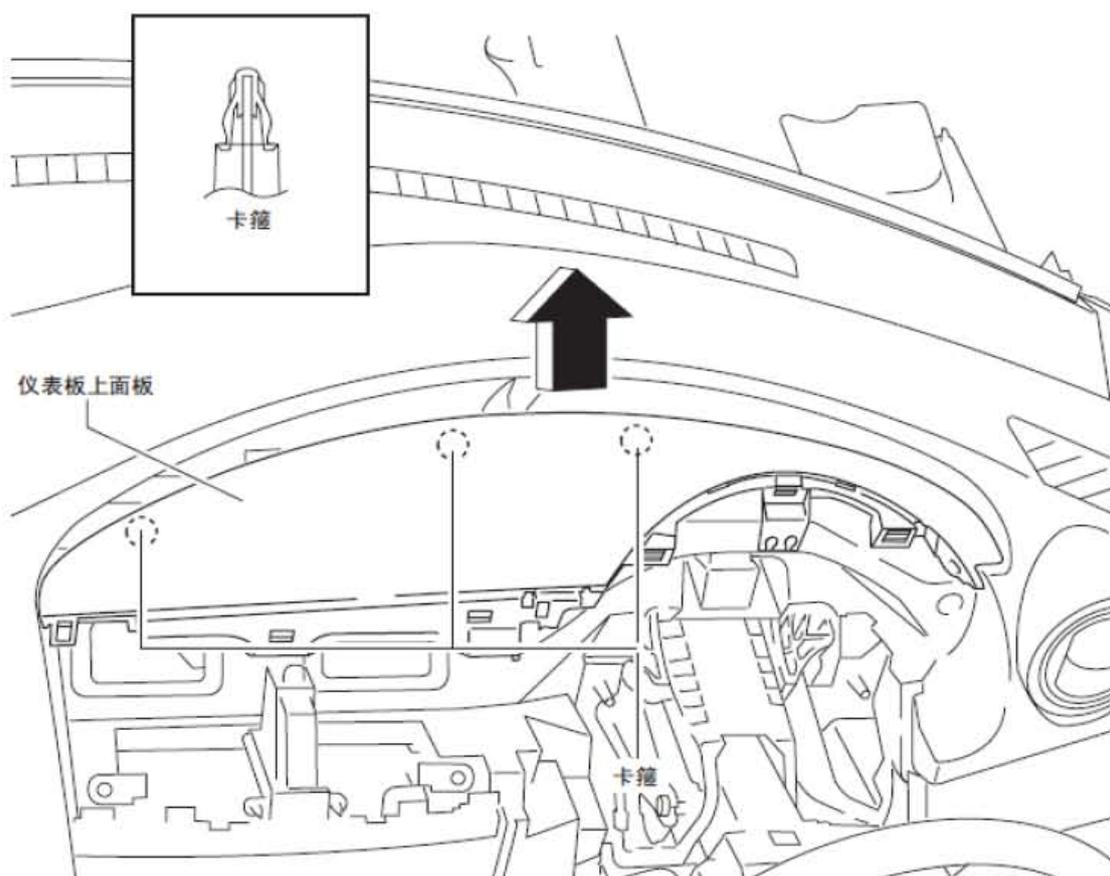


6). 拆下仪表板上面板。

7). 断开中央扬声器连接器。

8). 断开麦克风连接器。

9). 拆下螺丝然后从仪表板 1 号上板件上拆下仪表板 2 号上板件。

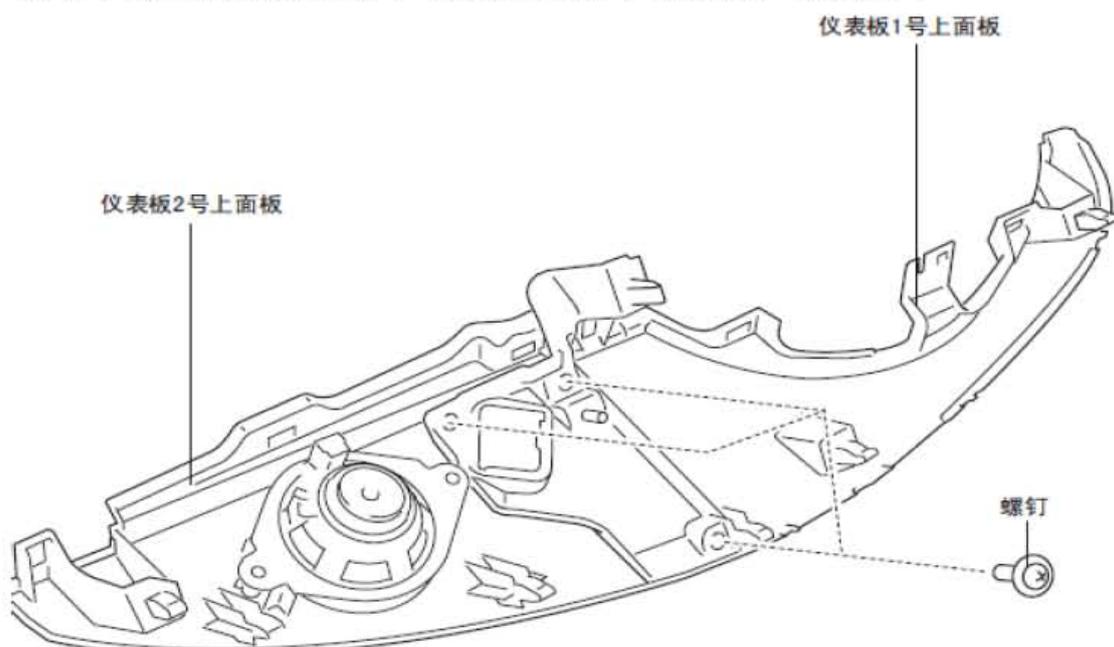


10). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.6 中心盖的拆卸/安装

L. H. D.

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下中央仪表组。
- 3). 拆下上部转向柱罩。
- 4). 拆下仪表组。
- 5). 按图中所示的箭头(1)方向拆下中心盖，然后拆下挂钩。

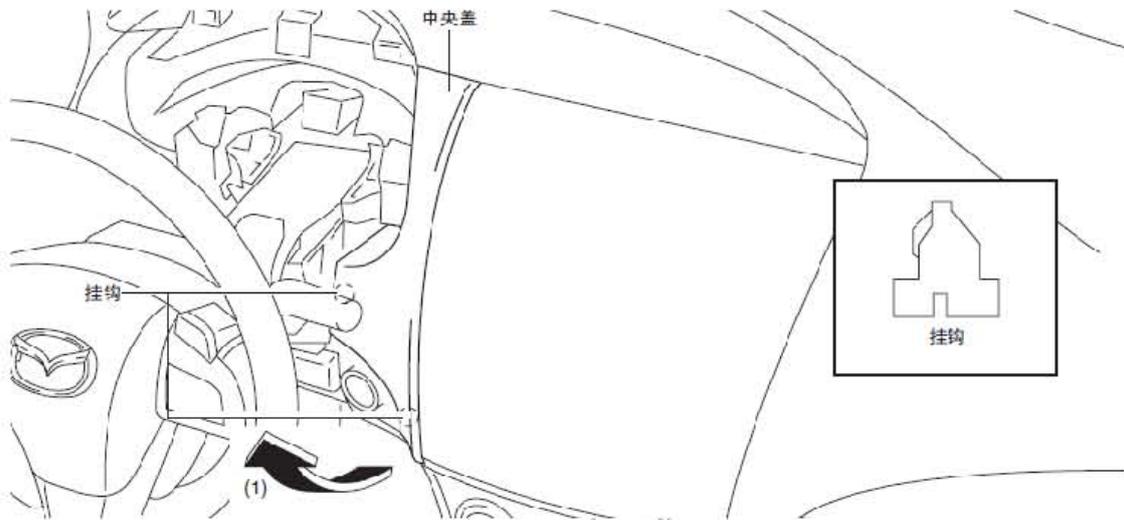


- 6). 按图中所示的箭头(2)方向拆下中心盖，然后拆下挂钩。

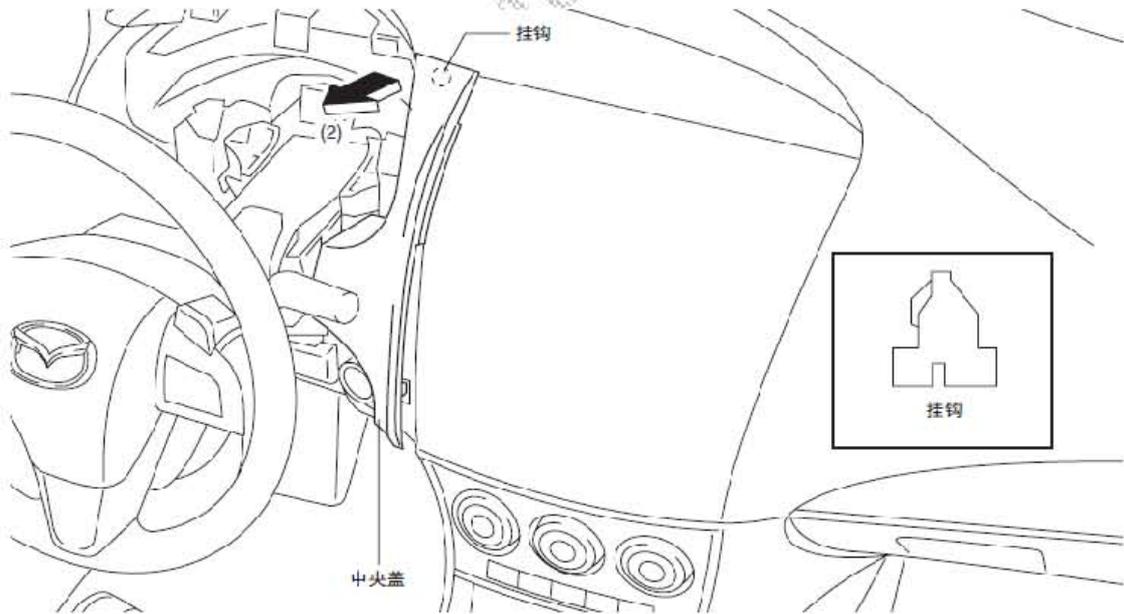


- 7). 拆下中心盖。
- 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下中央仪表组。
- 3). 拆下上部转向柱罩。
- 4). 拆下仪表组。
- 5). 按图中所示的箭头 (1) 方向拆下中心盖，然后拆下挂钩。

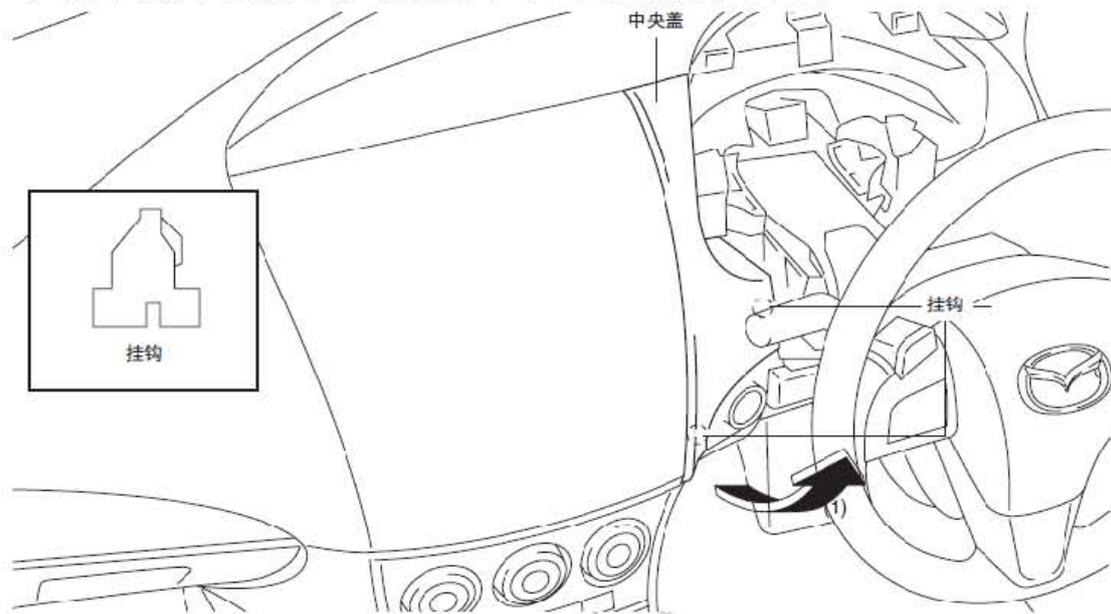

- 6). 按图中所示的箭头 (2) 方向拆下中心盖，然后拆下挂钩。

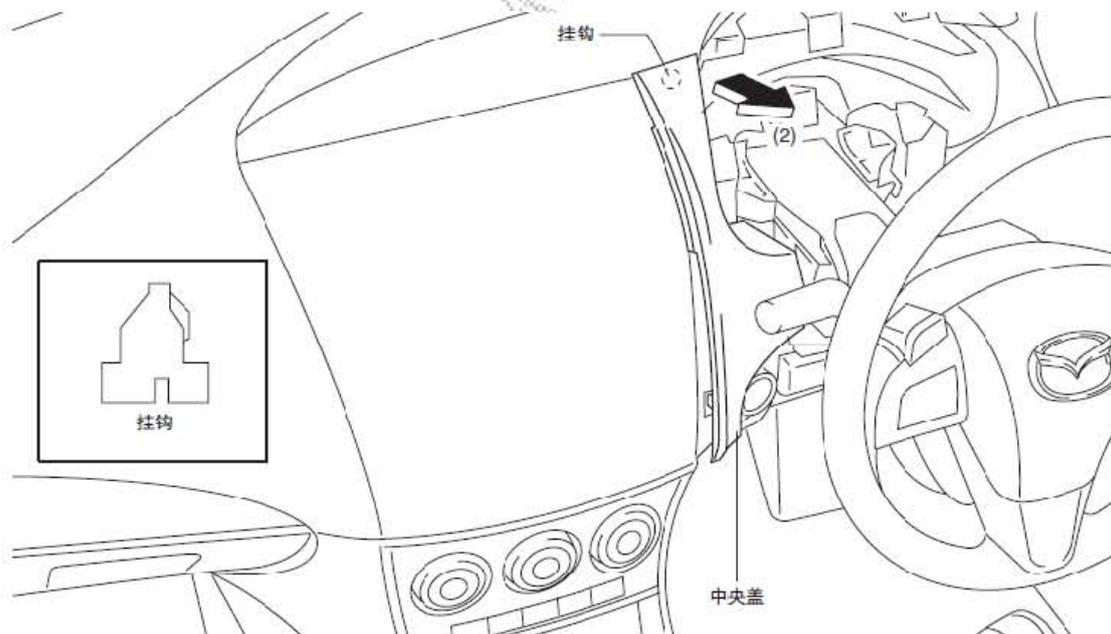


- 7). 拆下中心盖。
- 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.7 减震垫的拆卸/安装

4SD


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 窗接缝胶条（带天窗的车辆）
 - A 柱装饰
 - 前防滑压板
 - 后防滑压板
 - B 支柱下部饰板
 - 前座椅安全带的上固定装置
 - B 支柱上部饰板
 - 后座椅坐垫
 - 轮胎外罩边饰
 - C 柱装饰
 - 阅读灯
 - 遮阳板
 - 车内扶手
- 3). 断开车顶线束连接器，并从车身拆下车顶线束连接器卡箍。
- 4). 拆下车顶内衬。
- 5). 用钳子拧压调整片 B，并拆下线夹 A 和销 C。

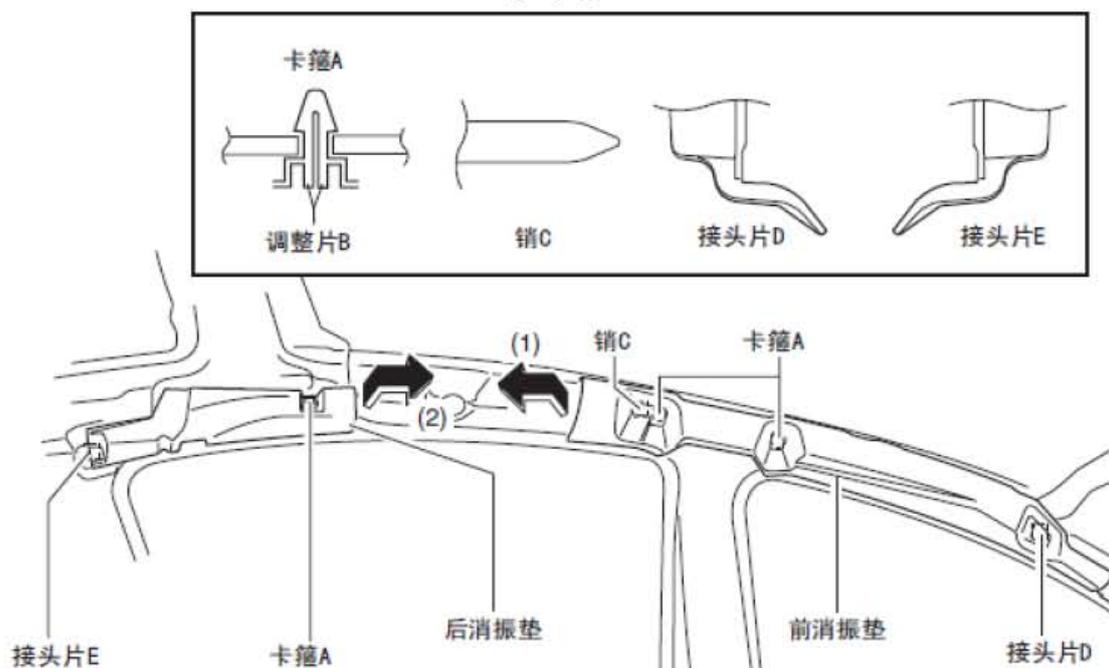

- 6). 拆调整片D 和E 的同时沿箭头(1) 和箭头(2) 的方向拆下防震垫。
- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5HB


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 窗接缝胶条（带天窗的车辆）
 - A 柱装饰
 - 前防滑压板
 - 后防滑压板
 - B 支柱下部饰板
 - 前座椅安全带的上固定装置
 - B 支柱上部饰板
 - 后座椅坐垫
 - 轮胎外罩边饰
 - 行李箱侧面上部装饰件
 - C 柱装饰
 - 阅读灯
 - 遮阳板
 - 车内扶手
- 3). 断开车顶线束连接器，并从车身拆下车顶线束连接器卡箍。
- 4). 断开后洗涤器管。
- 5). 拆下车顶内衬。
- 6). 用钳子拧压调整片 B，并拆下线夹 A 和销 C。

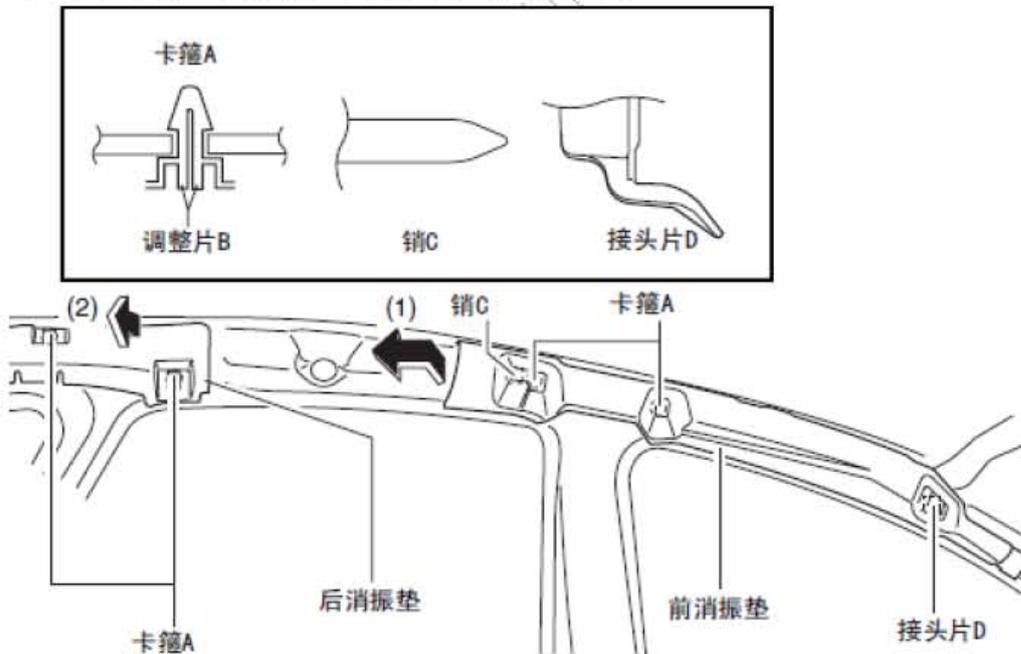

- 7). 拆调整片D 的同时沿箭头(1) 和箭头(2) 的方向拆下防震垫。
- 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.8 仪表盘的拆分/组装

- 1). 拆下通风格栅。
- 2). 拆下乘客侧安全气囊模块。
- 3). 按表中指示的顺序进行拆分。
- 4). 按照与拆分相反的顺序进行组装。

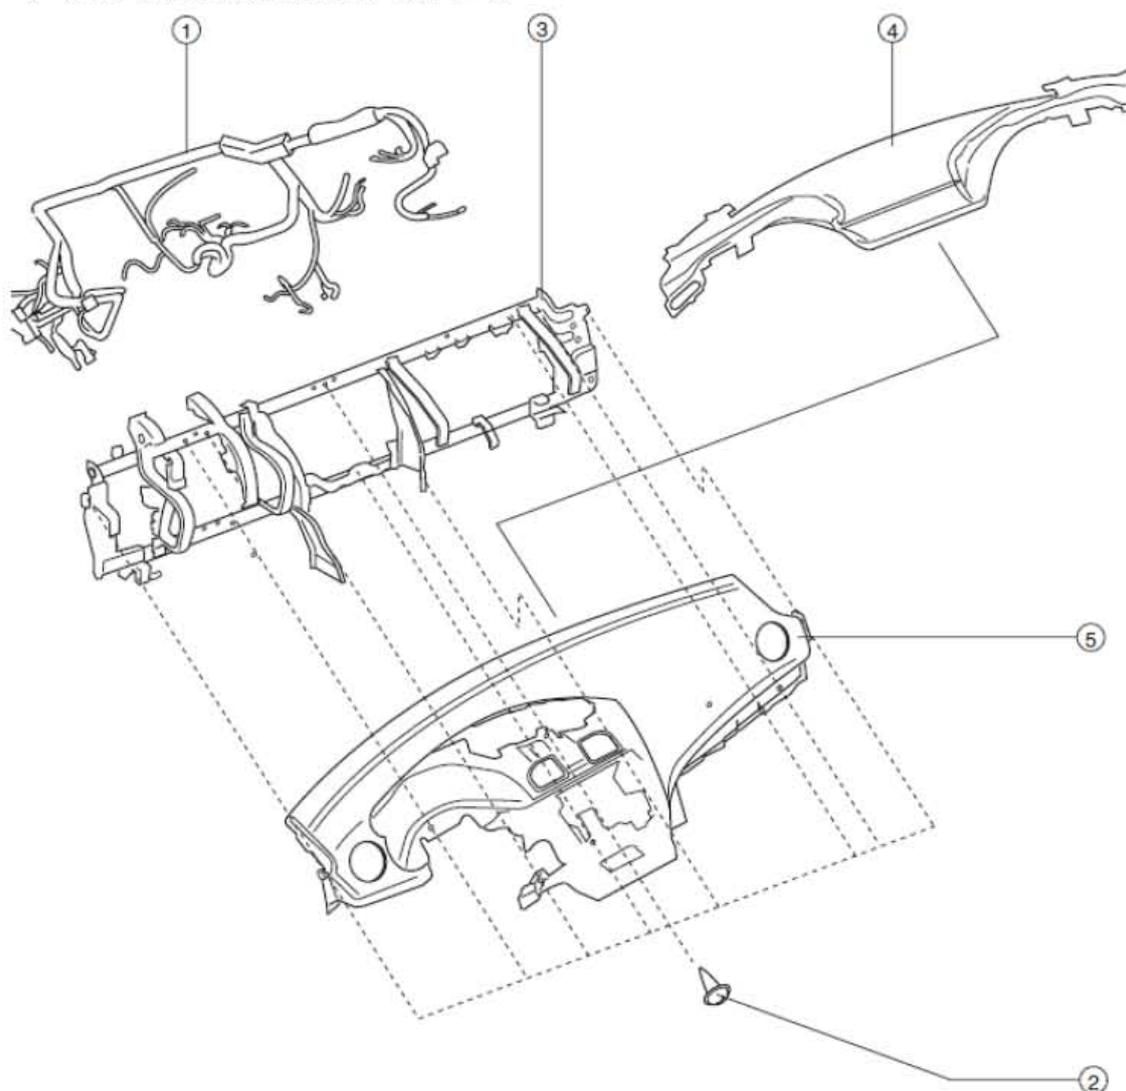


1	线束
2	螺丝
3	仪表板架
4	中央导管
5	仪表组


5.9 转向柱罩的拆卸/安装

L. H. D.

- 1). 向下拉方向盘。
- 2). 沿箭头方向以顺序(1)和(2)拉管柱上罩，然后分离挂钩和销，将管柱上罩拆下。

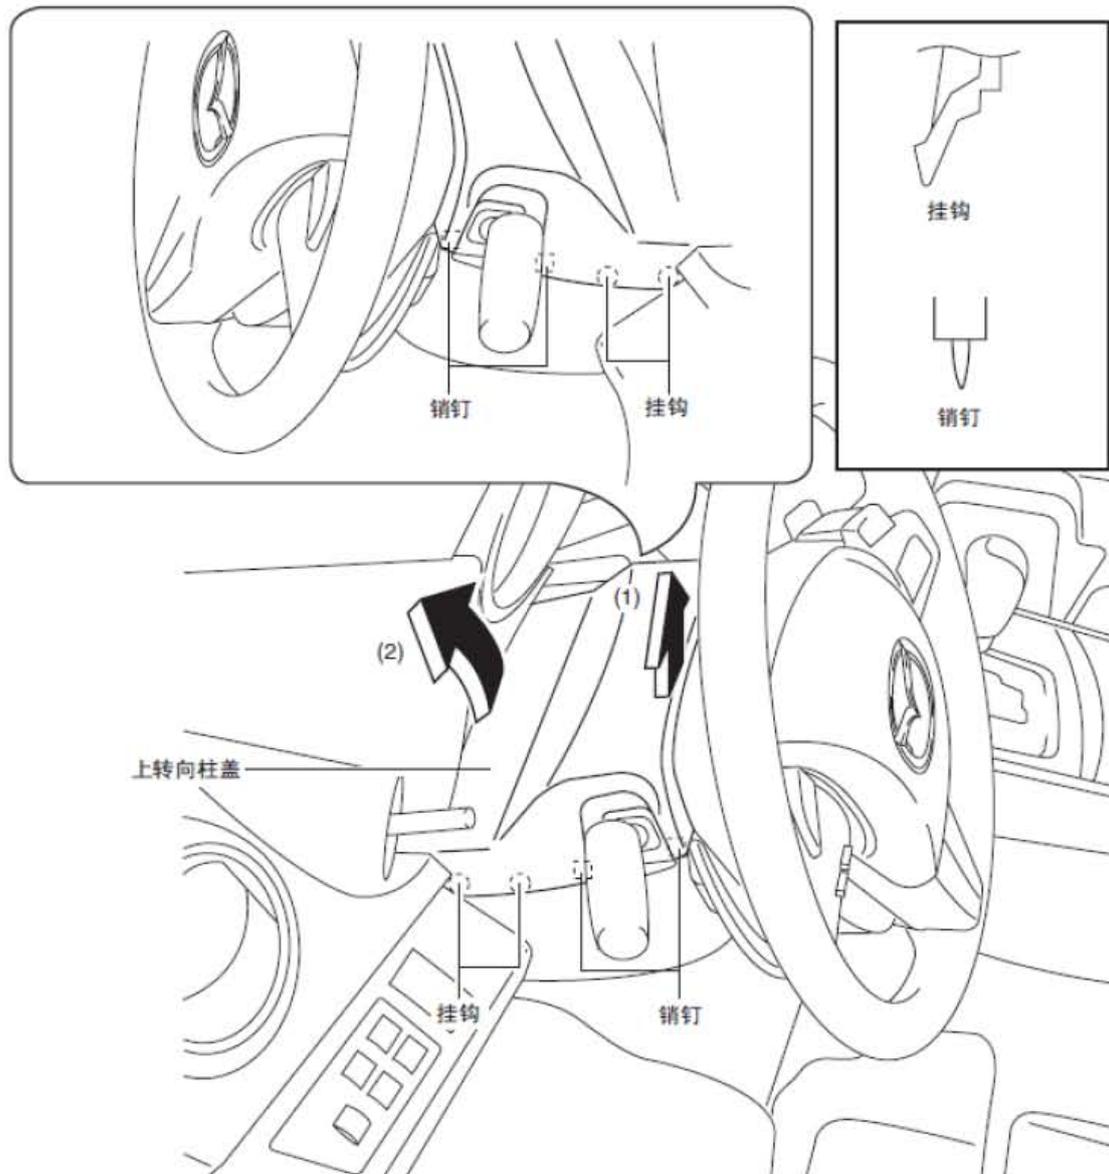


- 3). 向上拉方向盘。
- 4). 拆下点火钥匙照明灯。
- 5). 拆下螺丝。
- 6). 沿图中箭头所示方向 (2) 保持打开前保险杠，沿箭头 (3) 方向拆下下柱罩。

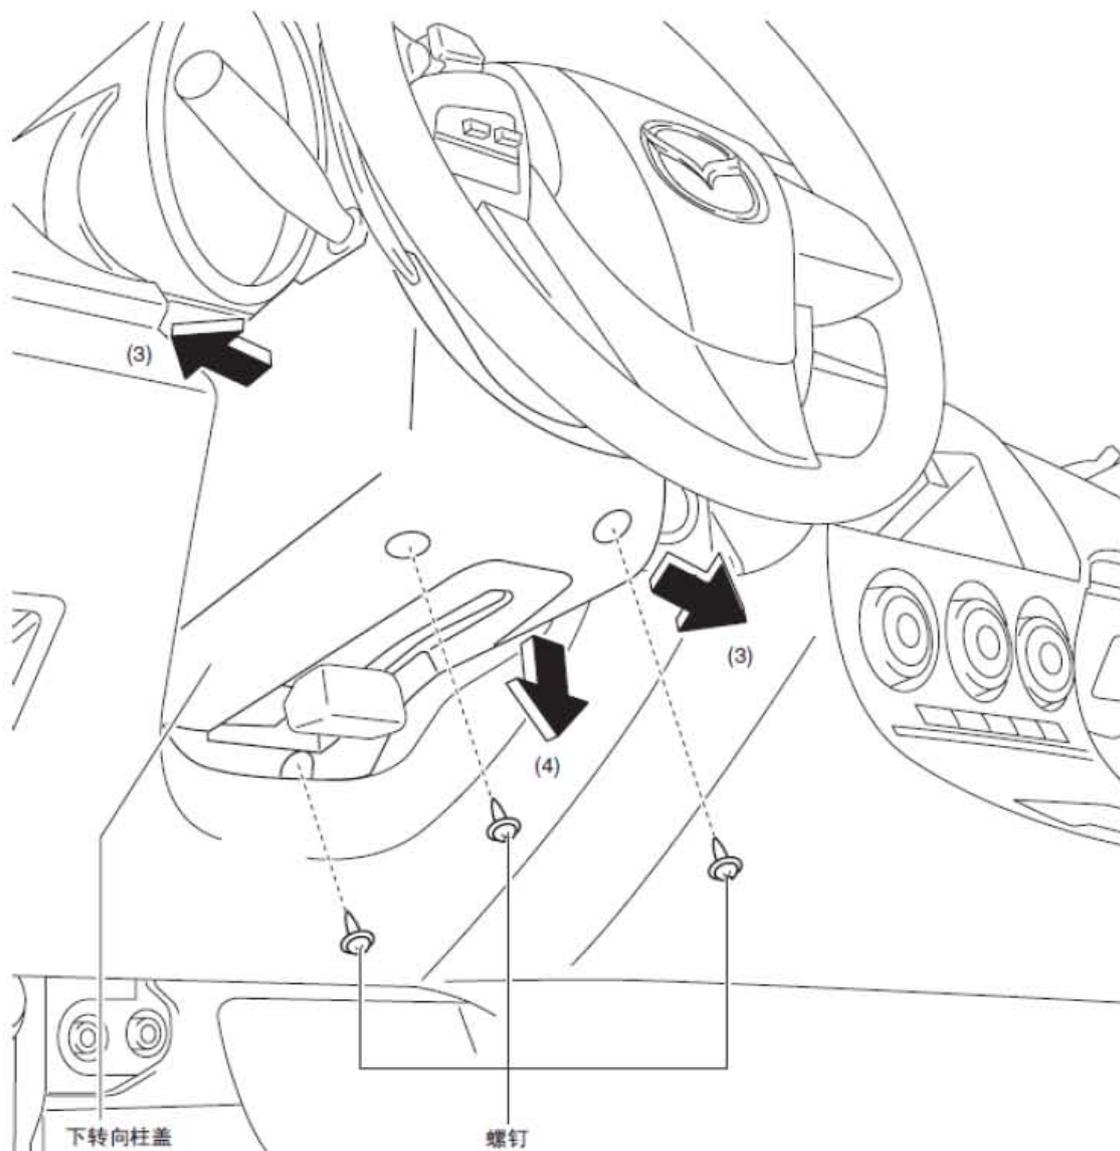


7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

- 1). 向下拉方向盘。
- 2). 沿箭头方向以顺序(1)和(2)拉管柱上罩, 然后分离挂钩和销, 将管柱上罩拆下。

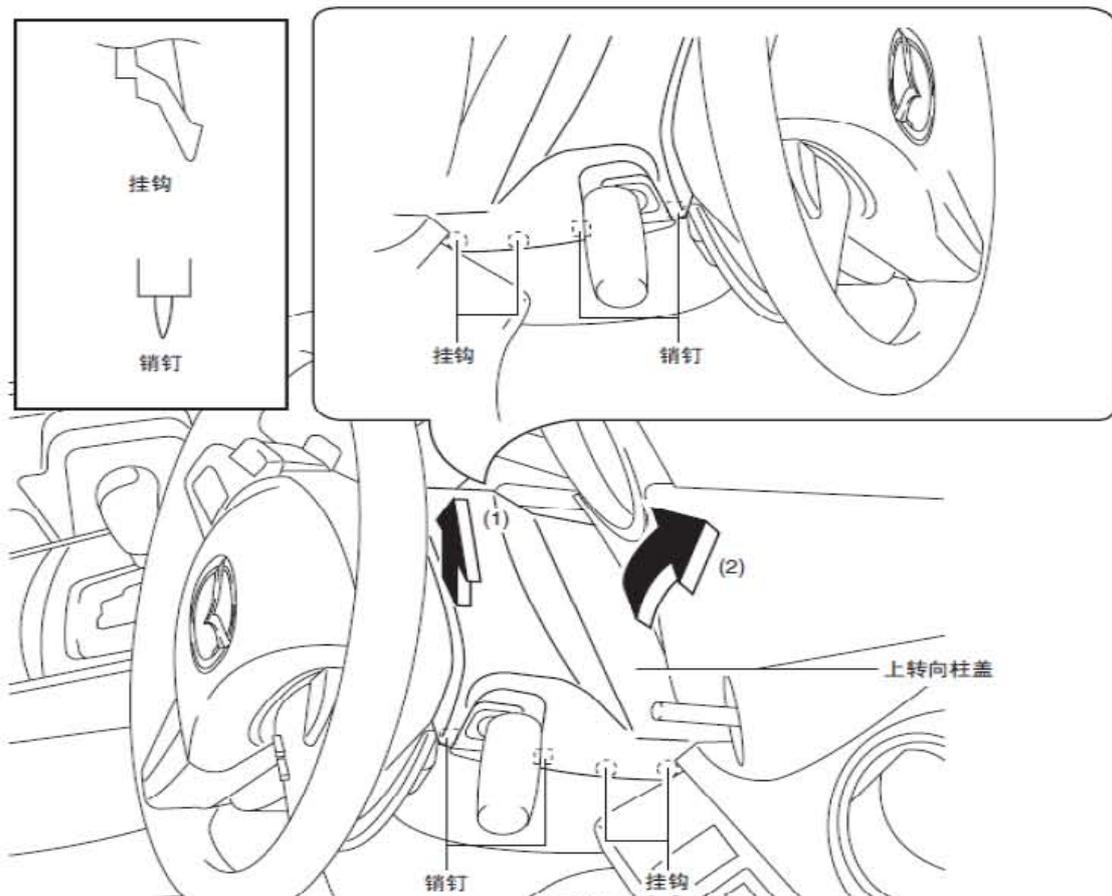

- 3). 向上拉方向盘。
- 4). 拆下点火钥匙照明灯。
- 5). 拆下螺丝。
- 6). 沿图中箭头所示方向 (2) 保持打开前保险杠, 沿箭头 (3) 方向拆下下柱罩。

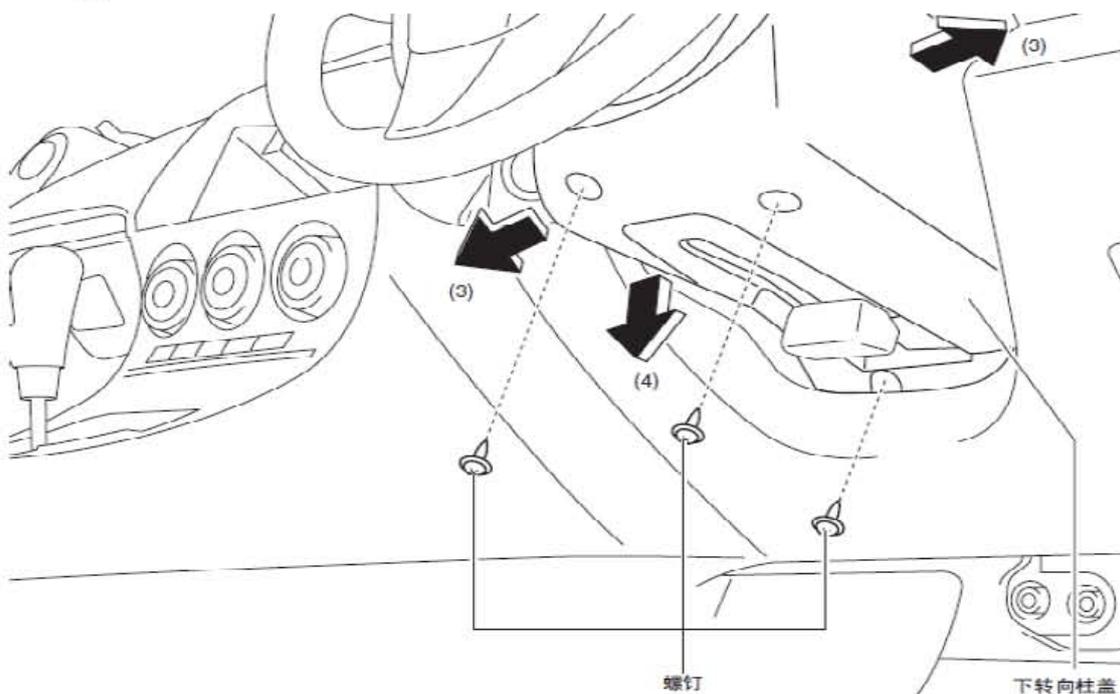


7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.10 中央面板的拆卸/安装

L. H. D.


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 按箭头(1)、(2)、(3)、(4)、(5)所示的方向拉中央面板，然后拆下夹子A和B。

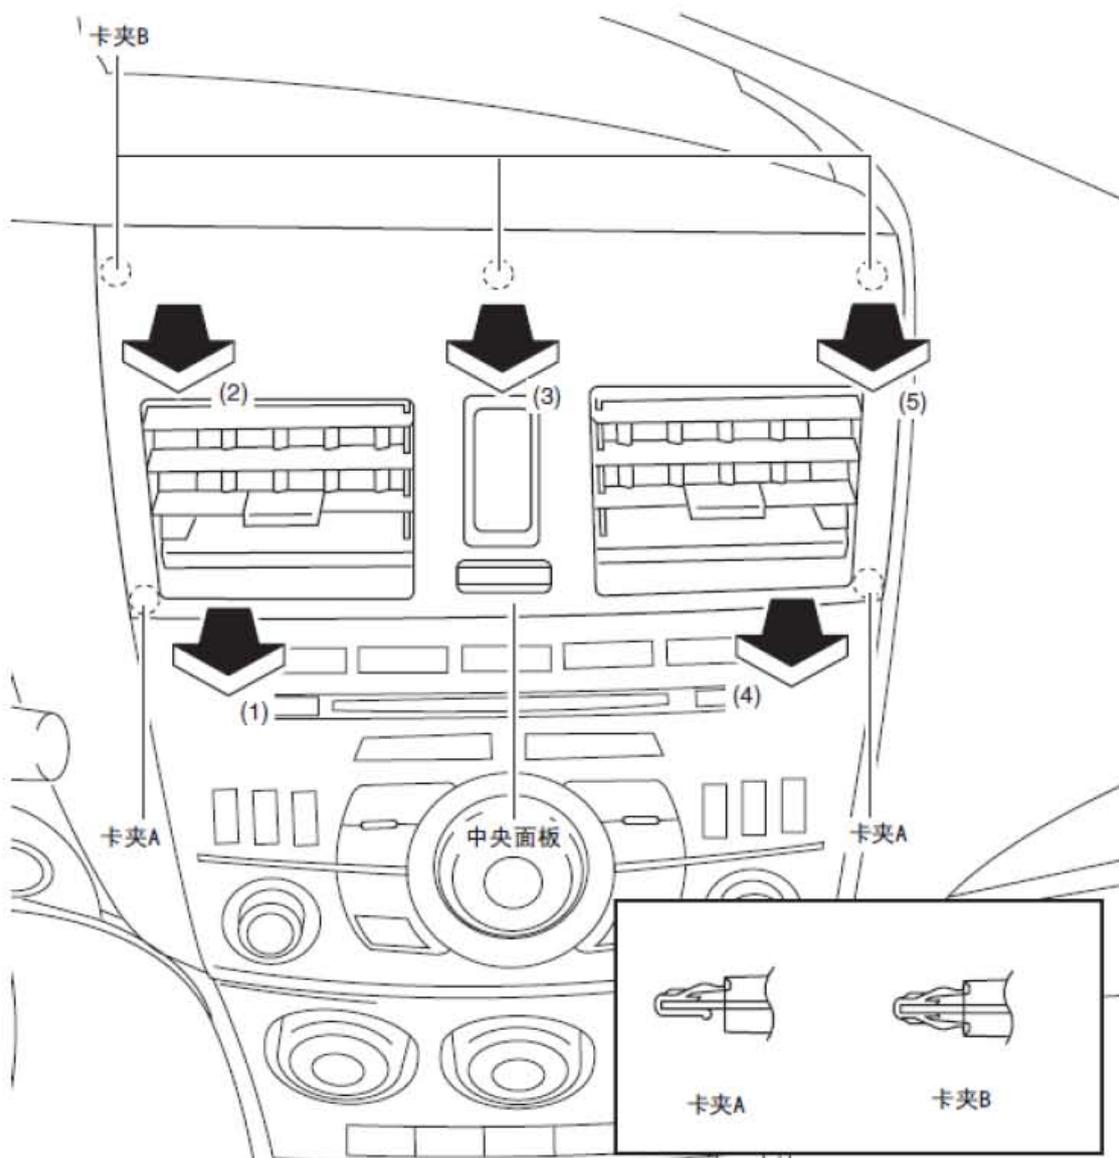

- 3). 拆下中央仪表组。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 按箭头(1)、(2)、(3)、(4)、(5)所示的方向拉中央面板，然后拆下夹子 A 和 B。

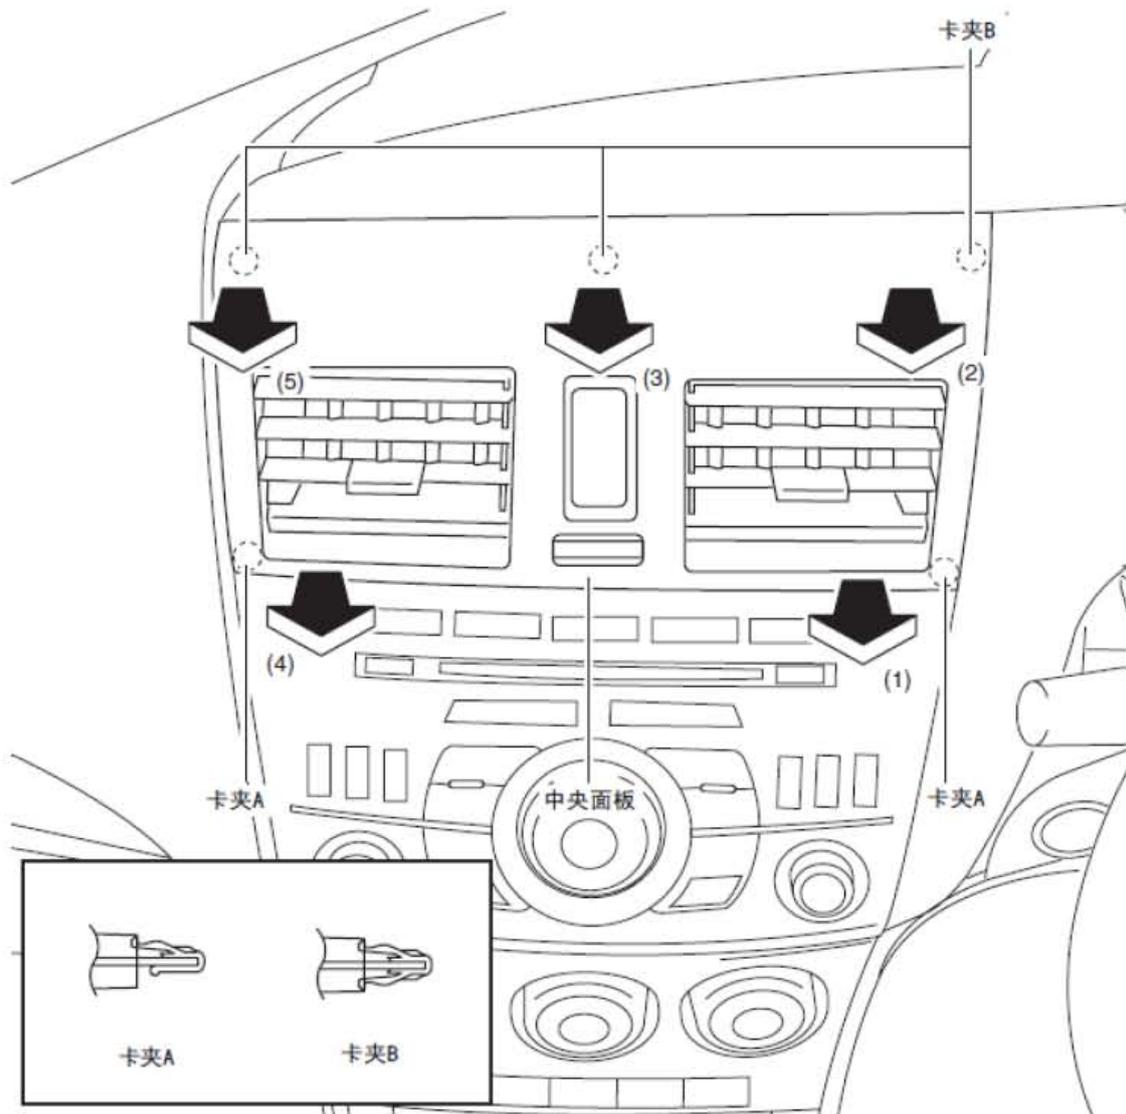


- 3). 拆下中央仪表组。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.11 孔盖的拆卸/安装**L. H. D.****带汽车导航系统**

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘

- 中心板
- 中心盖
- 仪表板上面板

3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉孔盖, 同时拆下夹子A、挂钩B和夹子C。

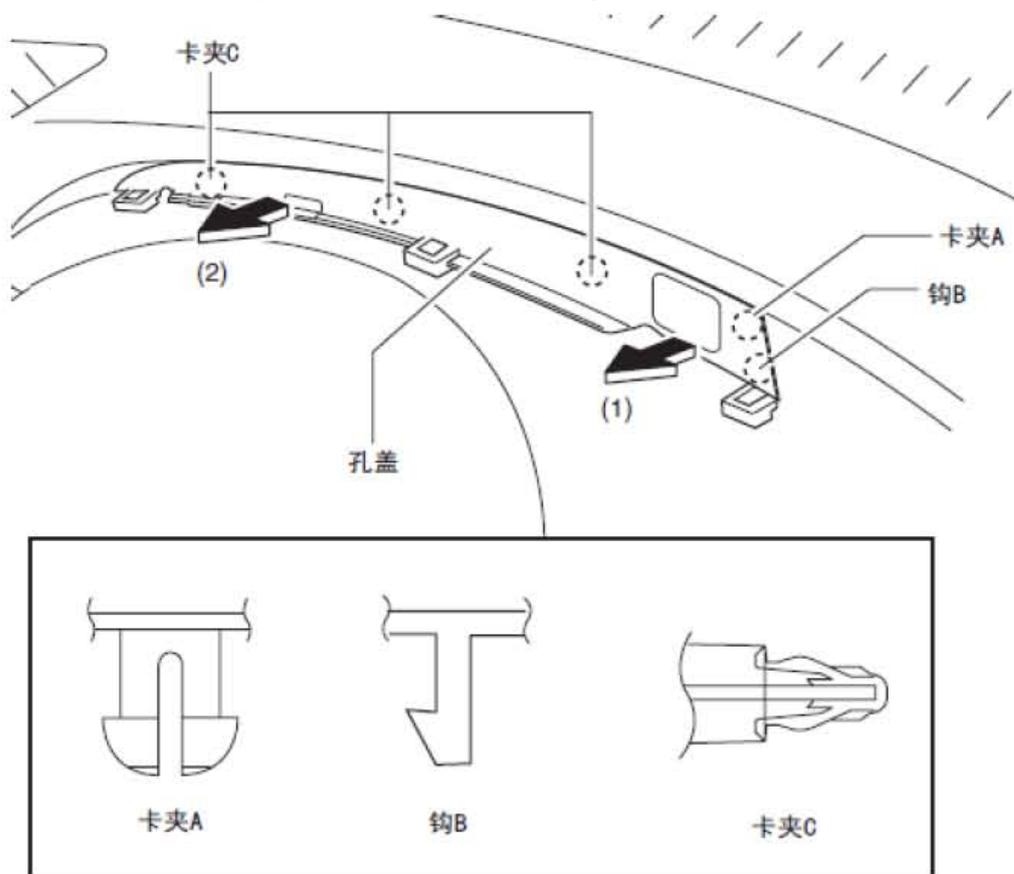

4). 拆下孔盖。

5). 按拆卸的顺序进行安装。


无汽车导航系统

1). 断开电池负极电缆。

2). 拆下以下部件:

- 上转向柱罩
- 仪表盘
- 中心板
- 中心盖\
- 仪表板上面板

3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉孔盖, 同时拆下挂钩和夹子。

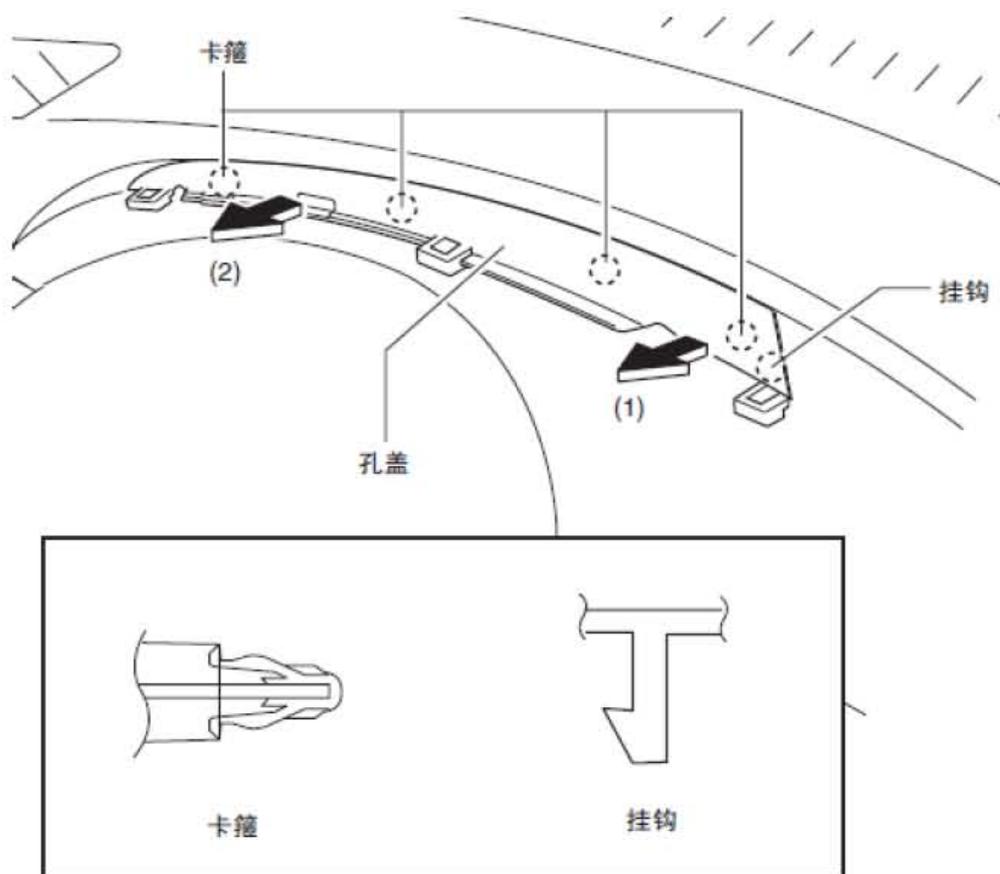


- 4). 拆下孔盖。
- 5). 按拆卸的顺序进行安装。

R. H. D.

带汽车导航系统


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘
 - 中心板
 - 中心盖
 - 仪表板上面板
- 3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉孔盖，同时拆下夹子A、挂钩B和夹子C。

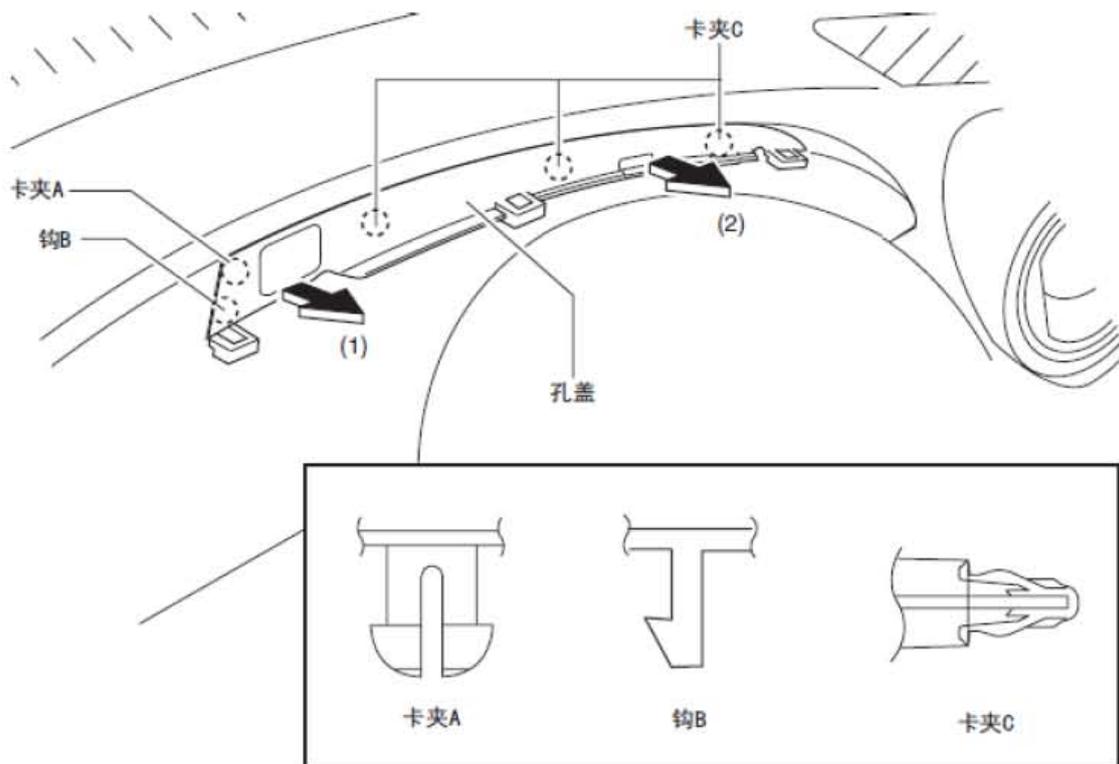

- 4). 拆下孔盖。
- 5). 按拆卸的顺序进行安装。

无汽车导航系统

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上转向柱罩
 - 仪表盘
 - 中心板
 - 中心盖
 - 仪表板上面板
- 3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉孔盖，同时拆下挂钩和夹子。

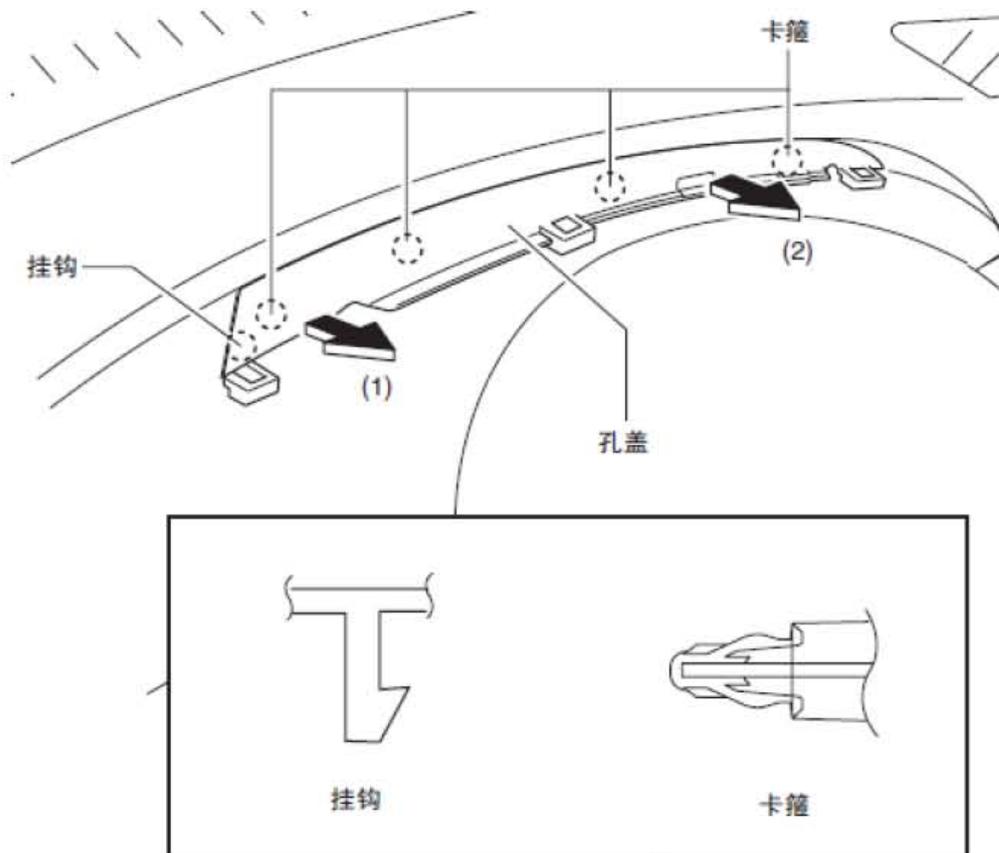

- 4). 拆下孔盖。
- 5). 按拆卸的顺序进行安装。