

5.21 装饰板的拆卸/安装


L. H. D.

1). 拆下以下部件:

- 前防滑压板 (驾驶员侧)
- 前侧饰板 (驾驶员侧)
- 仪表盘小柜
- 乘客侧下面板

2). 拧下螺丝。

3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉饰板, 同时拆下挂钩A 和挂钩B。

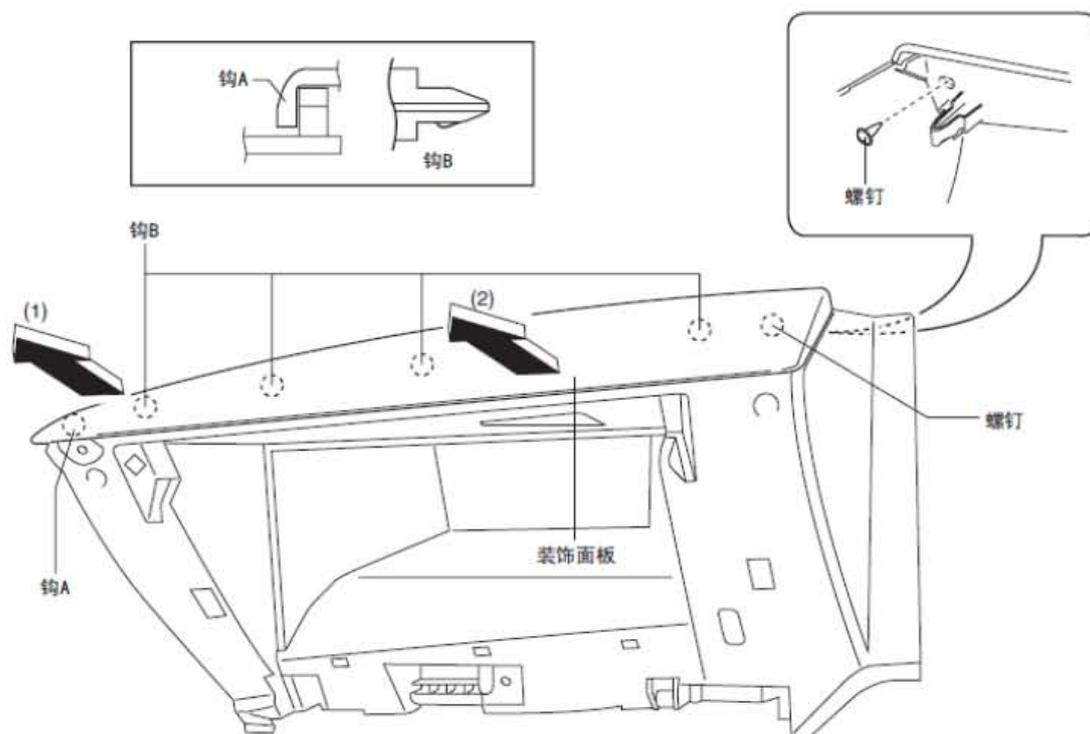

4). 拆下装饰面板。

5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

1). 拆下以下部件:

- 前防滑压板 (驾驶员侧)
- 前侧饰板 (驾驶员侧)
- 仪表盘小柜
- 乘客侧下面板

2). 拧下螺丝。


3). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉饰板, 同时拆下挂钩A 和挂钩B。

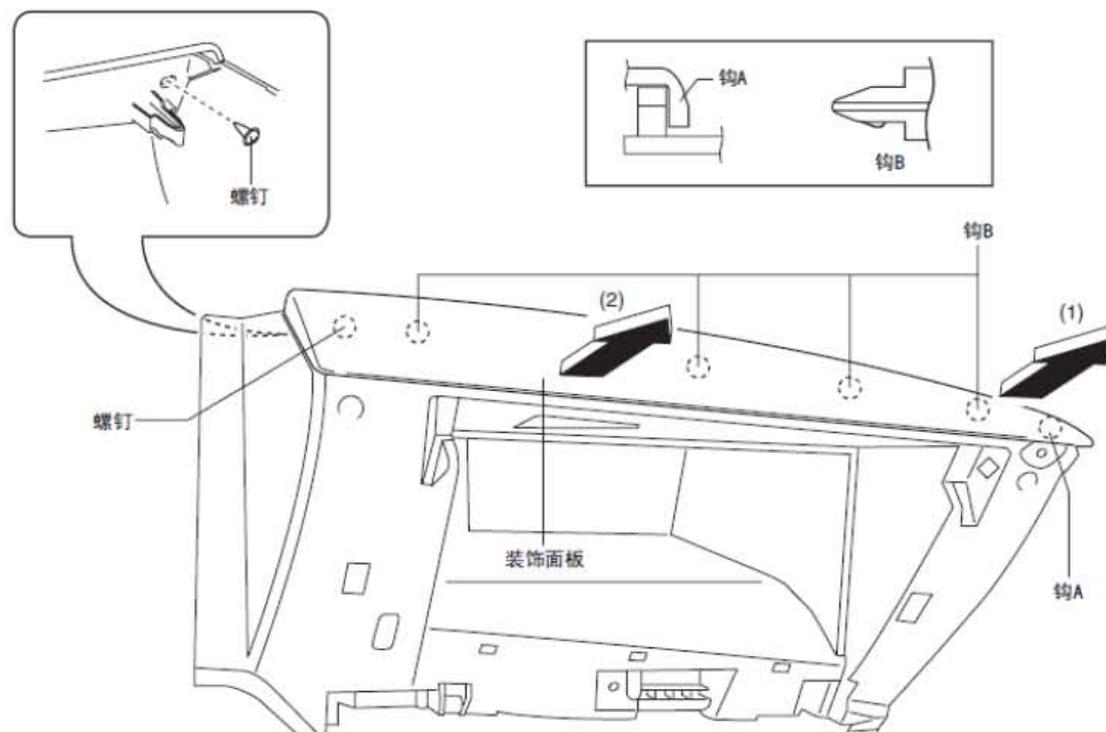

- 4). 拆下装饰面板。
- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.22 A柱装饰的拆卸/安装

- 1). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 2). 沿图中所示的箭头方向拉 A 柱装饰的上端，并拆下夹子 A 和 B。

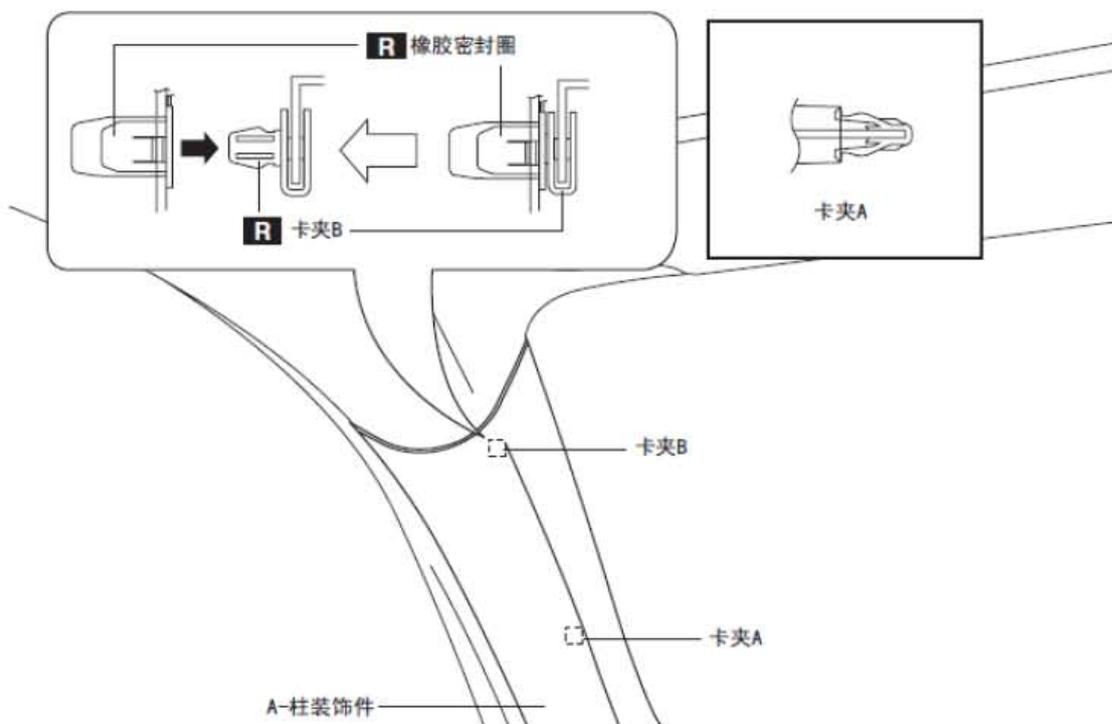


- 3). 用钳子剪掉与夹子 B 和孔圈连接的导线，沿图中所示的箭头方向拉出 A 柱装饰。

注意: 拉出 A 柱装饰时，当心不要损坏锁凸耳 C。

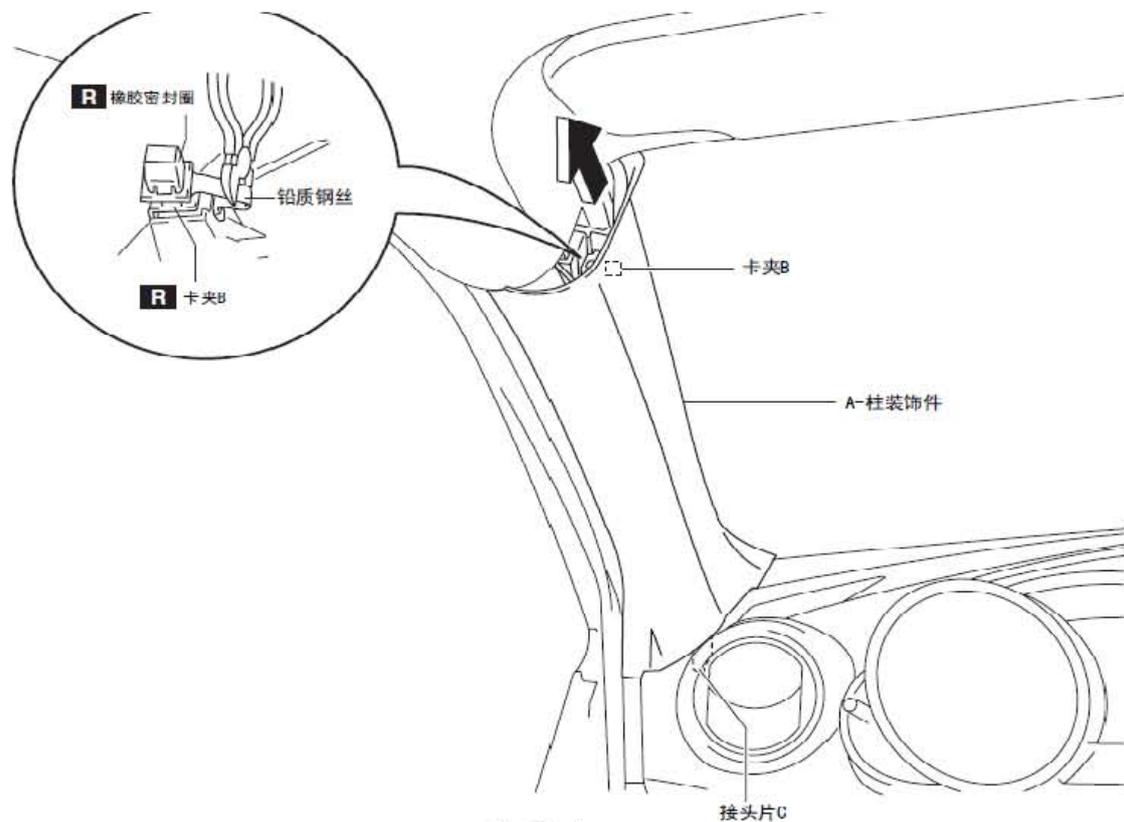


- 4). 用平头螺丝起子沿图中所示的箭头方向 (1) 和 (2) 移动钩，并时钩从 A 柱内板上分离。

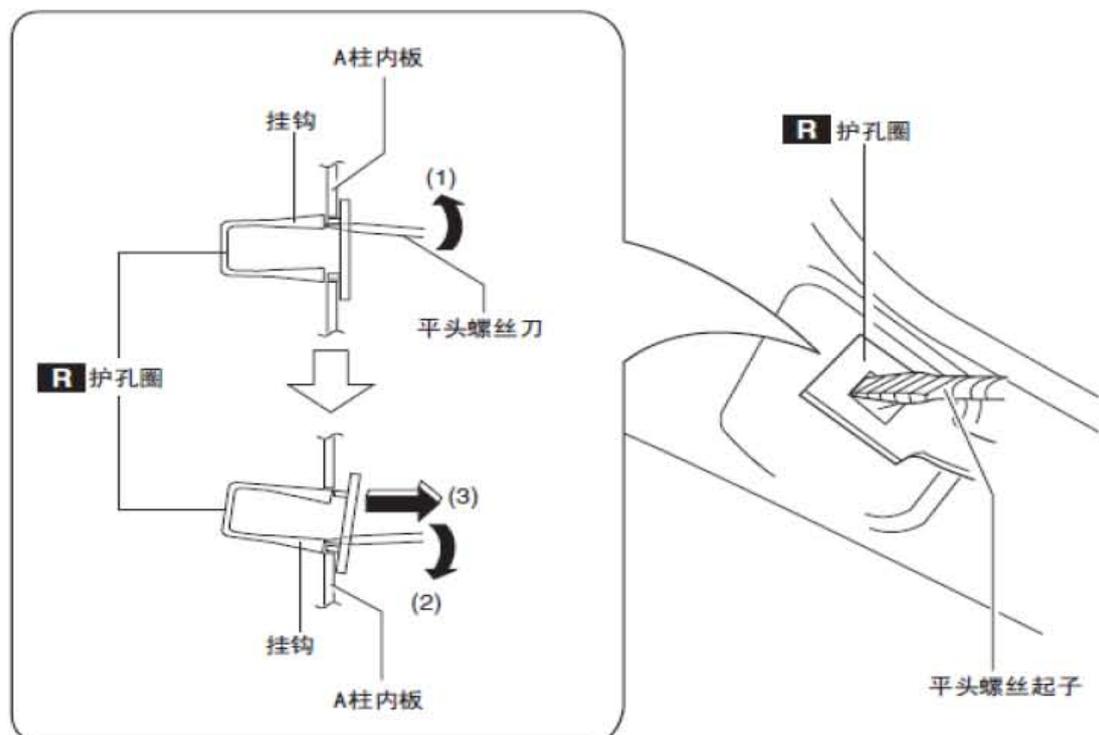

- 5). 按照图中所示的箭头方向 (3) 拆下孔圈。
- 6). 安装A 柱时, 预先将新卡箍B 和孔圈插入A 柱装饰。
- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.23 前侧饰件的拆卸/安装

- 1). 拆下前防滑压板。
- 2). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 3). 拆下紧固件。
- 4). 沿箭头方向拉动前侧装饰板并分离夹子。

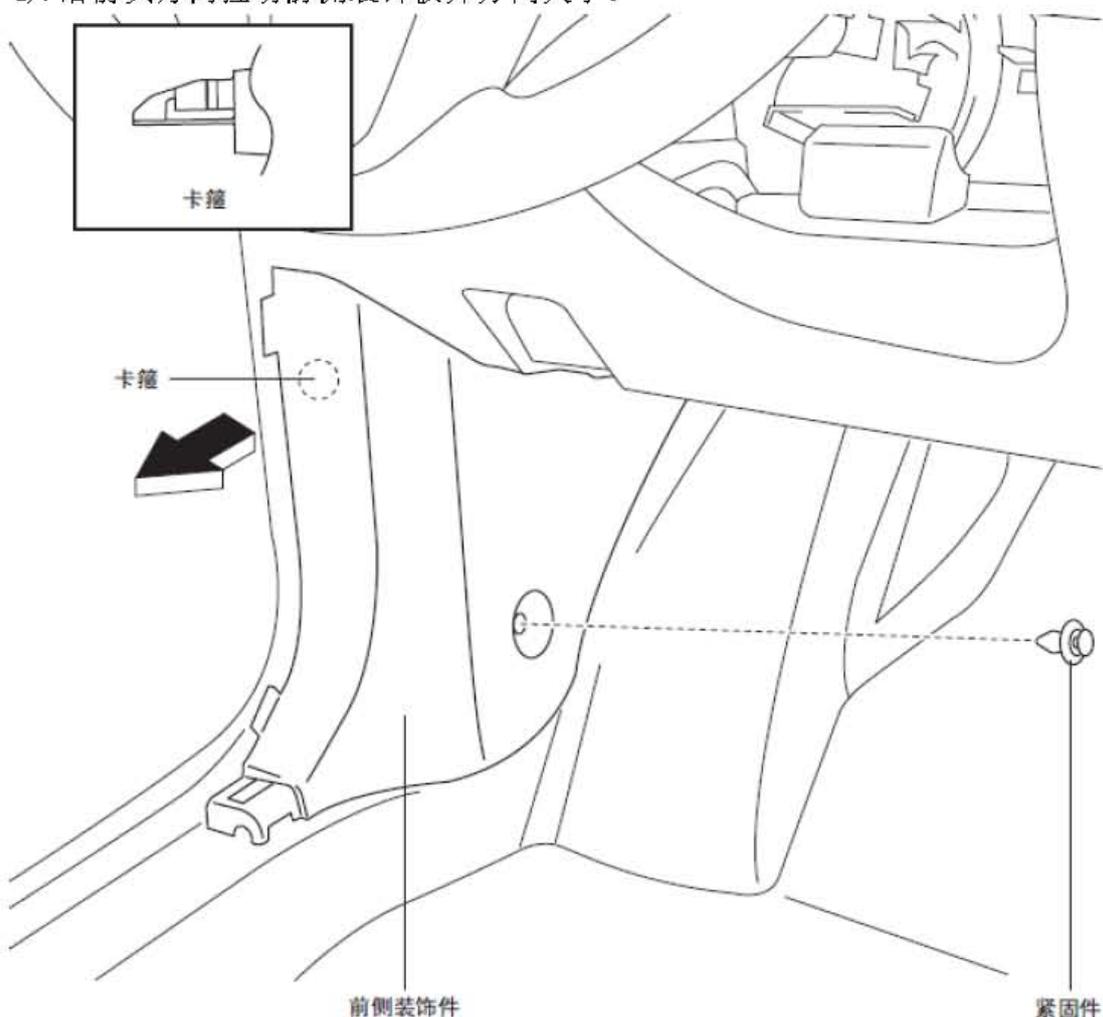


- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.24 轮胎外罩边饰的拆卸/安装


4SD

- 1). 拆下后座椅坐垫。
- 2). 拆下后防滑压板。
- 3). 将部分接缝胶条向后剥开。

- 4). 拆下紧固件。
- 5). 沿图中所示箭头方向拉轮胎罩，同时拆下夹子 A、销 B 和 C。

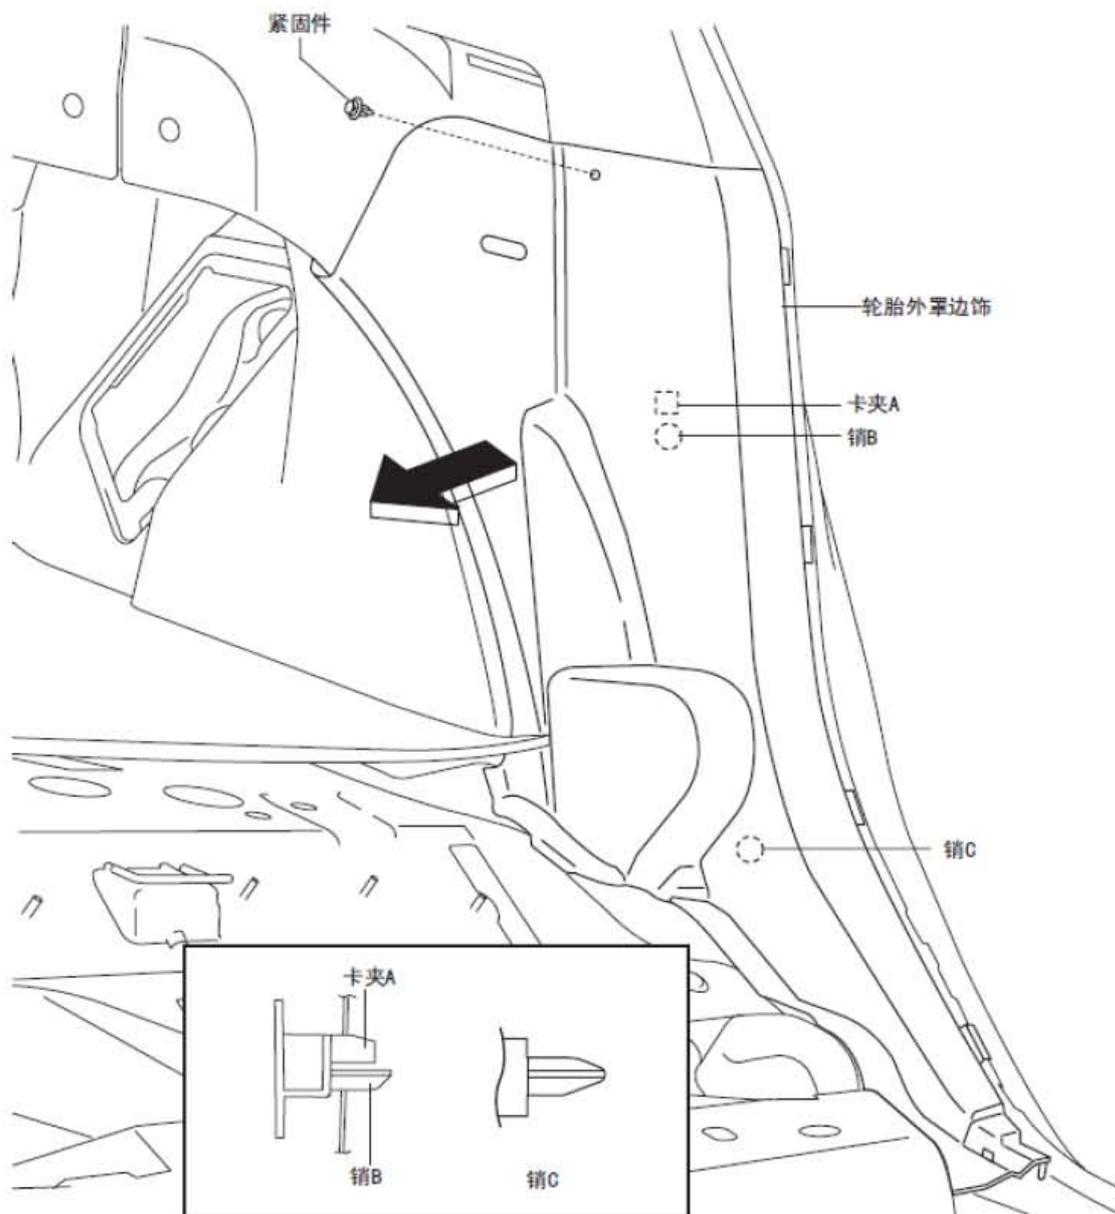

6). 沿图中所示箭头方向拉轮胎外罩边饰，同时拆下挂钩D。

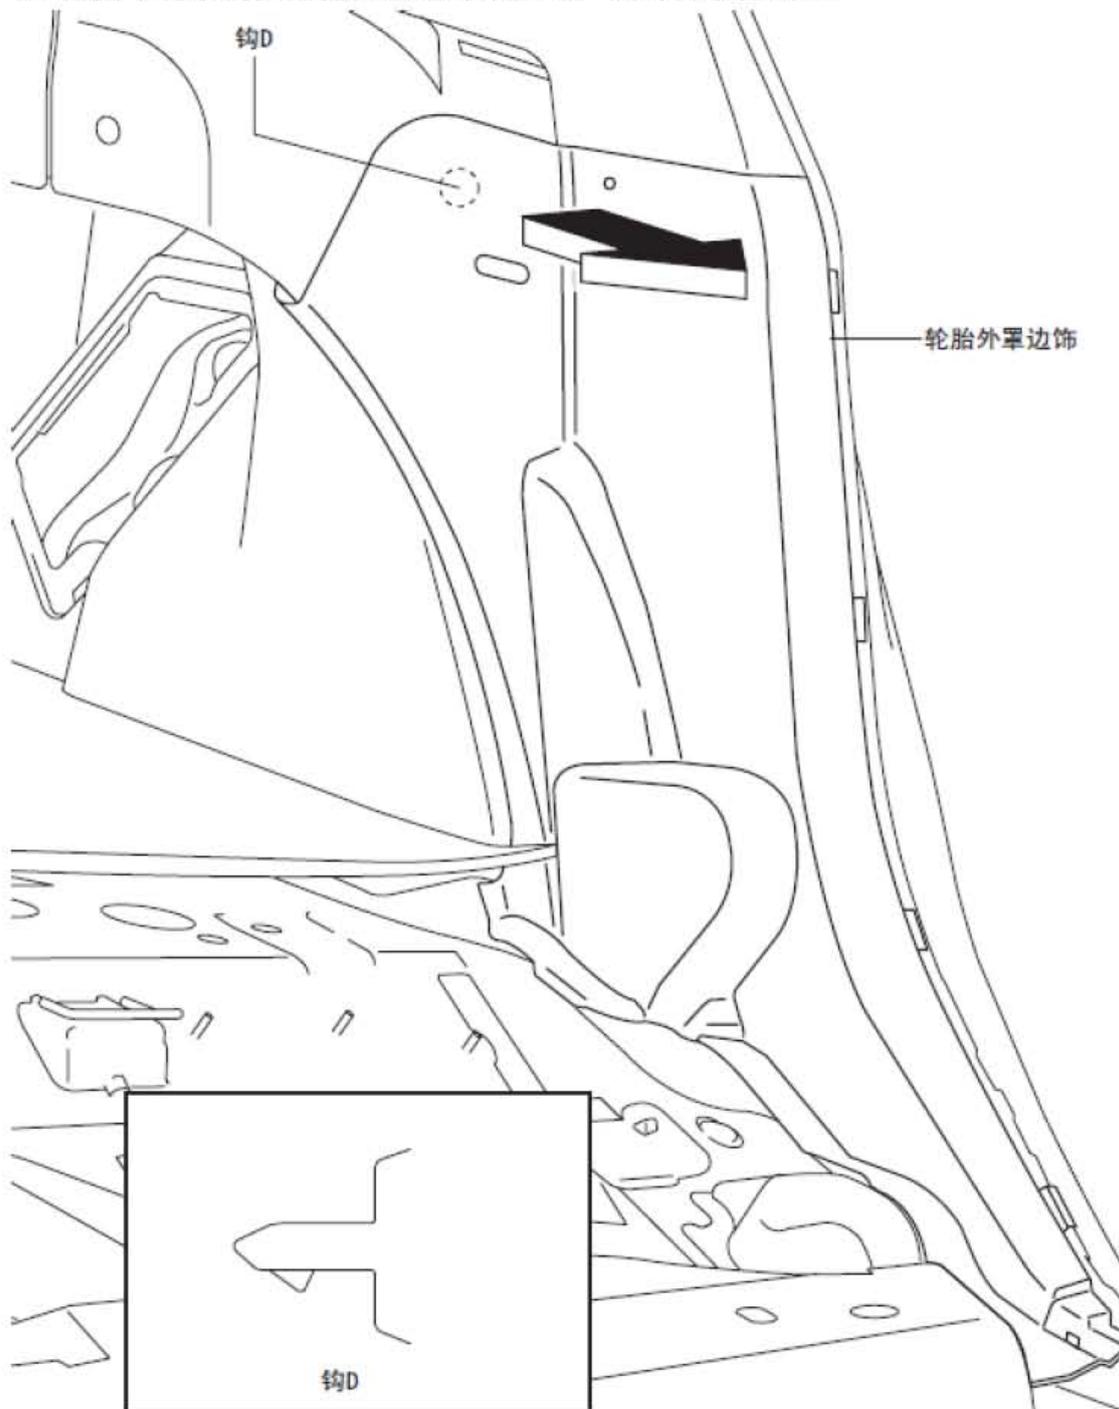

7). 拆下轮胎外罩边饰。

8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5HB


1). 拆下后座椅坐垫。

2). 拆下后防滑压板。

3). 将部分接缝胶条向后剥开。

4). 拆下紧固件。

5). 按箭头(1) 所示的方向拉轮胎外罩边饰，同时拆下挂钩 A 和 B。

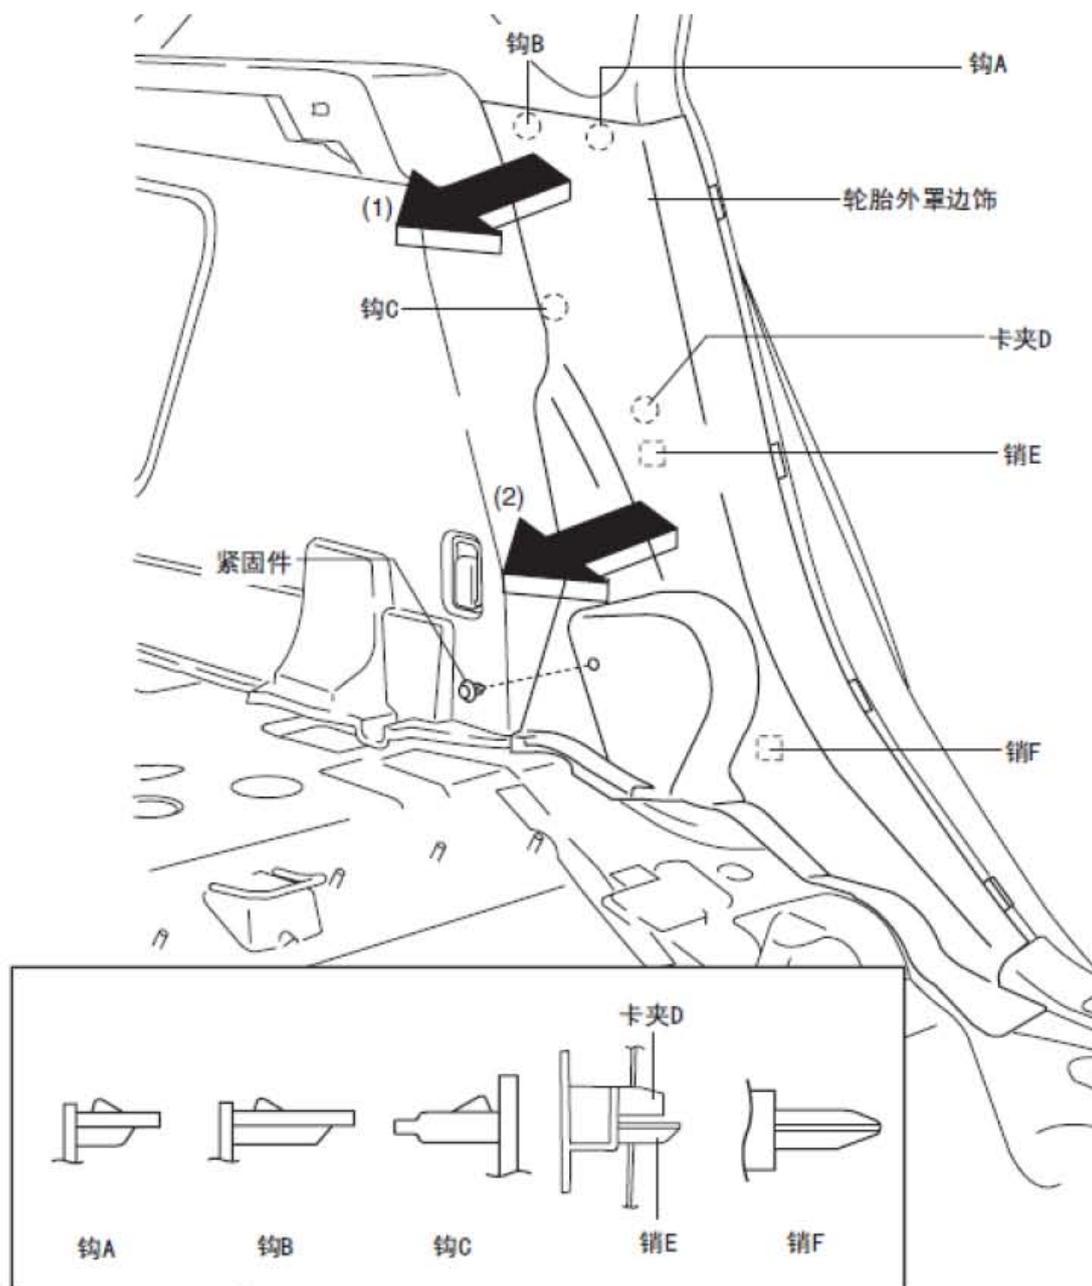

6). 按箭头(2) 所示的方向拉轮胎外罩边饰，同时拆下挂钩C、夹子D、销E 和F。

7). 拆下轮胎外罩边饰。


8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.25 后饰板的拆卸/安装


1). 拆下以下部件：

- 后座椅坐垫
- 后防滑压板
- 轮胎外罩边饰

- C 柱装饰
- 2). 折叠后排座椅靠背。
 - 3). 拆下紧固件。

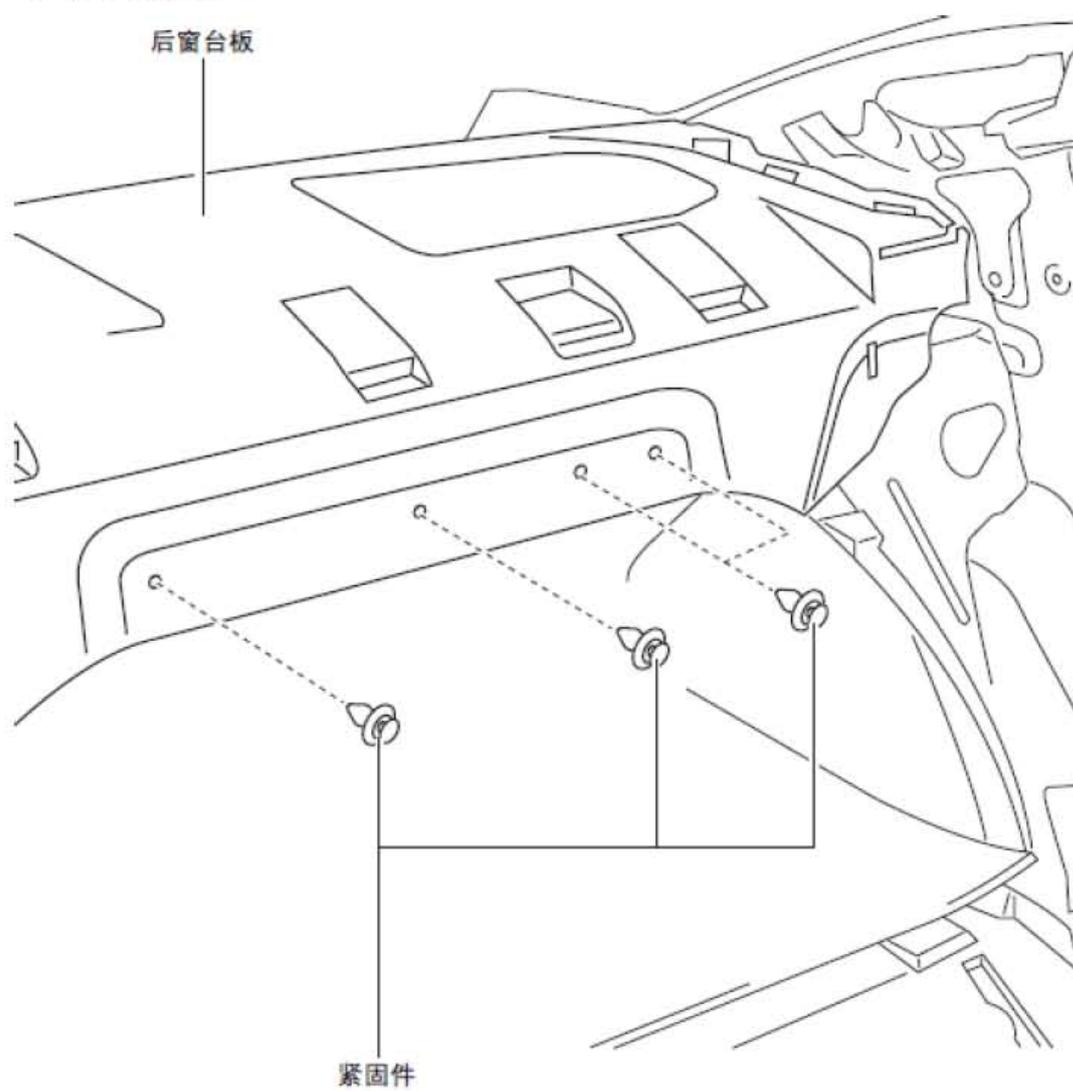


- 4). 按图中箭头(1)所示方向拉起后饰板并拆下夹子和销, 沿箭头(2)所示方向拉后饰板并拔出导杆, 拆下后饰板。

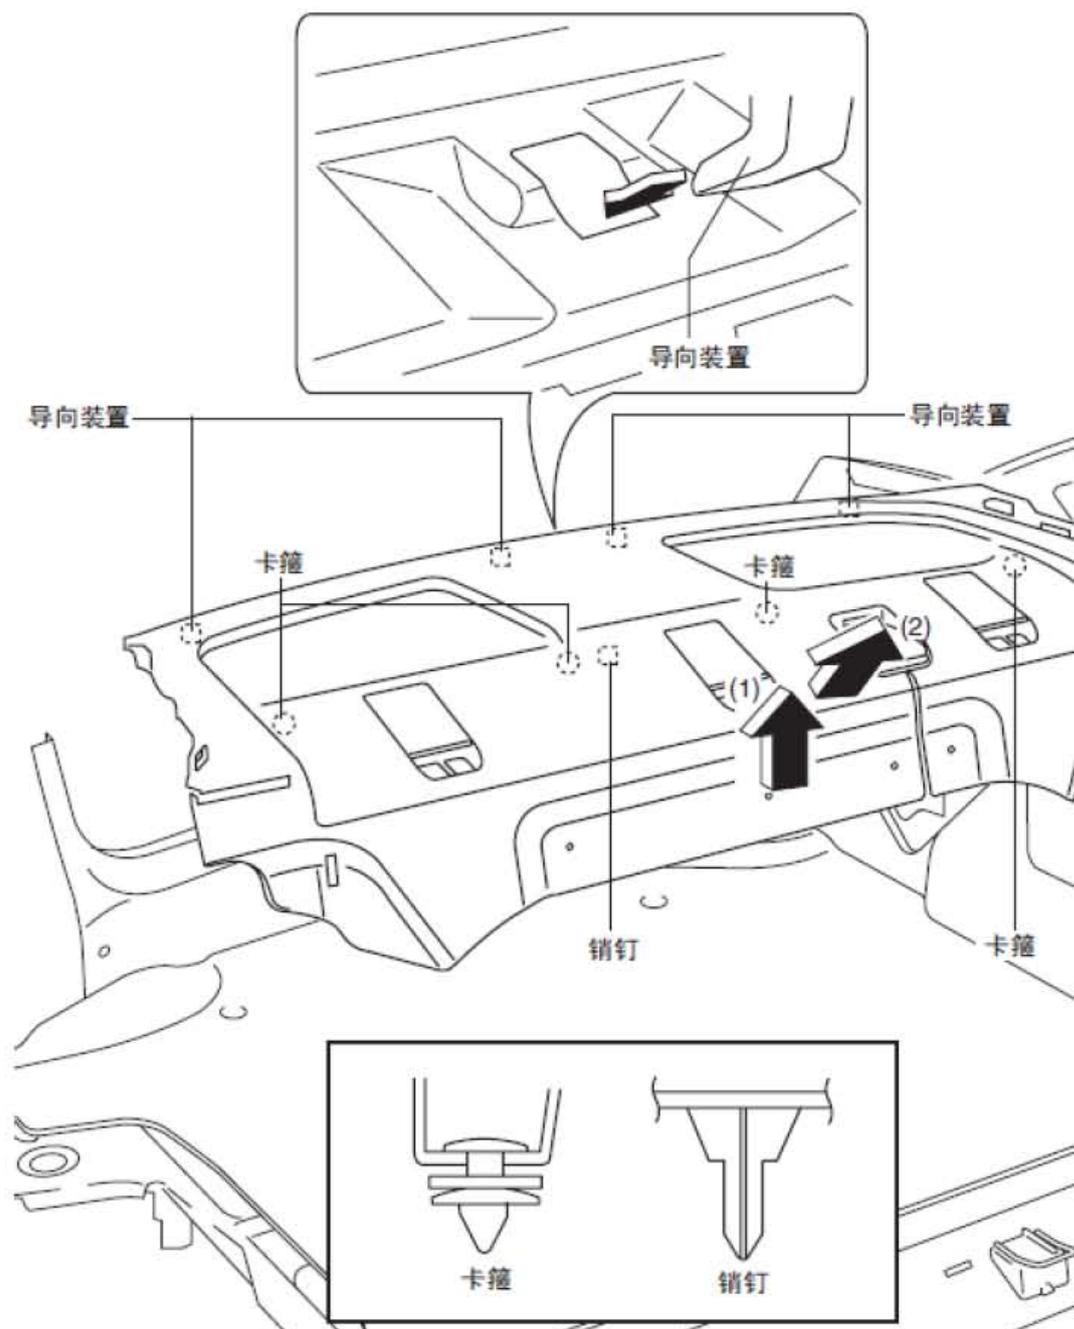


- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.26 B柱下部饰件的拆卸/安装

- 1). 拆下前防滑压板。
- 2). 拆下后防滑压板。
- 3). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 4). 沿图中所示箭头(1)、(2)方向拉B柱下饰条, 分离销A、凸耳B、销C、夹子D。

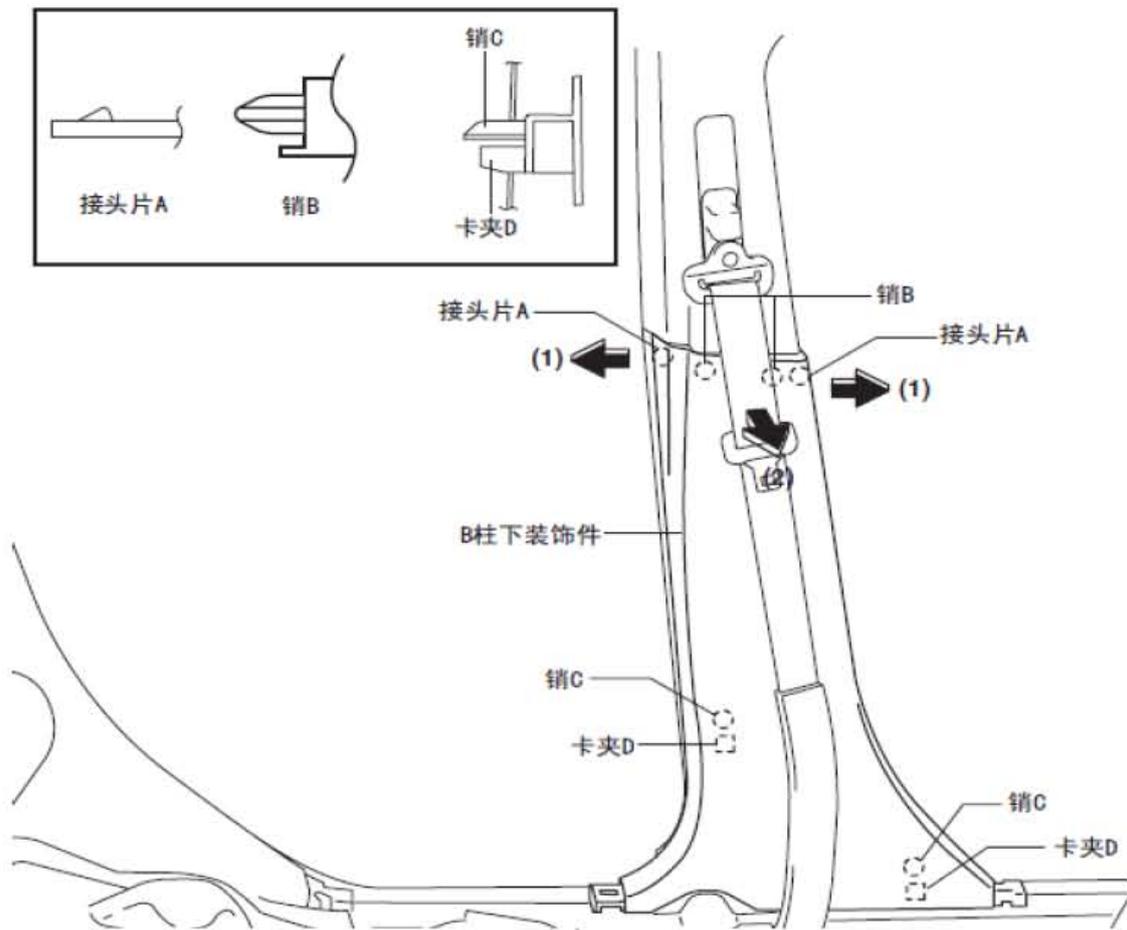

5). 沿图中所示的箭头 (3) 方向拆下B 柱下部饰件。

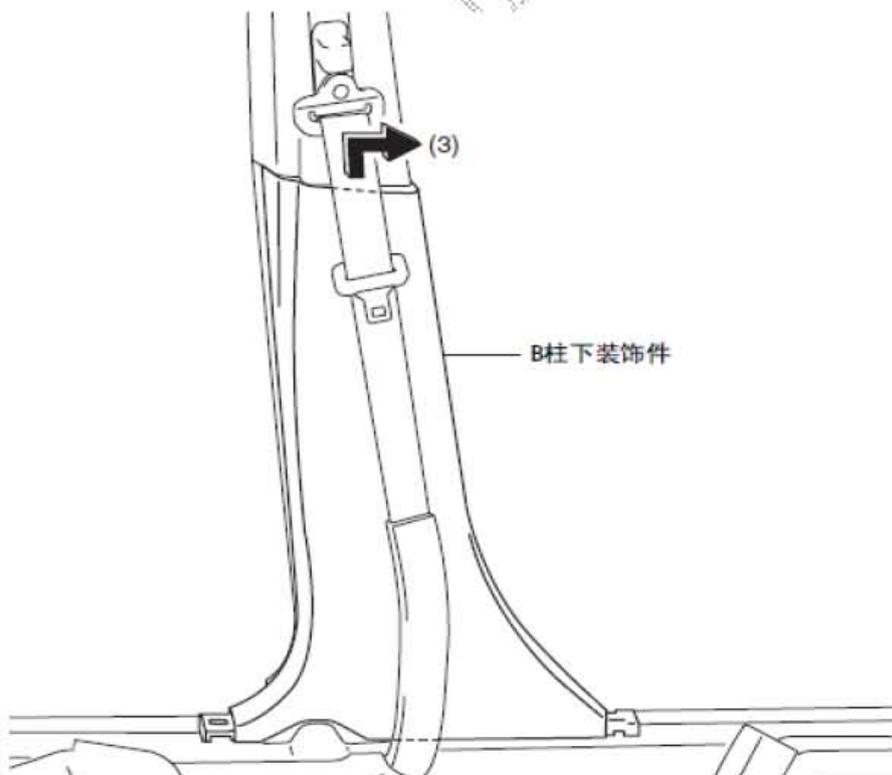

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.27 B柱上部饰件的拆卸/安装


1). 拆下以下部件:

- 调节器固定器盖
- 前排座椅安全带上的上固定装置安装螺栓
- 前防滑压板
- 后防滑压板

2). 将部分接缝胶条向后剥开。


3). 拆下B 支柱下部饰板。

4). 抓住B 柱上部饰件的下端，沿图中所示方向拉B 柱上部饰件，并拆下夹子A、销B 和销C。

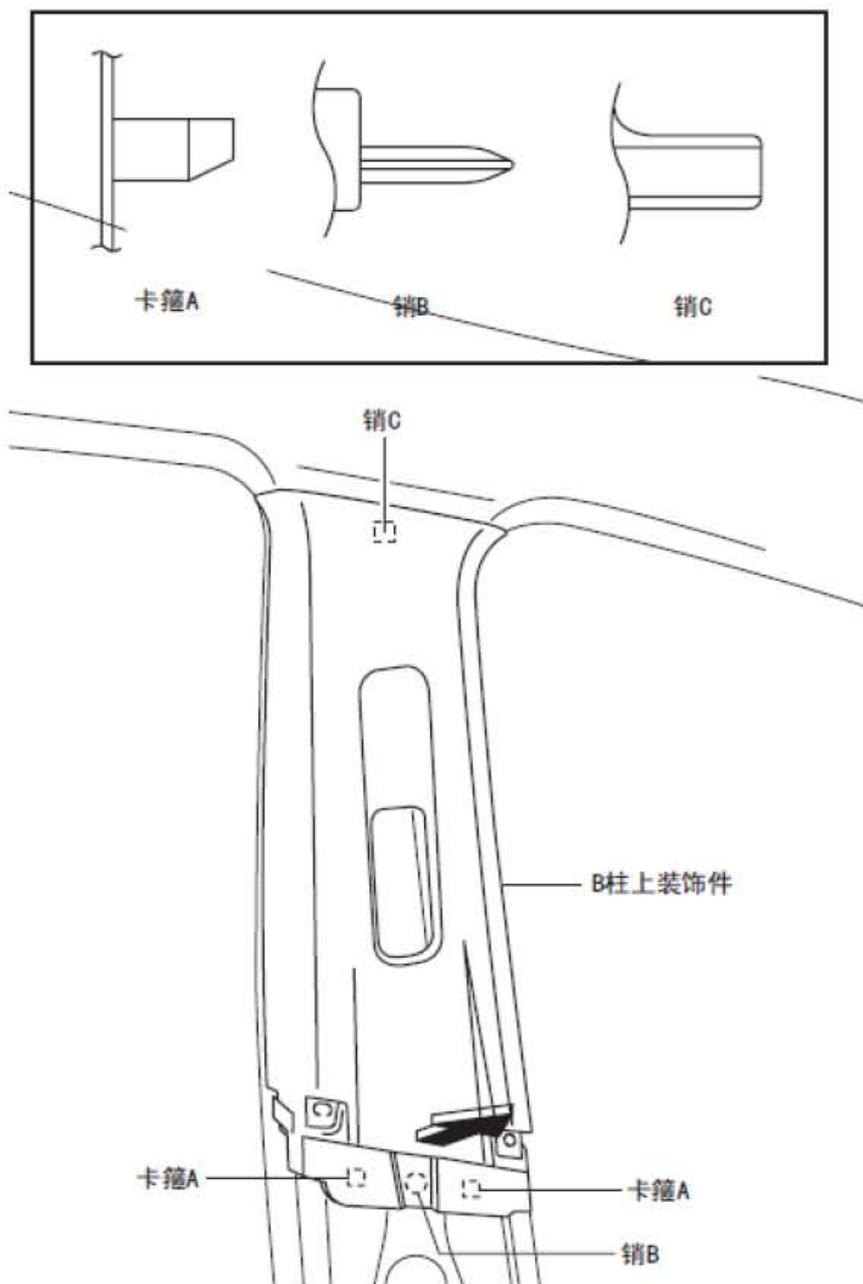

5). 沿图中所示的箭头方向拆下B 柱上部饰件。

注意:拆下B 柱上部饰件时, 当心损坏锁定片。

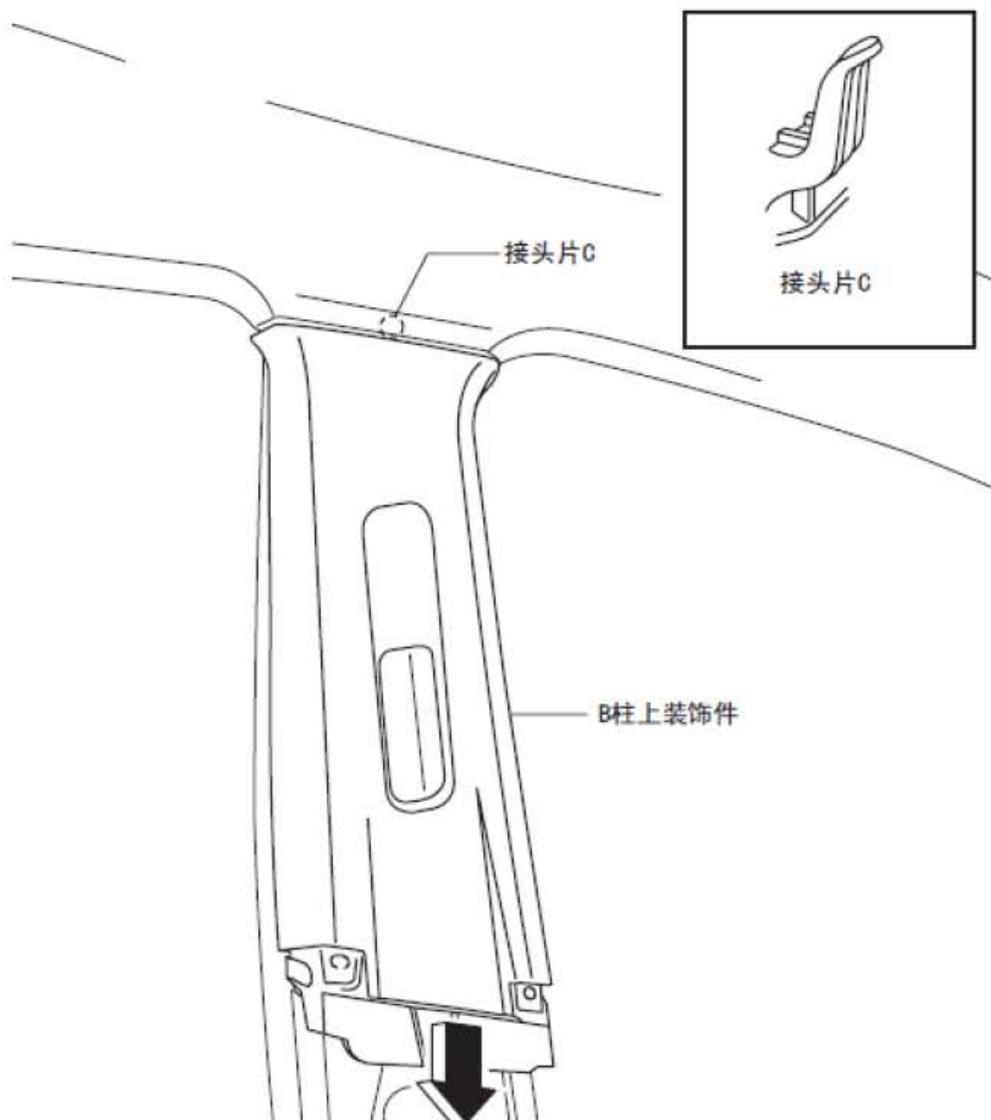

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.28 C柱装饰的拆卸/安装


4SD

1). 拆下以下部件:

- 后座椅坐垫
- 后防滑压板
- 轮胎外罩边饰


2). 将部分接缝胶条向后剥开。

3). 沿图中所示箭头(1)、(2) 方向拉C 柱饰条, 然后分离夹子A 和B。

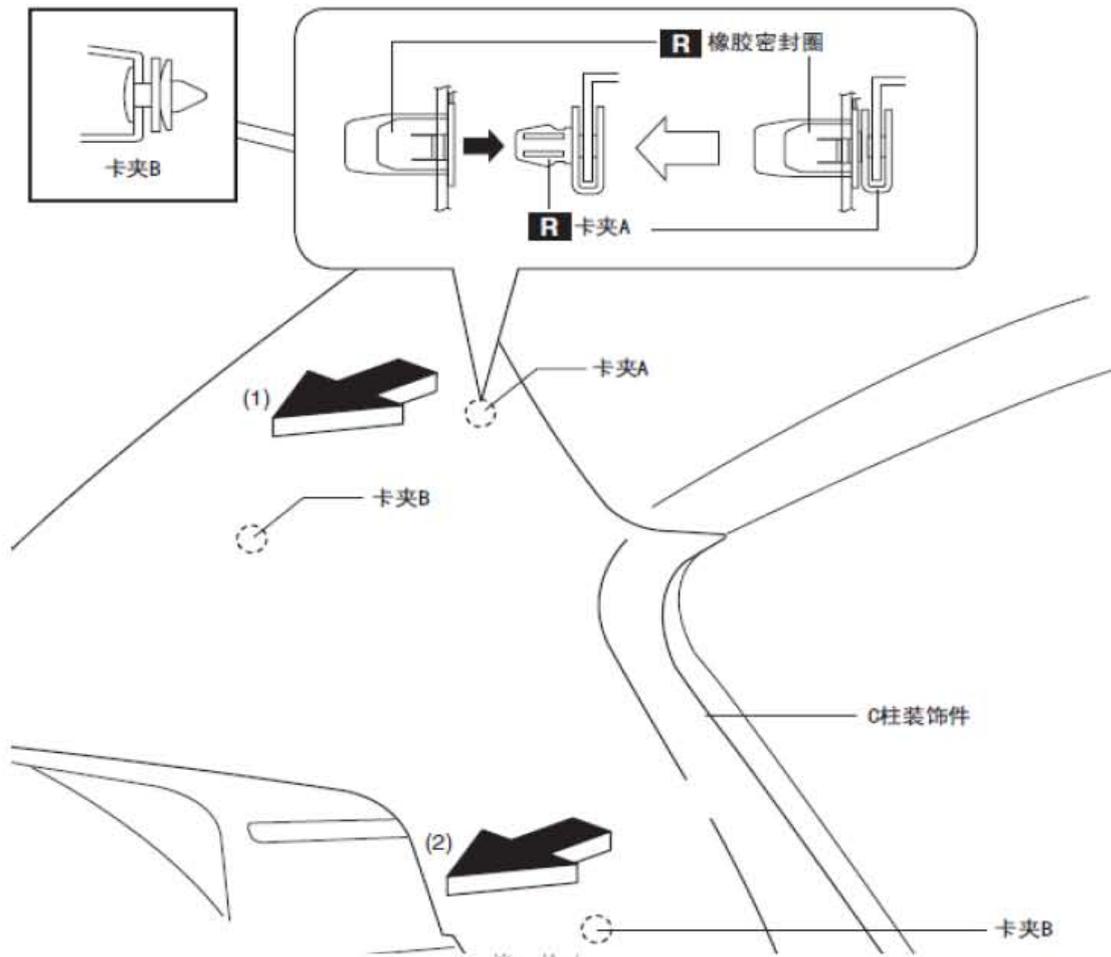


4). 用钳子剪掉与夹子A 和孔圈连接的导线，沿图中所示的箭头方向拉出C 柱装饰条，同时拆下凸耳C。

注意: 拆下C 柱饰条时，当心不要损坏凸耳C。

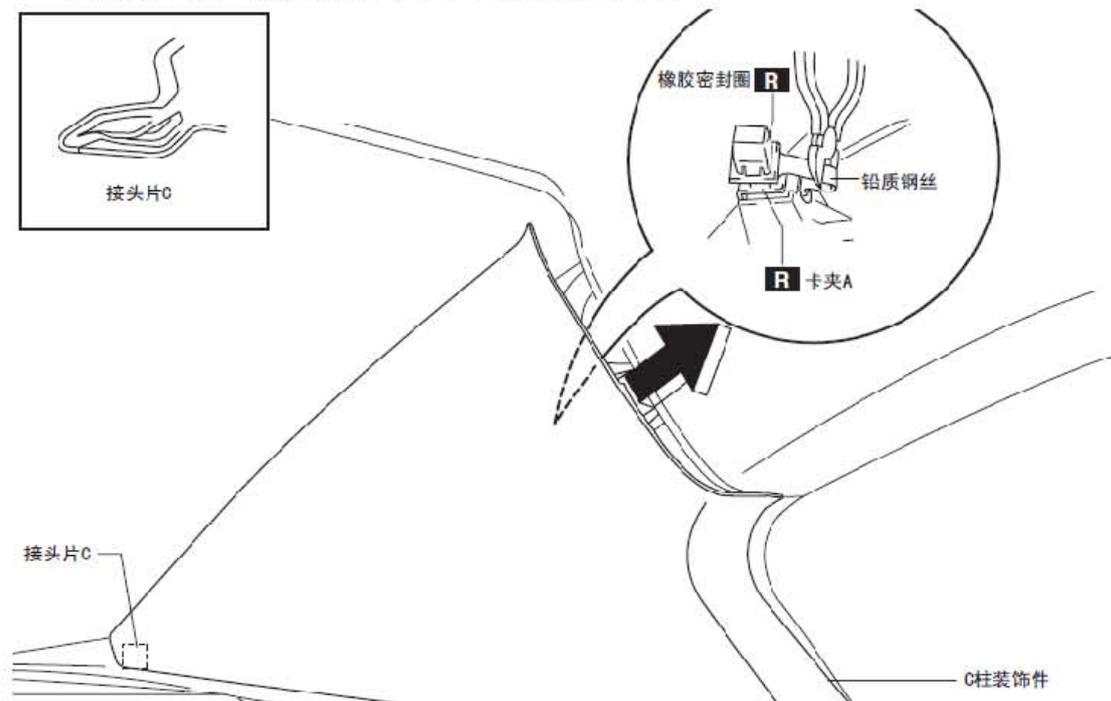


- 5). 用平头螺丝起子沿图中所示的箭头方向 (1) 和 (2) 移动钩, 并时钩从后柱内板上分离。

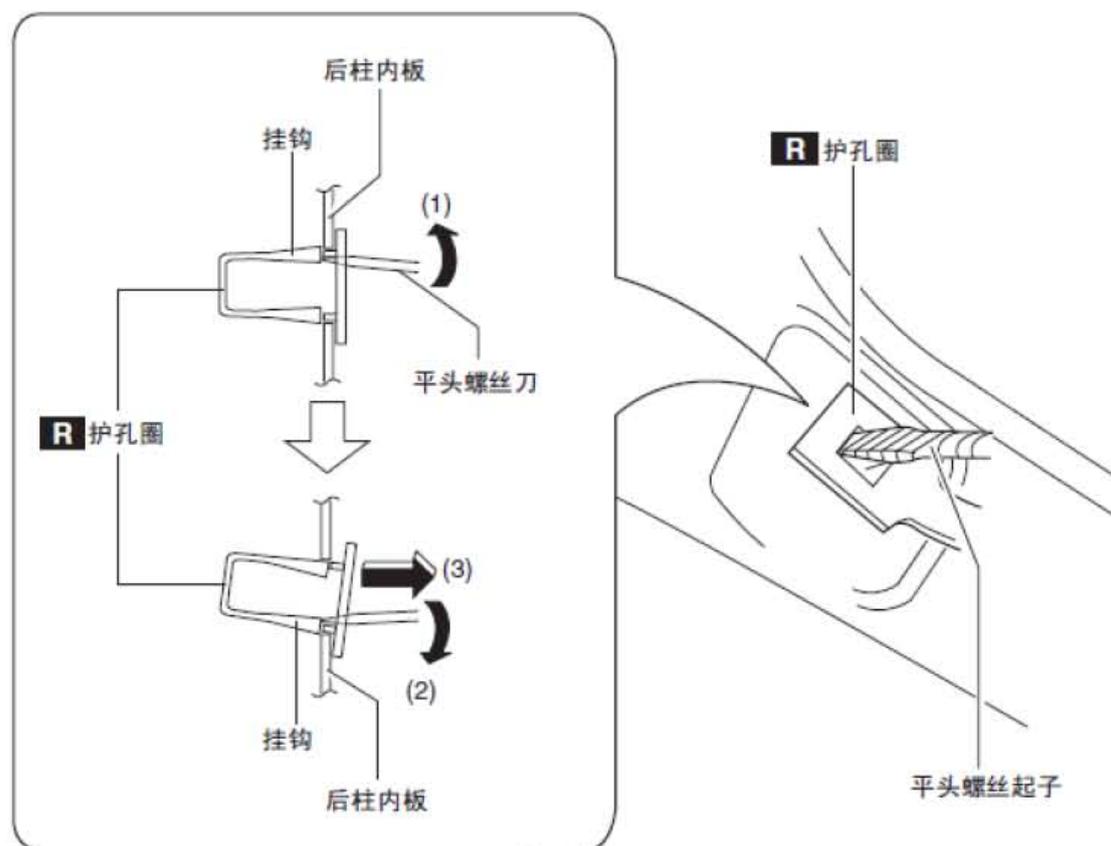

- 6). 按照图中所示的箭头方向 (3) 拆下孔圈。
 7). 安装C 柱装饰条时, 预先将新夹子A 和孔圈安装到C 柱装饰条上。
 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5HB


- 1). 拆下以下部件:
 - 后防滑压板
 - 轮胎外罩边饰
 - 行李箱侧面上部装饰件
 - 行李箱侧装饰
- 2). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 3). 拆下紧固件。
- 4). 沿图中所示箭头 (1)、(2) 方向拉C 柱饰条, 然后拆下夹子A、销B 和C。
- 5). 沿图中所示箭头 (3) 方向拉C 柱饰条, 然后拆下夹子D 和凸耳E。

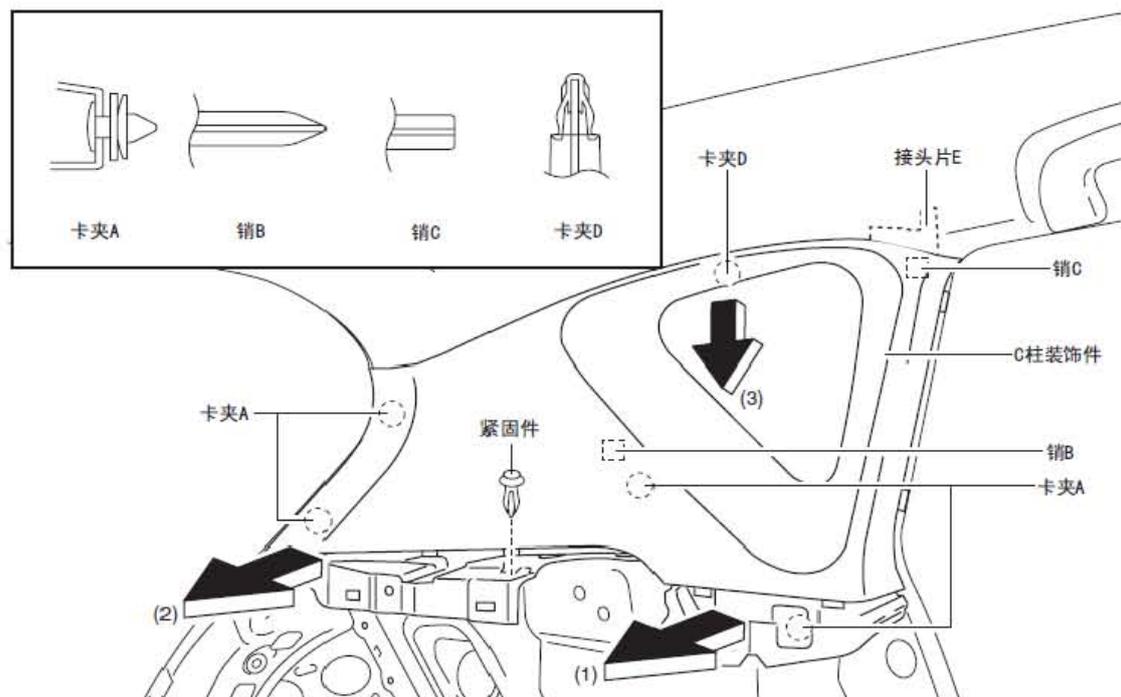

- 6). 拆下C 柱装饰条。
- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.29 前防滑压板的拆卸/安装


- 1). 沿图中所示的箭头(1) 方向拉前防滑压板使凸耳A 分离, 然后沿箭头(2) 方向拉使钩子B、夹子C 和销D 分离。
- 2). 沿图中所示的箭头(3) 方向拉前防滑压板使凸耳E 分离, 沿箭头(4) 方向拉前防滑压板使挂钩F 分离, 然后将前防滑压板拆下。
- 3). 沿图中所示的箭头(5) 方向拉出前防滑压板使挂钩H 分离, 然后沿箭头(6) 方向拉使夹子C、销D 和销G 分离。

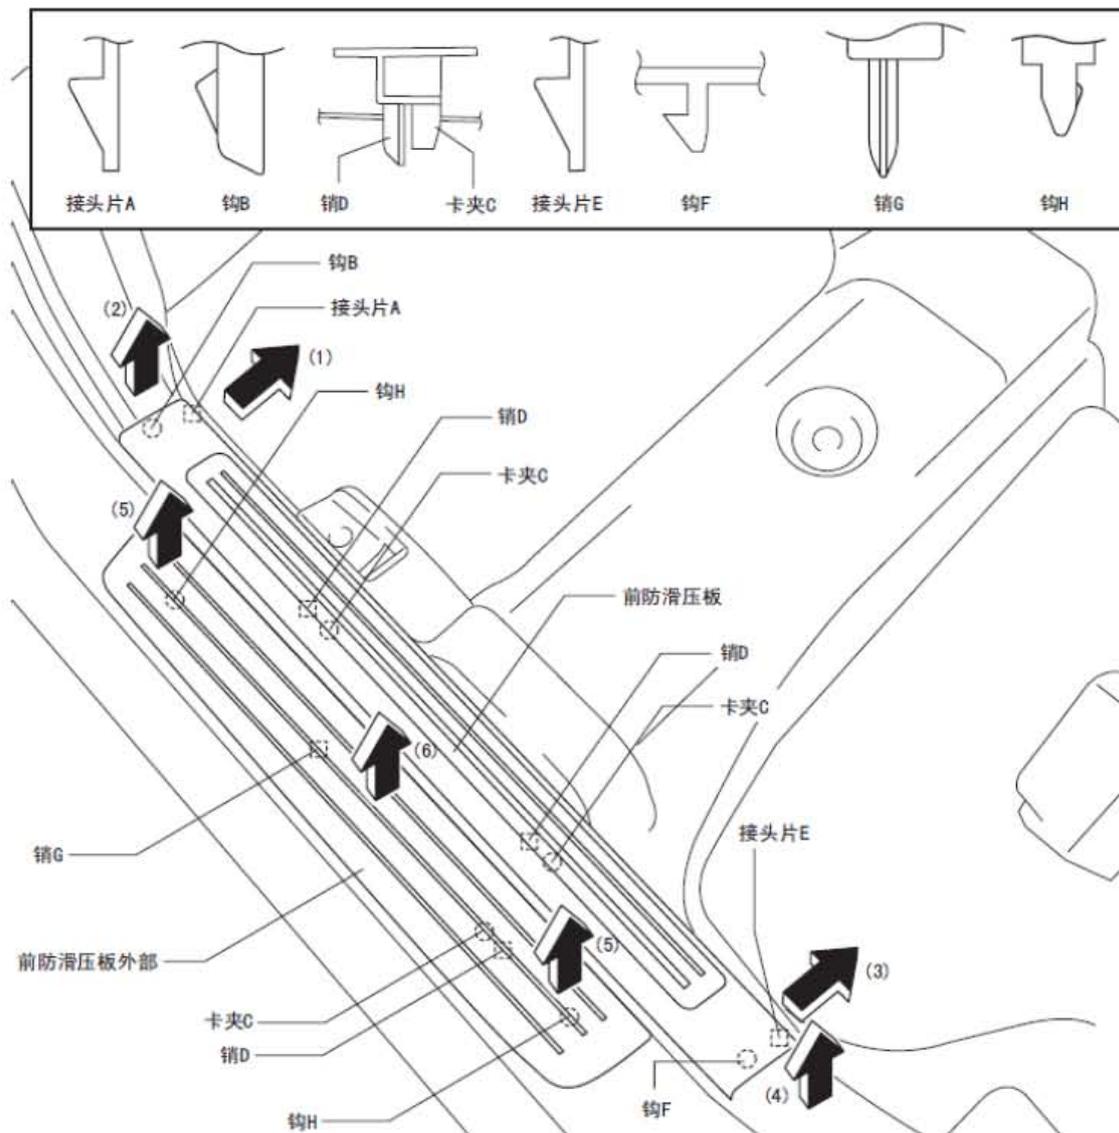

4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.30 后防滑压板的拆卸/安装

- 1). 沿图中所示的箭头(1)方向拉后防滑压板使凸耳A分离, 然后沿箭头(2)方向拉使钩子B、夹子C和销D分离。
- 2). 沿图中所示的箭头(3)方向拉后防滑压板使凸耳E分离, 沿箭头(4)方向拉后防滑压板使挂钩F分离, 然后将后防滑压板拆下。
- 3). 分离挂钩G和挂钩H, 然后按图中所示箭头(5)的方向拉出后防滑压板。

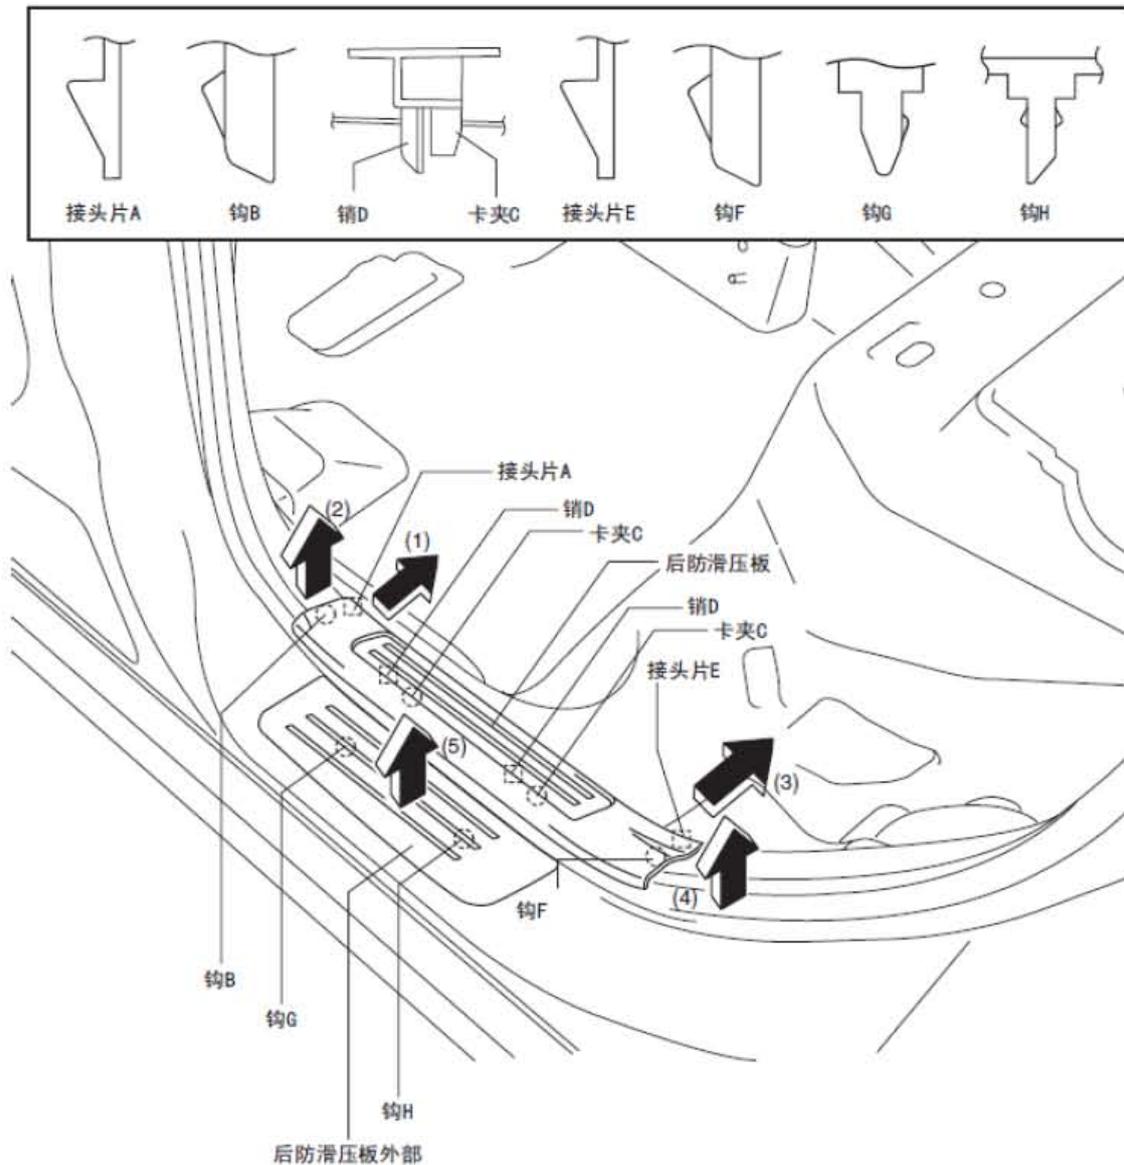


4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.31 内饰件的拆卸/安装

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 沿图中所示箭头方向拉内饰件，分离夹子和凸耳并将内饰件拆下。


注意:拉出内饰件时，小心不要损坏凸耳。

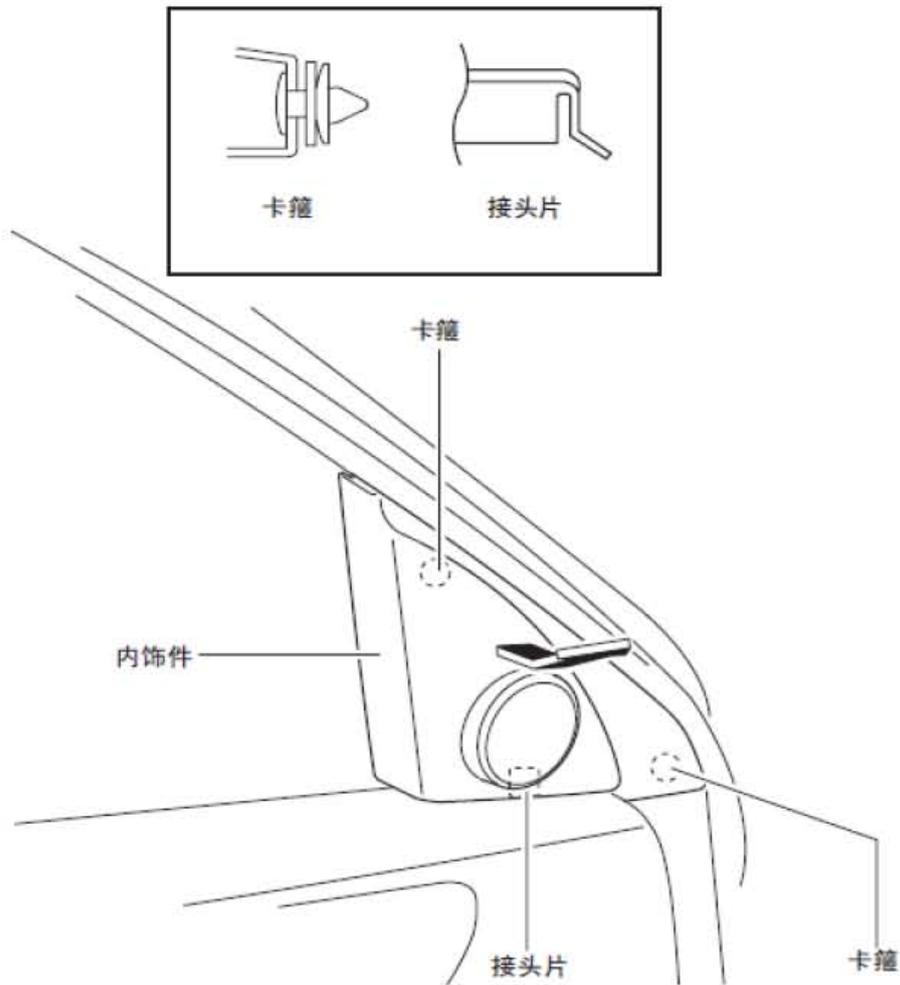


- 3). 断开前高频扬声器连接器。(配有高频扬声器的车辆)
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.32 加油口盖开启手柄的拆卸/安装

- 1). 拧下螺丝。

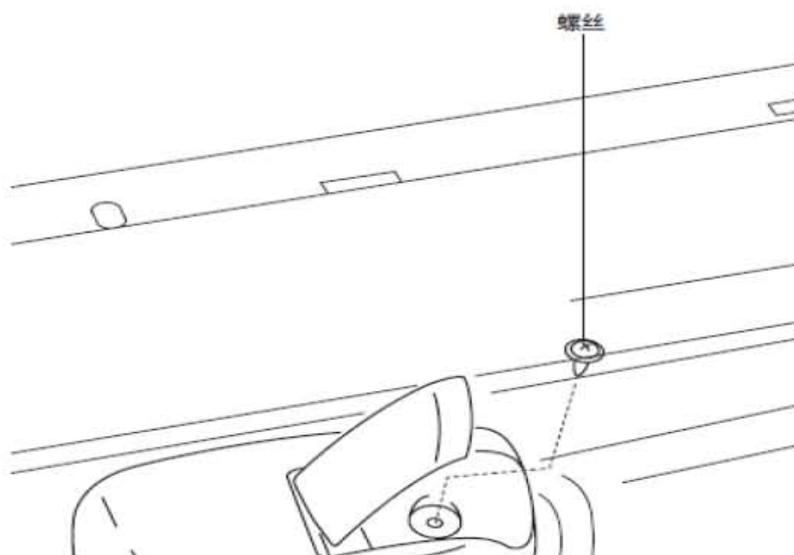


- 2). 按照图中所示的箭头(1) 方向拉加油口盖开启手柄然后拆下锁定片。
- 3). 按照图中所示的箭头(2) 方向拆下加油口盖开启手柄。

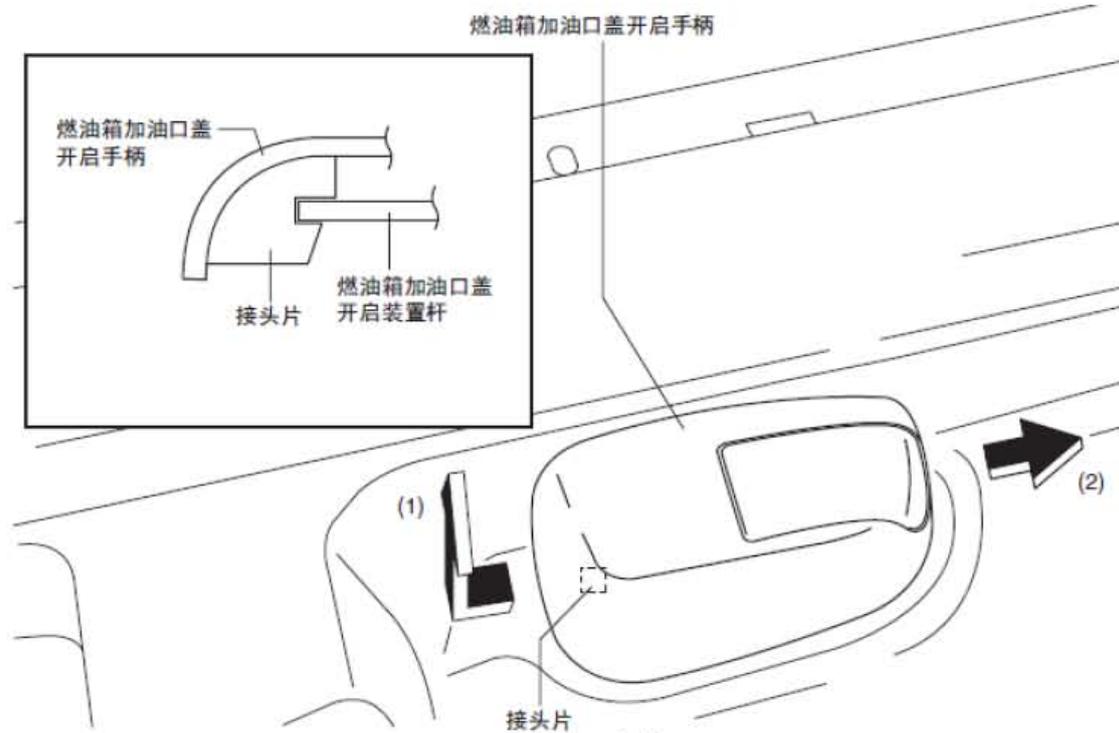

- 4). 拆下加油口盖开启手柄。
- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.33 后车门饰板的拆分/组装

- 1). 按图中所示的顺序进行拆分。

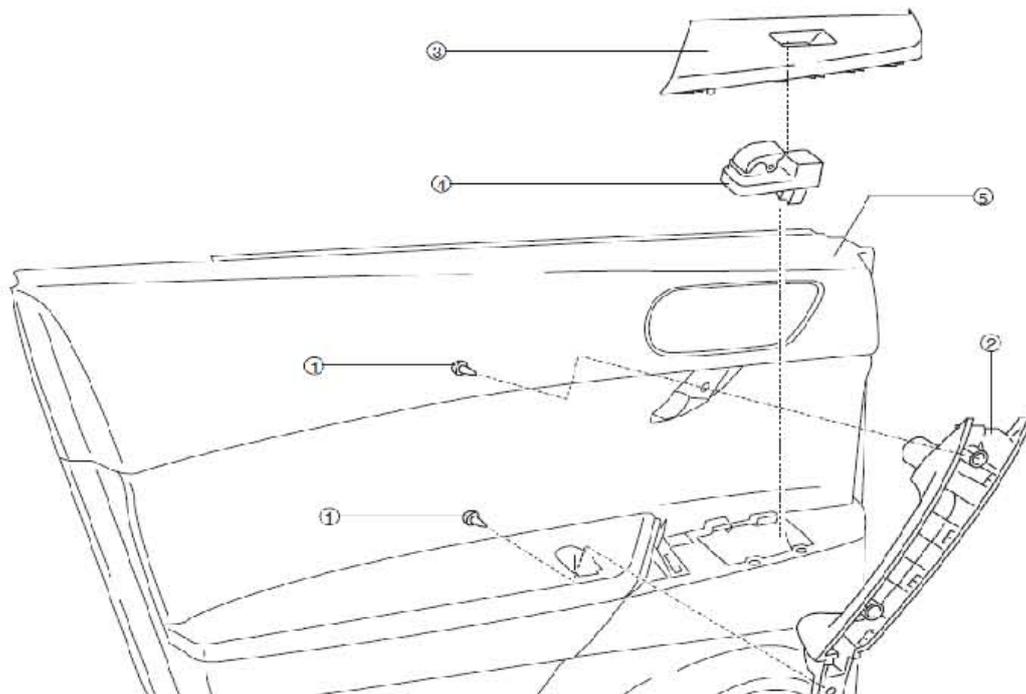


1	螺丝
2	登车扶手
3	控制盘盖
4	电动车窗副开关
5	车后门装饰板

5.34 行李箱尾部饰板的拆卸/安装

4SD


- 1). 拆下行李箱垫。
- 2). 拆下行李箱板。
- 3). 拆下紧固件。
- 4). 拉动图示箭头所指示的行李箱端面装饰件，然后分离夹子 A、销 B、销 C、D 和锁定片 E。

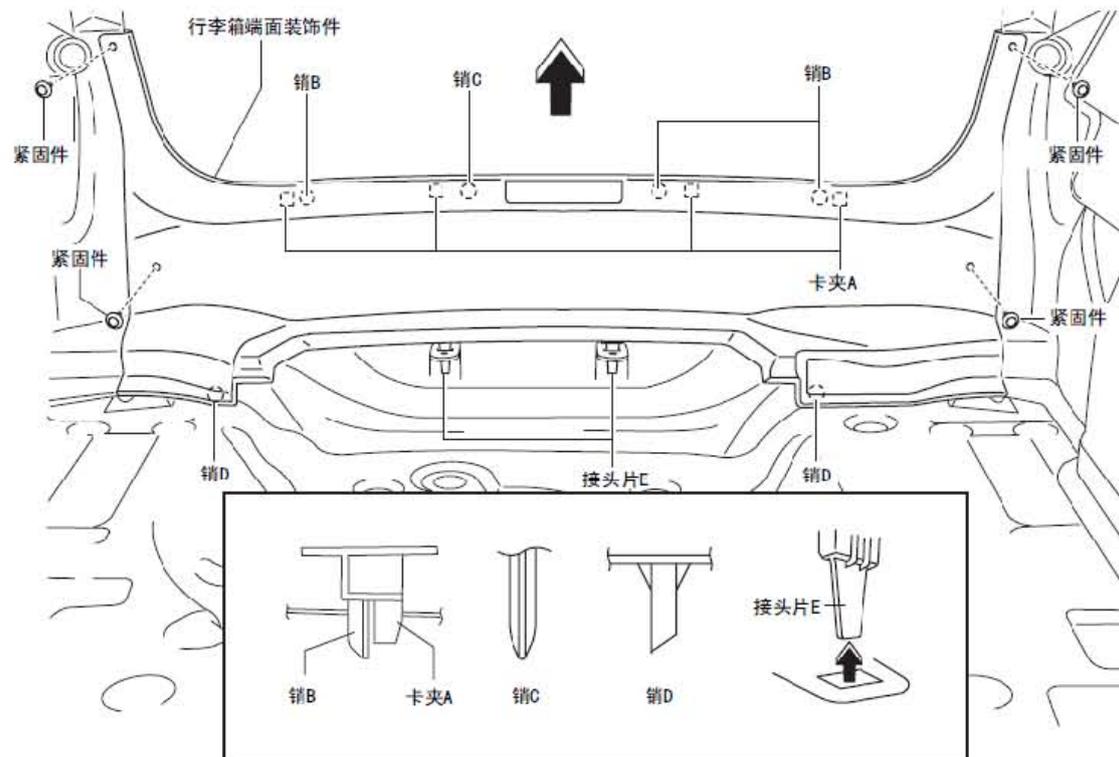

- 5). 拆下行李箱尾部饰板。
- 6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5HB

- 1). 拆下行李箱垫。
- 2). 拆下行李箱板。
- 3). 拆下紧固件。
- 4). 拉动图示箭头所指示的行李箱端面装饰件，然后分离夹子 A、销 B、销 C、导杆 D 和销 E。

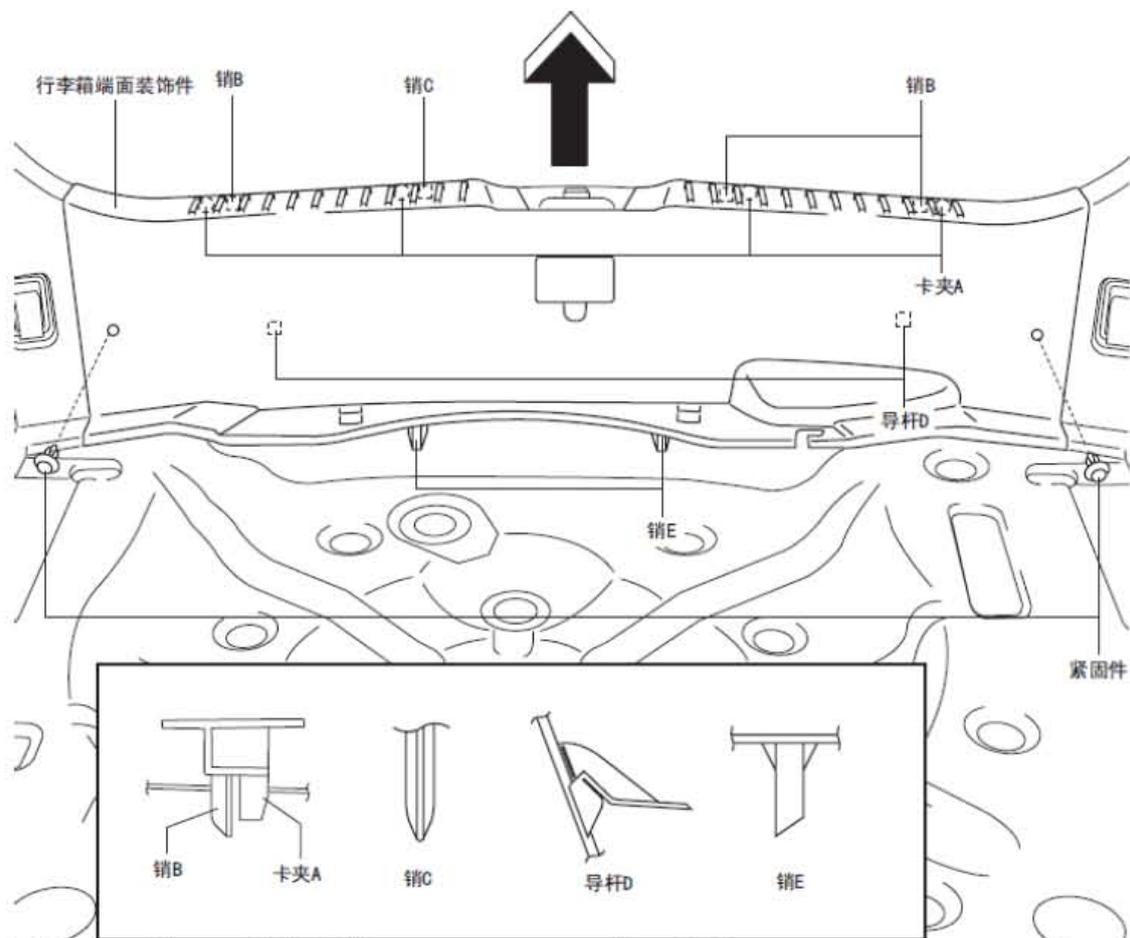

- 5). 拆下行李箱尾部饰板。
- 6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。