


5.12 下面板的拆卸/安装


L. H. D.

驾驶员侧


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 驾驶员侧前防滑压板
 - 驾驶员侧前侧饰板
 - 发动机罩开启拉手
 - 上面板
 - 换档旋钮 (MTX) (
 - 选档杆把手 (ATX)
 - 换档面板
 - 侧围
 - 控制台
- 3). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 4). 拧下螺丝。

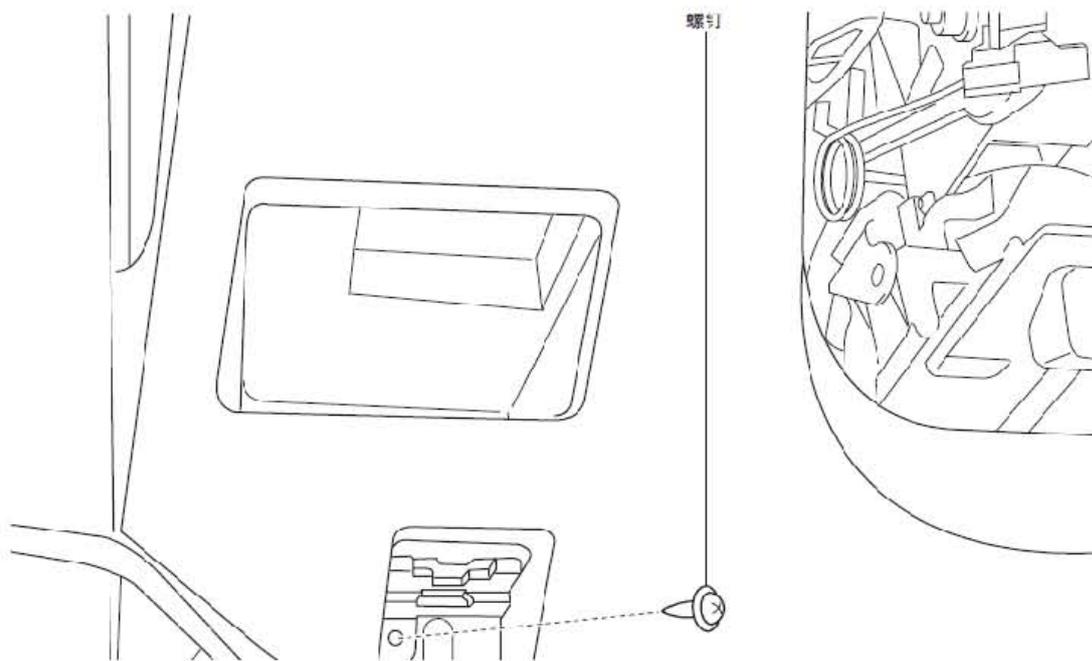

- 5). 沿箭头方向按(1)、(2)和(3)的顺序拉下面板,将挂钩、夹子和导杆分开并拆下下面板。

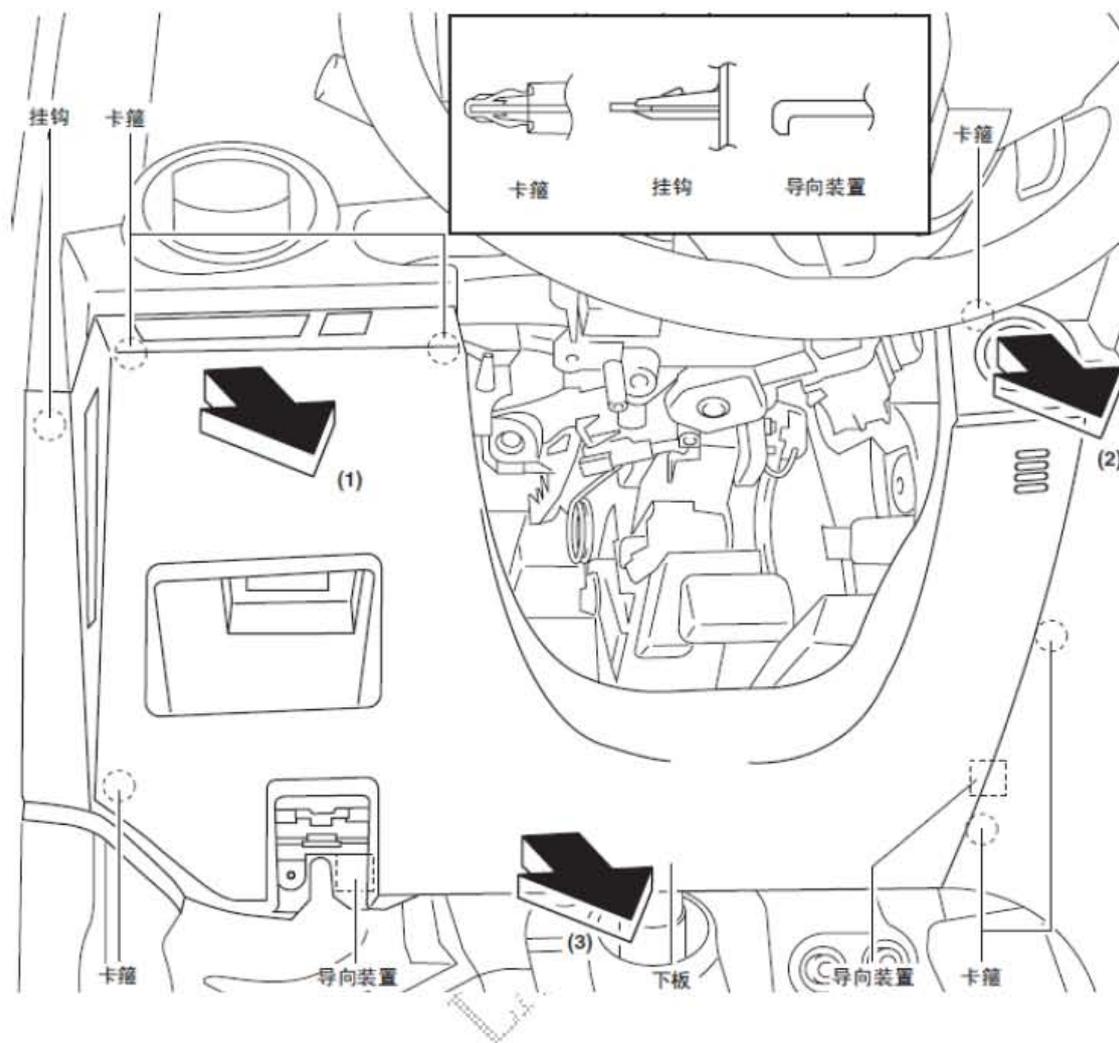


5). 沿箭头方向按(1)、(2)和(3)的顺序拉下面板，将挂钩、夹子和导杆分开并拆下下面板。

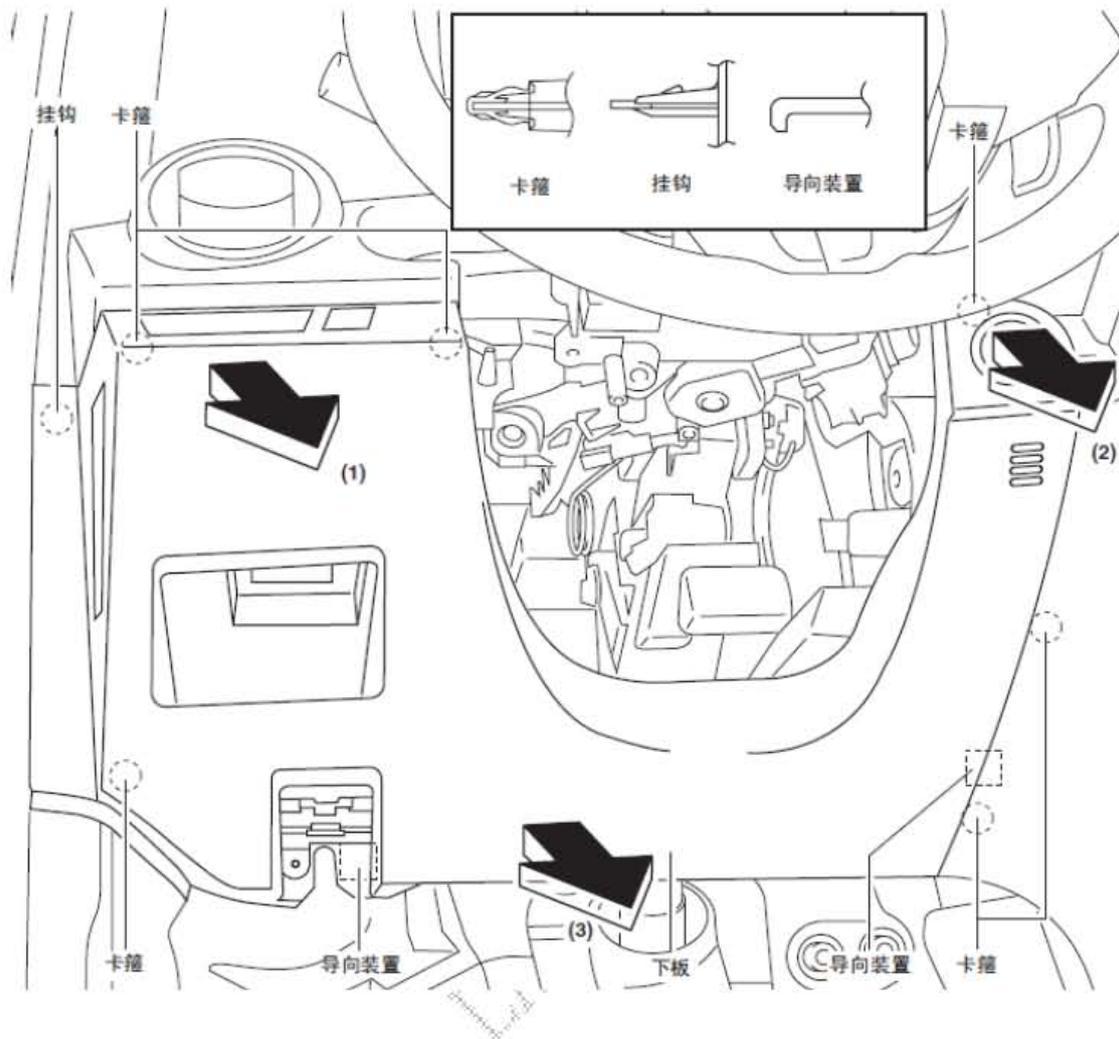


- 6). 断开连接器开关。
- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

乘客侧

- 1). 拆下以下部件：
 - 前防滑压板（驾驶员侧）
 - 前侧饰板（驾驶员侧）
 - 仪表盘底盖
 - 仪表盘小柜
- 2). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 3). 拆下螺丝。

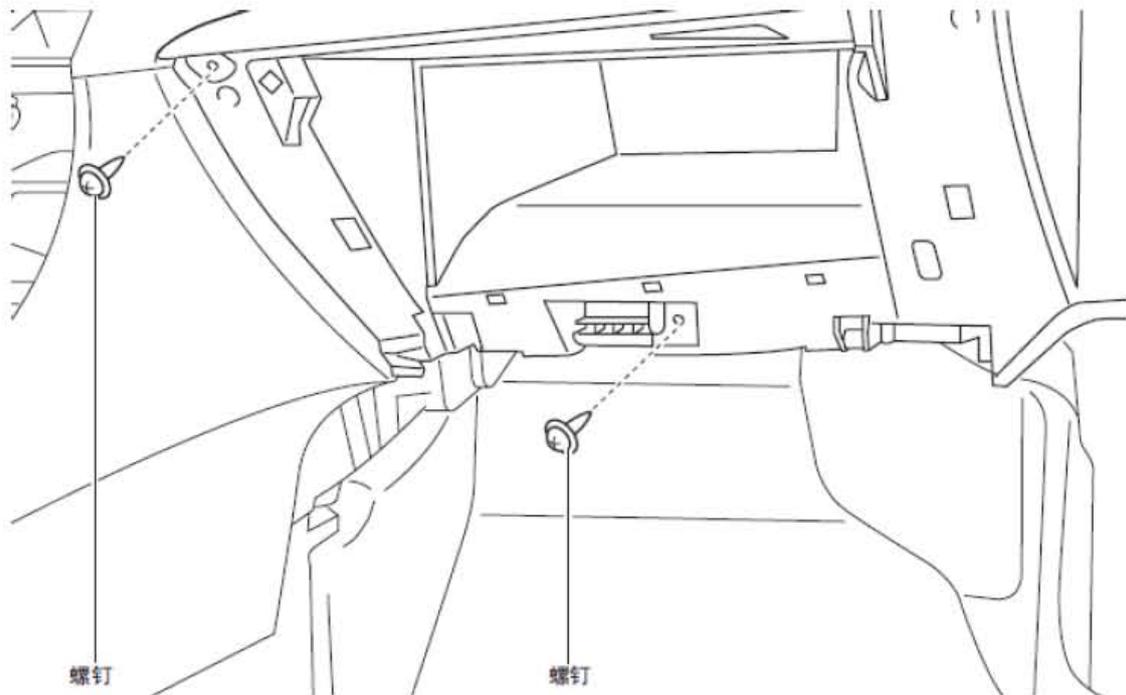

4. 沿箭头方向按(1)、(2)和(3)的顺序拉下面板, 将挂钩、夹子和、导杆和销分开并拆下下面板。

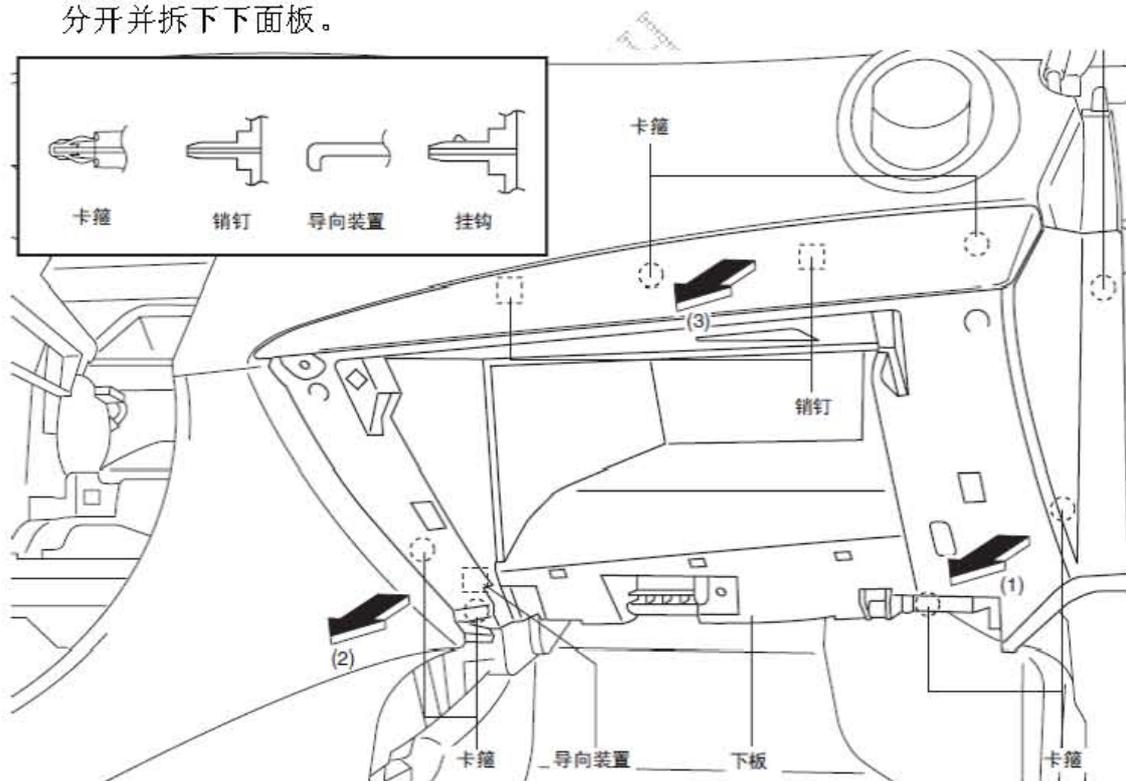


5. 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

驾驶员侧

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 驾驶员侧前防滑压板
 - 驾驶员侧前侧饰板
 - 发动机罩开启拉手
 - 上面板
 - 换档旋钮 (MTX)
 - 选档杆把手 (ATX)
 - 换档面板
 - 侧围
 - 控制台
- 3). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 4). 拧下螺丝。

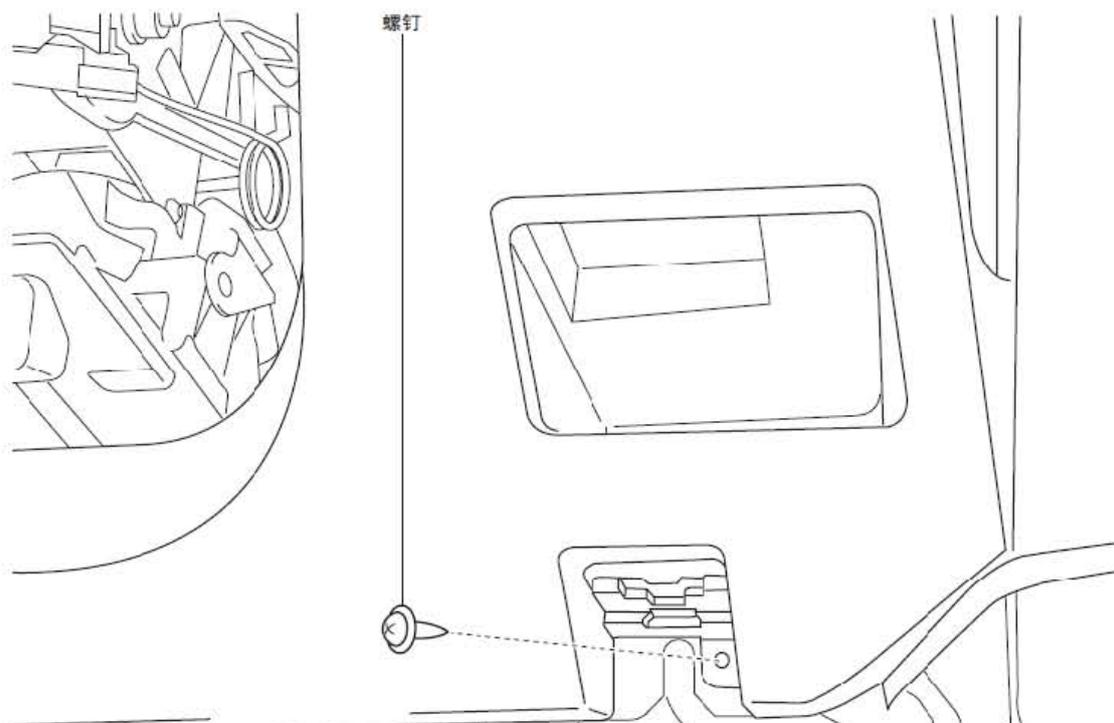


- 5). 沿箭头方向按(1)、(2)和(3)的顺序拉下面板,将挂钩、夹子和导杆分开并拆下下面板。

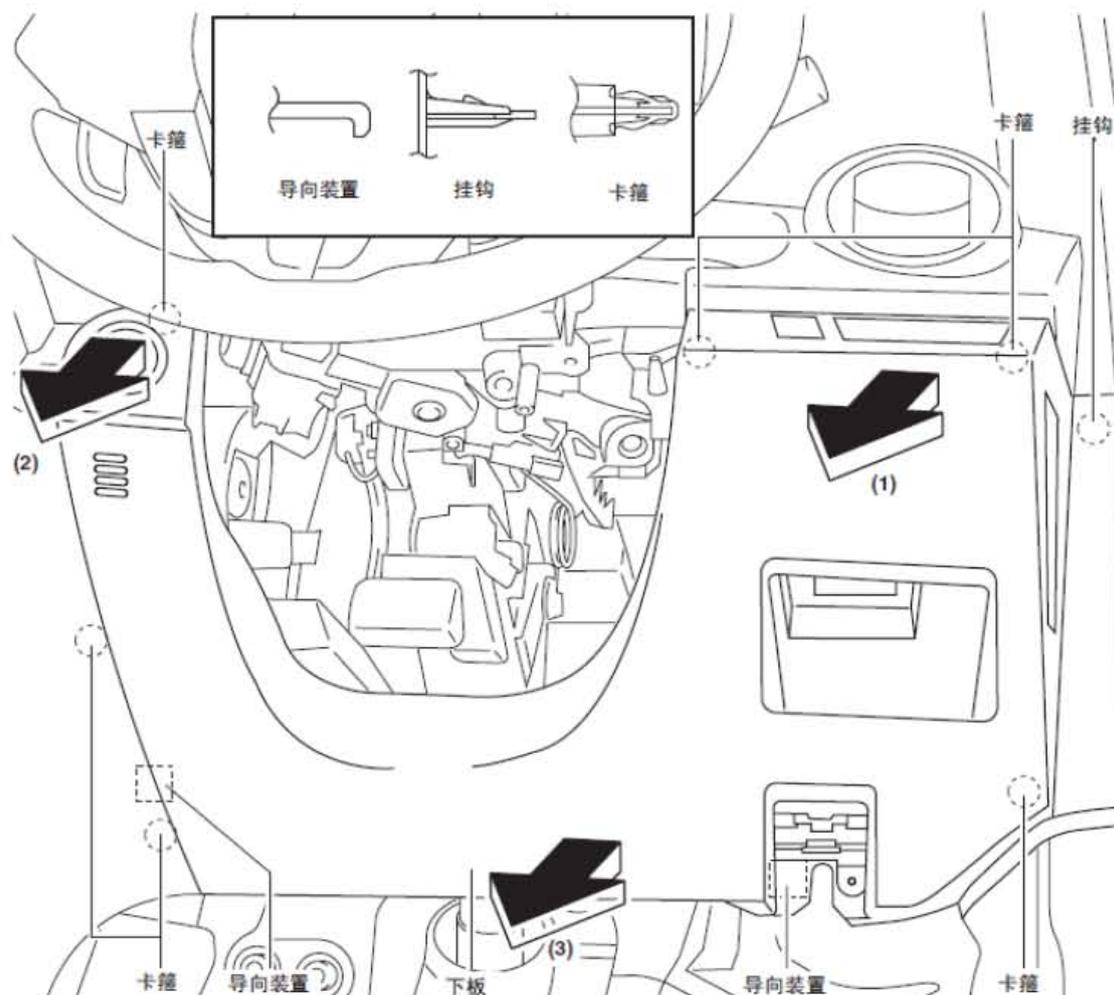


- 6). 断开连接器开关。
7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

乘客侧

- 1). 拆下以下部件:
 - 前防滑压板
 - 前侧饰板
 - 仪表盘底盖
 - 仪表盘小柜
- 2). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 3). 拆下螺丝。

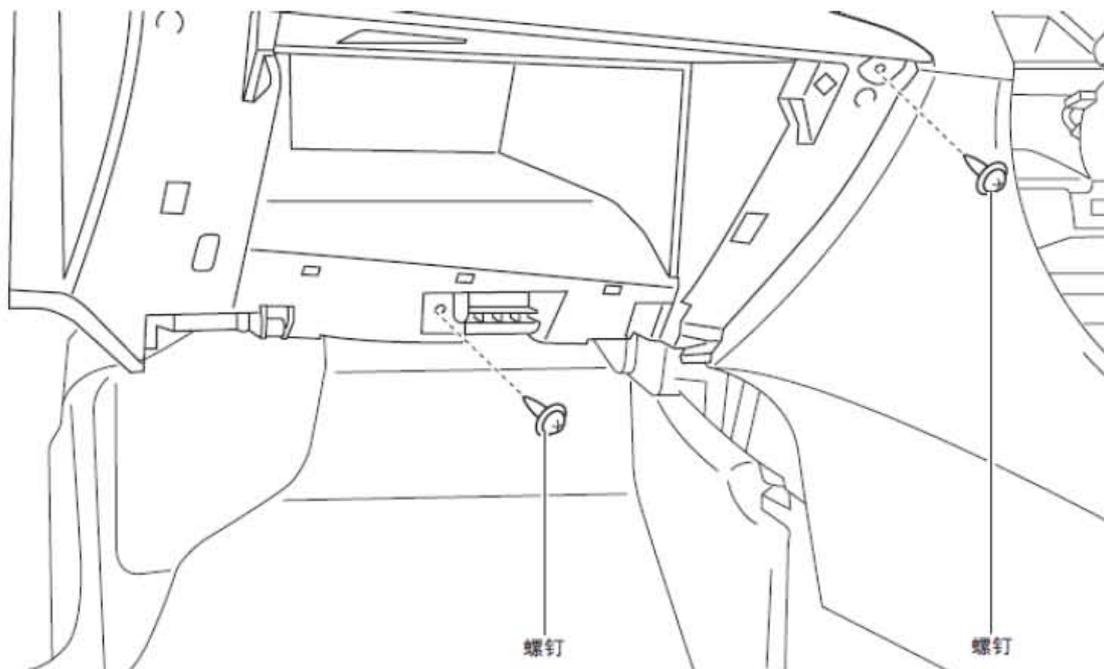

- 4). 沿箭头方向按(1)、(2)和(3)的顺序拉下面板，将挂钩、夹子和、导杆和销分开并拆下下面板。

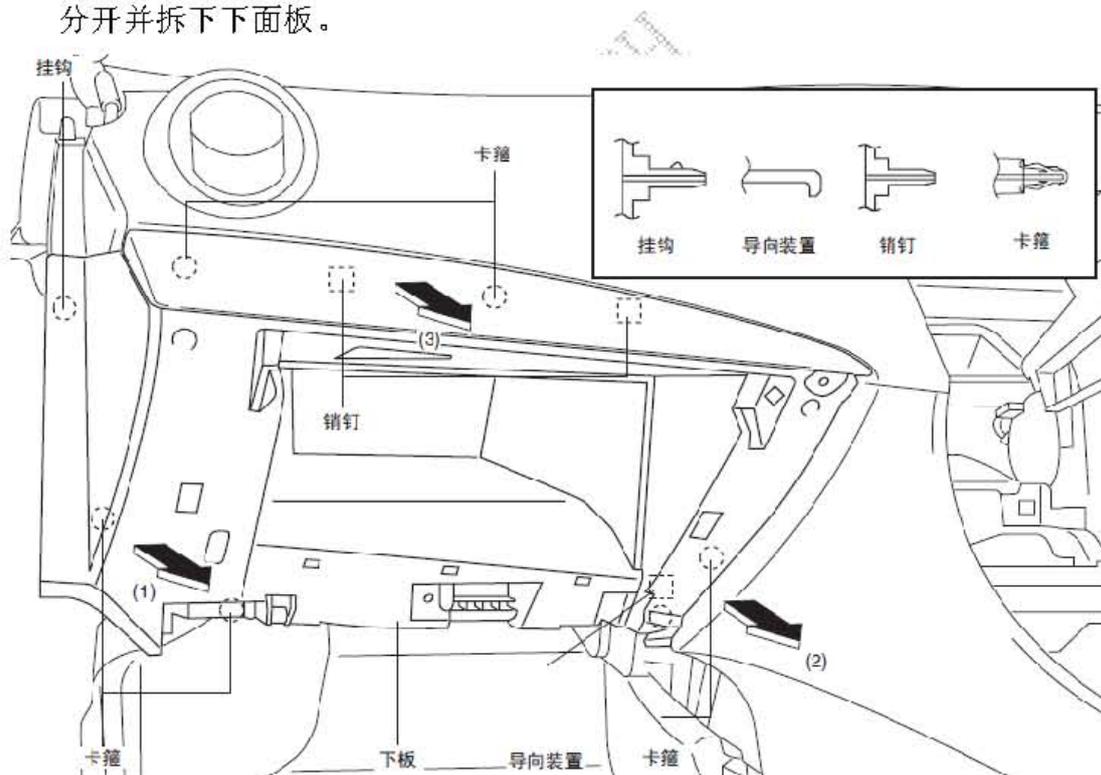


- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.13 侧板的拆卸/安装

L. H. D.

- 1). 将缠绕胶带的紧固件拆卸工具插入图示箭头所指示的位置。
- 2). 按图中所示的箭头方向拉动侧板，然后拆下挂钩。

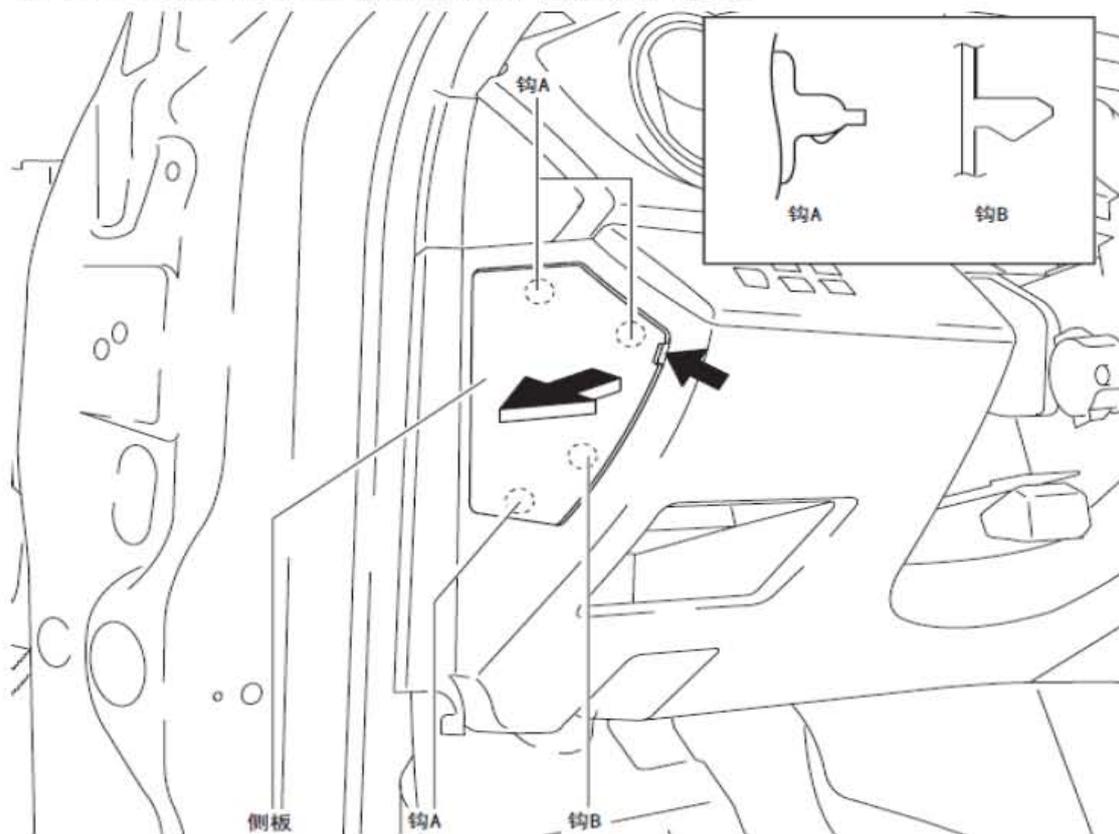

- 3). 按图中所示的箭头方向拉动侧板，同时分离导杆。


注意:拉出侧板时，小心不要损坏凸耳。




- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

- 1). 将缠绕胶带的紧固件拆卸工具插入图示箭头所指示的位置。
- 2). 按图中所示的箭头方向拉动侧板，然后拆下挂钩。

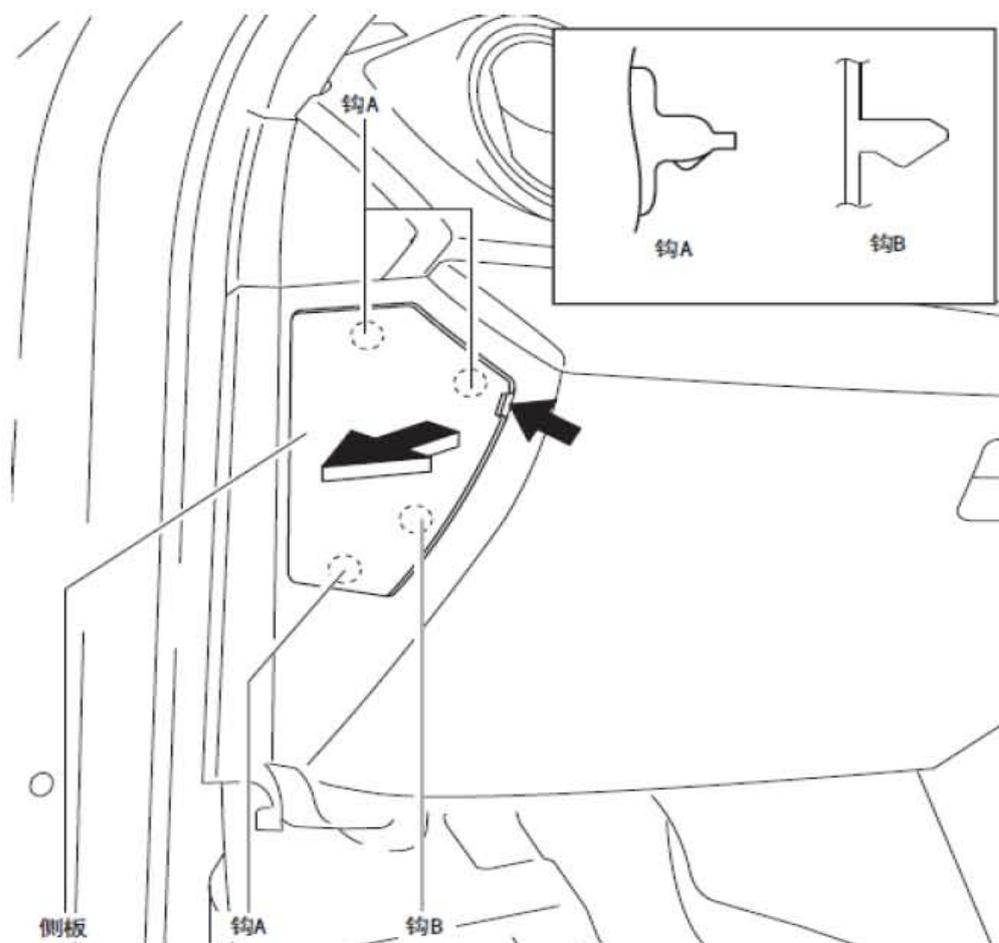

- 3). 按图中所示的箭头方向拉动侧板，同时分离导杆。
注意:拉出侧板时，小心不要损坏凸耳。

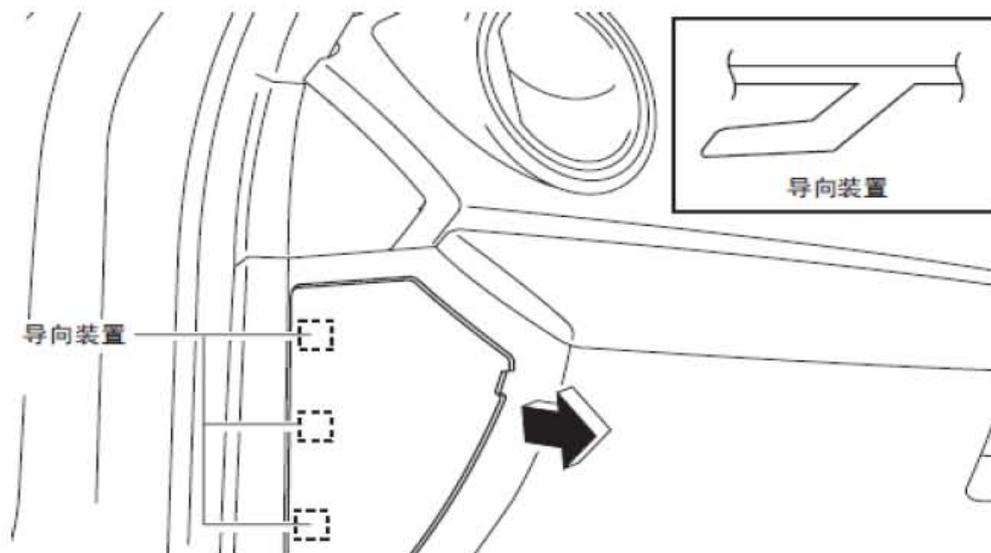

- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.14 手套箱的拆卸/安装

注意:

- 若未连接支杆减震器时合上手套箱，则支杆减震器会受损。合上手套箱前应检查支杆减震器是否与手套箱连接。

L. H. D.

- 1). 沿图中所示方向(1) 拉支杆减震器，然后分离手套箱与支杆减震器之间的挂钩A。
- 2). 按图中所示箭头(2) 方向拉起挂钩B 并按箭头(3) 所示方向将其拆下。
- 3). 降低手套箱。
- 4). 从仪表板上分离挂钩C，然后拆下手套箱。

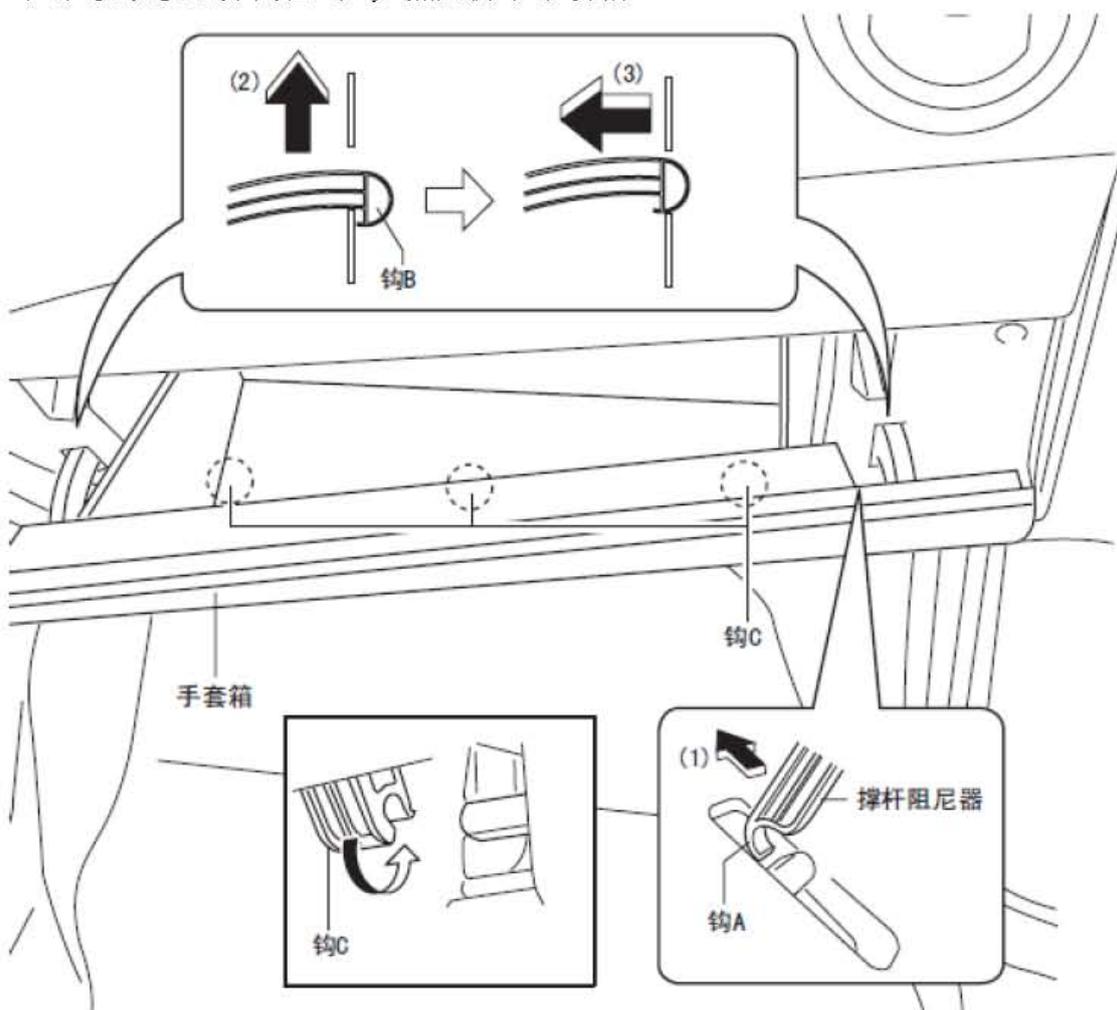


- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

- 1).. 沿图中所示方向(1) 拉支杆减震器，然后分离手套箱与支杆减震器之间的挂钩A。
- 2).. 按图中所示箭头(2) 方向拉起挂钩B 并按箭头(3) 所示方向将其拆下。

- 3). 降低手套箱。
- 4). 从仪表板上分离挂钩 C，然后拆下手套箱。

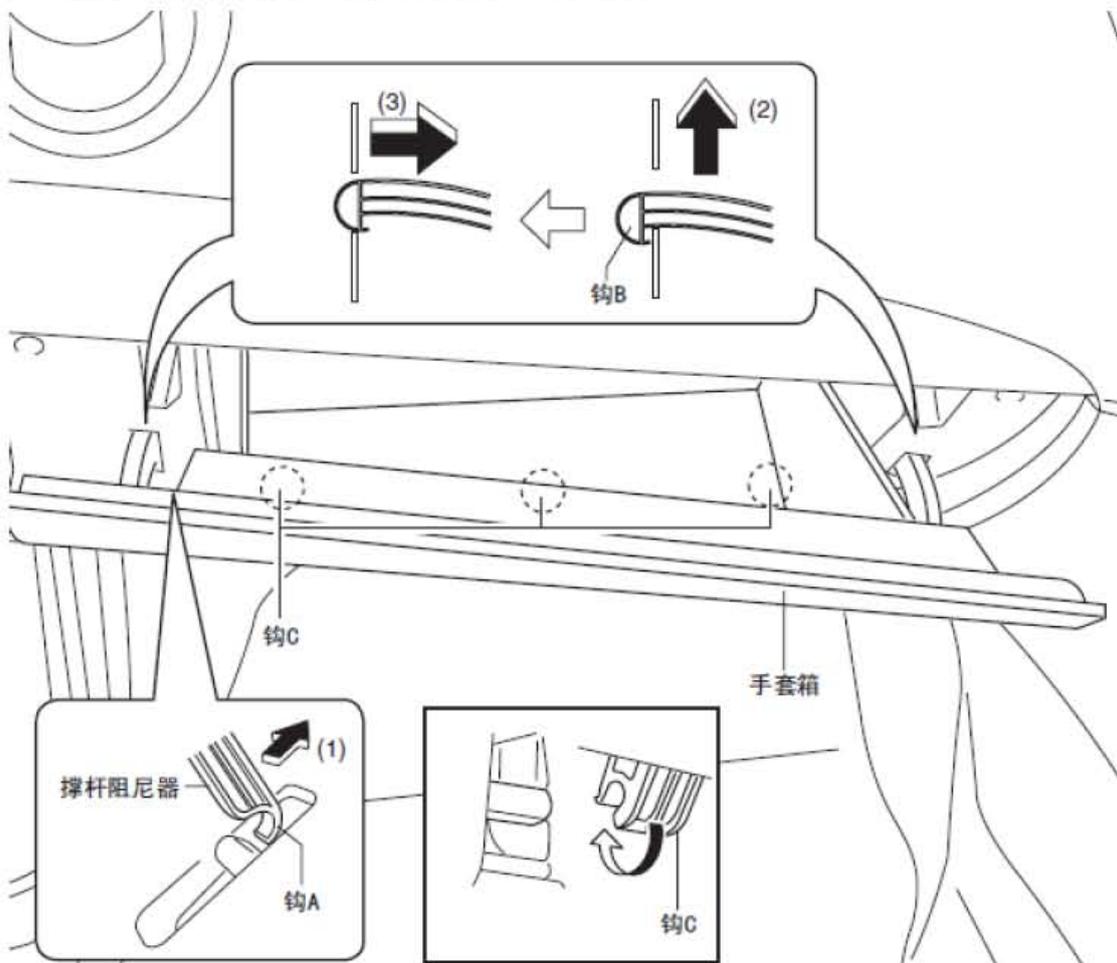


- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.15 通风格栅的拆卸/安装

侧通风格栅


- 1). 按图中所示位置穿入线束，按箭头方向拆下侧通风格栅。

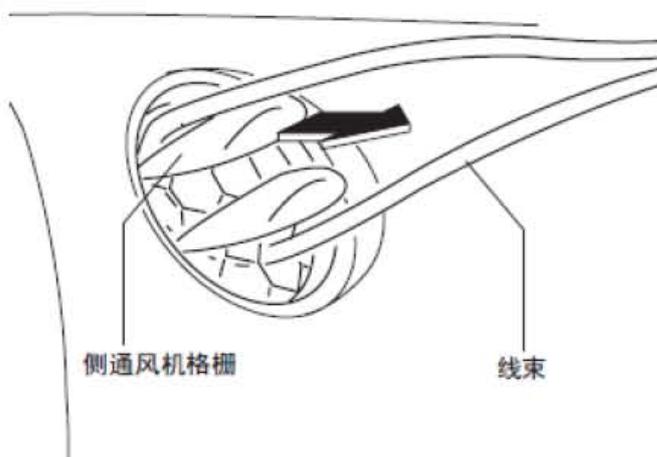

2). 安装侧通风格栅时，将其压入仪表板中。

中央通风格栅


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下中央仪表组。
- 3). 按箭头(1) 的方向推中心板的边缘并分离挂钩。
- 4). 按照图中所示的箭头(2) 方向拆下通风格栅。

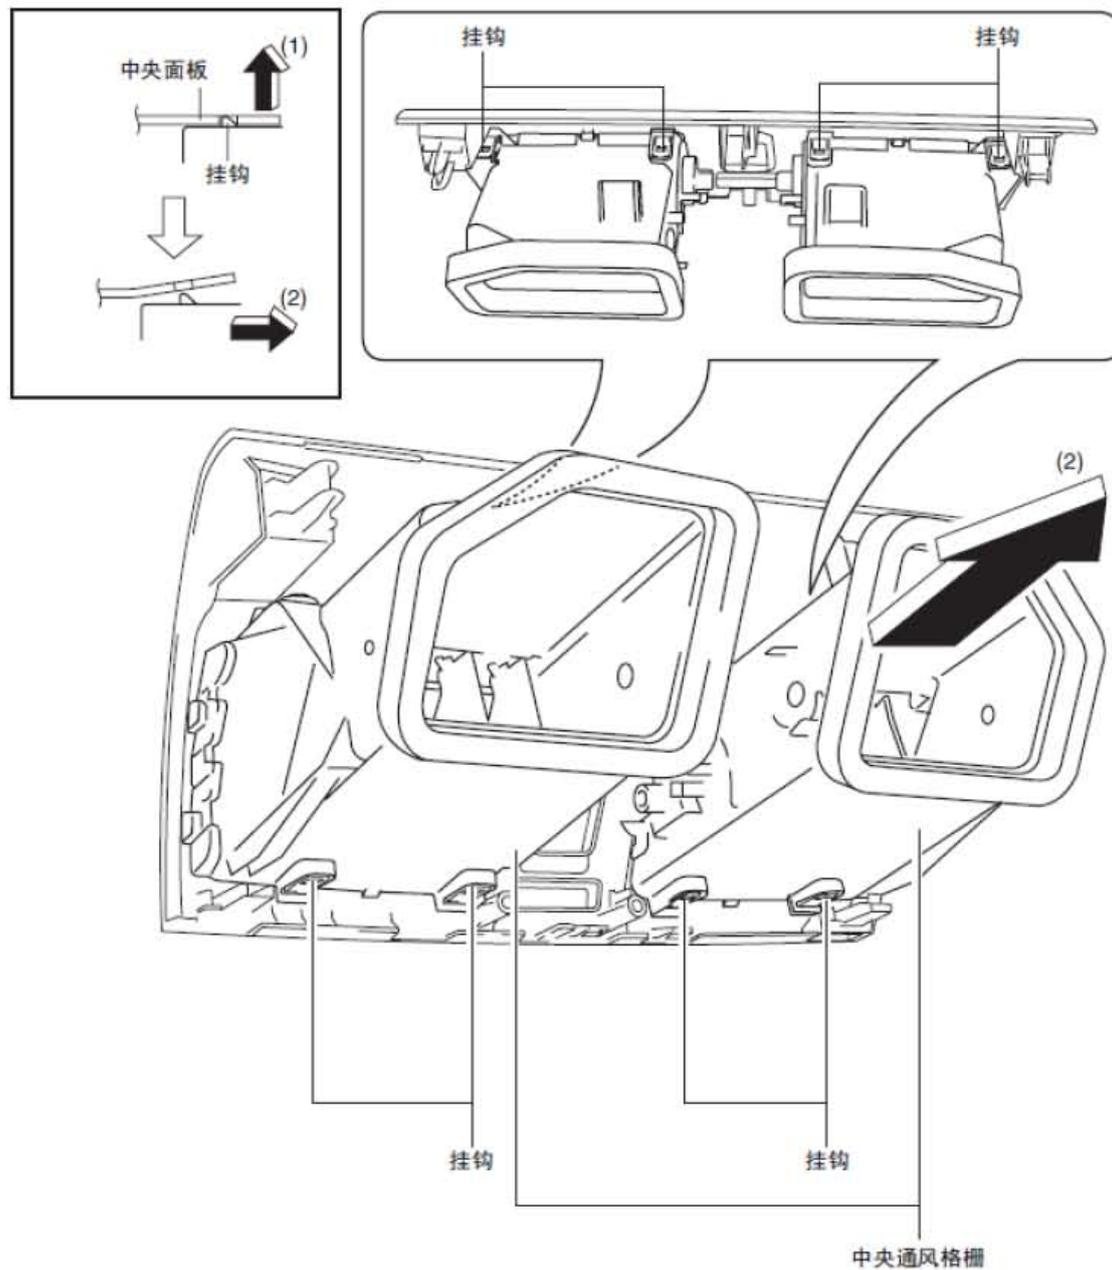

5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.16 侧围的拆卸/安装

1). 按图中箭头所示的方向拉出侧围，然后拆下夹子。

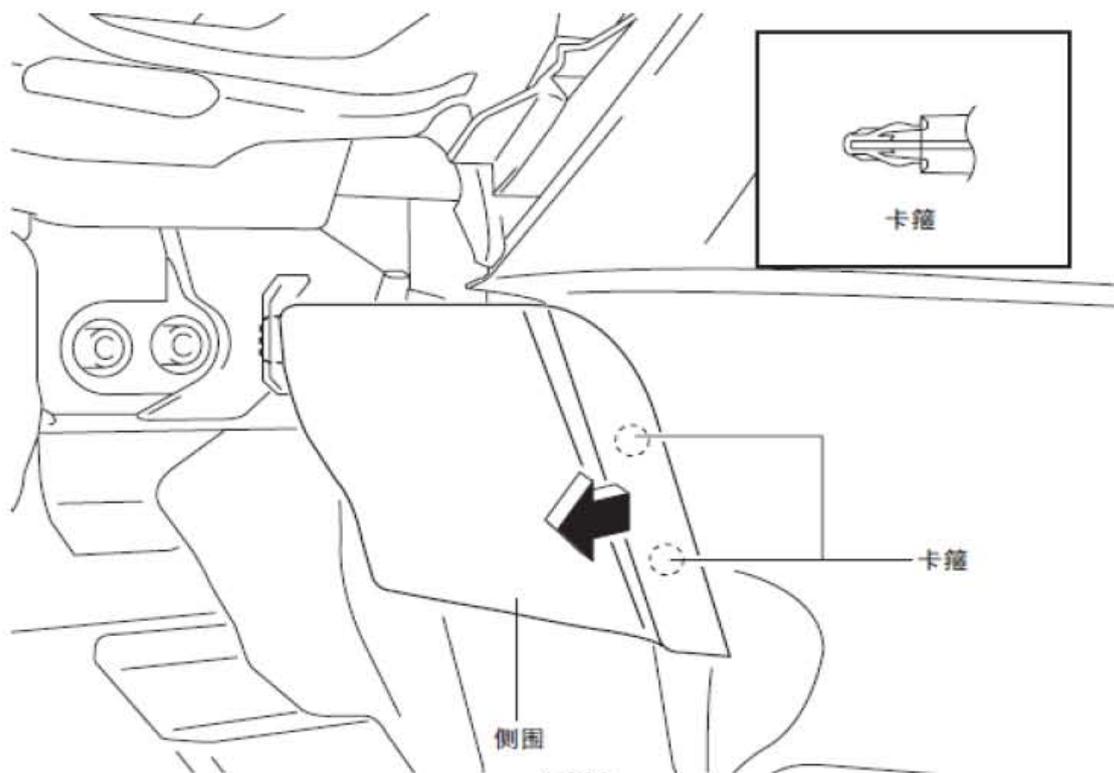

2). 按图中箭头所示方向拆下侧围


注意:在拆卸侧围时，小心不要损坏导向装置。

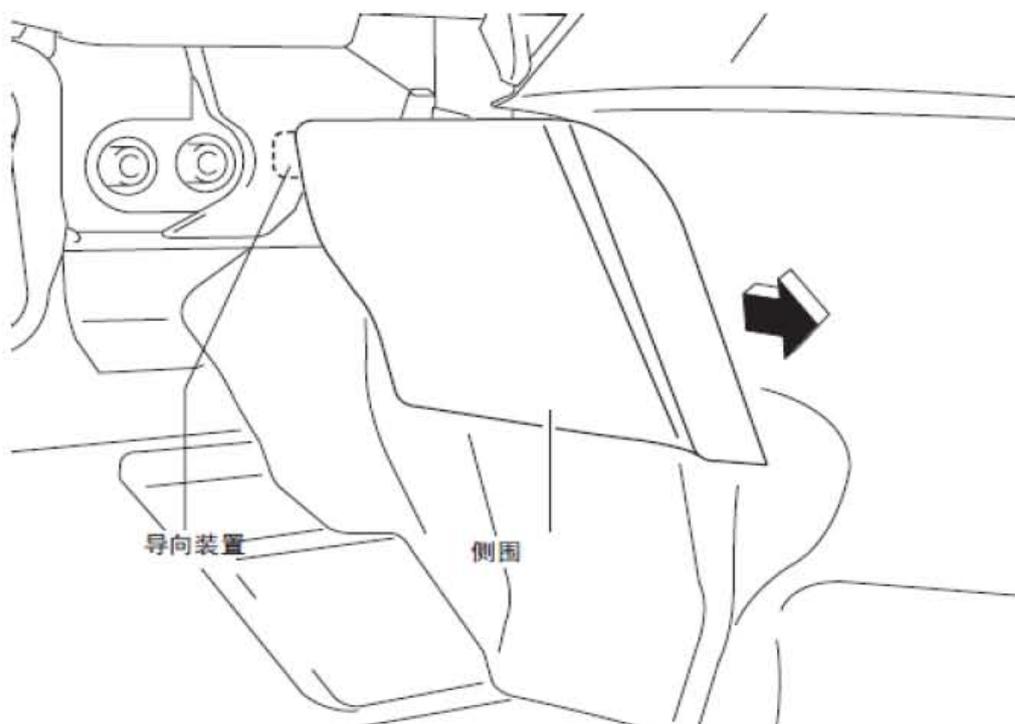


3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.17 仪表板下盖的拆卸/安装

- 1). 如图所示按箭头(1) 方向分离挂钩。
- 2). 沿箭头方向(2) 拉动仪表板下盖。

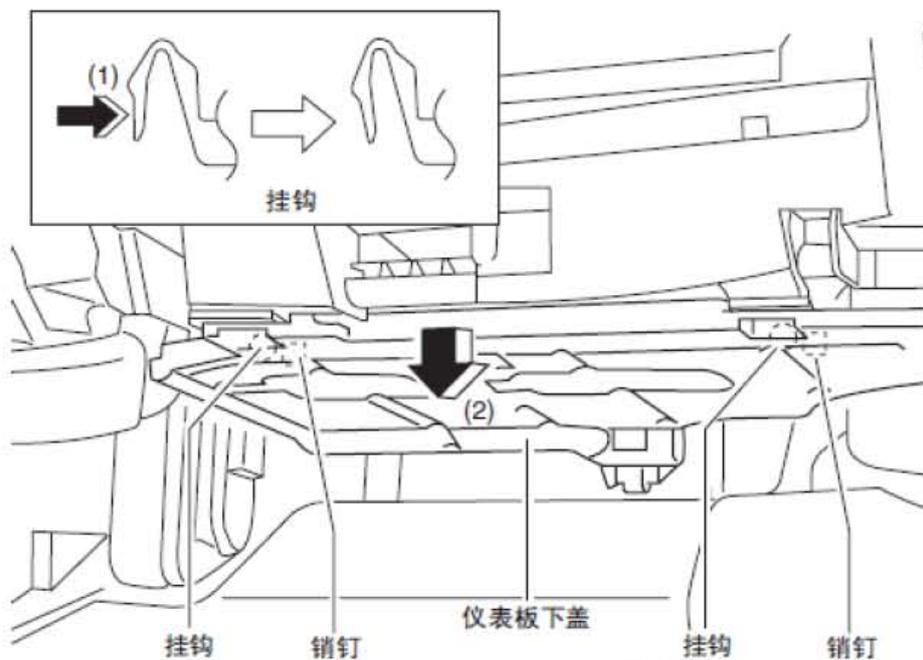

- 3). 拆下仪表板下盖，然后拆下导向装置。

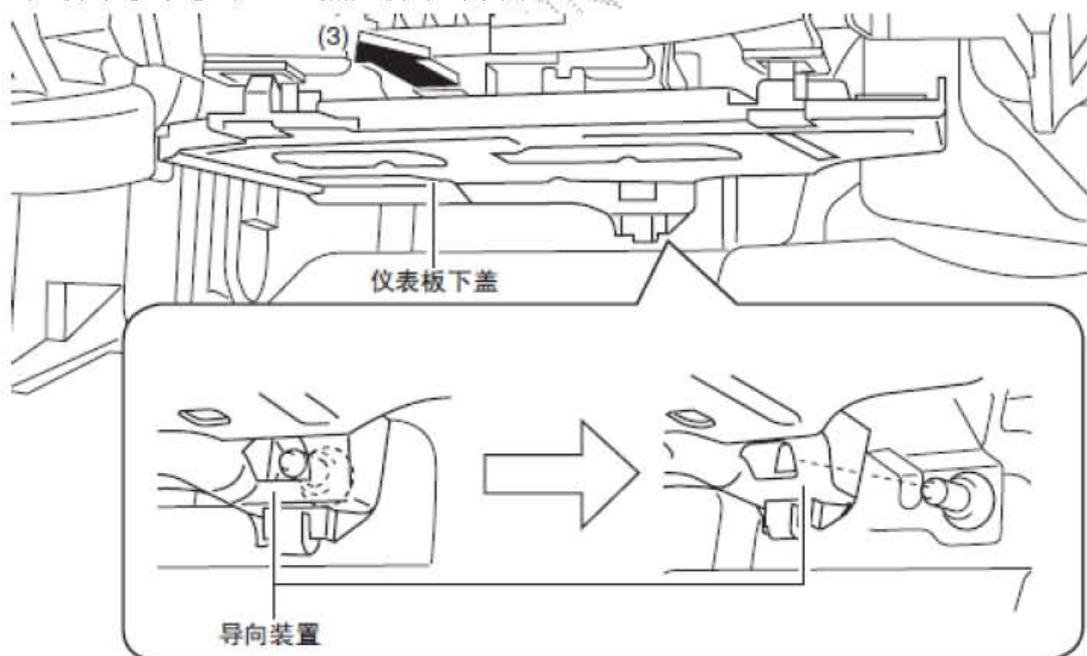


- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.18 上面板的拆卸/安装

1). 沿图中所示箭头方向拉上面板，然后分离挂钩 A 和挂钩 B，将上面板拆下。

注意:拆下挂钩A 时，用手按住上面板的连接部分，以防损坏挂钩A。

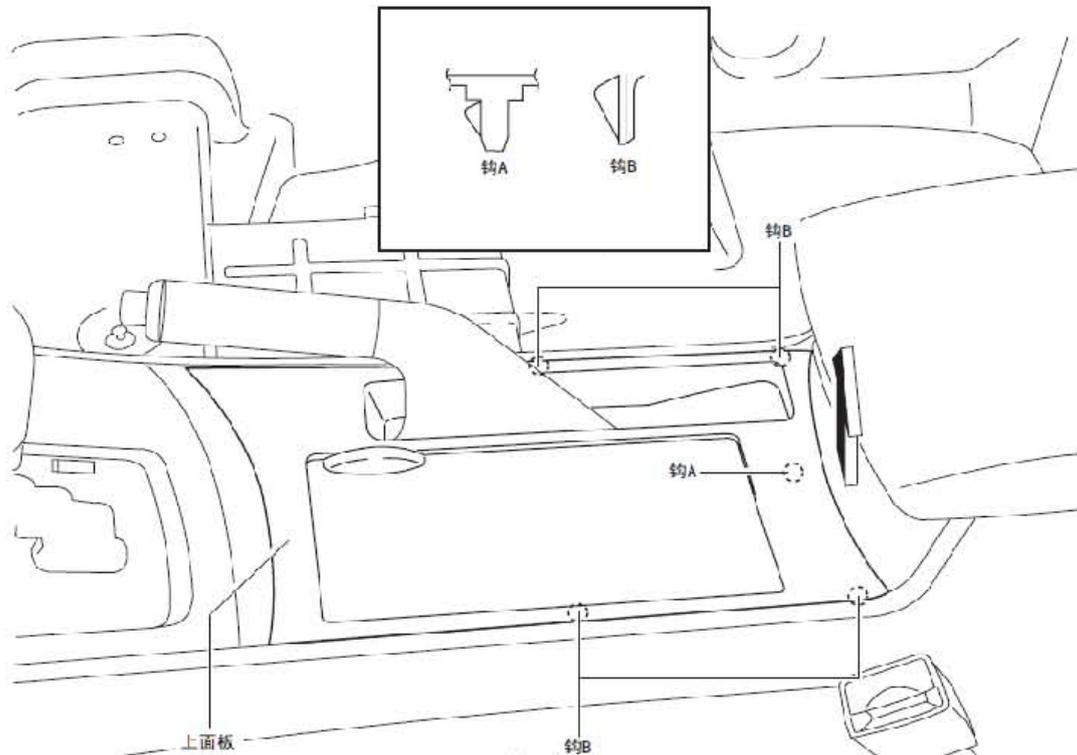

2). 沿图中所示箭头方向拉上面板，然后分离挂钩 C 和挂钩 D，将上面板拆下。

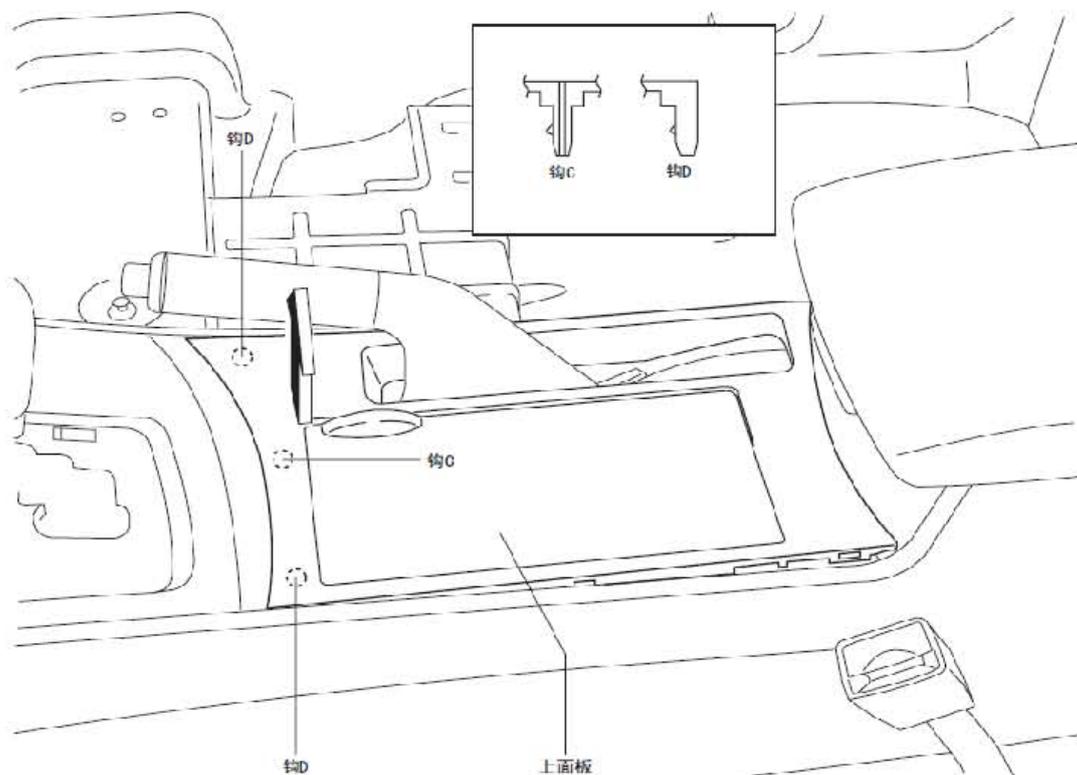


- 3). 拆下上板件。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.19 换档面板的拆卸/安装


L. H. D.

ATX

- 1). 拆下上板件。
- 2). 拆下选档杆的把手。
- 3). 沿图中所示箭头方向拉换档面板，分离夹子 A、挂钩 B 和导杆 C，将换档面板拆下。

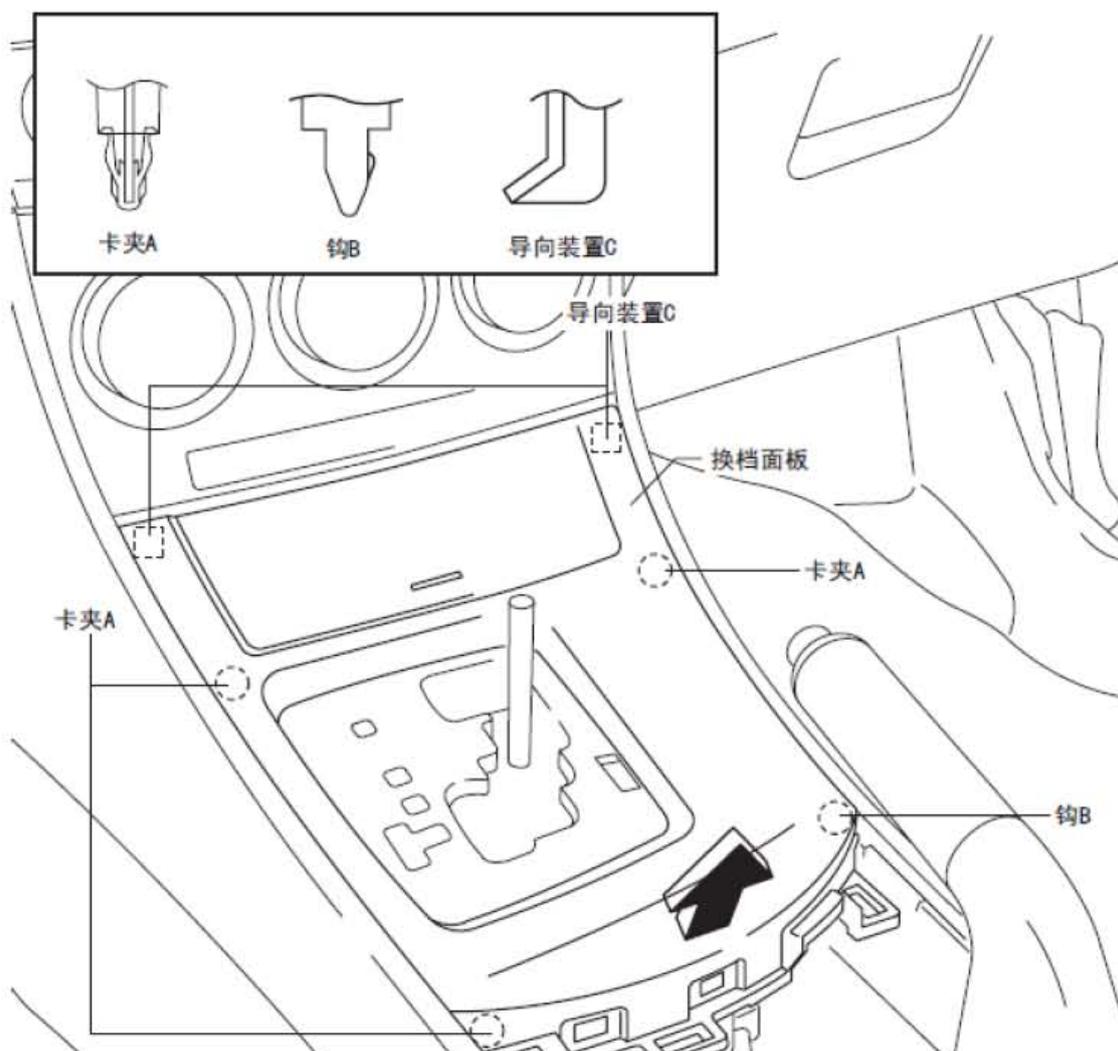

4). 按箭头(1)、(2)、(3)所示的方向拉换档面板，同时拆下挂钩D、E 和导杆 F。

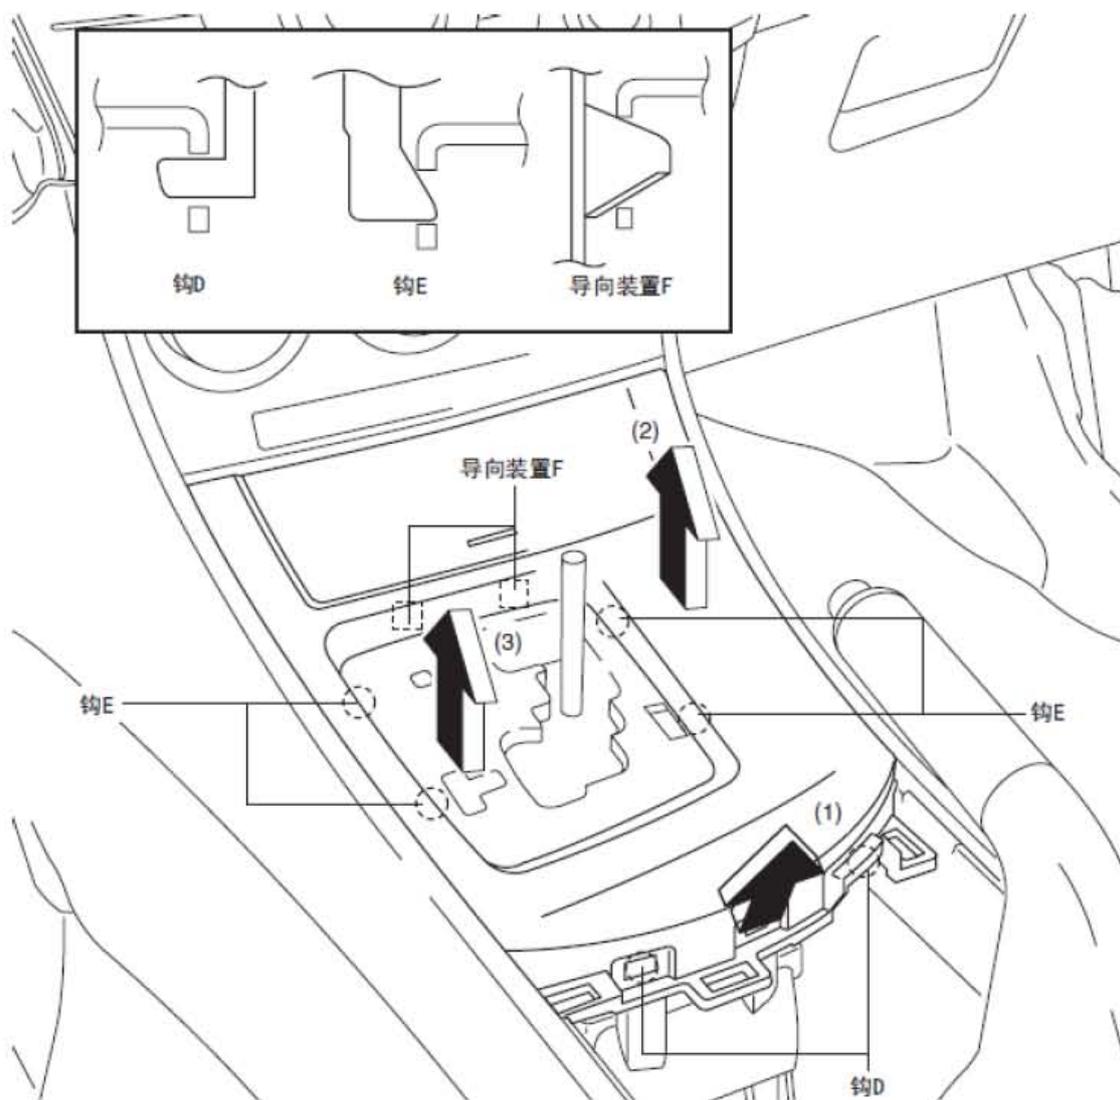

5). 拆下换档面板。


6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

MTX

1). 拆下上板件。

2). 拆下排挡头。

3). 沿图中所示箭头方向拉换档面板，分离夹子、挂钩和导杆，将换档面板拆下。

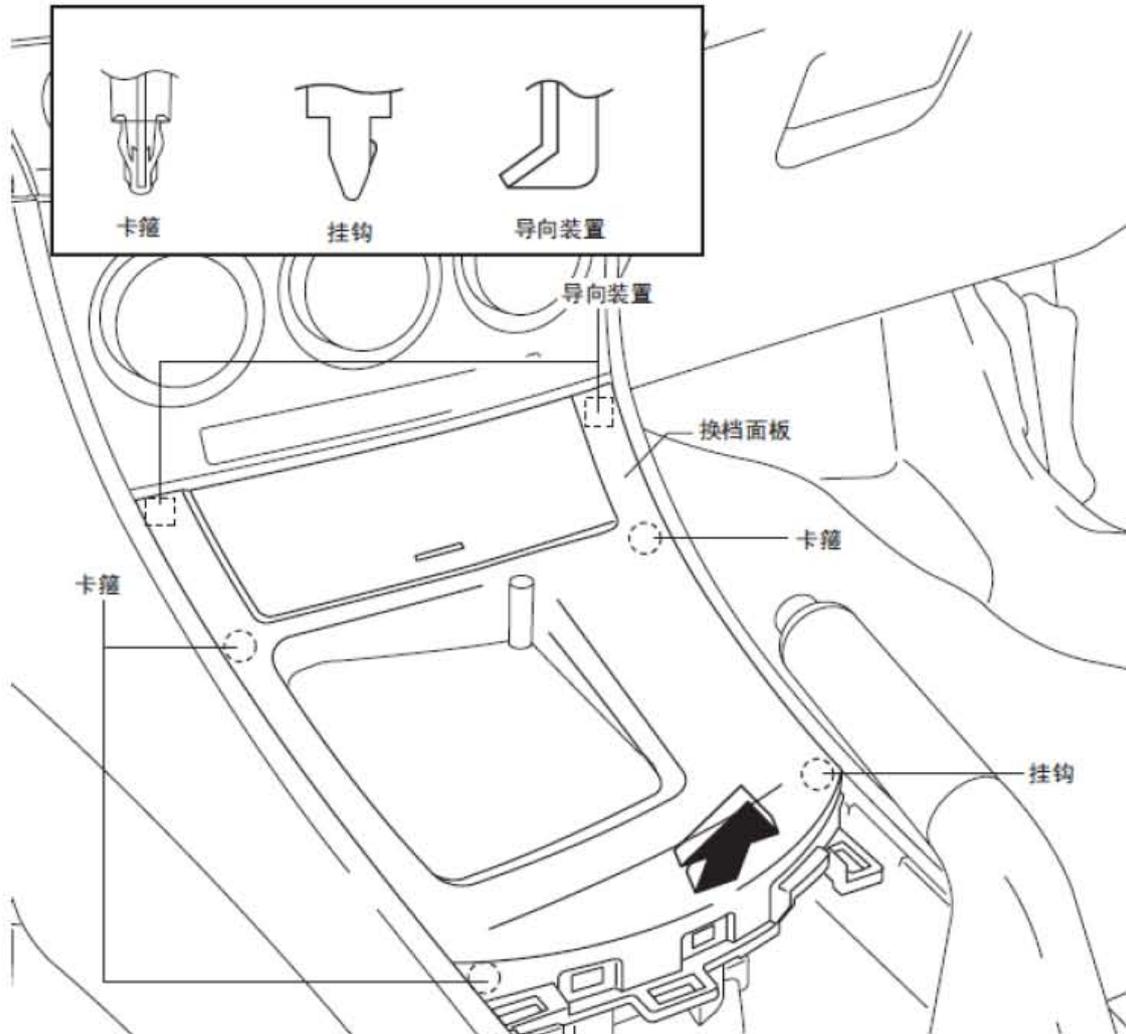


- 4). 拆下换挡面板。
- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

ATX

- 1). 拆下上板件。
- 2). 拆下选档杆的把手。
- 3). 沿图中所示箭头方向拉换挡面板，分离夹子 A 和导杆 B，将换挡面板拆下。

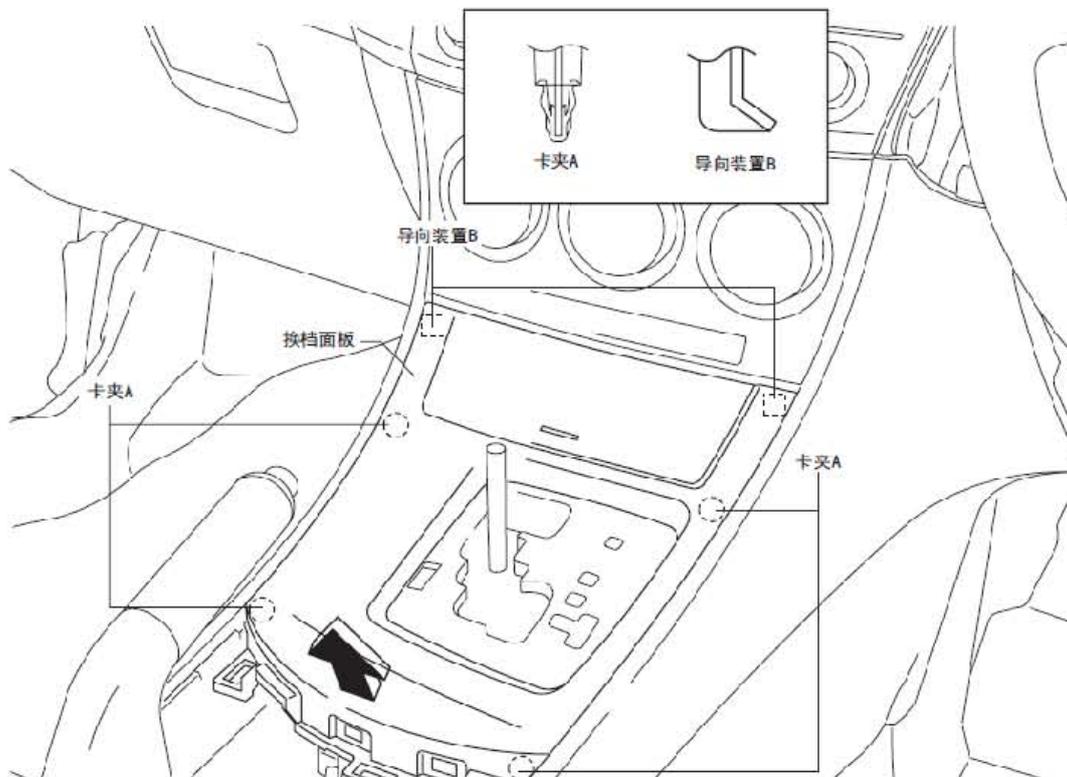

4). 按箭头(1)、(2)、(3)所示的方向拉换挡面板，同时拆下挂钩C、D和导杆E。

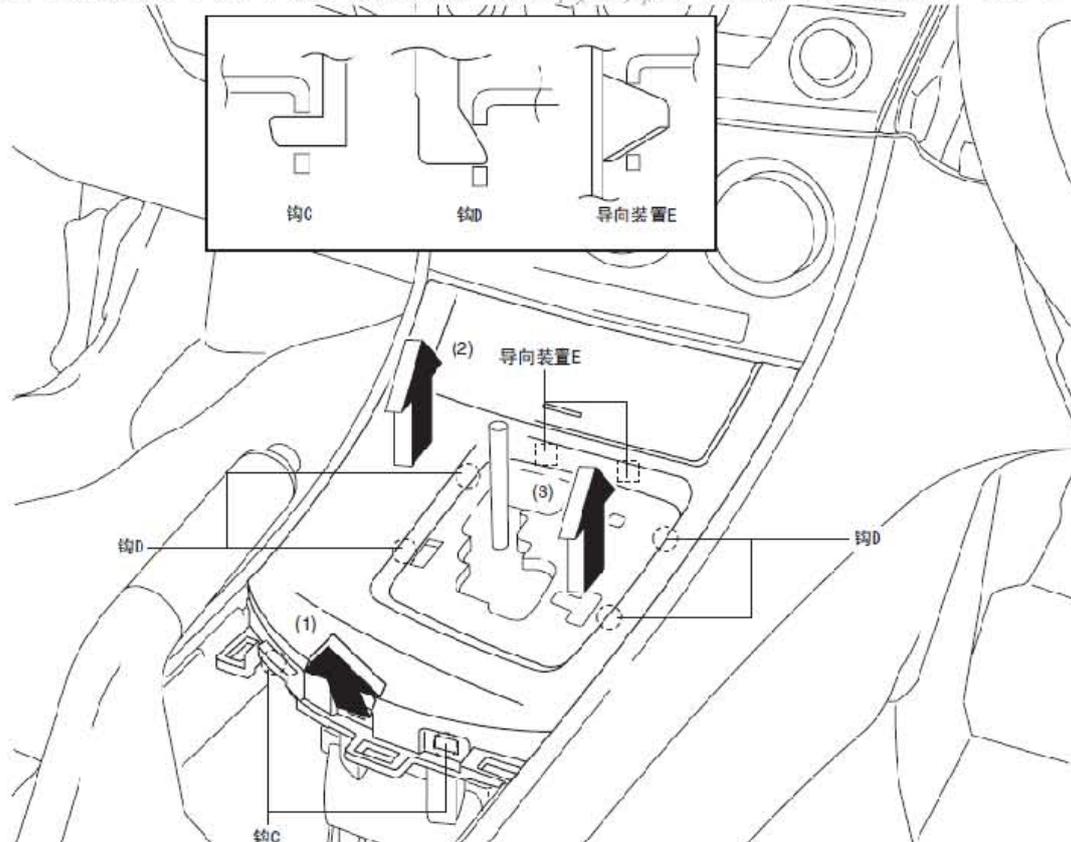


5). 拆下换挡面板。

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

MTX

- 1). 拆下上板件。
- 2). 拆下排挡头。
- 3). 沿图中所示箭头方向拉换档面板，分离夹子、挂钩和导杆，将换档面板拆下。

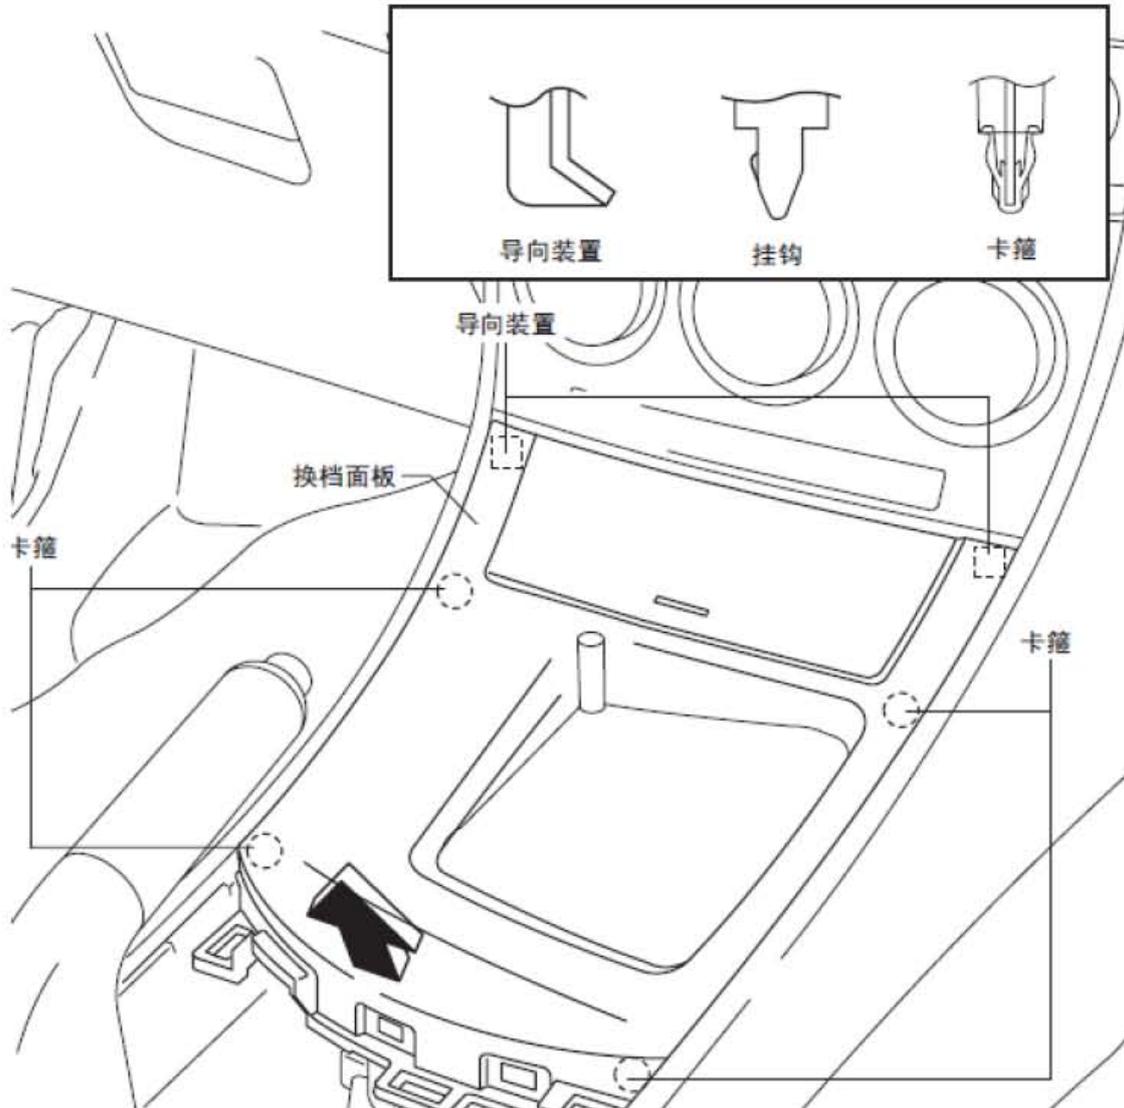


- 4). 拆下换档面板。
- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.20 控制台的拆卸/安装


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 上面板
 - 换档旋钮 (MTX)
 - 选档杆把手 (ATX)
 - 换档面板

● 侧围


3). 拆下螺栓。

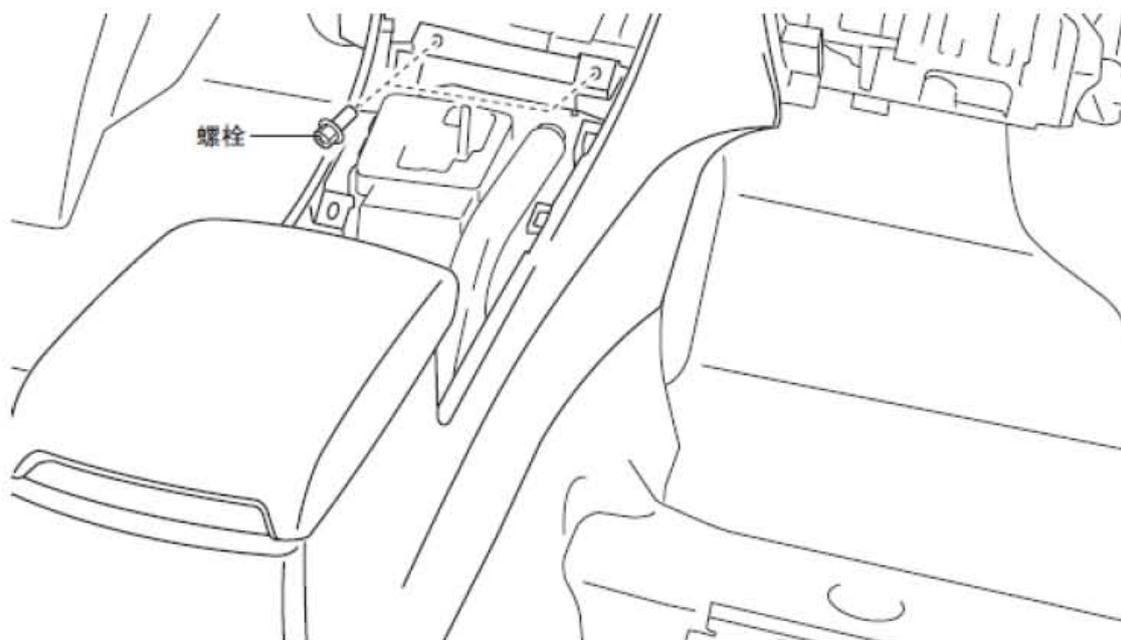


4). 拆下螺丝。

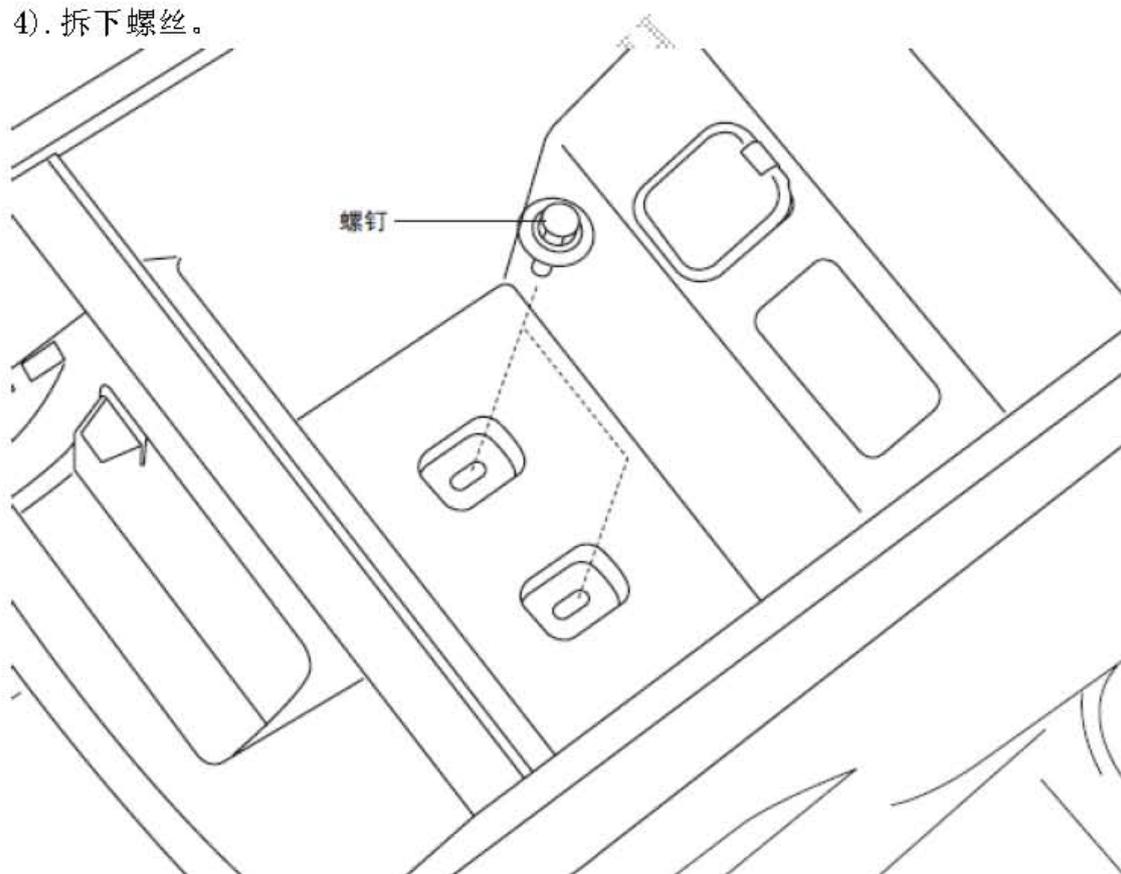

5). 沿图中所示箭头方向拉控制台，然后分离夹子 A、C、挂钩 B 和导销 D。

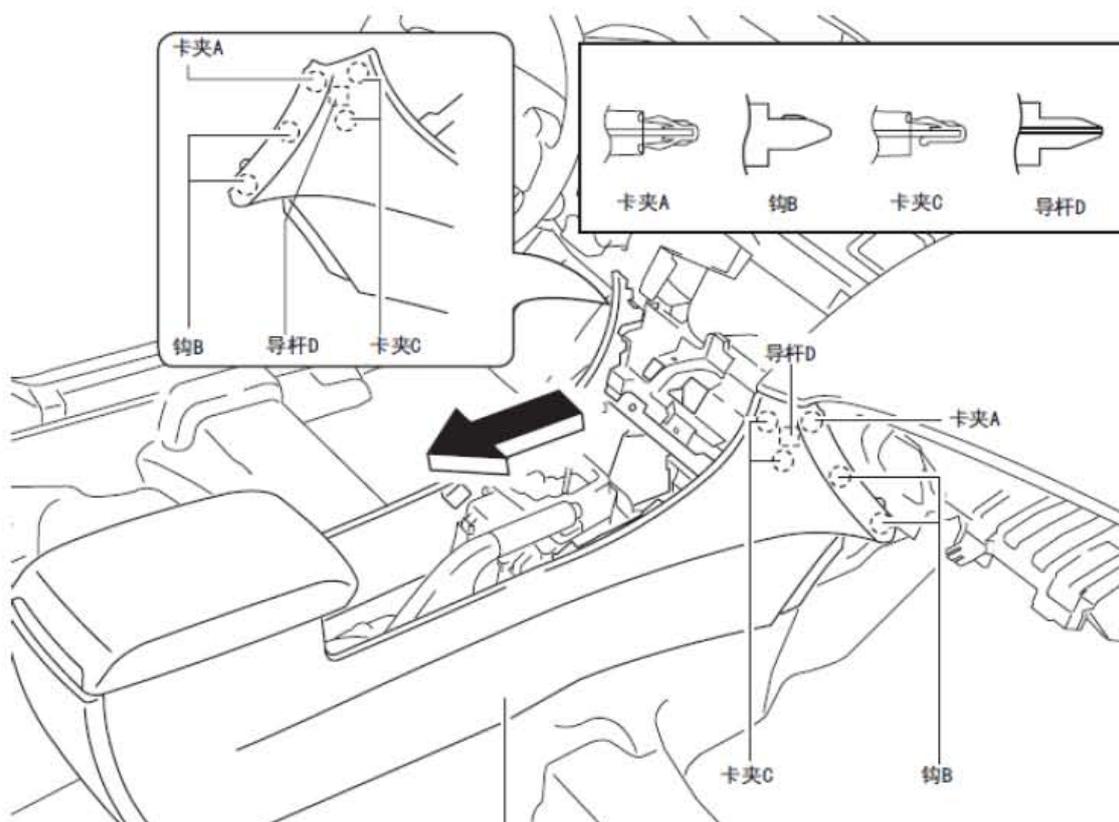

6). 沿图中所示的箭头 (1) 方向拉起控制台，沿箭头 (2) 方向移动后控制台，然后将其拆下，期间避免撞到驻车制动杆。

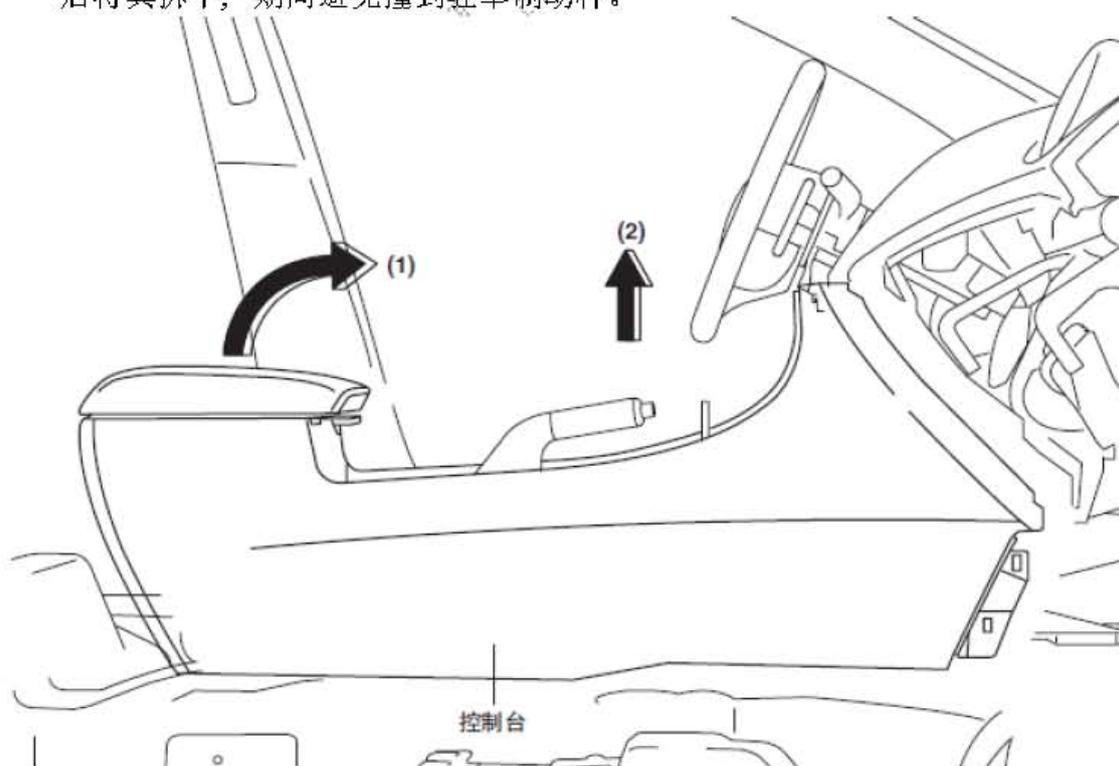

7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。