

5.35 行李箱侧饰件的拆卸/安装


4SD

左侧

1). 拆下以下部件:

- 后防滑压板
- 轮胎外罩边饰
- 行李箱垫
- 行李箱板
- 行李箱尾部饰板
- 维修孔盖

2). 拆下紧固件。

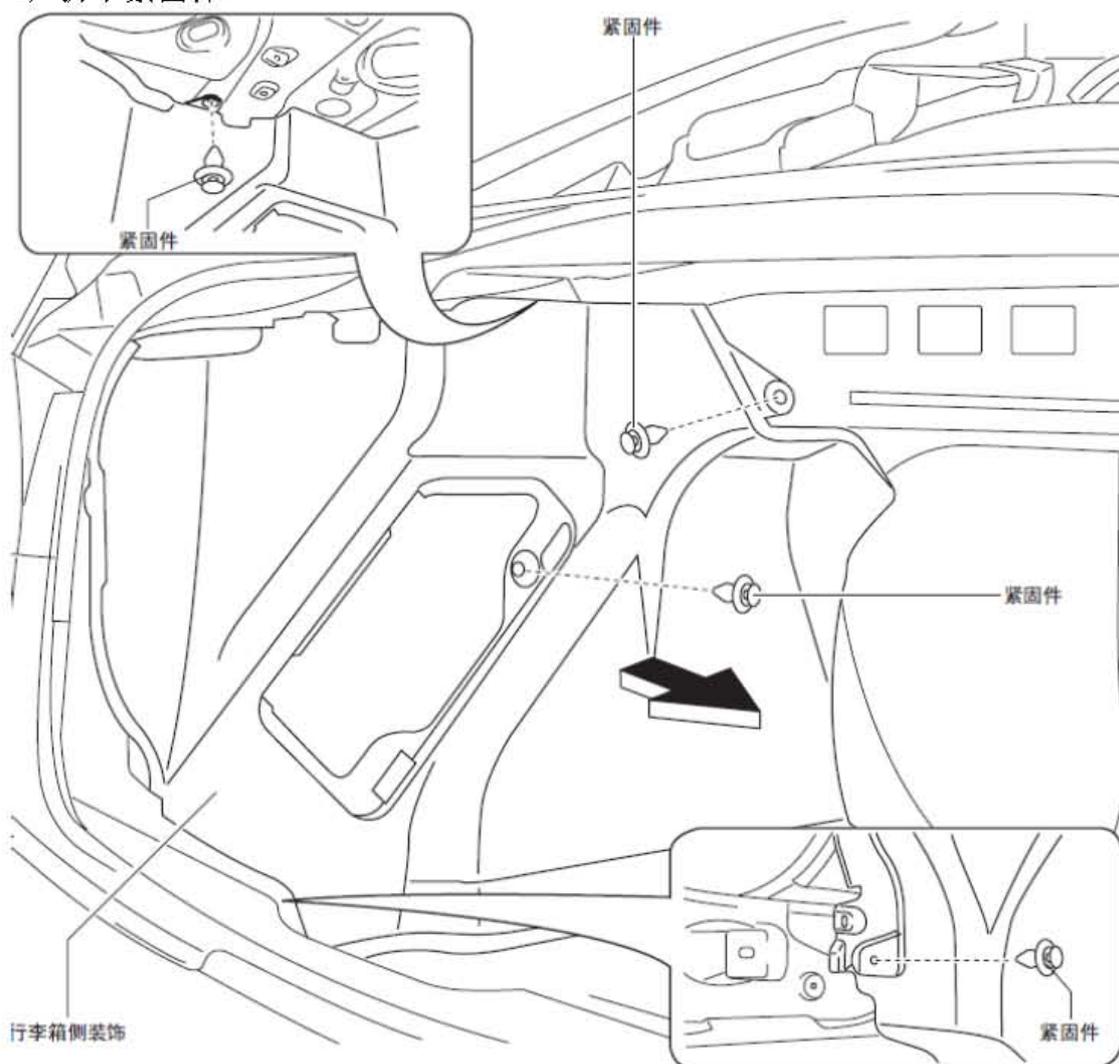


3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

右侧

1). 拆下以下部件:

- 后防滑压板
- 轮胎外罩边饰
- 行李箱垫
- 行李箱板
- 行李箱尾部饰板

2). 拆下紧固件和锁定片。

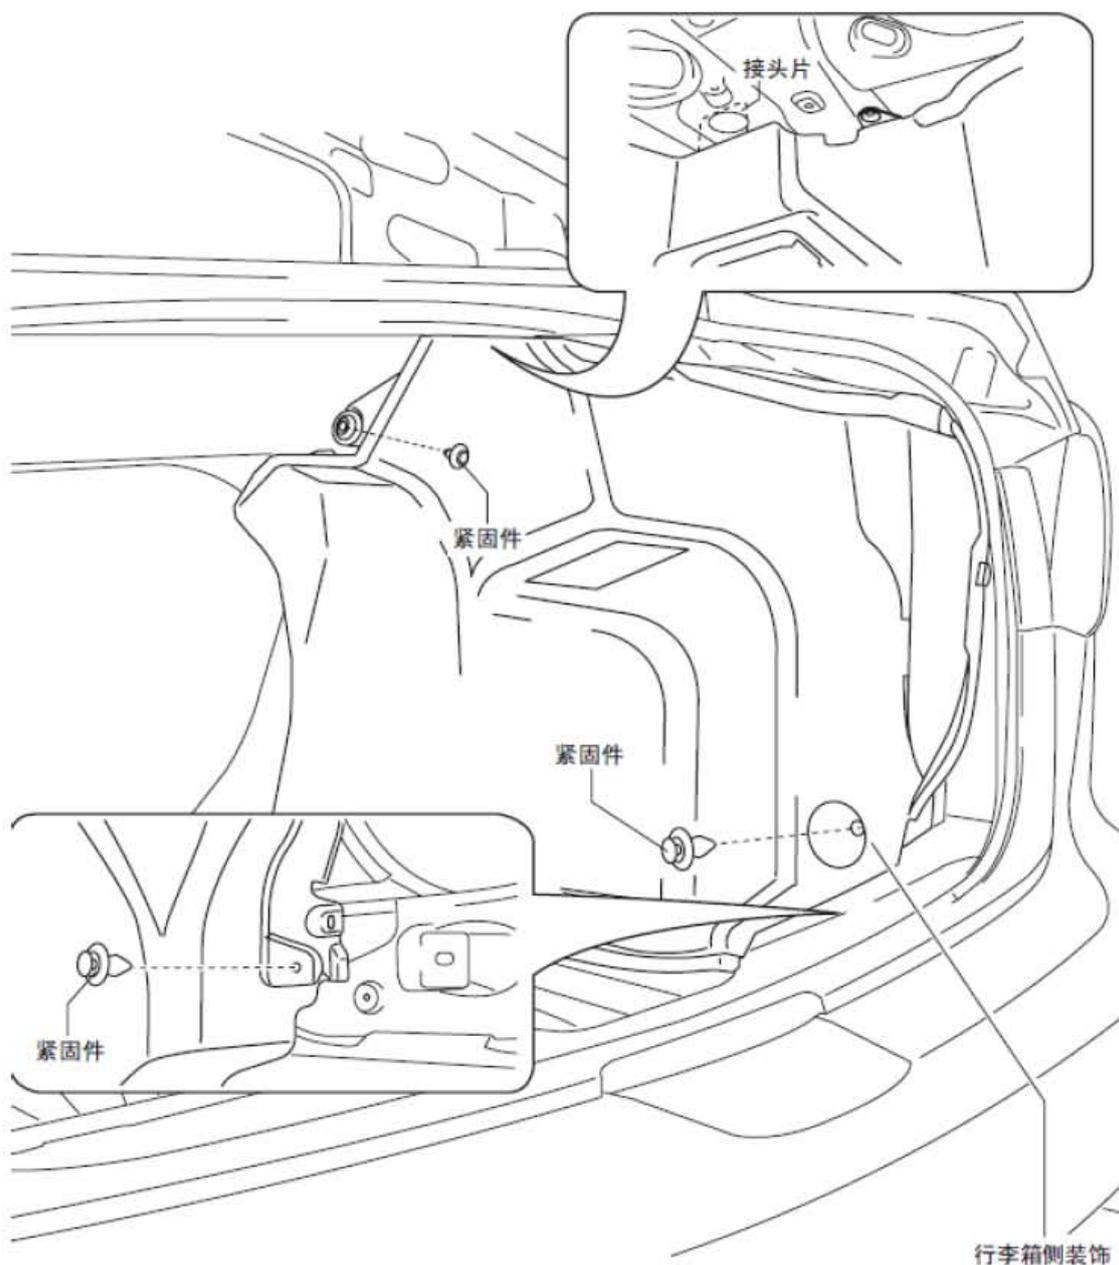

3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5HB

1). 断开电池负极电缆。(仅右侧)

2). 拆下以下部件:


- 后排座椅
- 后防滑压板
- 轮胎外罩边饰
- 行李箱尾部饰板
- 行李箱侧面上部装饰件

3). 拆下螺栓，然后拆下吊货网钩。

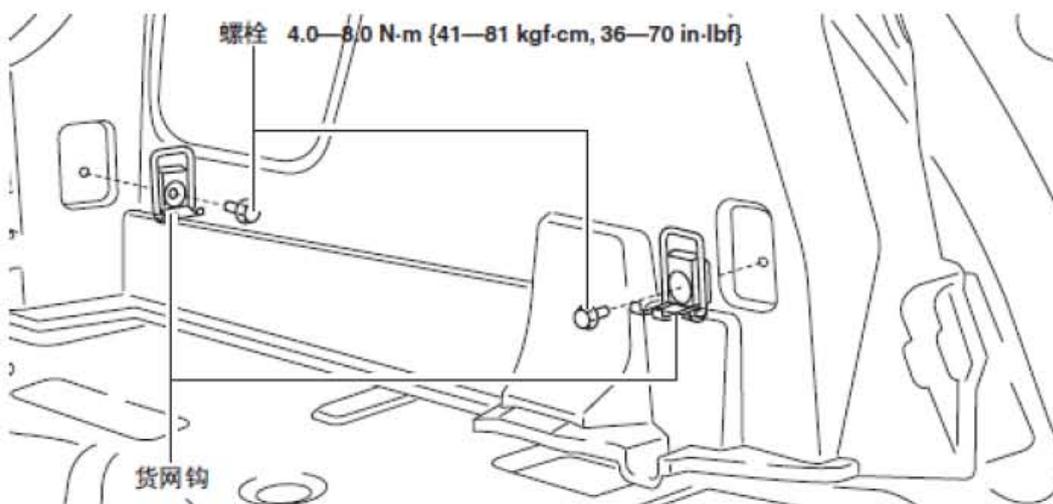

4). 拆下紧固件。


5). 沿箭头方向拉行李箱侧饰板，同时拆下夹子。

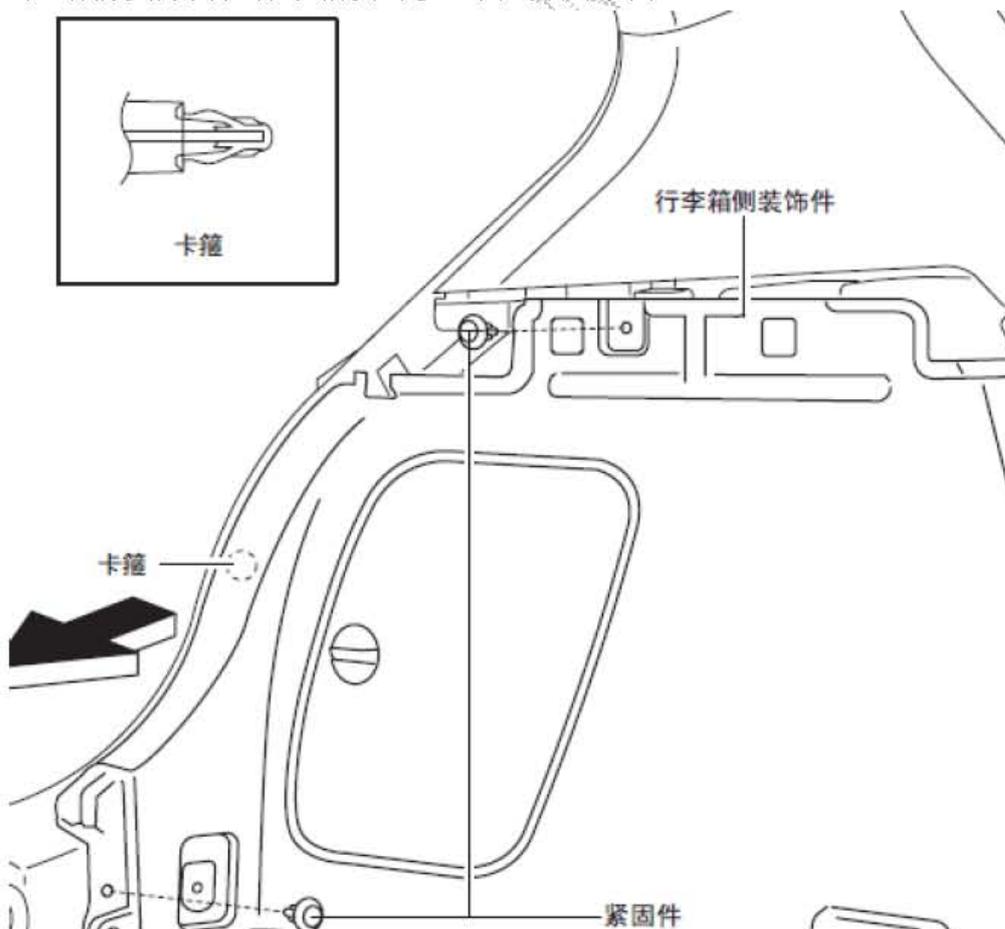

- 6). 拆下行李箱侧壁装饰。
- 7). 断开行李箱灯插头。(仅右侧)
- 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.36 行李箱侧面上部装饰件的拆卸/安装

- 1). 拆下后座椅坐垫。
- 2). 拆下后防滑压板。
- 3). 拆下轮胎外罩边饰。4. 打开盖子。
- 5). 拧下螺丝。
- 6). 拆下紧固件。
- 7). 沿箭头方向拉动行李箱侧面上部装饰件，然后分离挂钩和夹子。

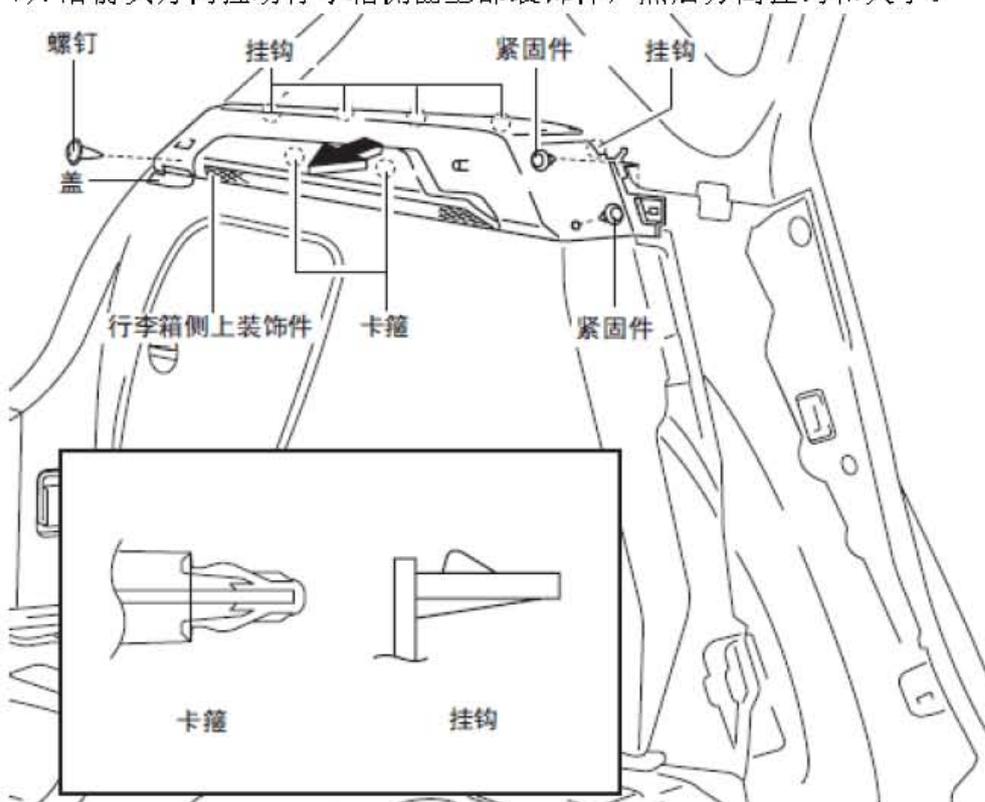


- 8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.37 前门饰件的拆卸/安装


L. H. D.

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下内饰件。
- 3). 使用缠绕胶带的平头螺丝刀按图中所示的箭头方向移动挂钩，并从前车门装饰板脱开。


注意:在前车门装饰件和扶手罩上贴上保护胶带以避免损坏。

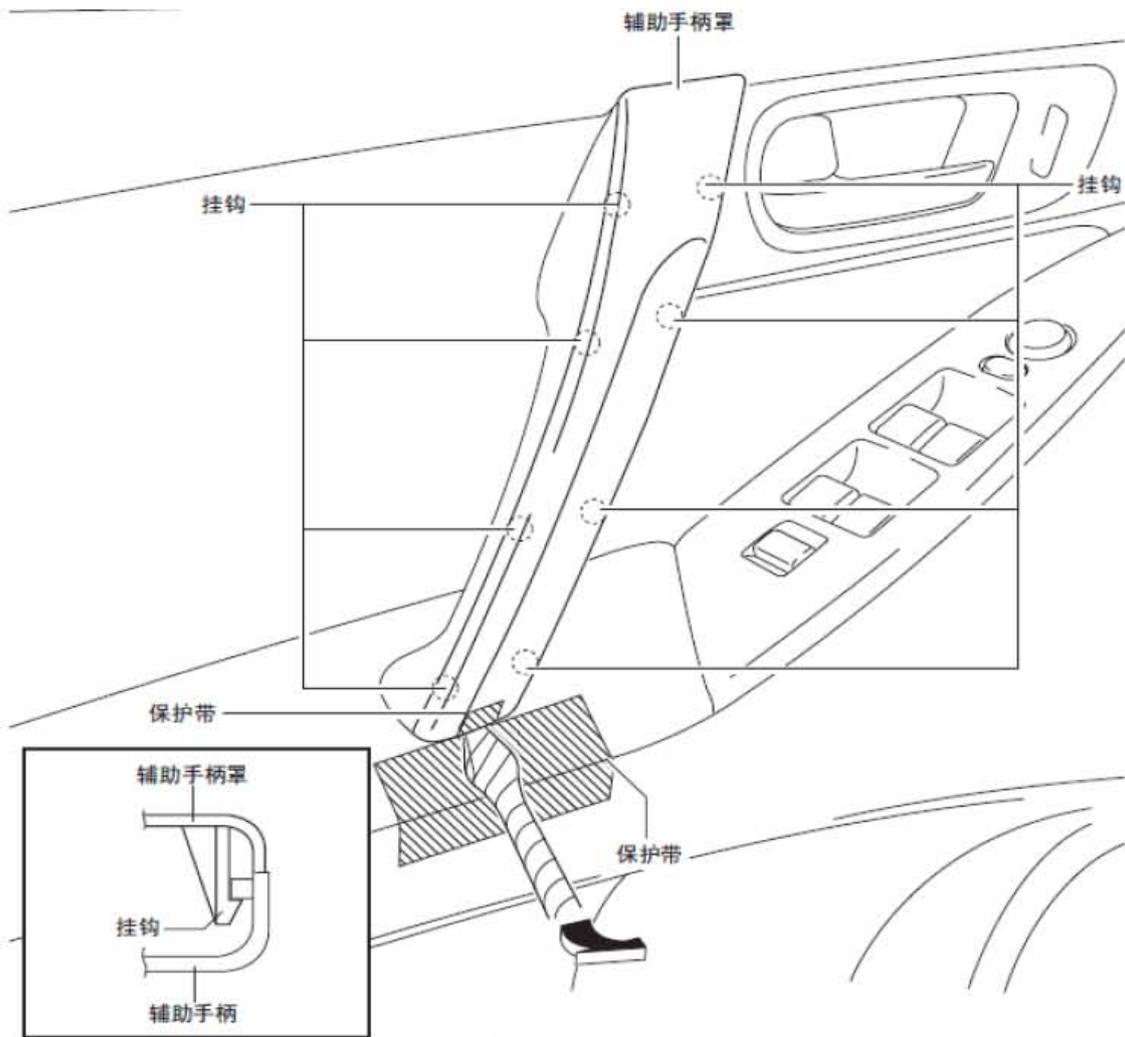


4). 沿箭头方向拉内手柄罩，分离调整片并拆除内手柄罩。

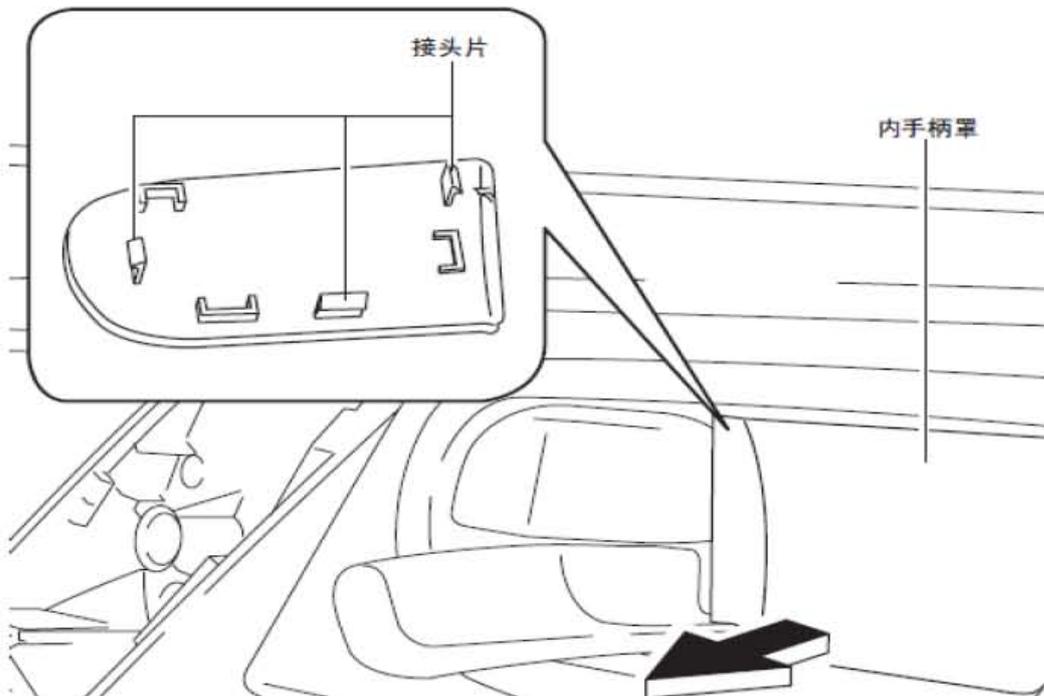


5). 拆下螺丝。

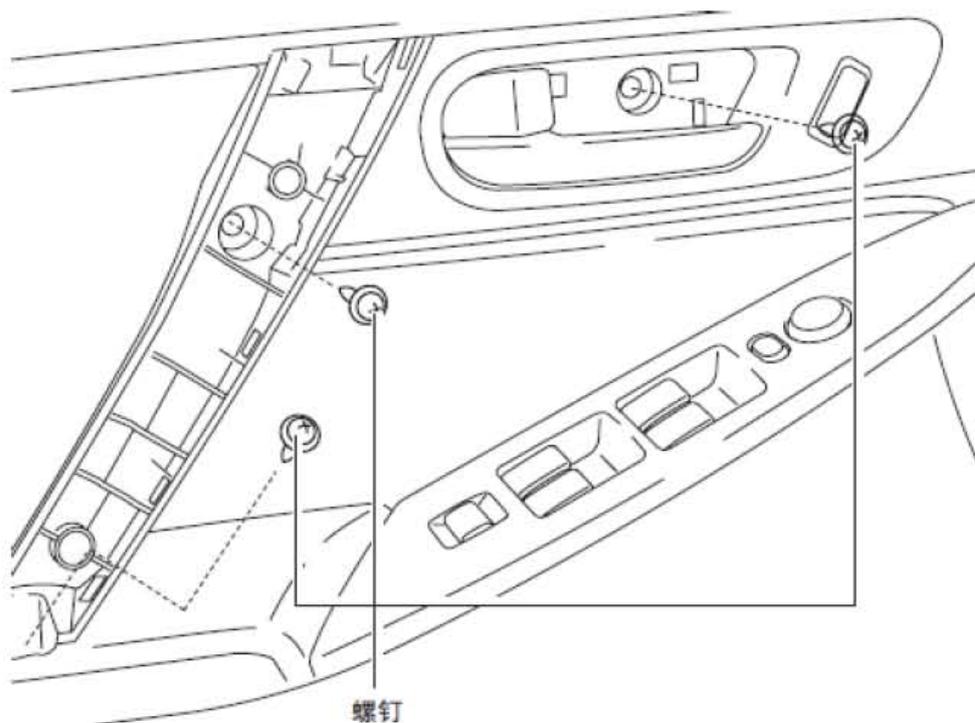


6). 沿图中所示的箭头(1)、(2)、(3)方向拉线夹，并用紧固件拆卸工具从车门内板上拆下线夹。

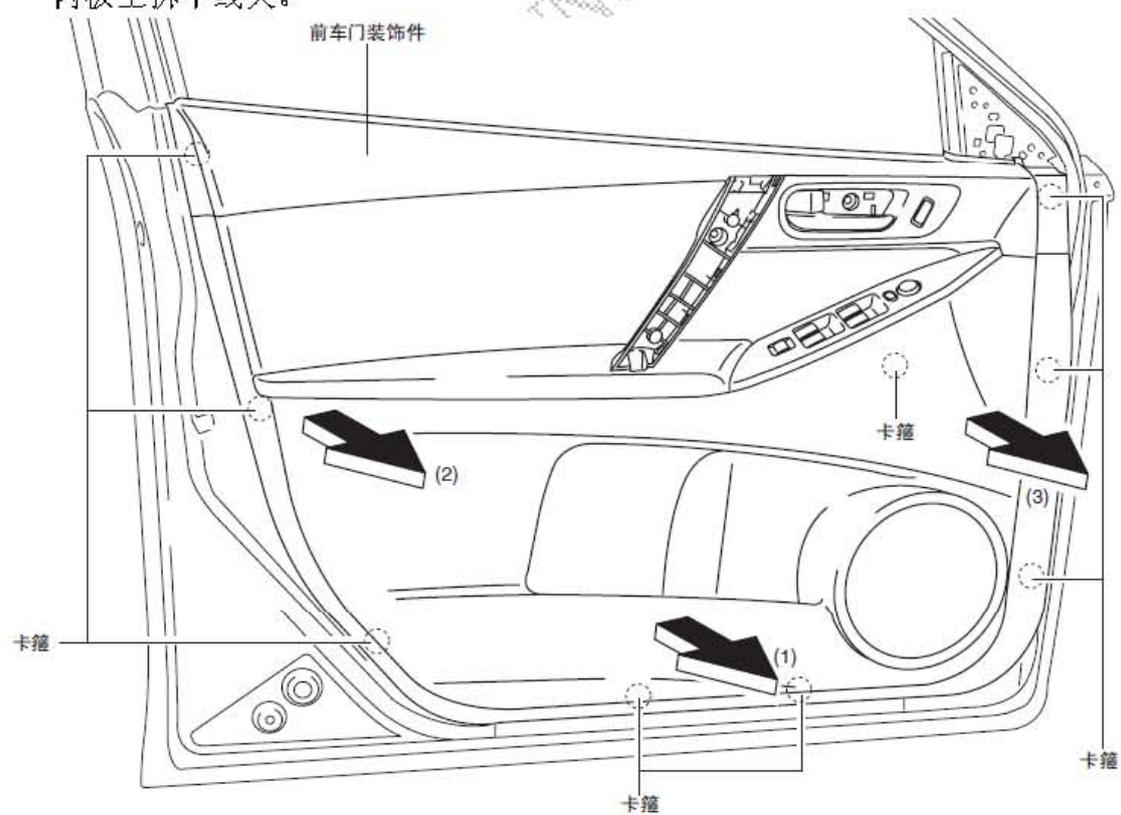


7). 沿图中所示的箭头方向拆下前门饰件。

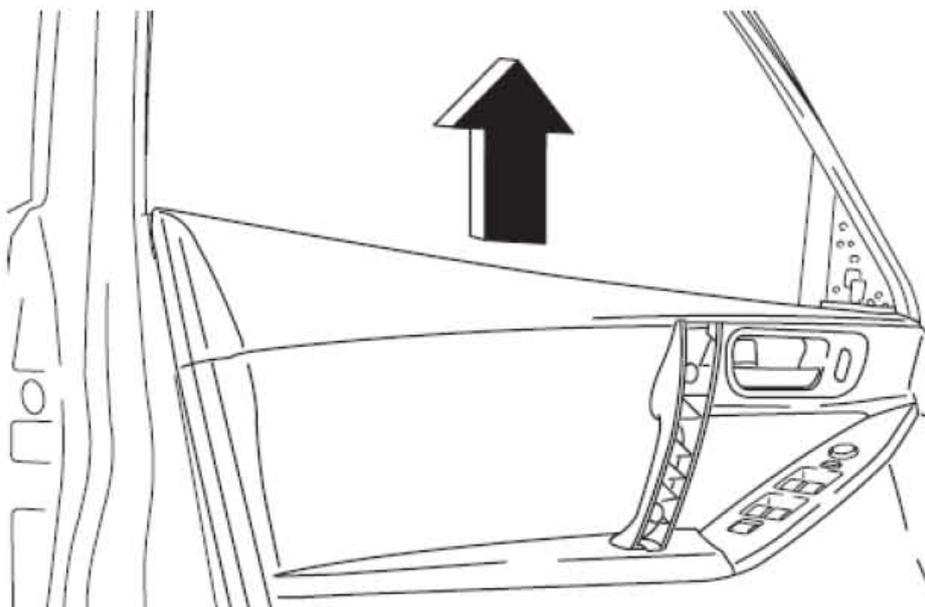

8). 拆下内手柄后，拆下图中所示的前门装饰板。

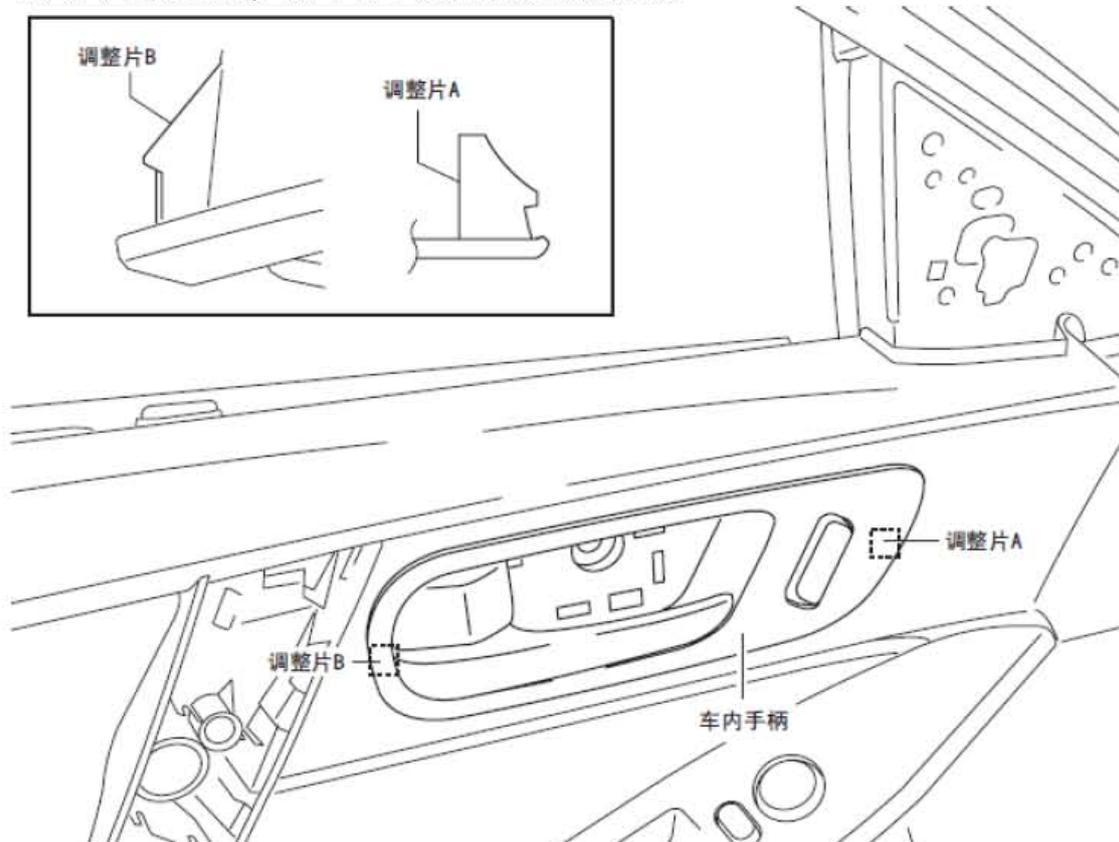

9). 沿箭头方向转动内手柄 90°，并从前门饰件上将其拆下。

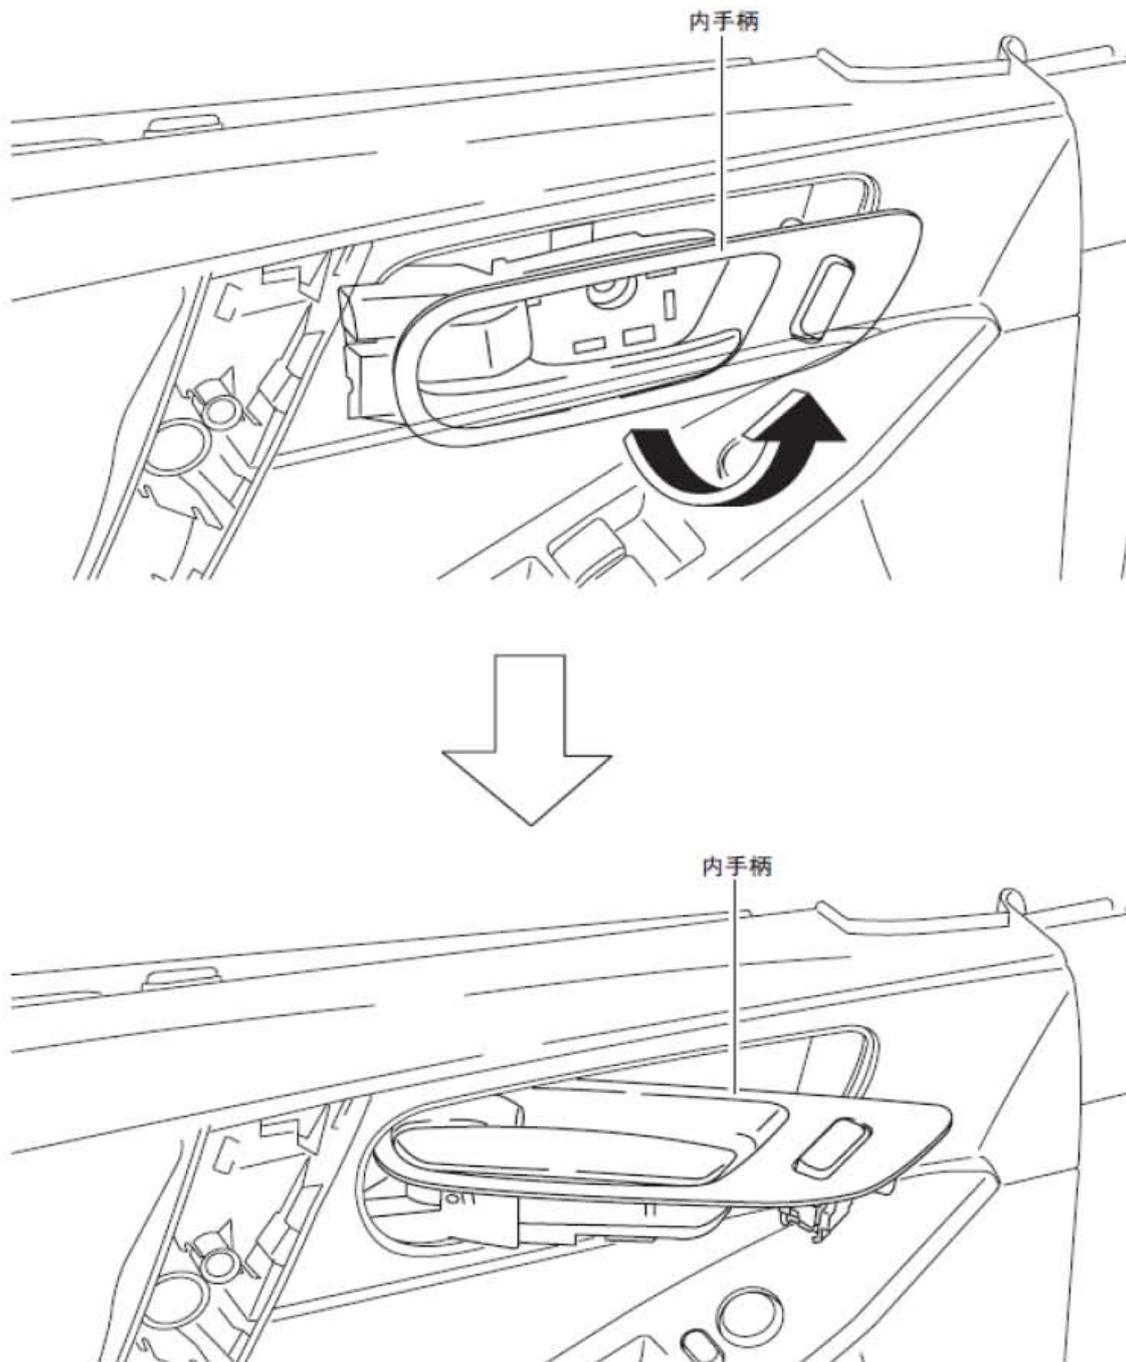

10). 断开驾驶员侧电动外后视镜开关连接器和驾驶员侧电动车窗主开关连接器。

11). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

1). 断开电池负极电缆。


2). 拆下内饰件。

3). 使用缠绕胶带的平头螺丝刀按图中所示的箭头方向移动挂钩，并从前车门装饰板脱开。


注意:在前车门装饰件和扶手罩上贴上保护胶带以避免损坏。

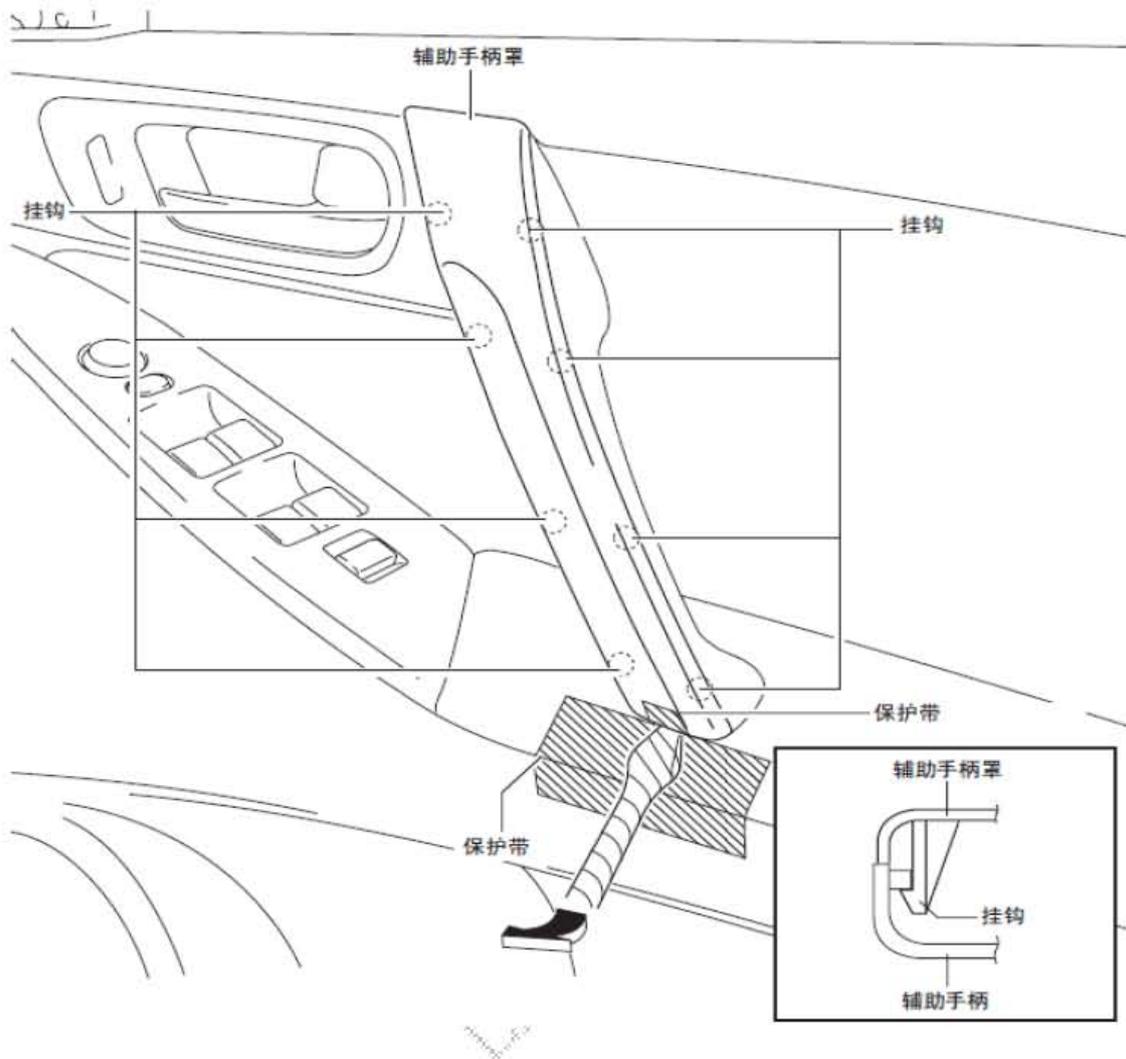


4). 沿箭头方向拉内手柄罩，分离调整片并拆除内手柄罩。

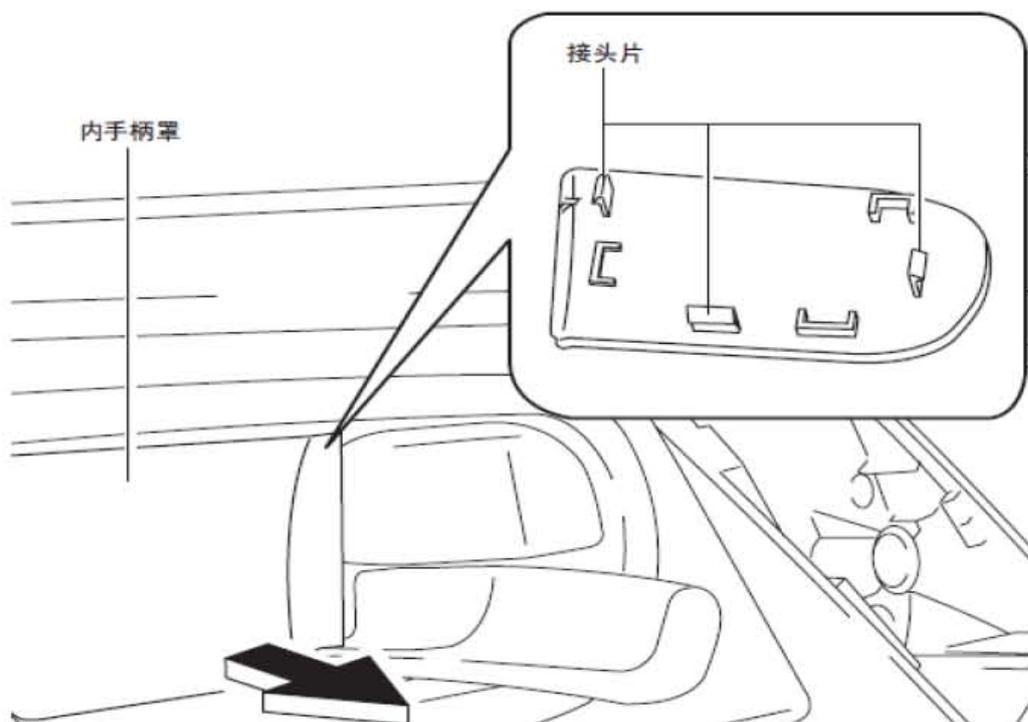


5). 拆下螺丝。

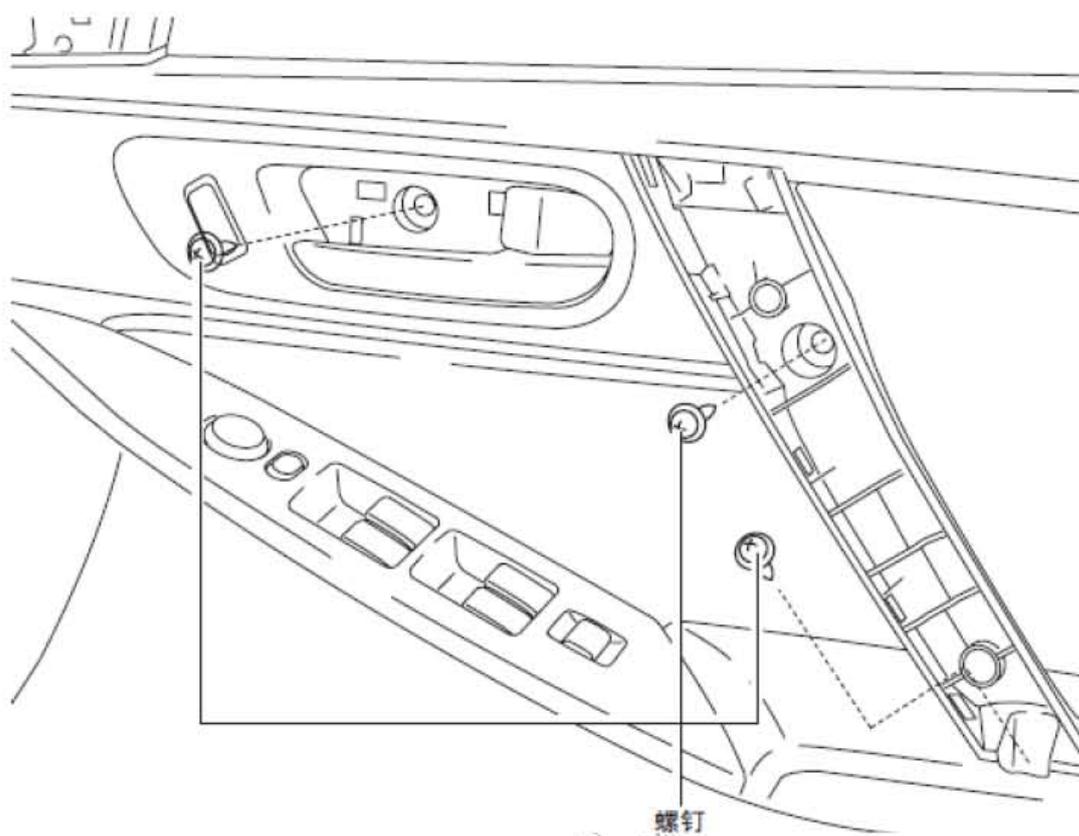


6). 沿图中所示的箭头(1)、(2)、(3)方向拉线夹，并用紧固件拆卸工具从车门内板上拆下线夹。

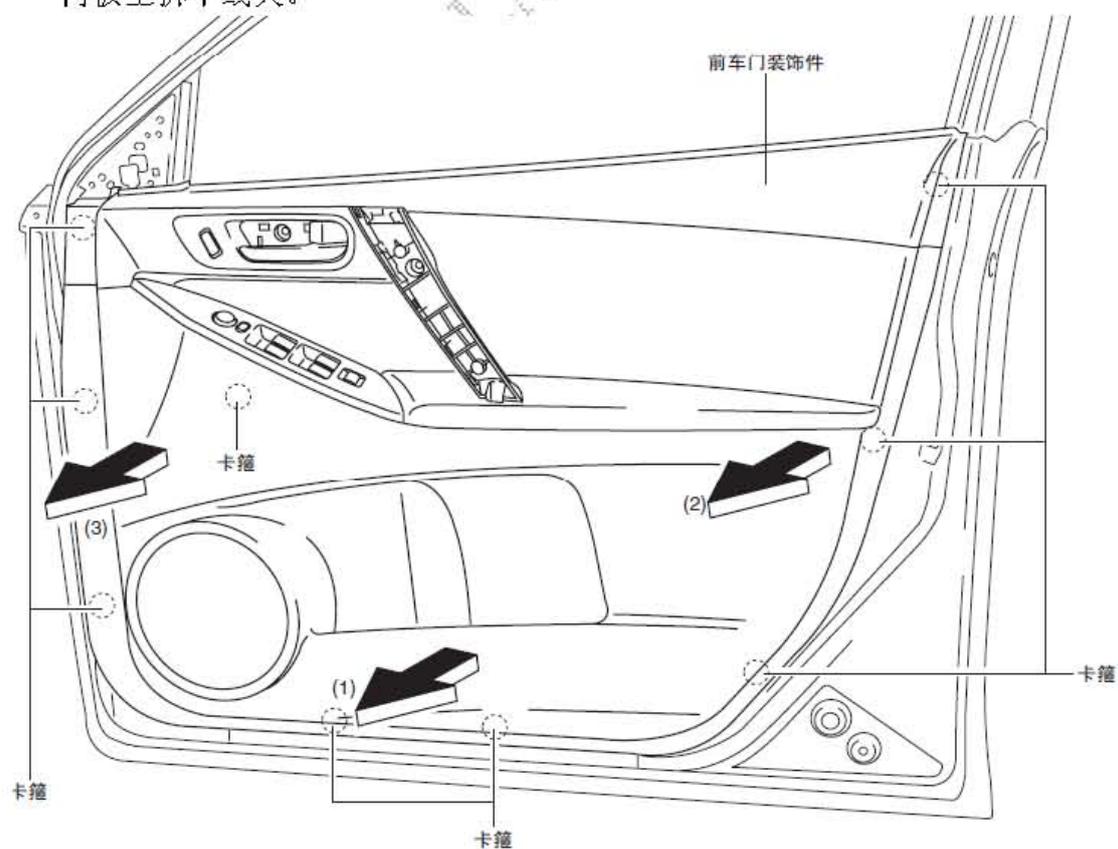




7). 沿图中所示的箭头方向拆下前门饰件。

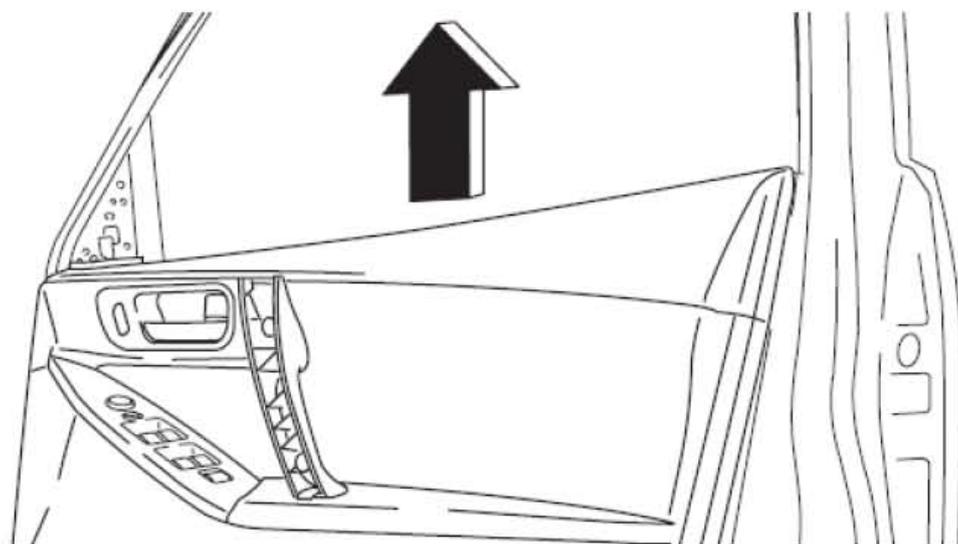

8). 拆下内手柄后，拆下图中所示的前门装饰板。

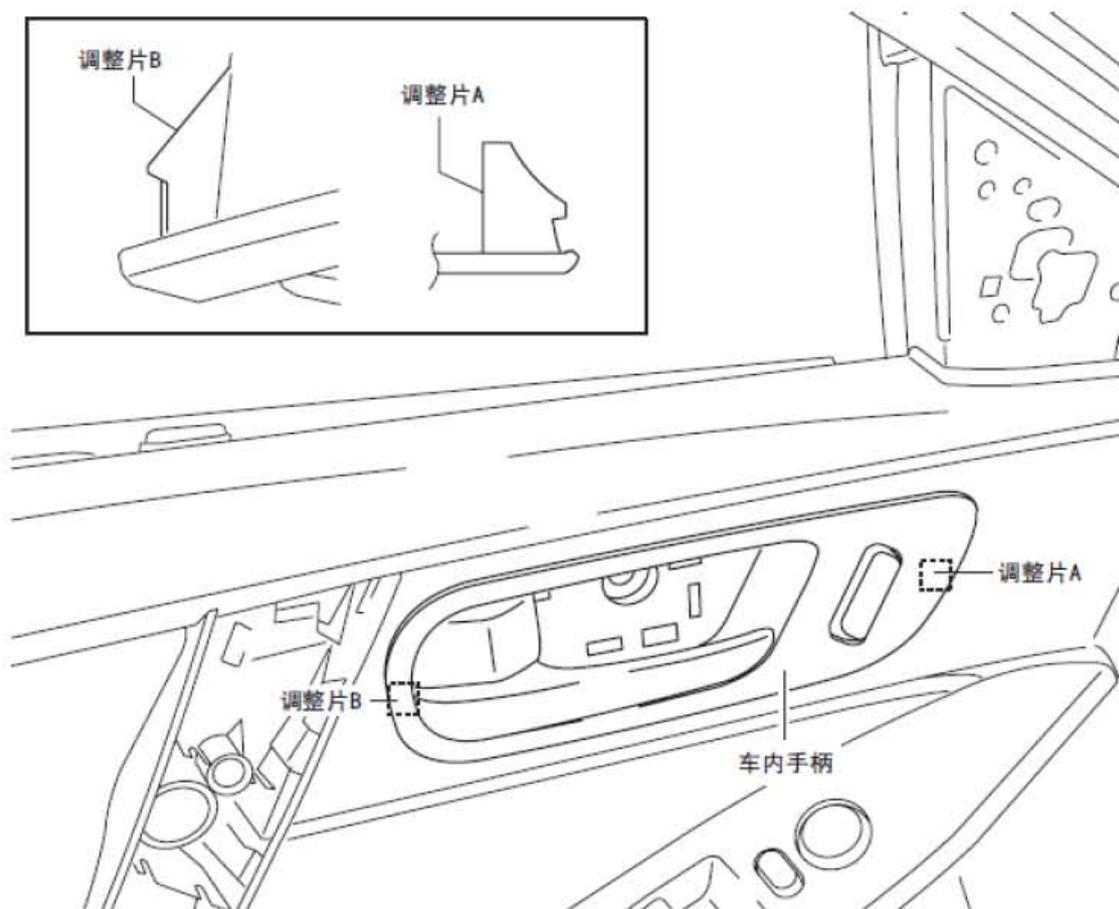

9). 沿箭头方向转动内手柄 90°，并从前门饰件上将其拆下。

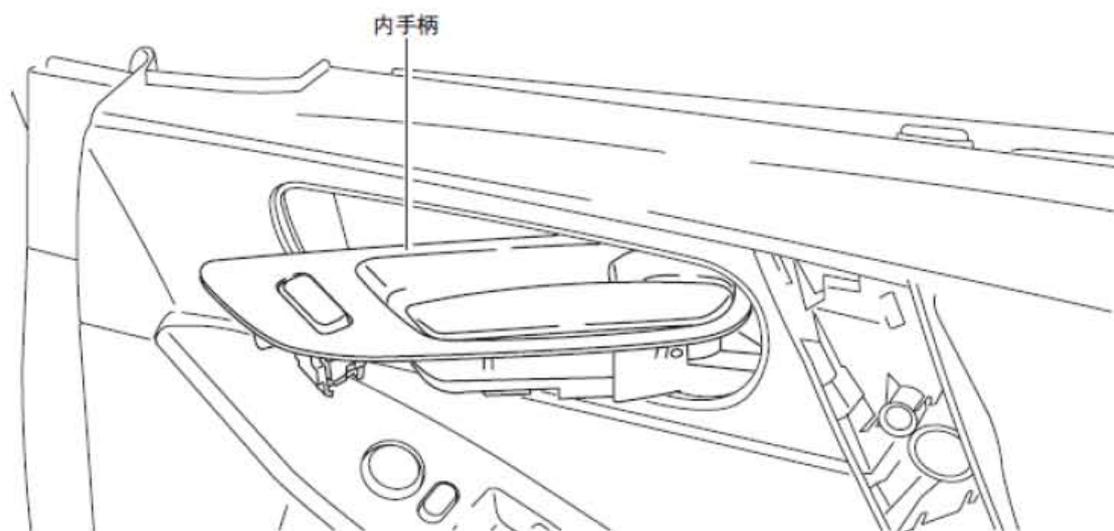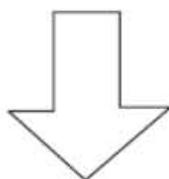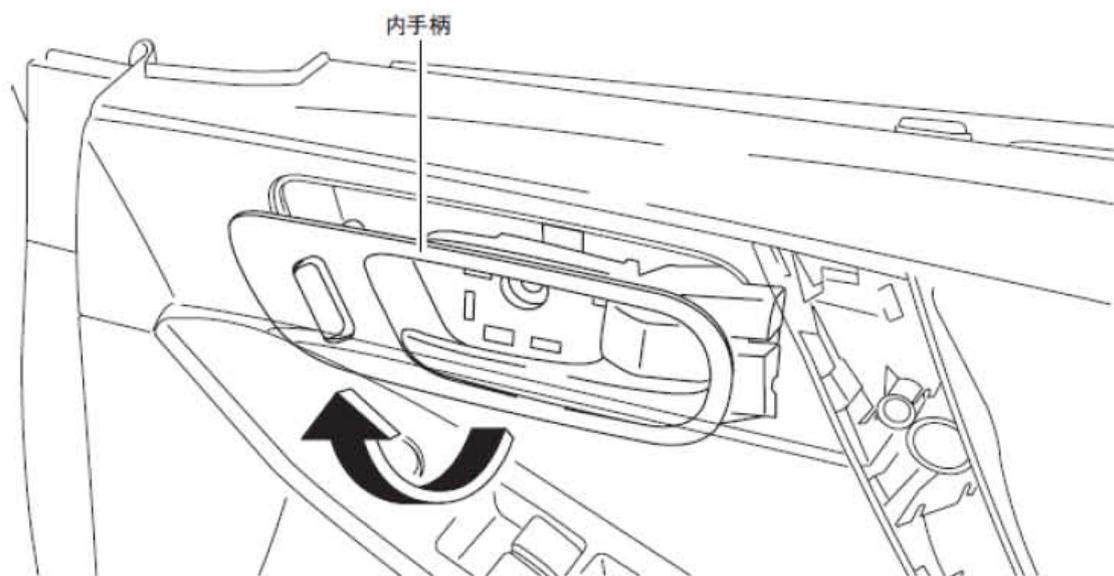


10). 断开驾驶员侧电动外后视镜开关连接器和驾驶员侧电动车窗主开关连接器。

11). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.38 前车门饰板的拆分/组装

驾驶员侧


1). 按图中所示的顺序进行拆分。

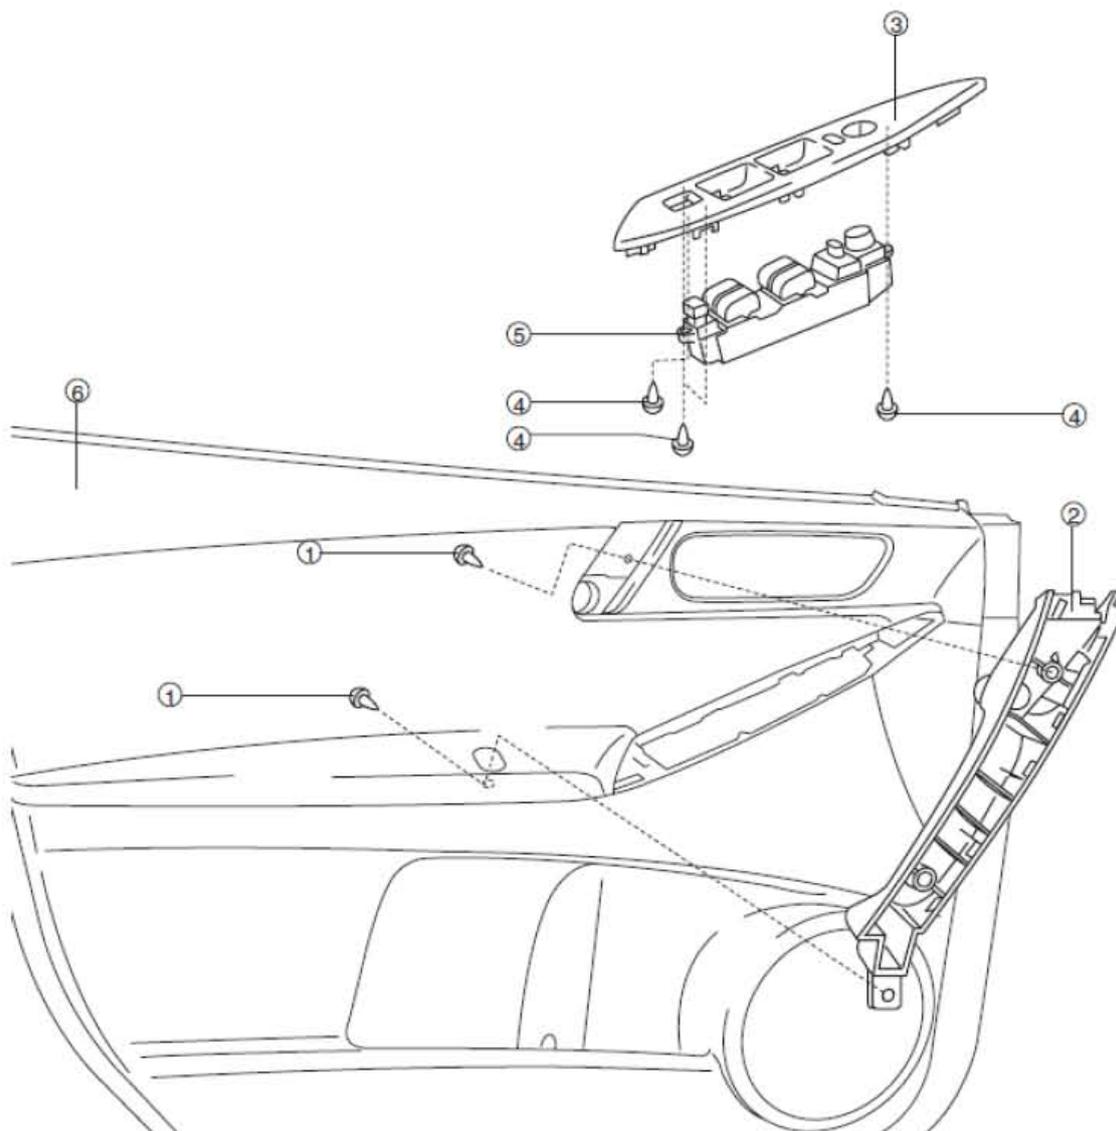

1	螺丝 A
2	登车扶手
3	控制盘盖
4	螺丝 B
5	电动车窗主开关
6	前车门装饰板

乘客侧

1). 按图中所示的顺序进行拆分。

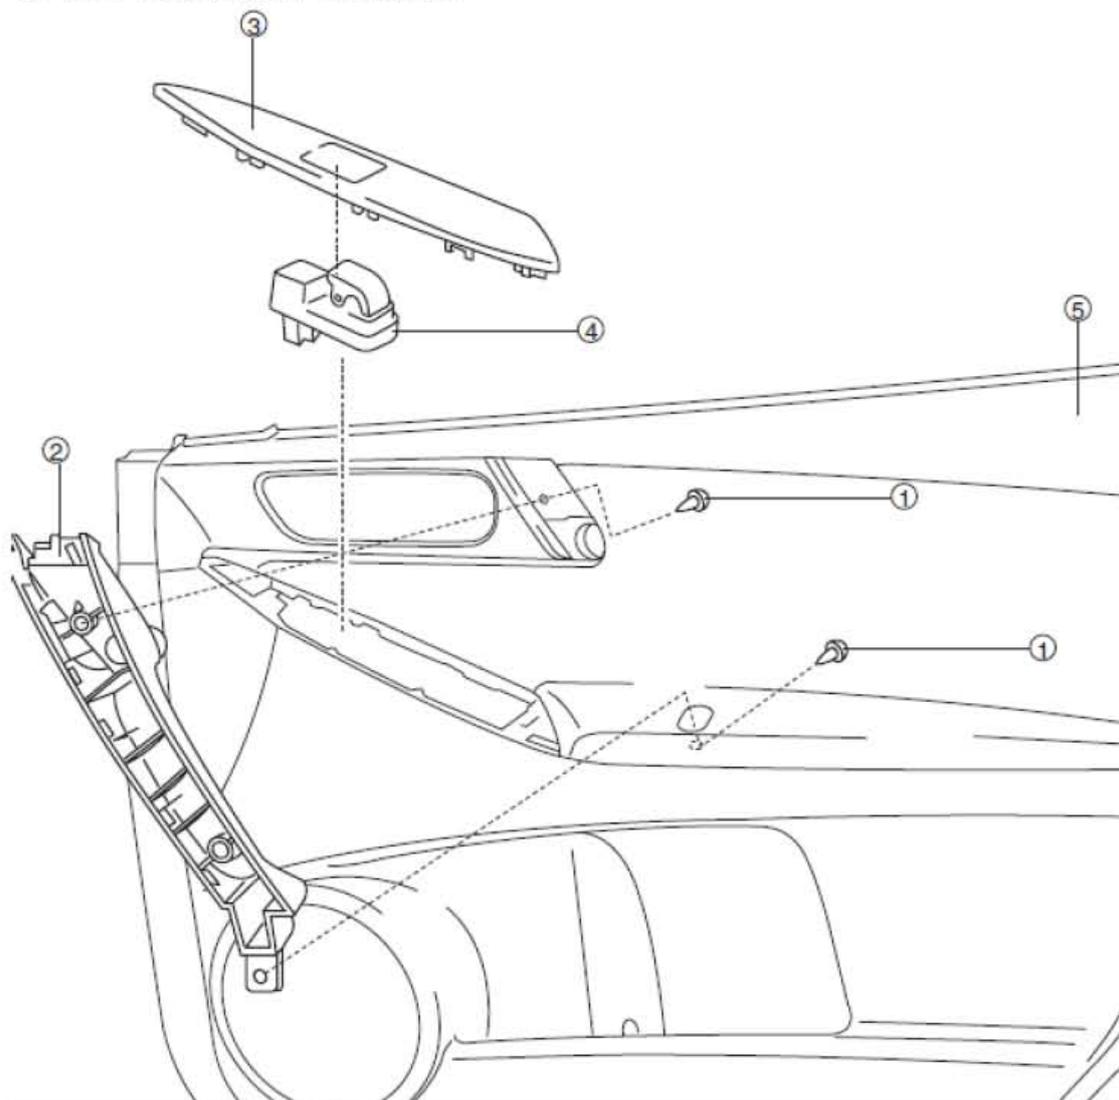


1	螺丝
2	登车扶手
3	控制盘盖
4	电动车窗副开关
5	前车门装饰板

5.39 后车门装饰板的拆卸/安装


L. H. D.

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 使用缠绕胶带的平头螺丝刀按图中所示的箭头方向移动挂钩，并从后车门装饰板脱开。


注意: 在后车门装饰件和扶手罩上贴上保护胶带以避免损坏。

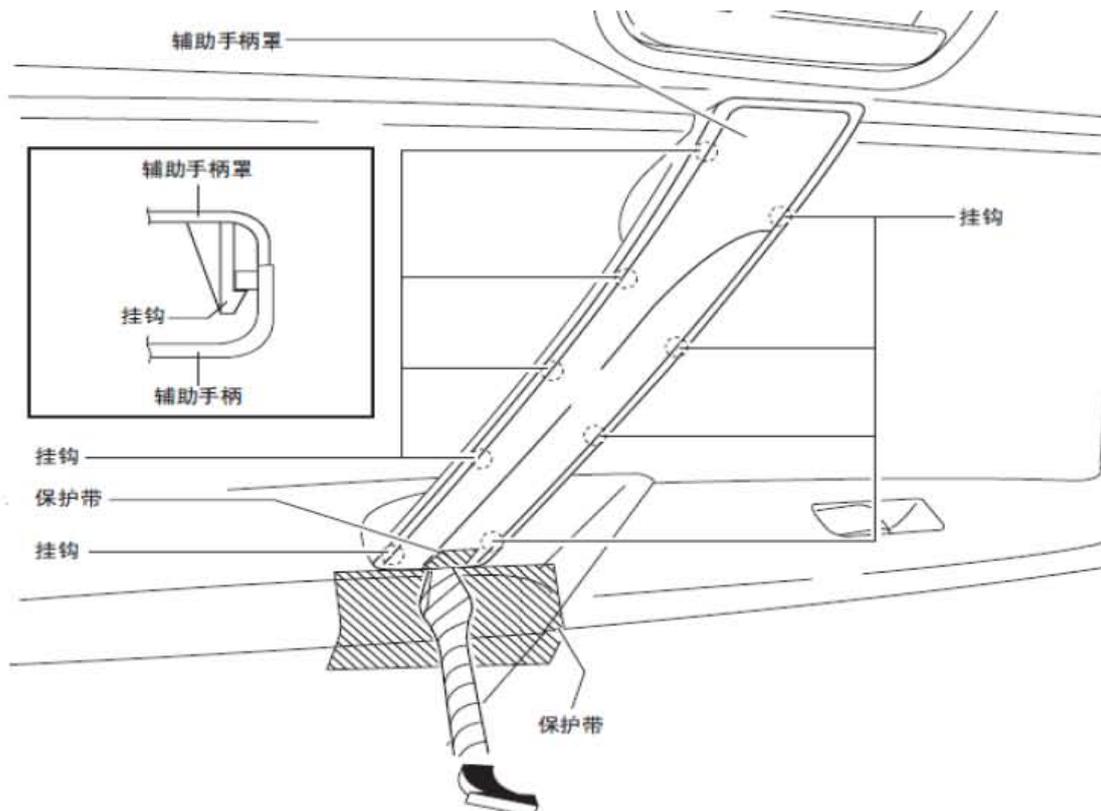


- 3). 拉内手柄罩并在分离调整片的过程中拆除它。

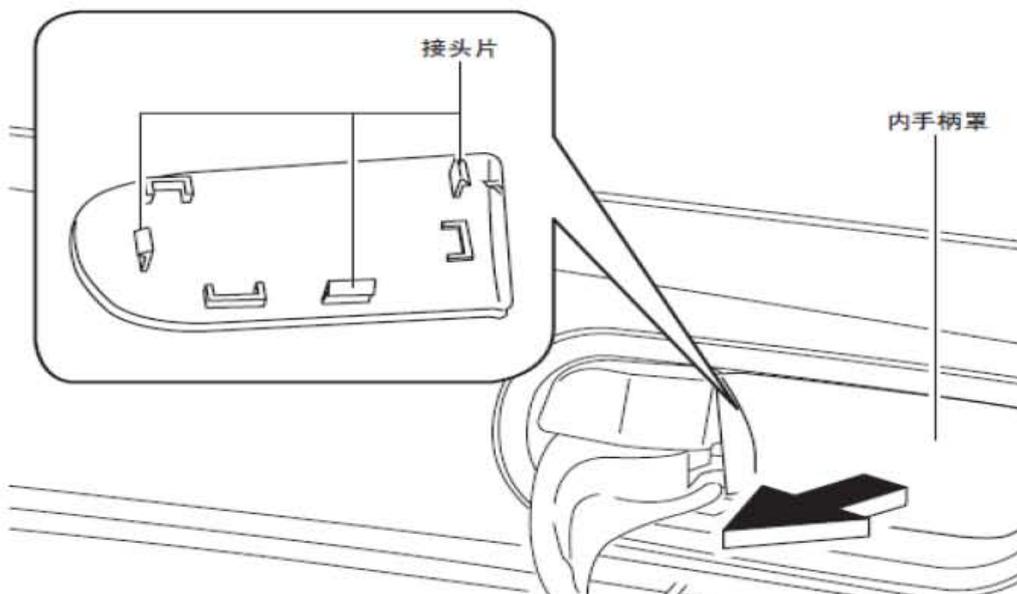


4). 拆下螺丝。

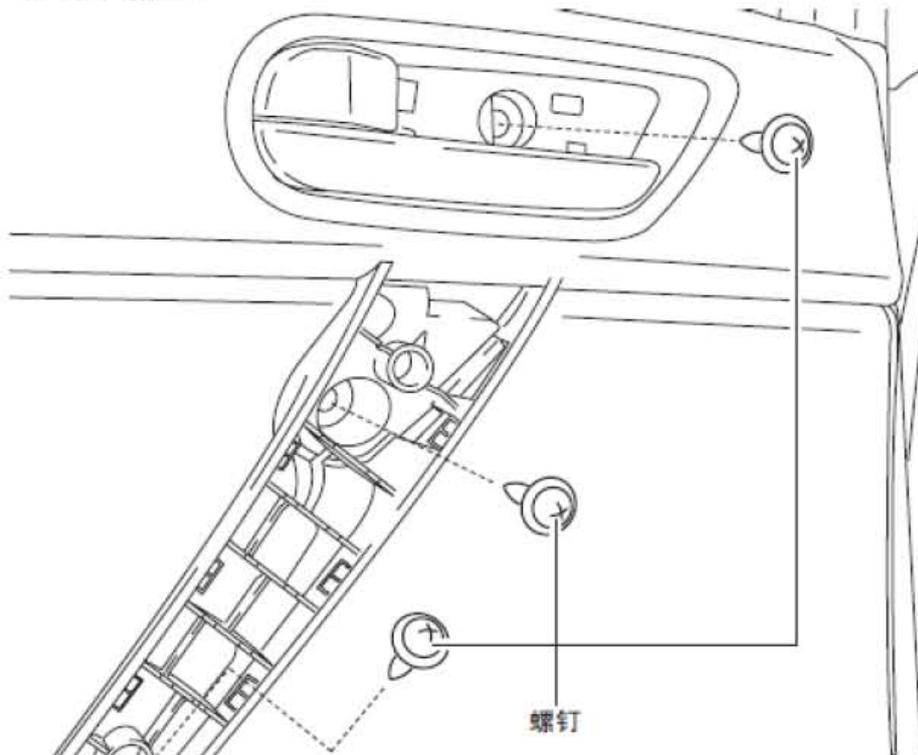


5). 沿图中所示的箭头(1)、(2)、(3)方向拉线夹，并用紧固件拆卸工具从车门内板上拆下线夹。

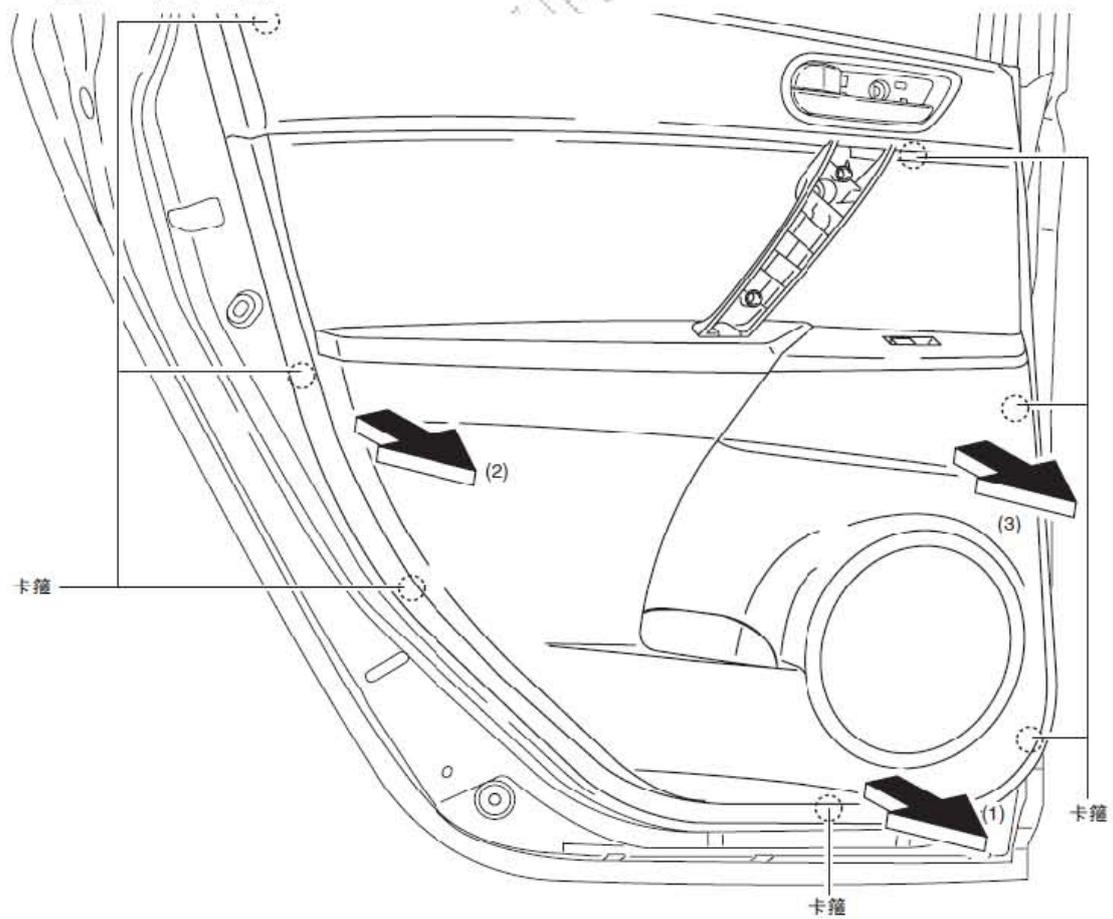


6). 沿图中所示的箭头方向拆下后车门装饰板。

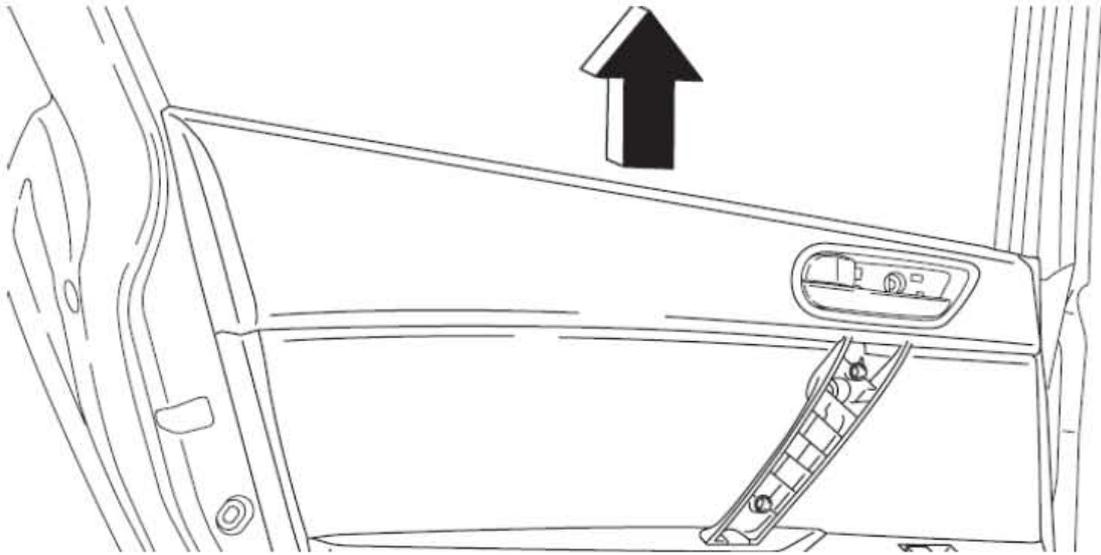

7). 拆下内手柄，并沿图中所示的箭头方向拆下后车门装饰板。

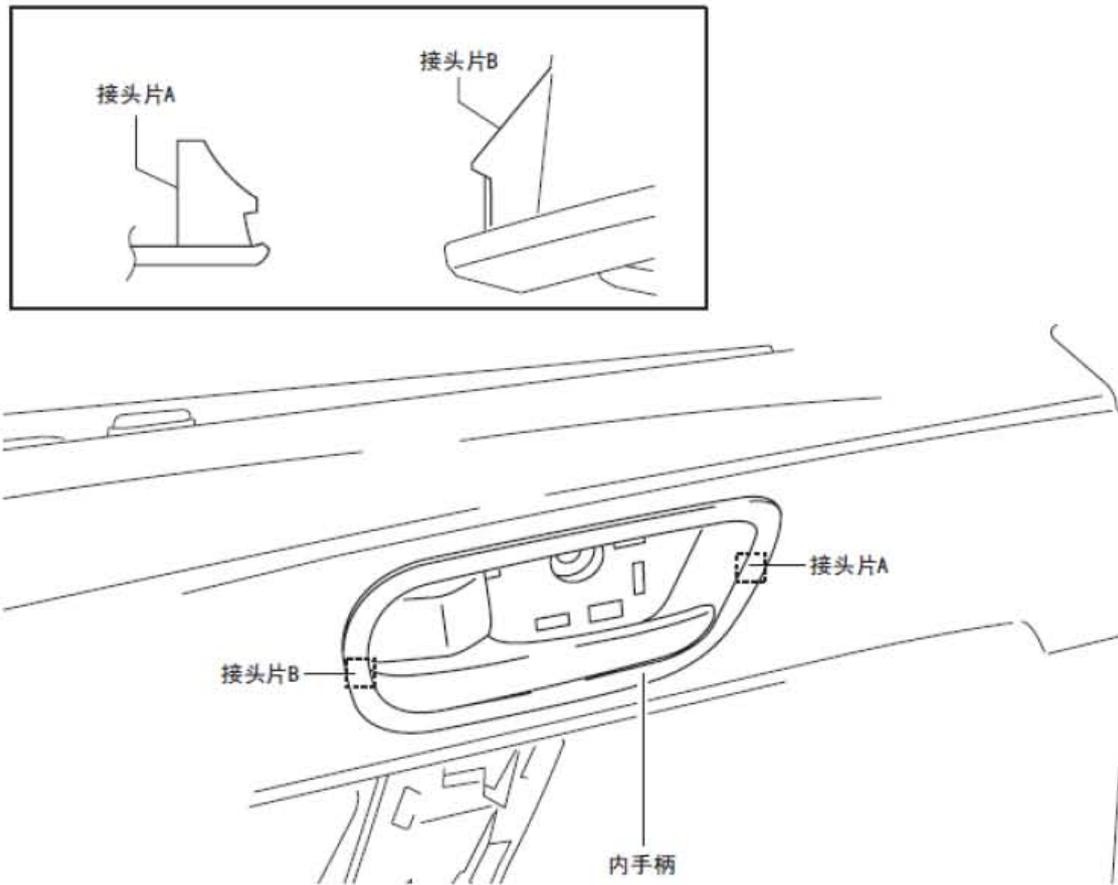

8). 沿箭头方向转动内手柄 90°，并从后车门装饰板上将其拆下。

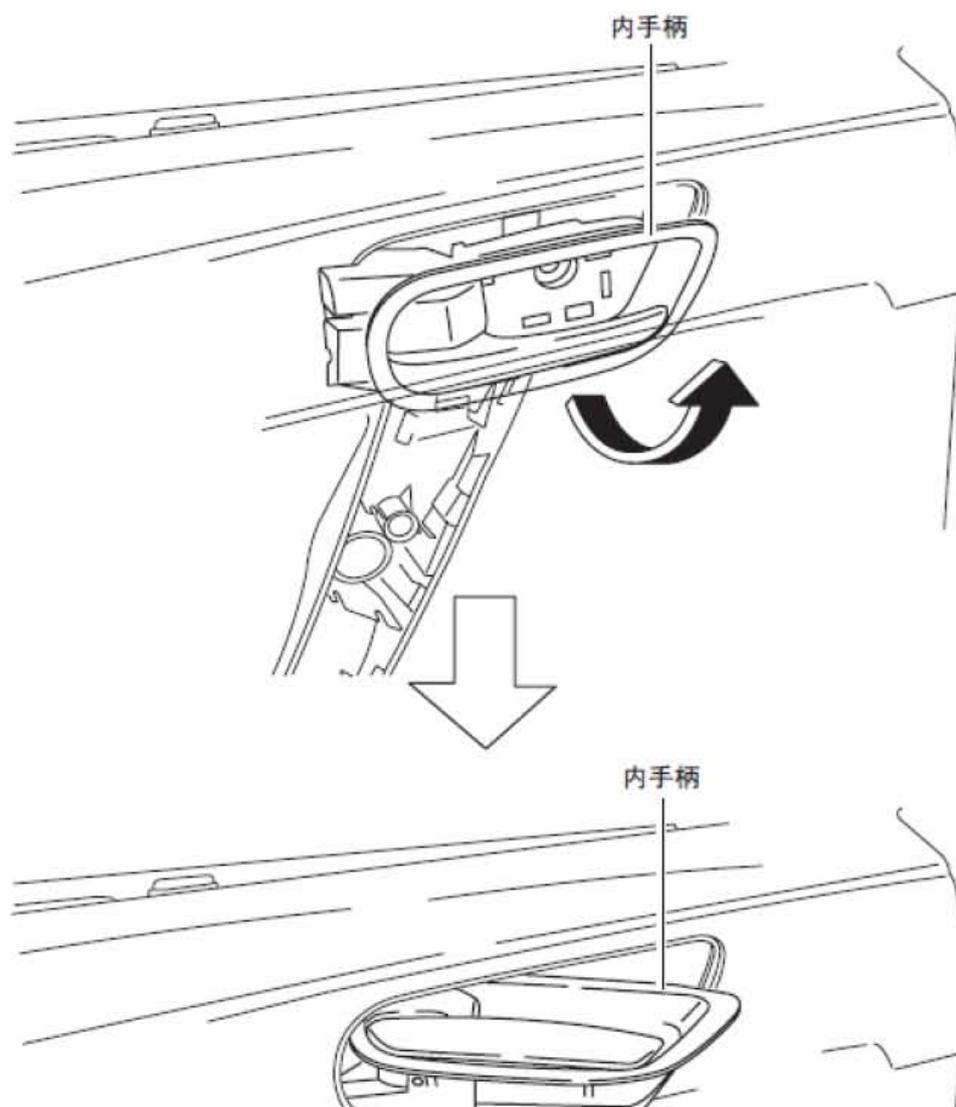

9). 断开电动车窗副开关连接器。


10). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.


1). 断开电池负极电缆。

2). 使用缠绕胶带的平头螺丝刀按图中所示的箭头方向移动挂钩，并从后车门装饰板脱开。


注意:在后车门装饰件和扶手罩上贴上保护胶带以避免损坏。

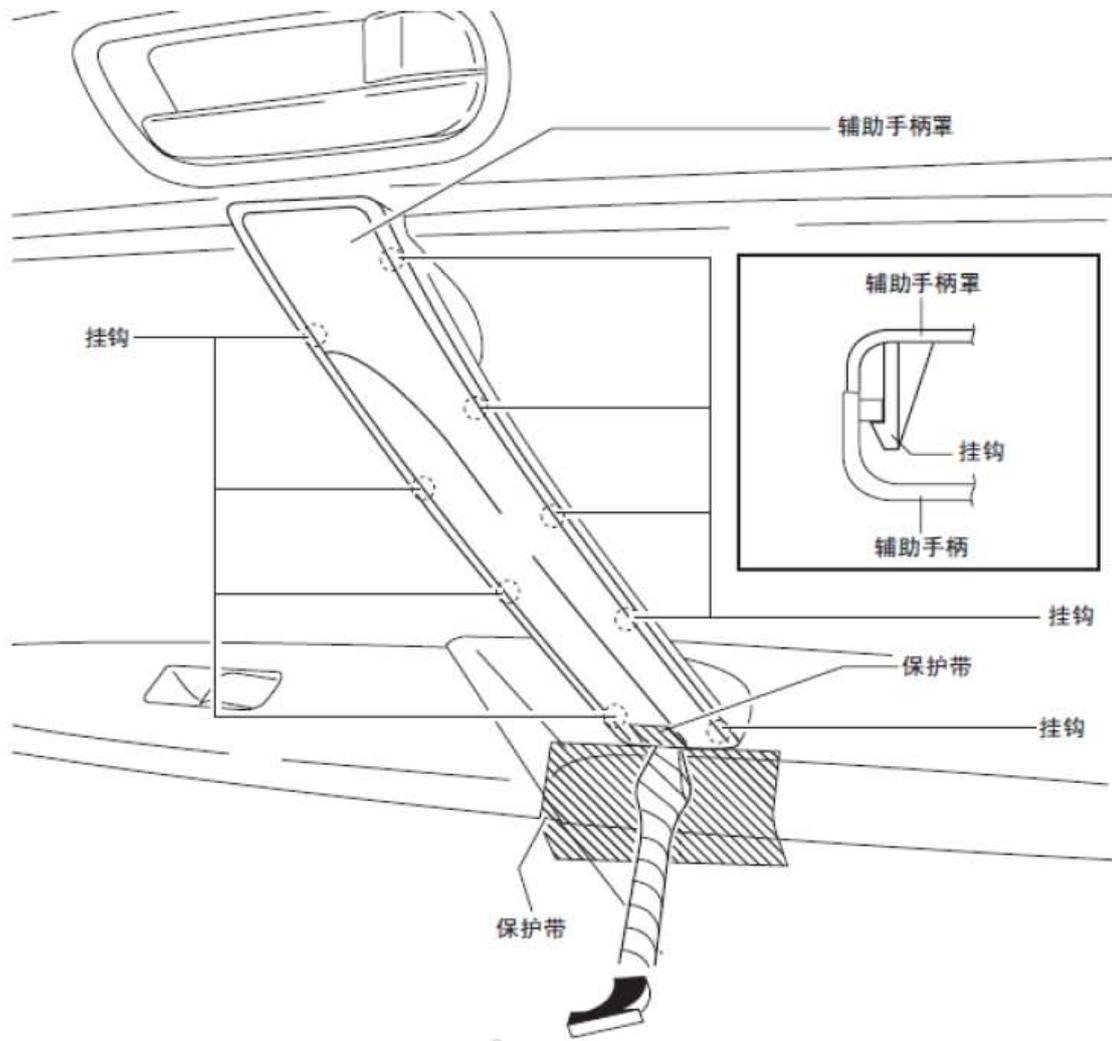


3). 拉内手柄的盖子并在分离调整片的过程中拆除它。

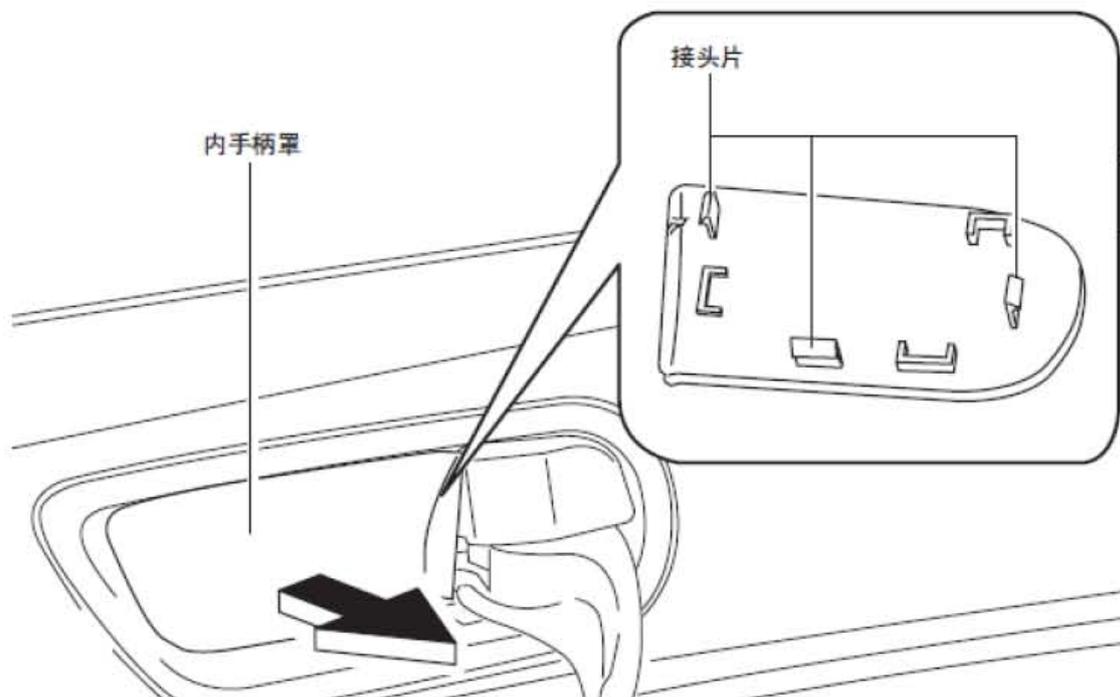


4). 拆下螺丝。

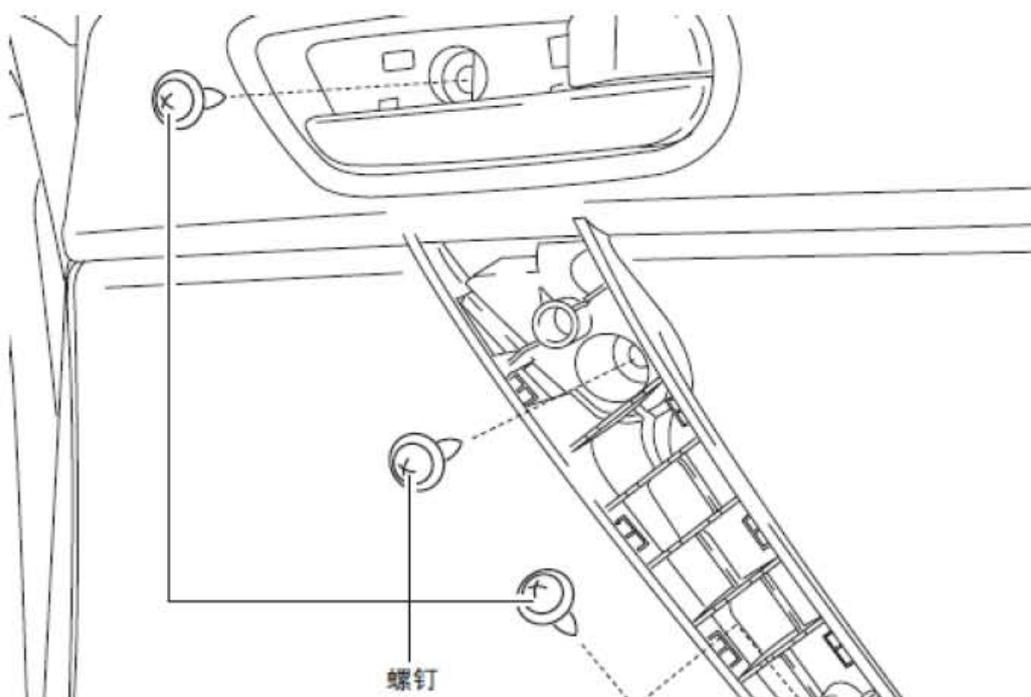


5). 沿图中所示的箭头(1)、(2)、(3)方向拉线夹，并用紧固件拆卸工具从车门内板上拆下线夹。

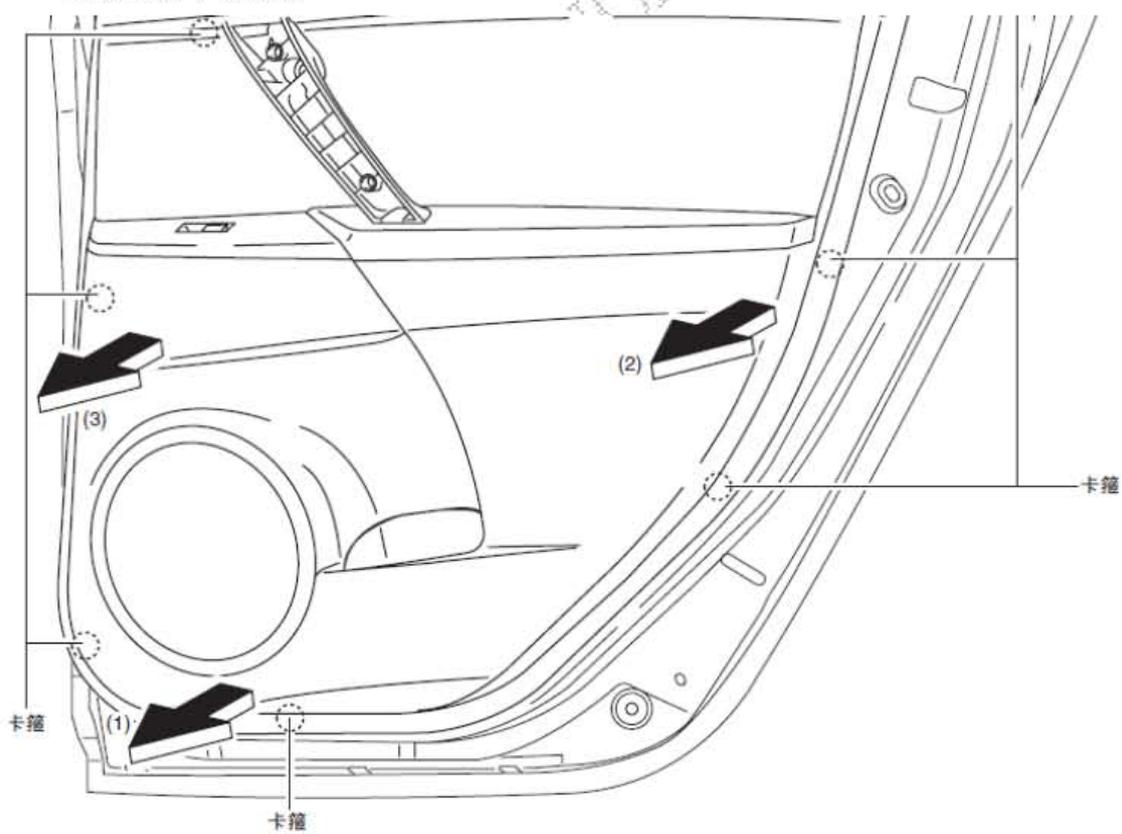


6). 沿图中所示的箭头方向拆下后车门装饰板。

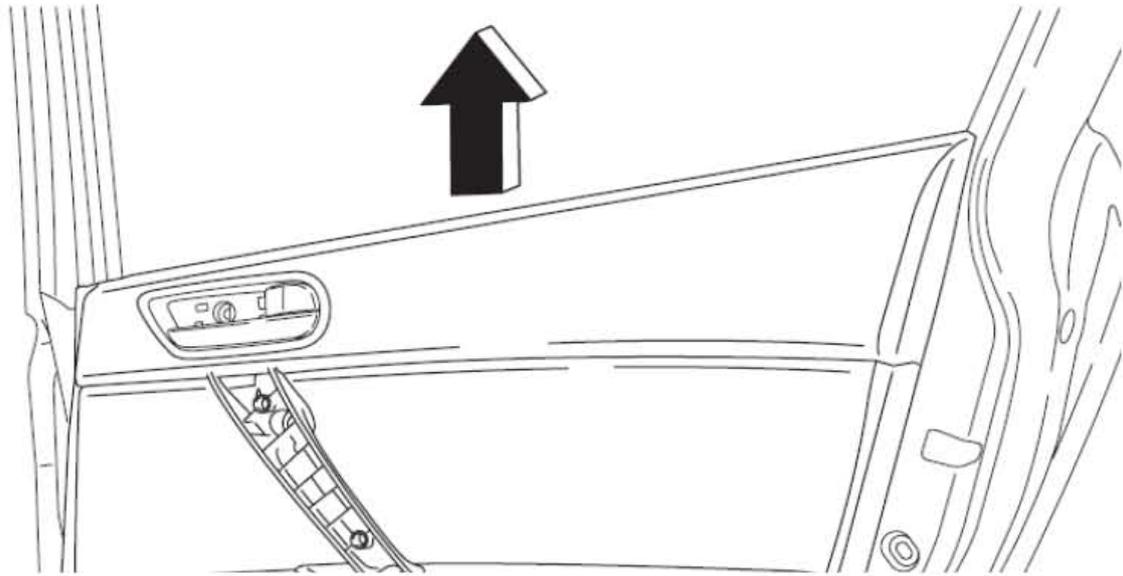

7). 拆下内手柄，并沿图中所示的箭头方向拆下后车门装饰板。

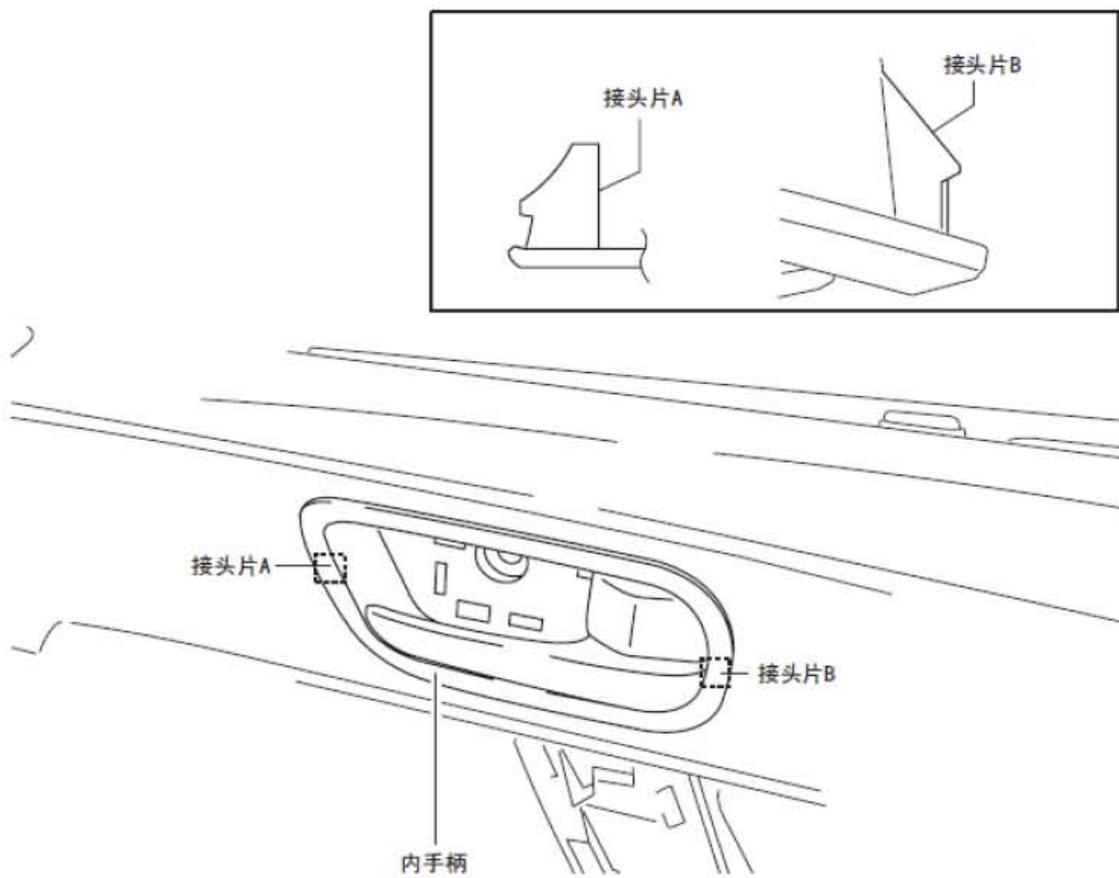

8). 沿箭头方向转动内手柄 90°，并从后车门装饰板上将其拆下。

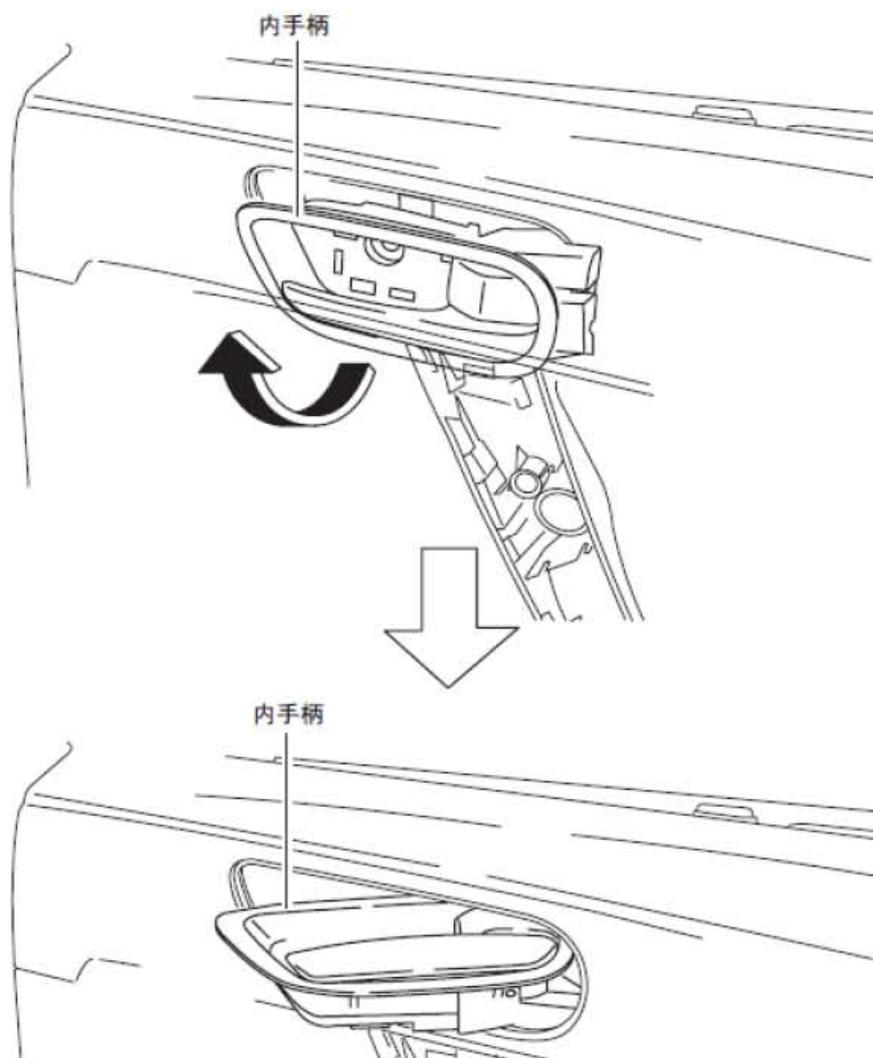


9). 断开电动车窗副开关连接器。


10). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.40 行李箱板的拆卸/安装

1). 按图中箭头所示方向拆下行李箱垫。

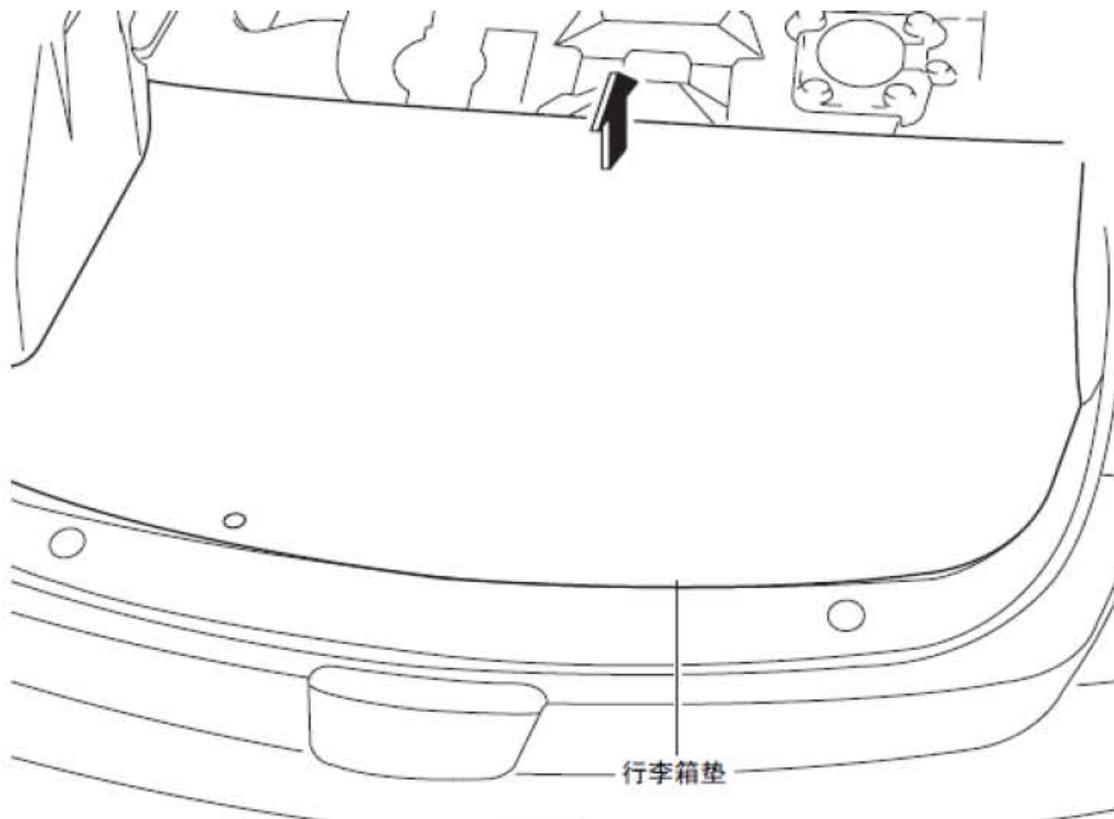


2). 按图中箭头所示方向拆下行李箱板。

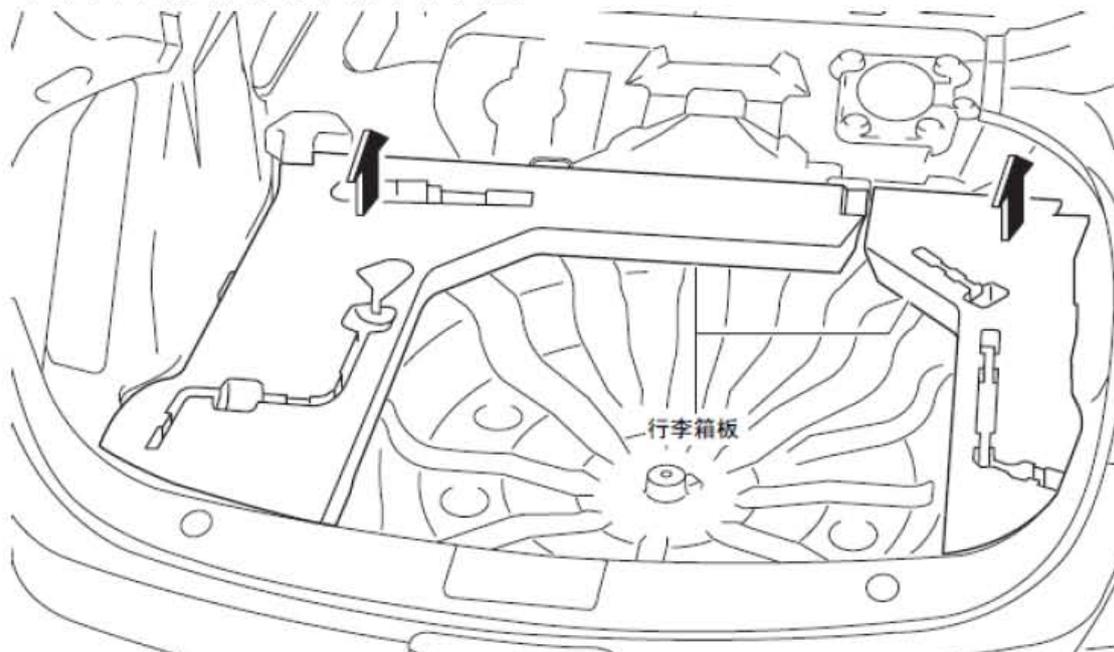


3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.41 后舱门上饰板的拆卸/安装

- 1). 按图中所示箭头(1)的方向拉动后舱门的上部装饰条并分离锁定片，然后按箭头(2)的方向拉动并分离夹子和销。

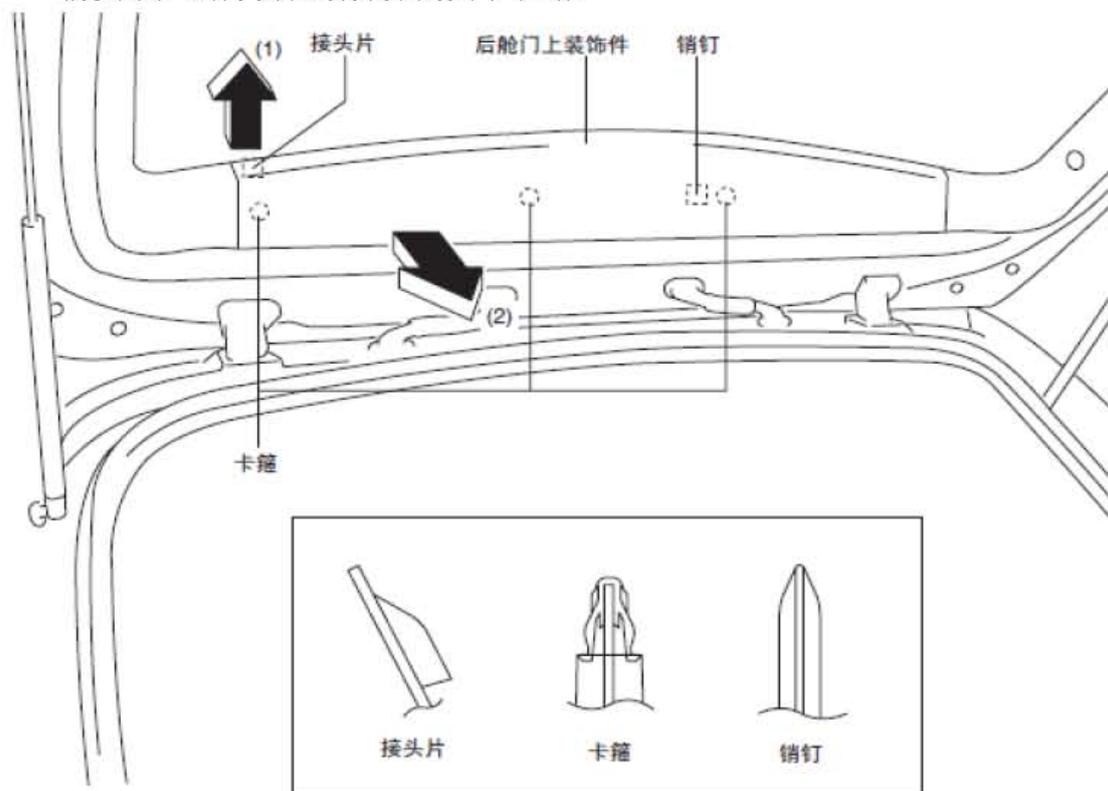


- 2). 按图中所示箭头(3)的方向拉动后舱门的上部装饰条并分离锁定片，然后按箭头(4)的方向拉动并分离夹子。

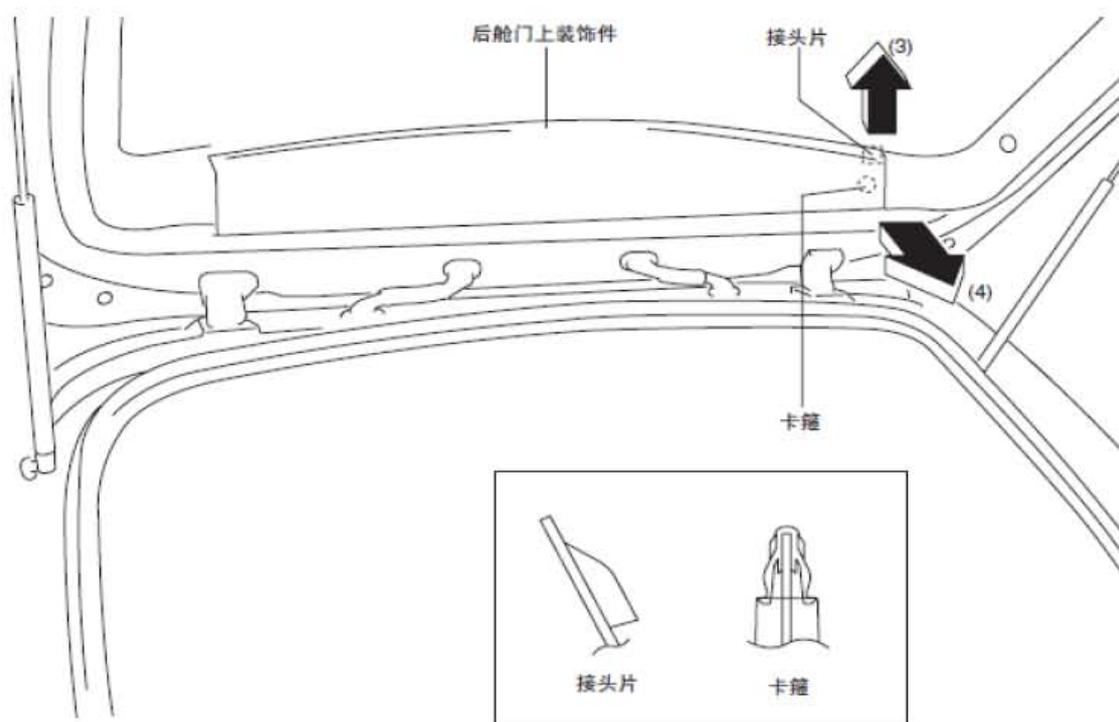


- 3). 拆下后舱门的上部装饰条。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.42 后舱门侧饰件的拆卸/安装


- 1). 拆下后舱门的上部装饰条。
- 2). 按图中所示，拉皮带挂钩上的A 点。

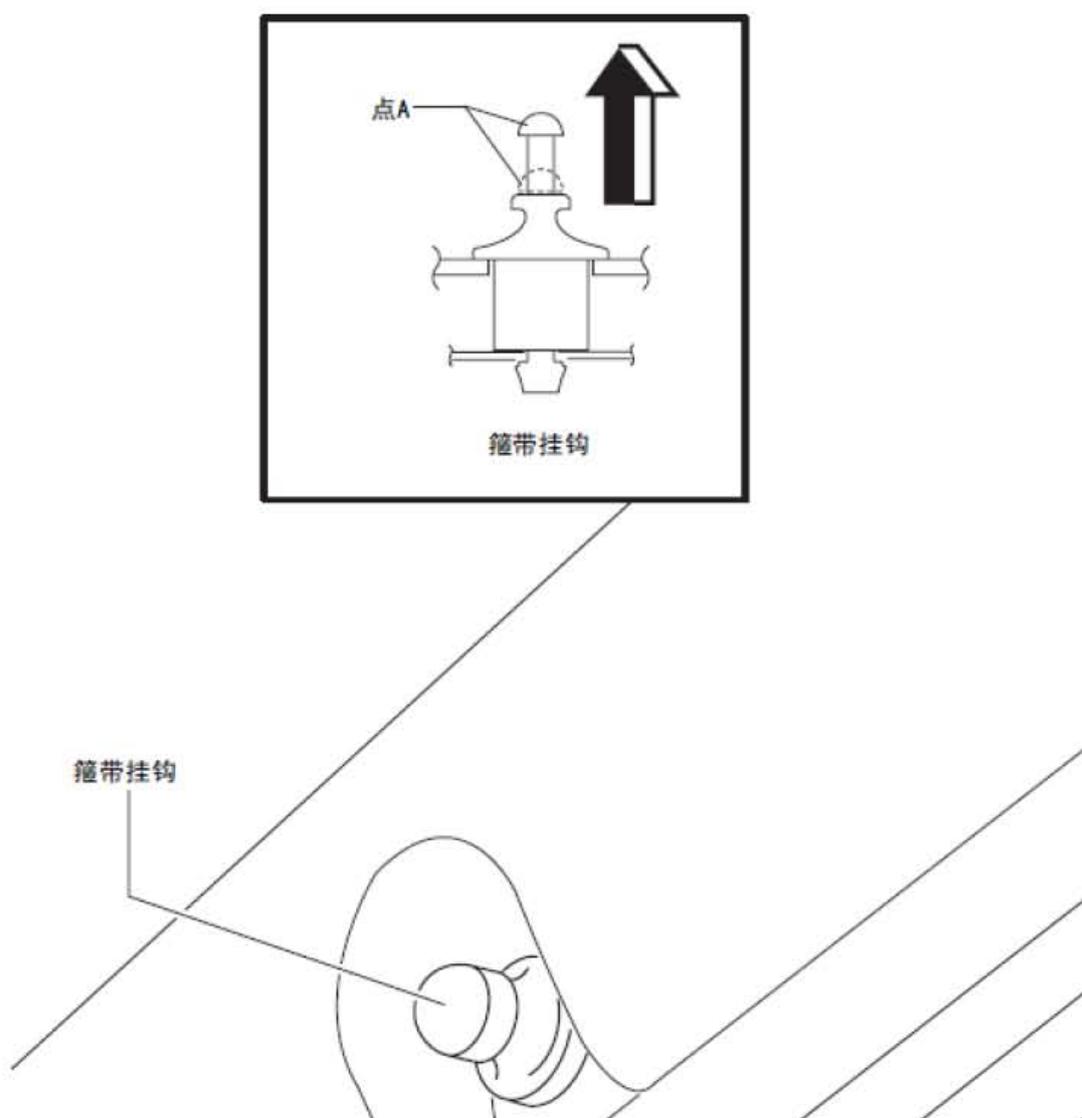

- 3). 拆下皮带挂钩。
- 4). 拆下紧固件。
- 5). 按箭头方向拉动后舱门侧壁装饰并拆下夹子B。

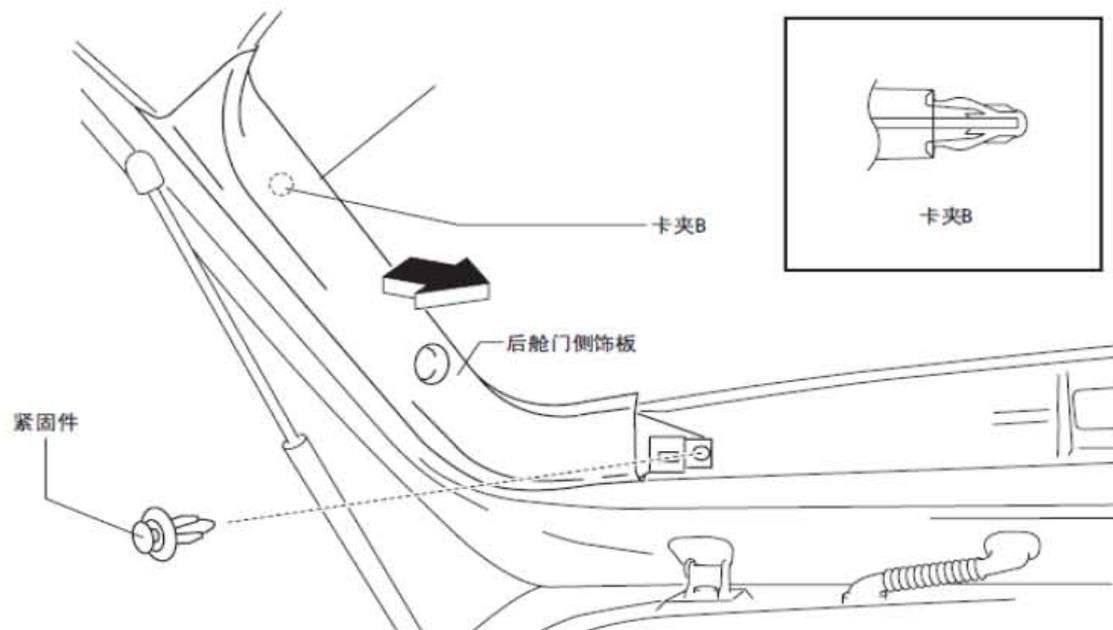


6). 按图示箭头(1) 的方向拉动后舱门侧壁装饰并分离锁定片C 和D, 然后按箭头(2) 的方向拉动并分离挂钩E。

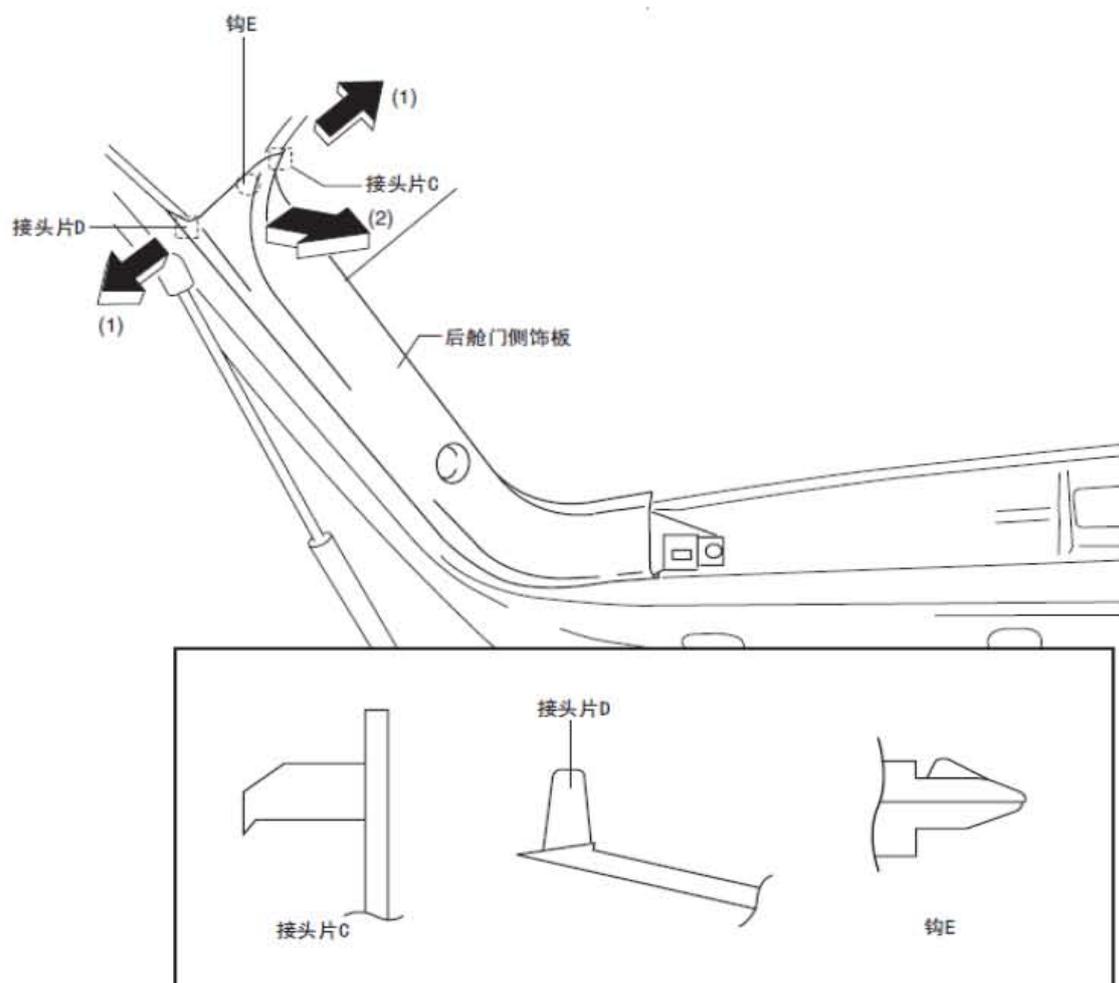


7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.43 后舱门下饰板的拆卸/安装

- 1). 拆下后舱门的上部装饰条
- 2). 拆下后舱门侧面装饰件。
- 3). 拆下螺丝和紧固件。

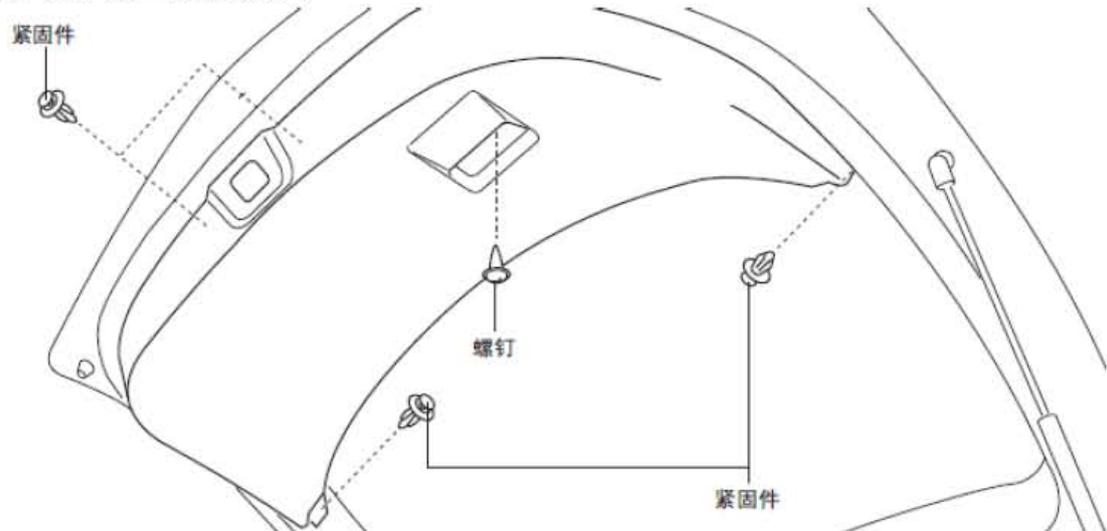


- 4). 按箭头(1)、(2)、(3)方向拉动举后舱门的下部装饰件，然后将夹子A、B、销C和D从举升式门上分离。

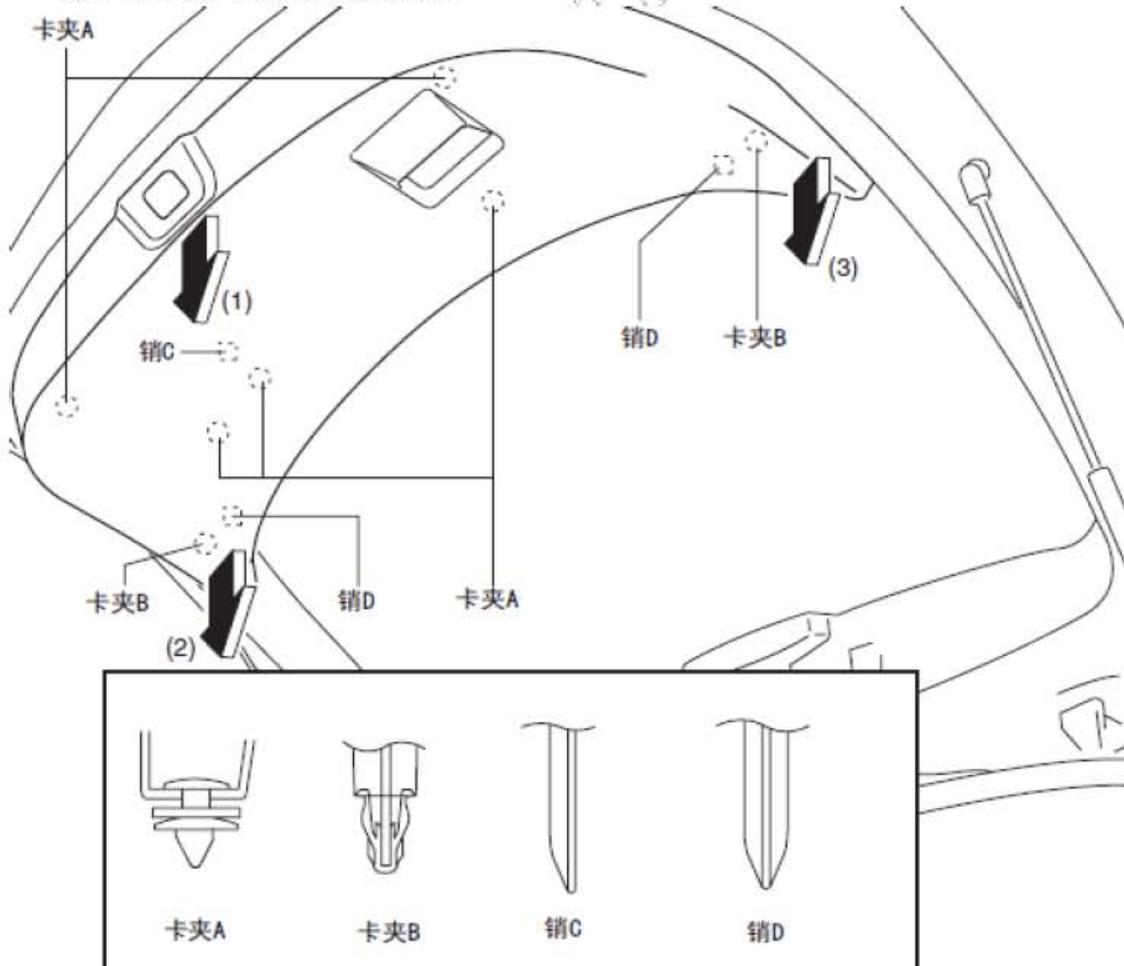

- 5). 拆下后舱门下饰板。
- 6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.44 行李箱盖饰板的拆卸/安装

- 1). 拆下紧固件，然后拆下行李箱盖饰板。

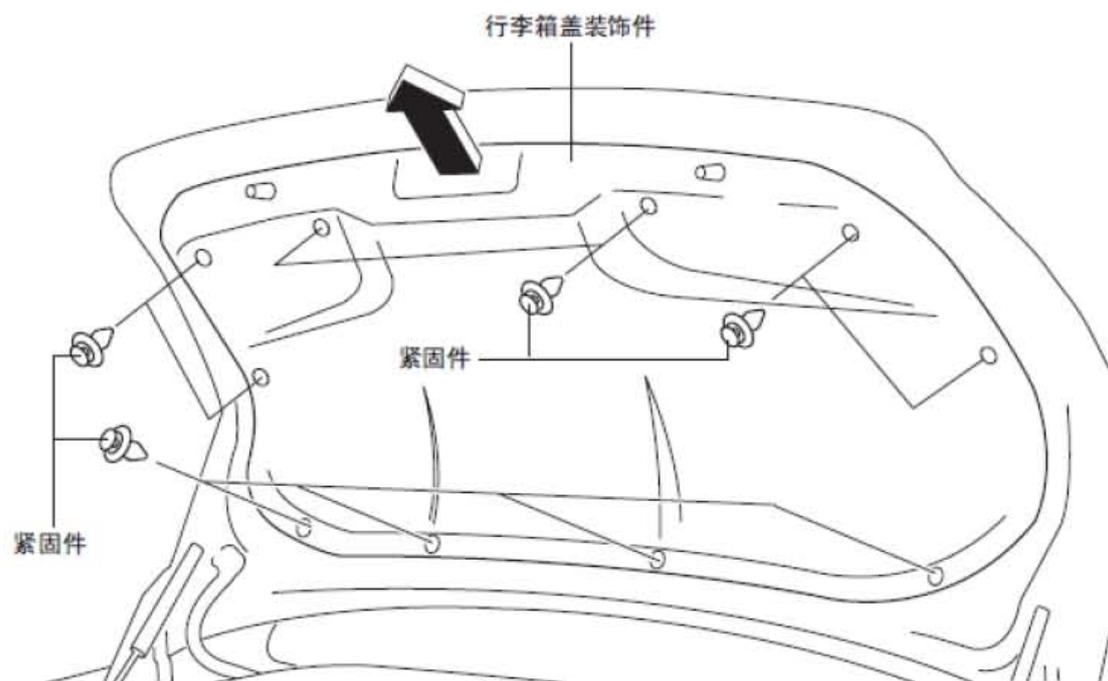


- 2). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.45 扶手的拆卸/安装


扶手的拆卸

- 1). 将平头螺丝刀插入维修孔并拆下扶手盖。

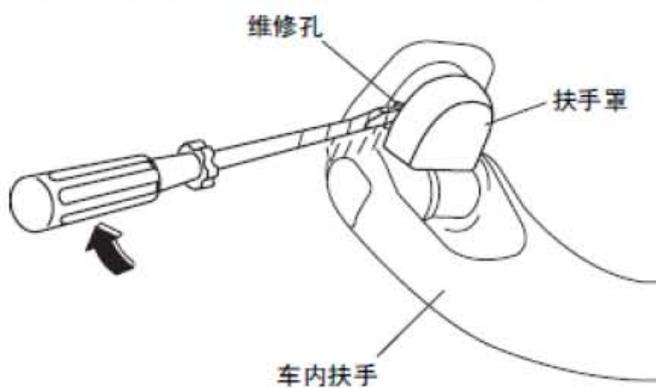


2). 沿箭头(1)和(2)的方向拆下扶手,同时分离夹子。

说明:上下摇动扶手,将其拆下。

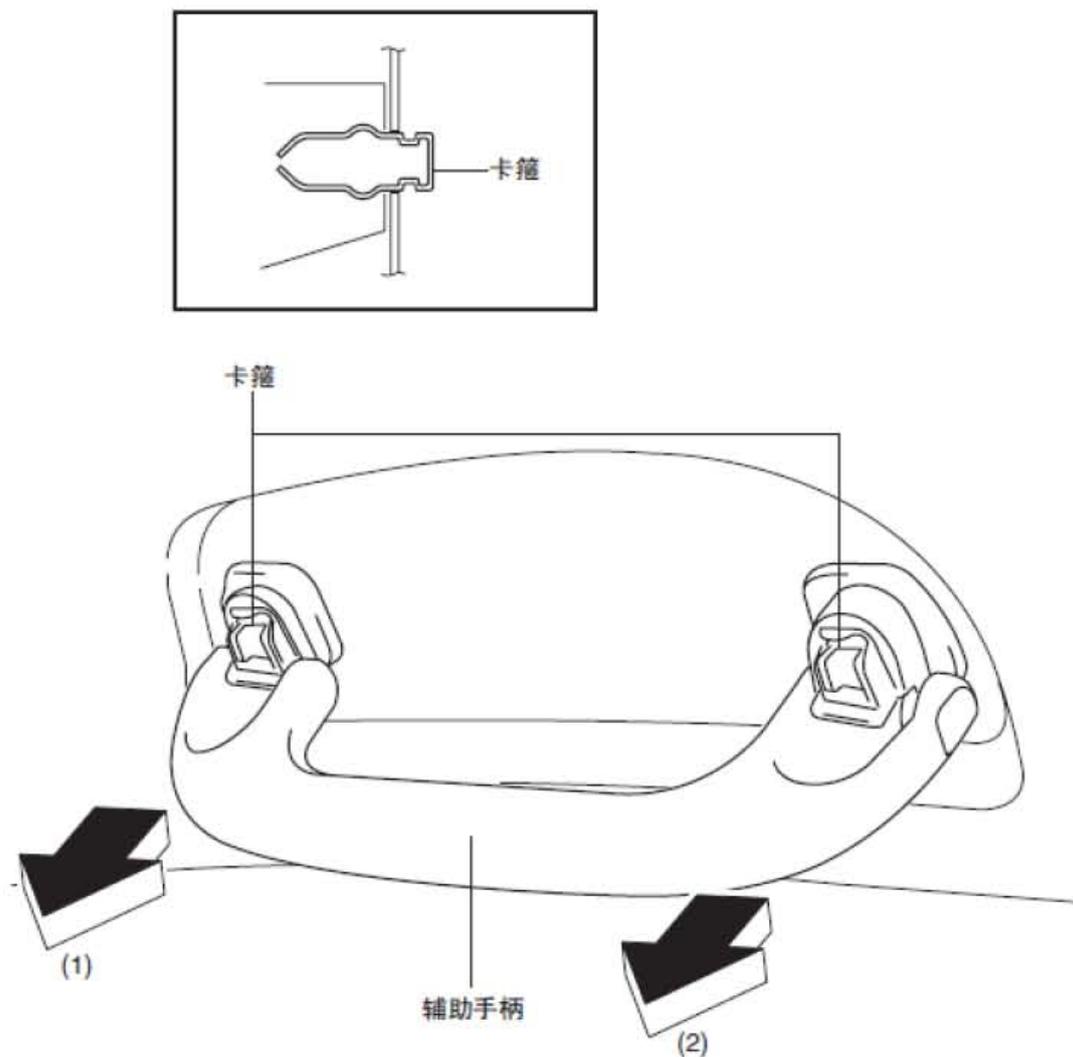


扶手的安装

1). 沿图中所示箭头的方向推动扶手。

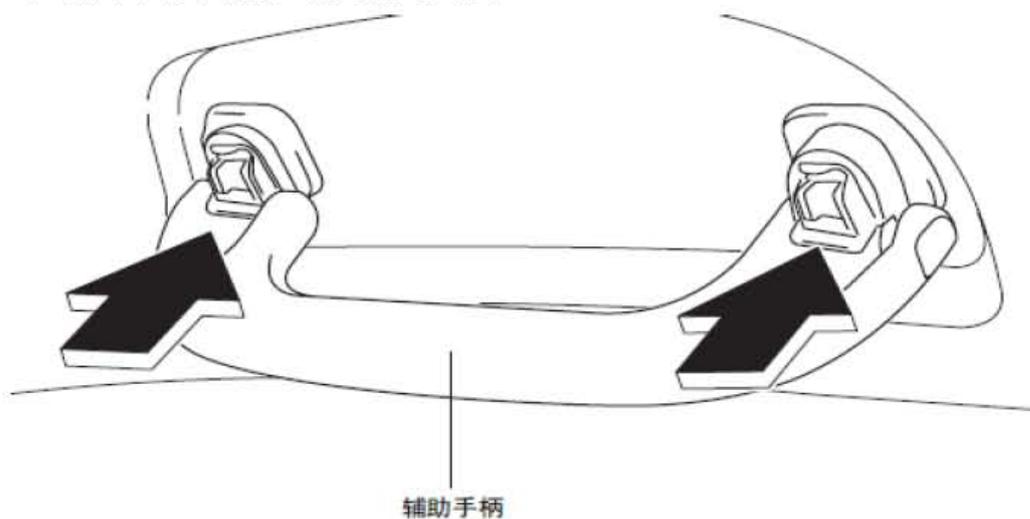


- 2). 推动装配的扶手盖以安装扶手。

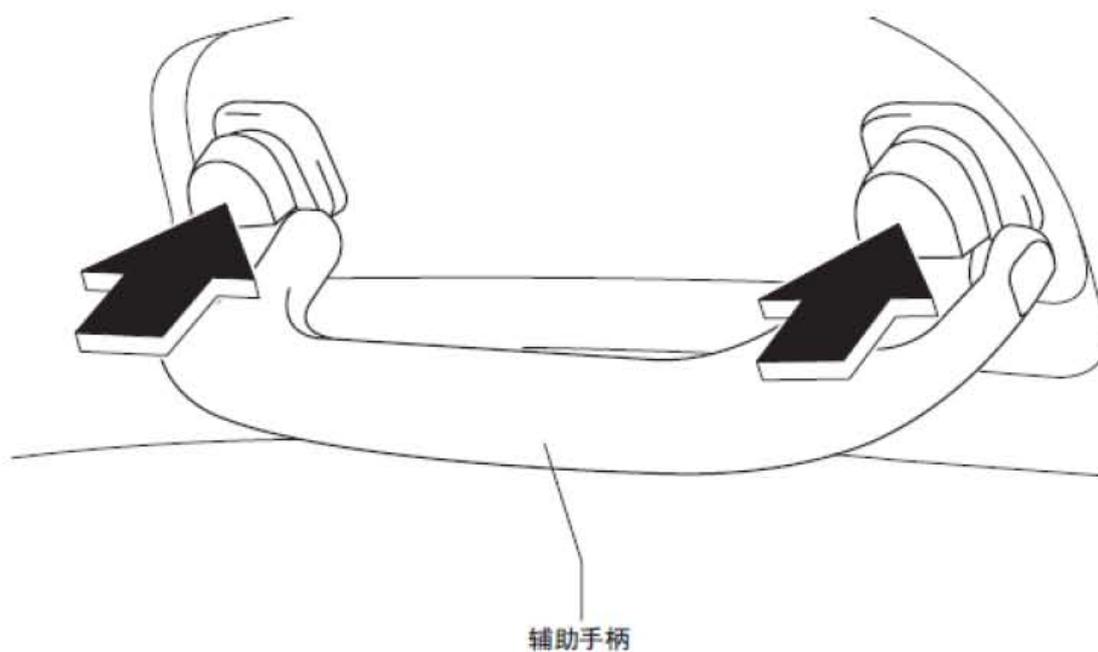


5.46 遮阳板的拆卸/安装

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拧下螺丝。
- 3). 按箭头方向旋转遮阳板。
- 4). 解开并拆下汽车遮阳板。

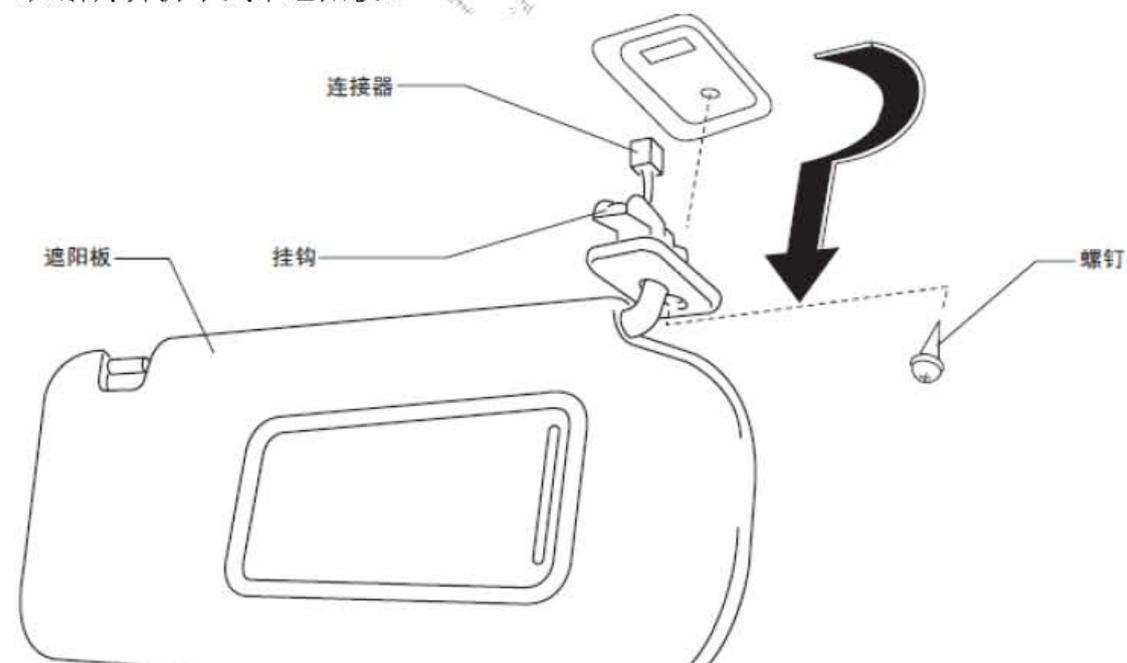

- 5). 拆下梳妆镜照明连接器。（带梳妆镜照明灯的车辆）

- 6). 如图所示，使用两个缠绕绝缘带的平头起子压下中央转接器，然后将其拆下。


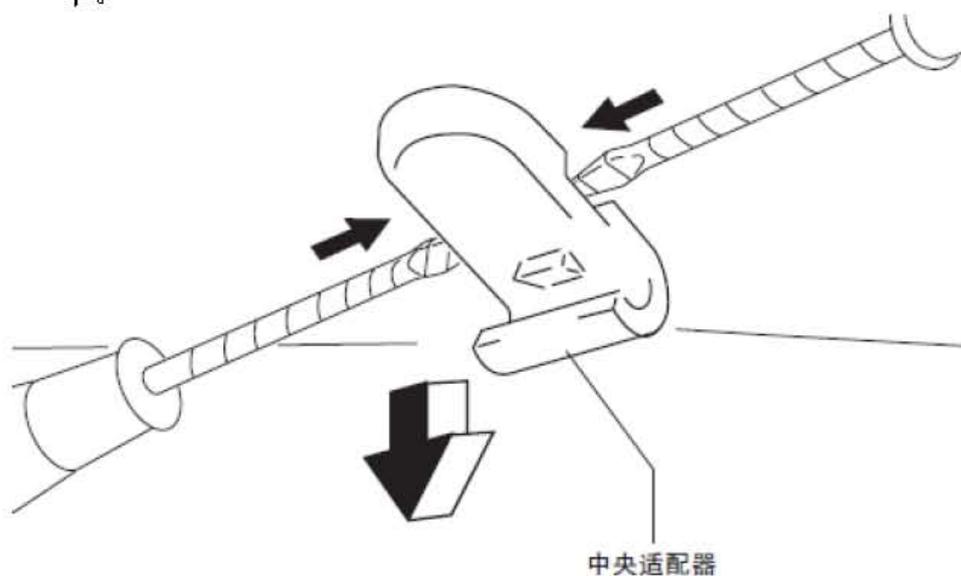


- 7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.47 侵入传感器盖的拆卸/安装

不带有天窗系统的车辆



- 1). 按图中箭头(1)、(2)所示的方向拉侵入传感器盖，同时分离挂钩A和B。

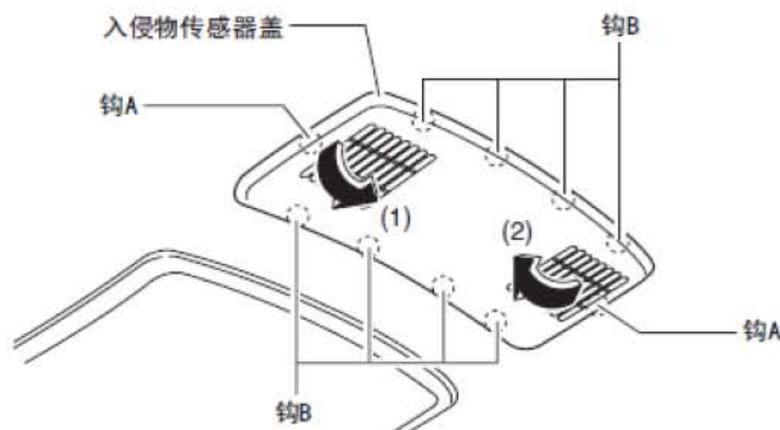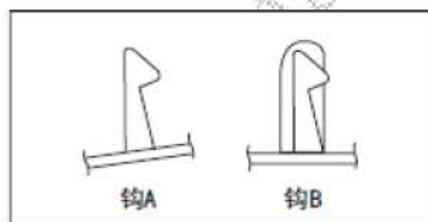

- 2). 拆下入侵物传感器罩。
3). 断开侵入传感器的连接器。
4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

带有天窗系统的车辆

1). 按图中箭头(1)、(2)所示的方向拉侵入传感器盖，同时分离挂钩A和B。

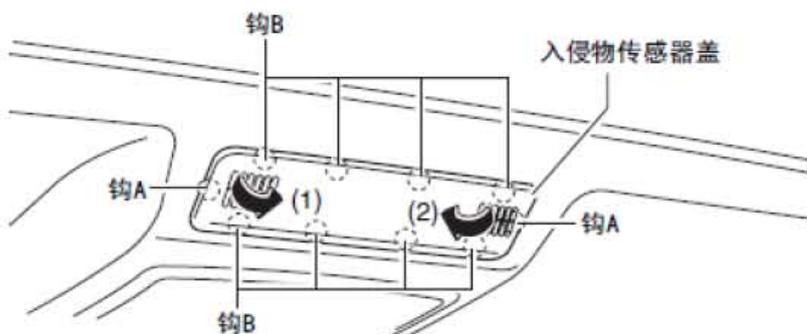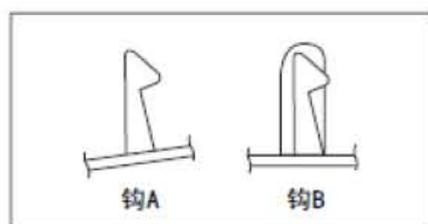


- 2). 拆下入侵物传感器罩。
- 3). 断开侵入传感器的连接器。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


5.48 车顶内衬的拆卸/安装

- 1). 换至D (ATX) 或四档 (MTX) 位置。(4SD)
- 2). 断开电池负极电缆。
- 3). 拆下雨滴传感器罩。(配有自动灯光/雨刮器系统的车辆)
- 4). 断开雨滴传感器连接器。(配有自动照灯/雨刮器系统的车辆)
- 5). 将部分接缝胶条向后剥开。
- 6). 拆下以下部件：
 - 窗接缝胶条 (带天窗的车辆)
 - A 柱装饰
 - 前防滑压板
 - 后防滑压板
 - B 支柱下部饰板
 - 前座椅安全带的上固定装置
 - B 支柱上部饰板
 - 后座椅坐垫
 - 轮胎外罩边饰
 - 行李箱侧面上部装饰件 (5HB)
 - C 柱装饰
 - 阅读灯


- 遮阳板
 - 车内扶手
- 7). 断开车顶线束连接器, 并从车身拆下车顶线束连接器卡箍。
 - 8). 断开后洗涤器管。(5HB)
 - 9). 拆下紧固件。

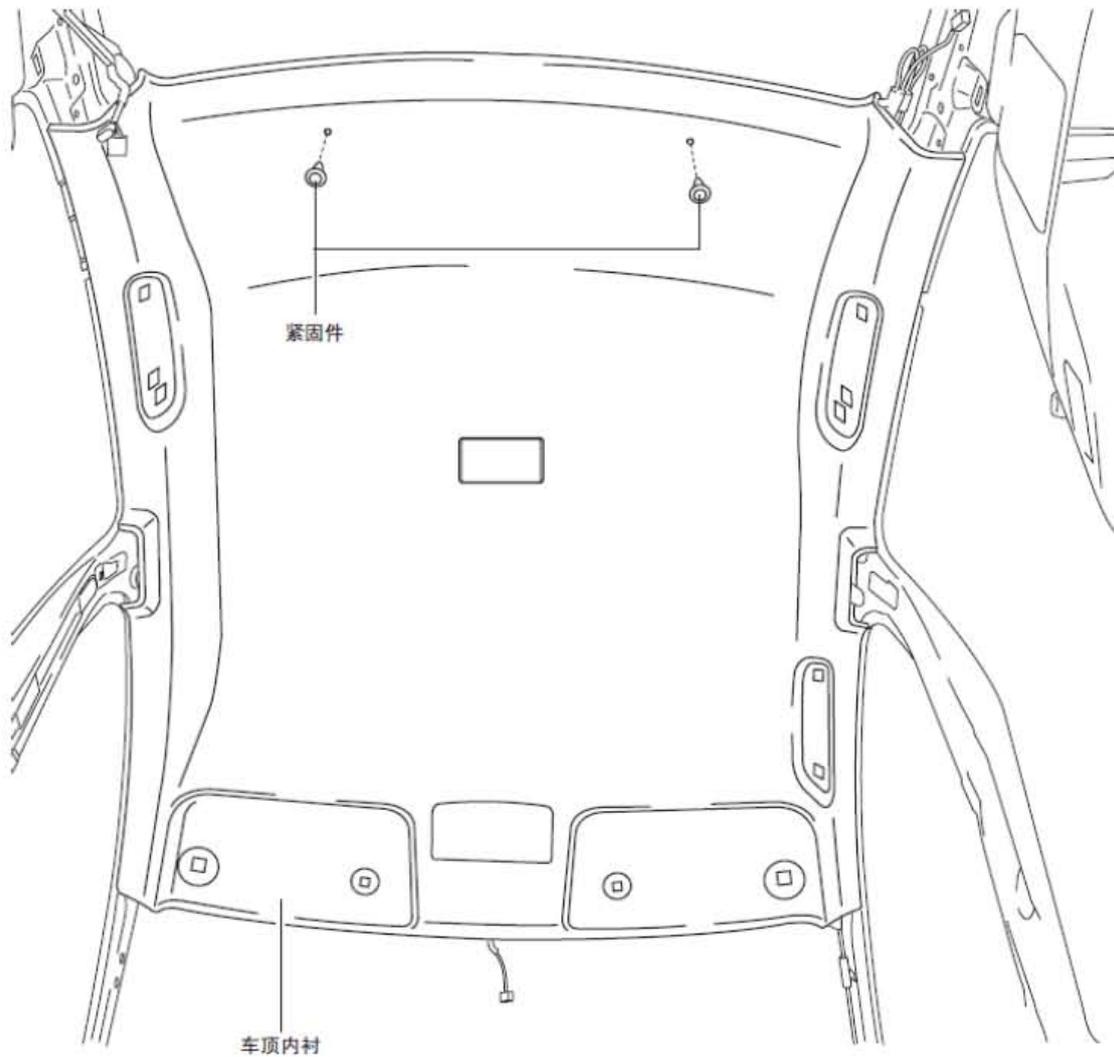4SD

5HB

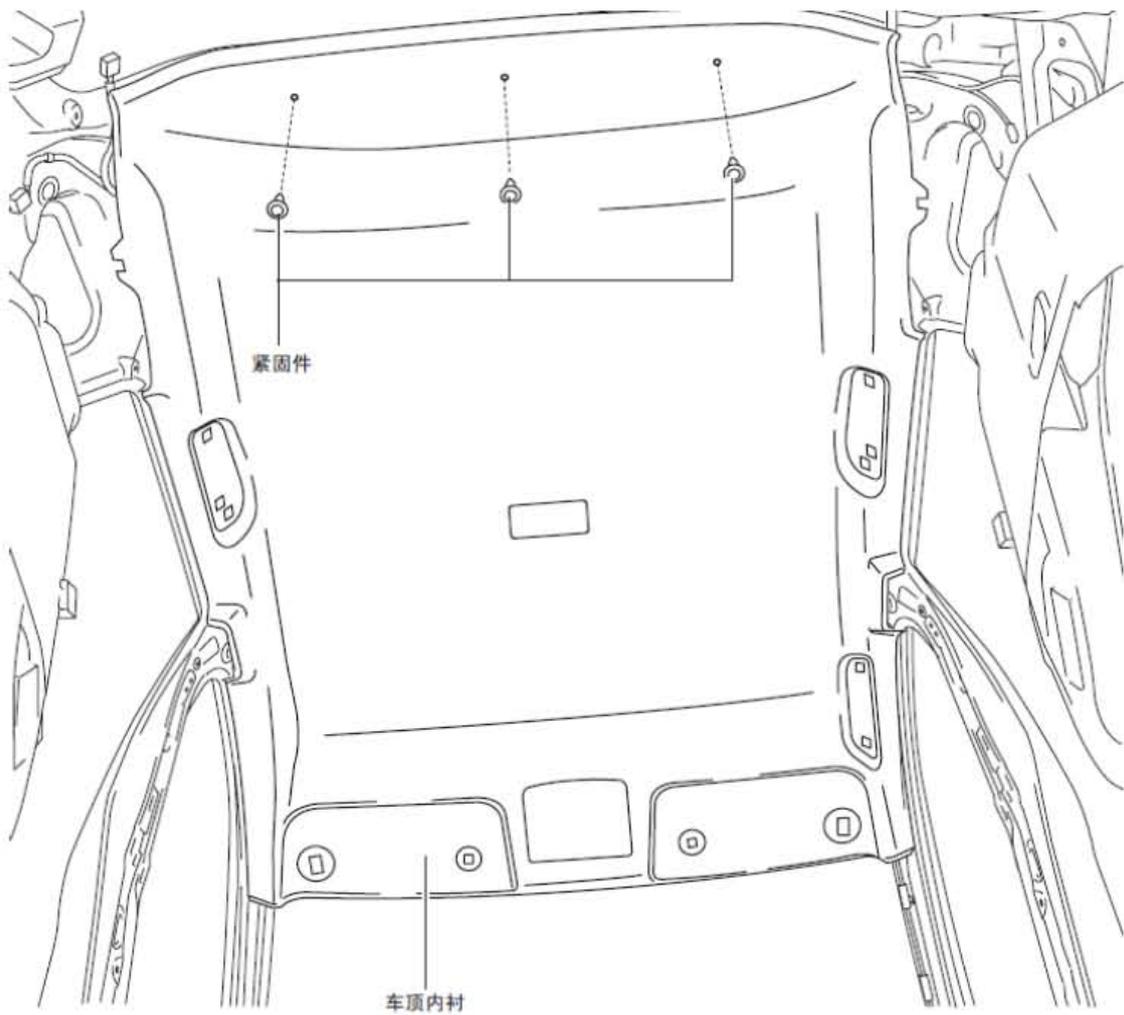

10). 将车顶内衬从打开的前排乘客侧车门取出。(4SD)

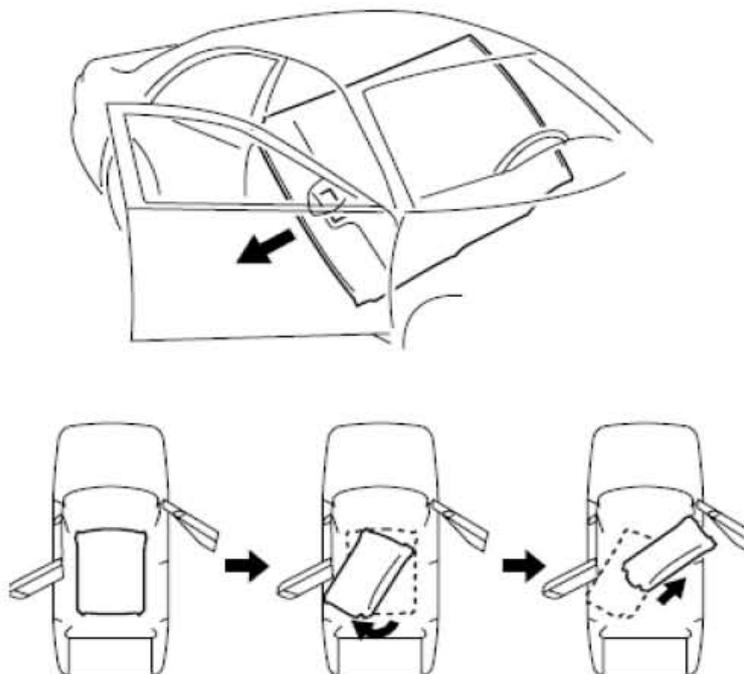


- 11). 将顶篷从打开的后舱门取出。(5HB)
- 12). 按与拆卸相反的顺序进行安装。



5.49 车顶内衬更换说明


注意:更换车顶内衬时, 务必牢固地将盖安装到车顶内衬上, 以确保侵入传感器正常工作。(带侵入传感器的车辆)

- 1). 将双面胶贴到图中所示的部位上。

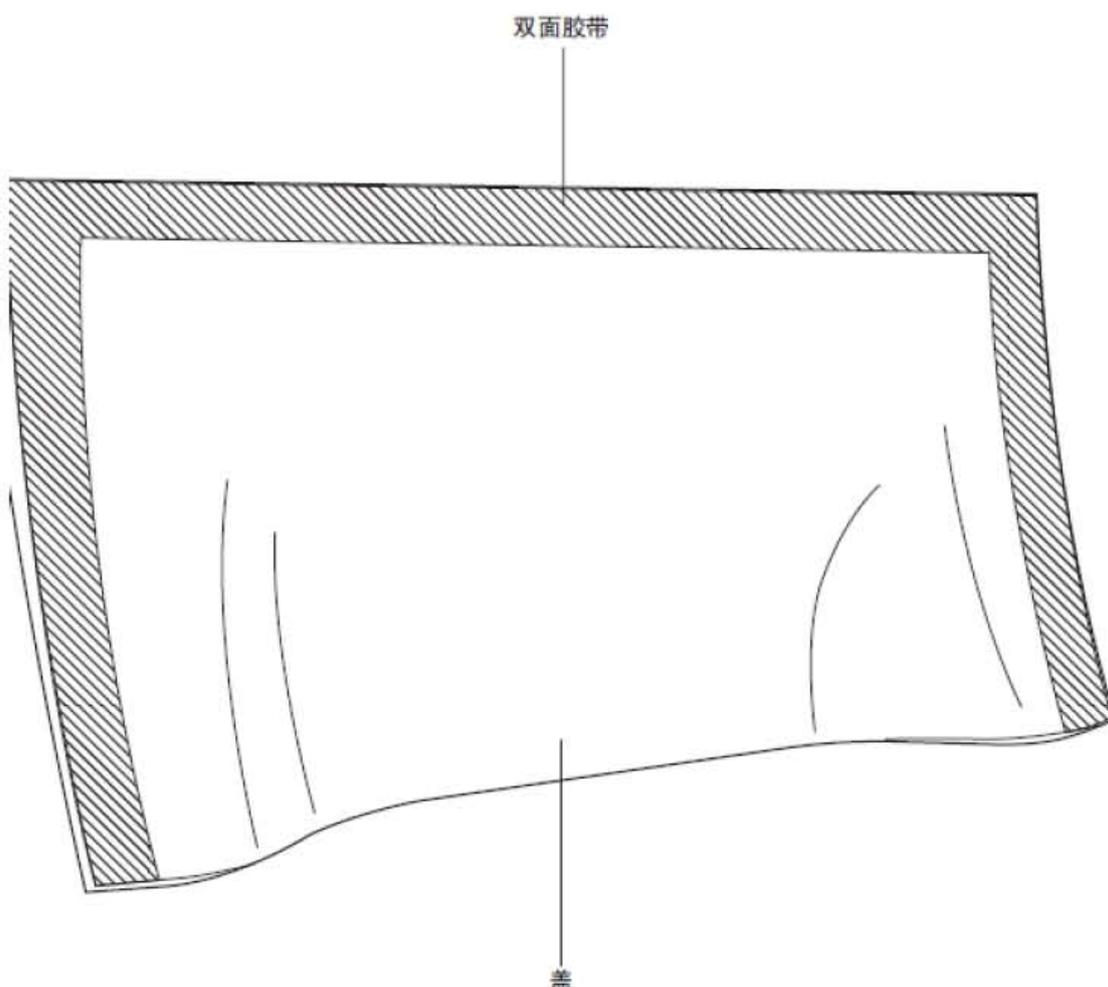

2). 按压双面胶带的粘合区域并安装盖。

说明:按图中箭头所指示的位置拉动, 检查并确认盖没有偏移, 且没有撕裂或隆隆声。

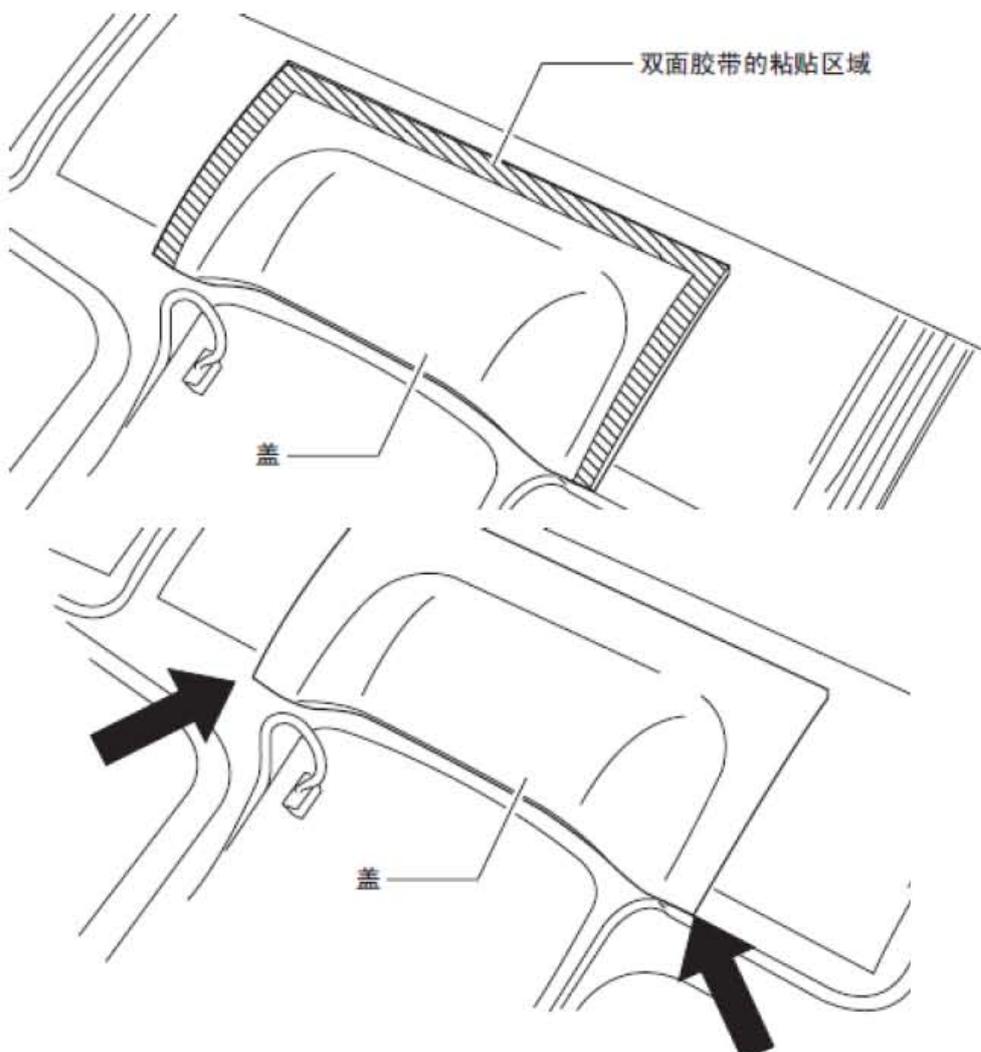

5.50 地毯的拆卸/安装


1). 断开电池负极电缆。

2). 拆下以下部件:

- 前座椅
- 音频放大器(带博士音响® 的车辆)
- 前防滑压板
- 万向节罩
- 前侧饰板
- 燃油箱盖开启杆盖
- 选档杆把手(ATX)
- 换档杆手柄(MTX) (9) 上面板
- 换档面板
- 侧围

- 控制台
- 后防滑压板
- 前座椅安全带的下固定装置
- B 支柱下部饰板
- 后座椅坐垫
- 轮胎外罩边饰

3). 拆下紧固件A 和B。

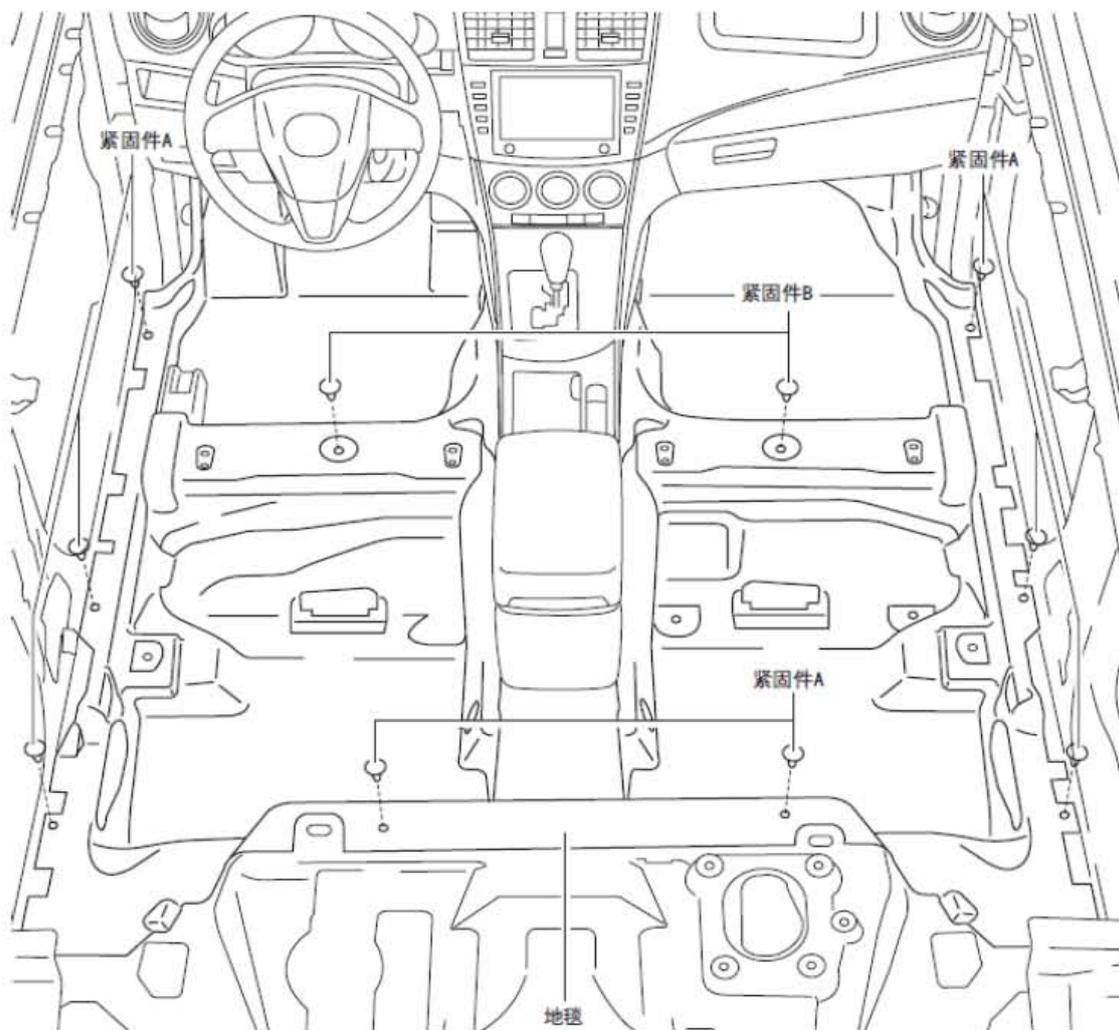

- 4). 将地毯总成从打开的车门取出。
- 5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。