

1.7 前排座椅盖的拆卸/安装[不带电动座椅系统的车辆]

警告:

- 不恰当处理前排座椅（装有内置侧安全气囊）可造成侧安全气囊的意外动作（展开），可能造成严重人员受伤。在处理前排座椅（装有内置侧安全气囊）之前请阅读维修警告。


注意:

- 拆除前排座椅后，切勿操作滑动拨叉。若操作滑动拨叉，左右滑动位置可能偏移，且在安装前排座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装前排座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下前排座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。


L. H. D.

驾驶员侧（斜躺式刻度盘式）


- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上。
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 按照图中所示的箭头方向（1）操作起落操纵杆。
- 6). 从图中所示箭头方向（2）插入紧固件拆除器，然后通过使锁定片分离以拆下起落操纵杆盖。

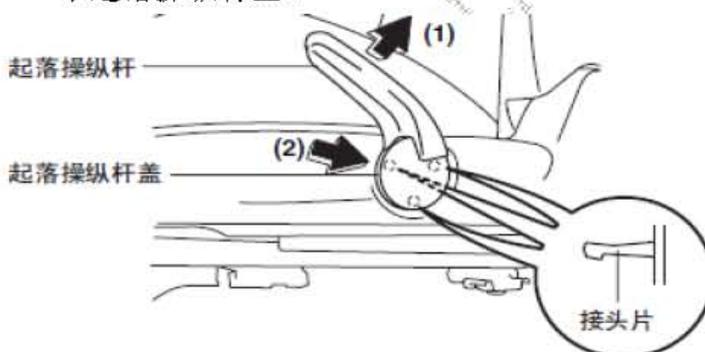


- 7). 拆下螺丝，然后沿箭头方向拆下起落操纵杆。

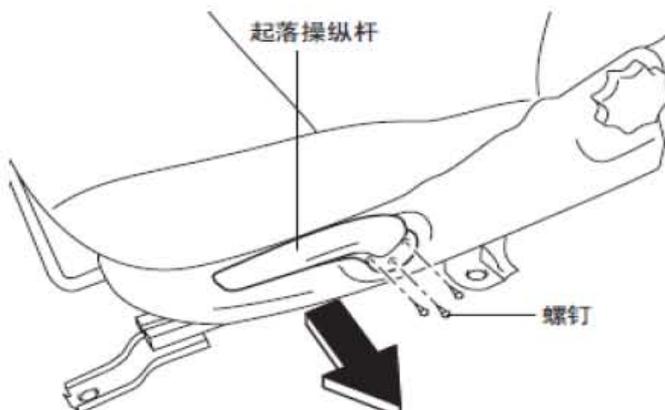

8). 用一块布，将斜躺式刻度盘安装夹拆下，从而将斜躺式刻度盘拆下。

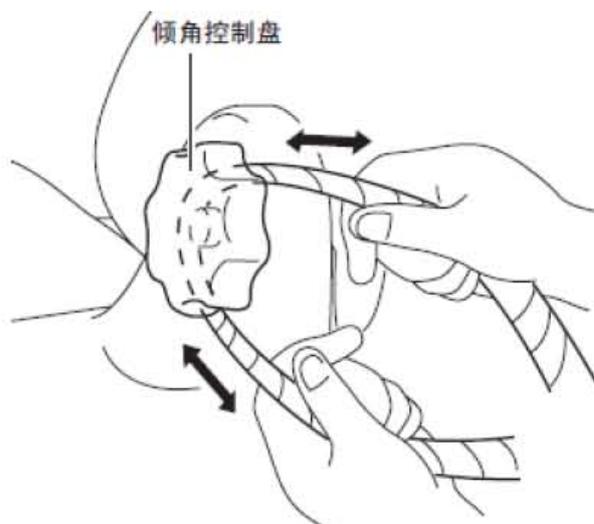


9). 按图示(3)、(4)、(5)的顺序拉动侧盖(从车门侧)以解开紧固件和锁片。

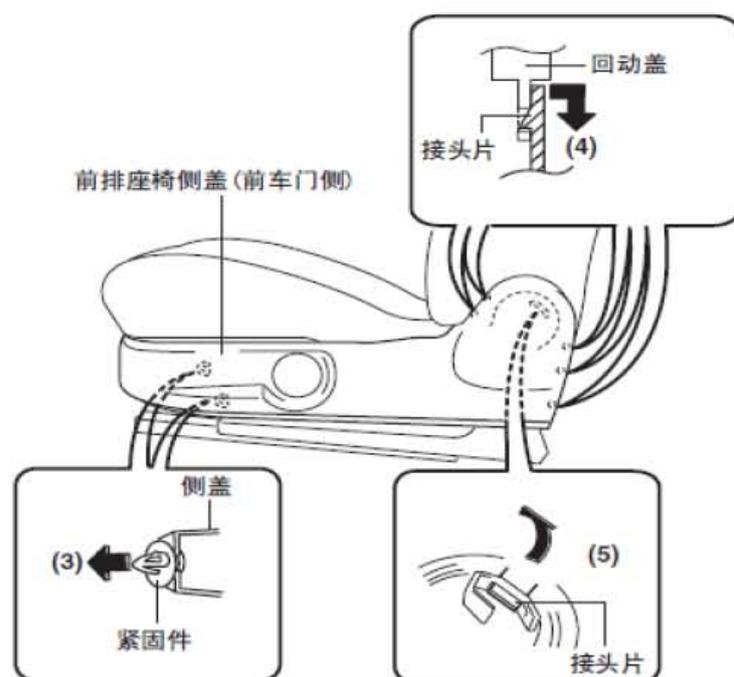

10). 拆下前排座椅边盖(前车门侧)。

11). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。


12). 按图示(6)、(7)、(8)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖(后控制台侧)以解开紧固件和锁片。

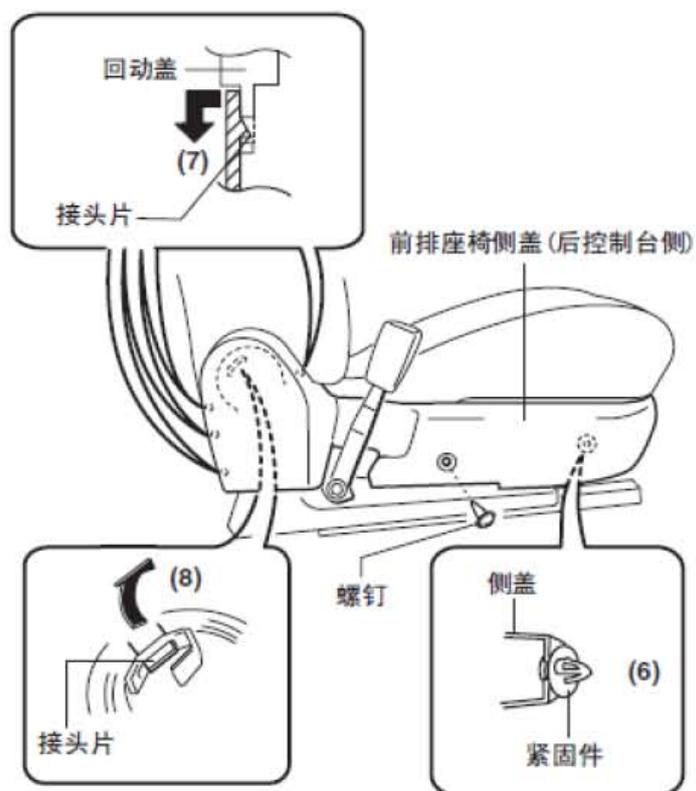


- 13). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 14). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 15). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

倾角调整旋钮安装说明

- 1). 按图中箭头(1)所示方向安装线夹到斜躺式刻度盘。

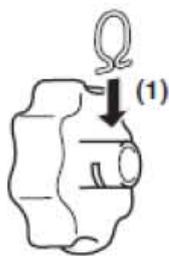


- 2). 按图中箭头(2)所示方向安装斜躺式按钮到前排座椅侧盖。

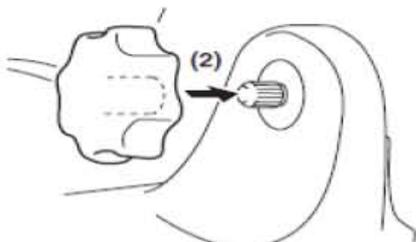


驾驶员侧（斜躺式调节杆式）

- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上。

- 4). 拆下前座椅。
- 5). 按照图中所示的箭头方向 (1) 操作起落操纵杆。
- 6). 从图中所示箭头方向 (2) 插入紧固件拆除器, 然后通过使锁定片分离以拆下起落操纵杆盖。

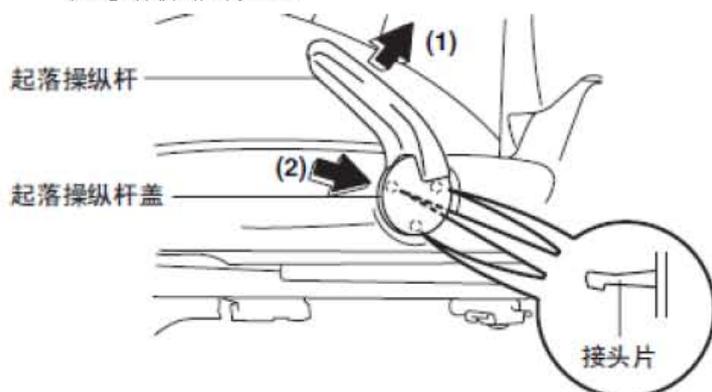


- 7). 拆下螺丝, 然后沿箭头方向拆下起落操纵杆。

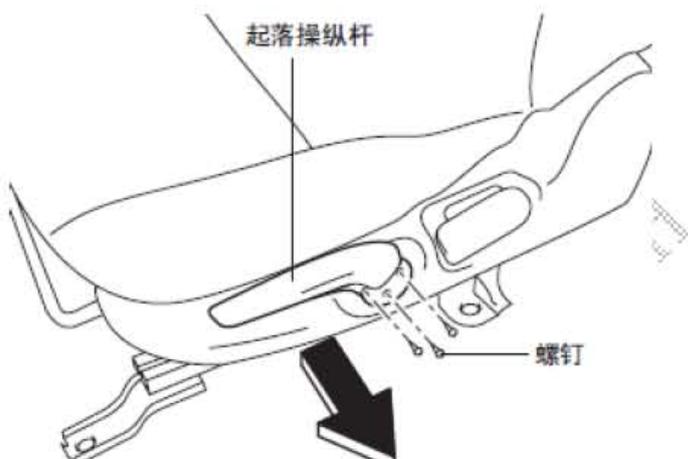


- 8). 沿箭头方向 (3) 操作倾斜旋钮后, 切割图中所示的区域, 然后沿箭头方向 (4) 下倾斜旋钮。


注意:操作倾斜旋钮时, 座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

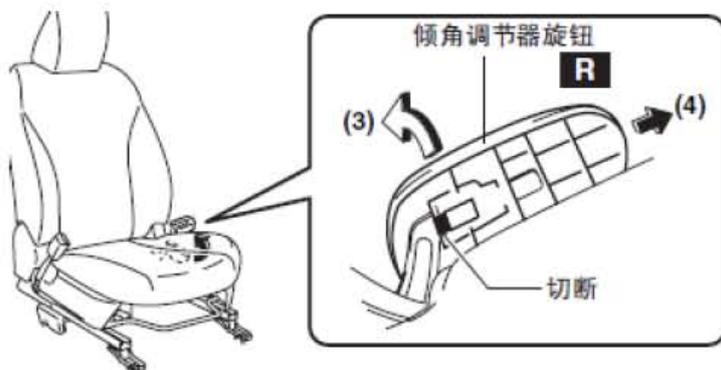

- 9). 按图示(5)、(6)、(7)的顺序拆下螺丝，拉动侧盖（前车门侧）以解开紧固件和锁片。

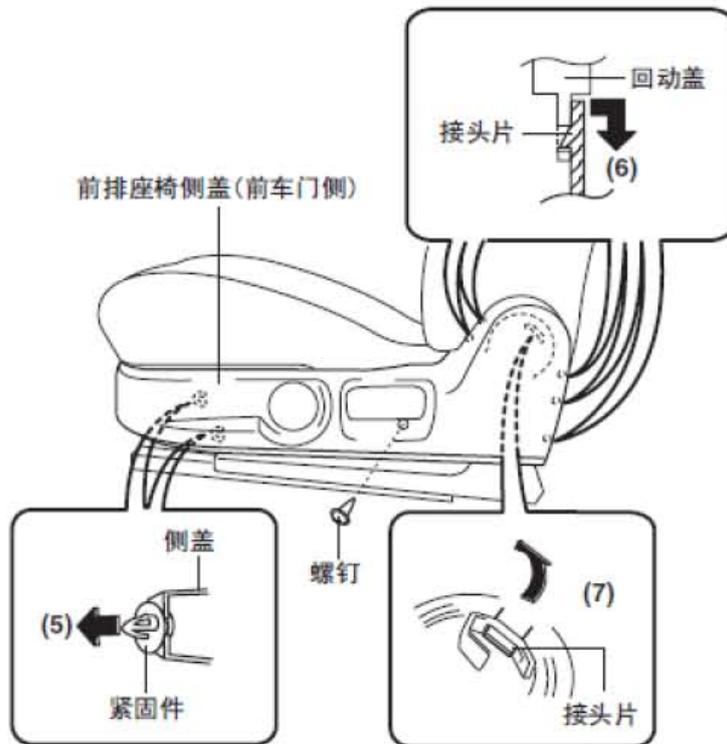

- 10). 拆下前排座椅边盖（前车门侧）。
- 11). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 12). 按图示(8)、(9)、(10)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖（后控制台侧）以解开紧固件和锁片。

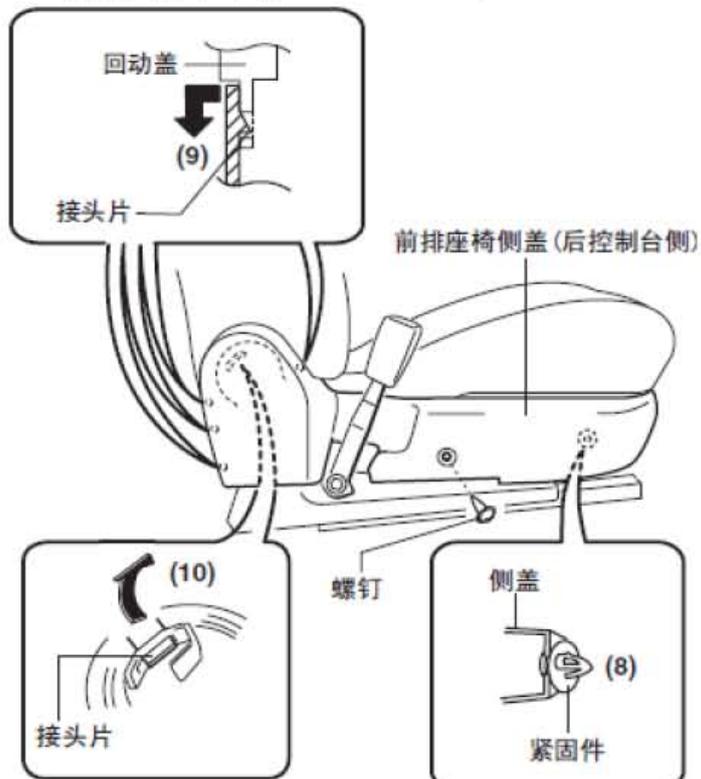


- 13). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 14). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 15). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


乘客侧

- 1). 沿箭头方向 (1) 操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向 (2) 下倾斜旋钮。


注意：操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

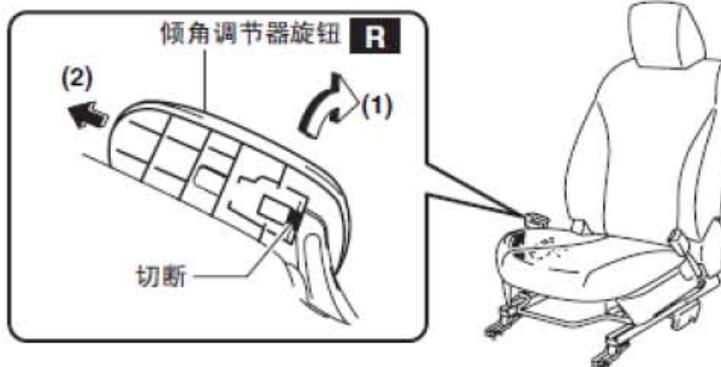

- 2). 按图示(3)、(4)、(5)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖（前车门侧）以解开锁片。

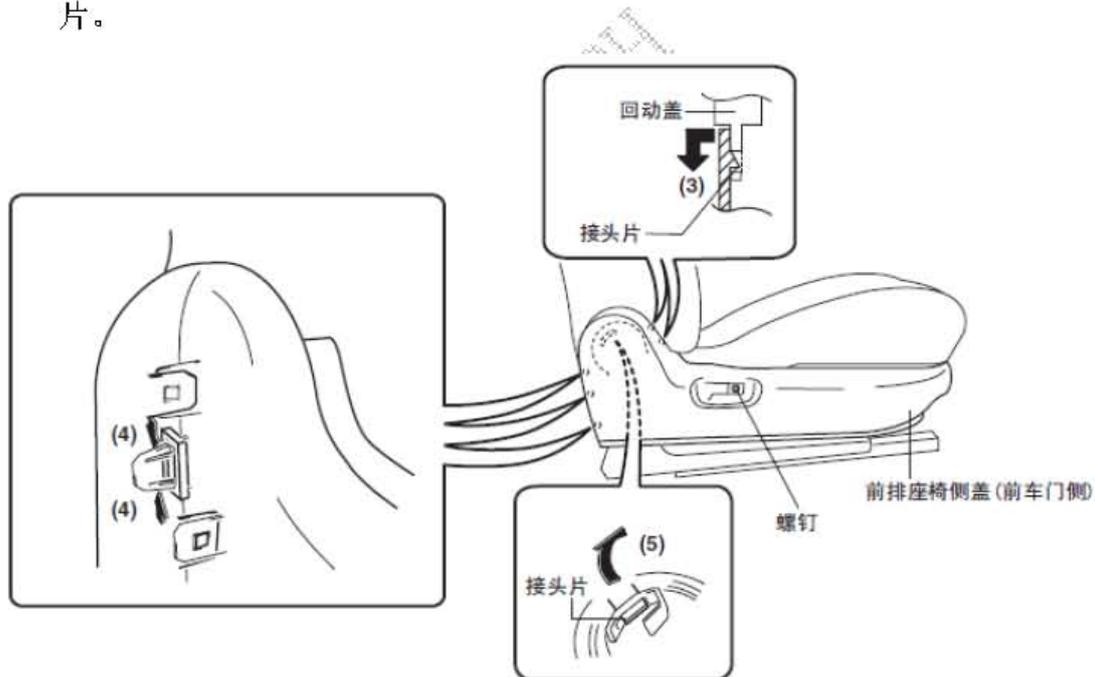

- 3). 拆下前排座椅边盖（前车门侧）。
- 4). 按图示(6)、(7)、(8)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖（后控制台侧）以解开锁片。

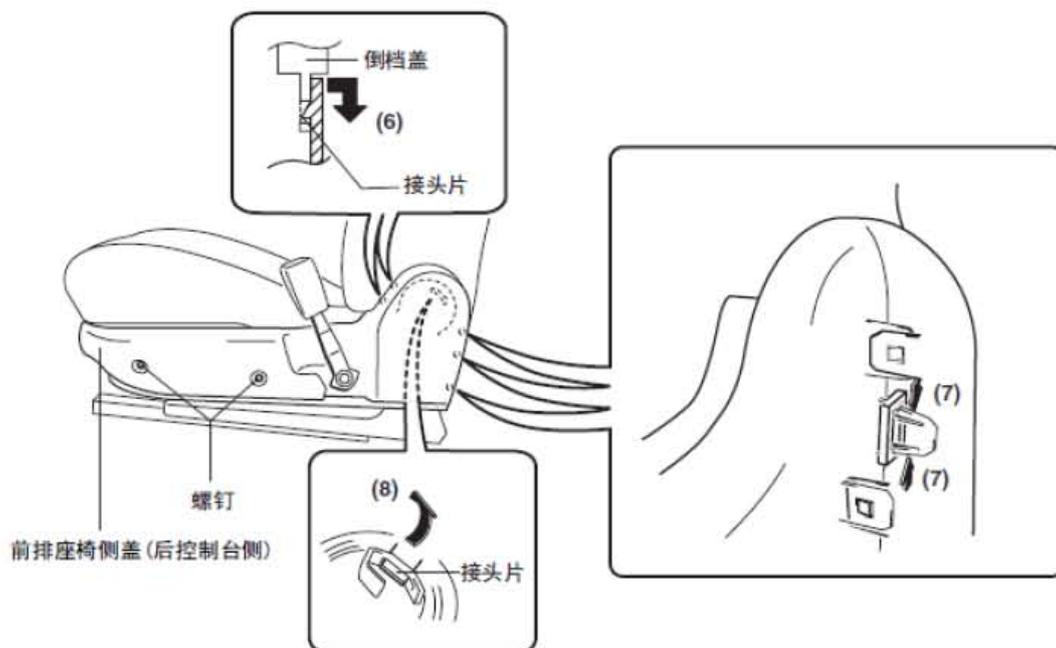


- 5). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


R. H. D.

驾驶员侧（斜躺式刻度盘式）


- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上。
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 按照图中所示的箭头方向（1）操作起落操纵杆。
- 6). 从图中所示箭头方向（2）插入紧固件拆除器，然后通过使锁定片分离以拆下起落操纵杆盖。

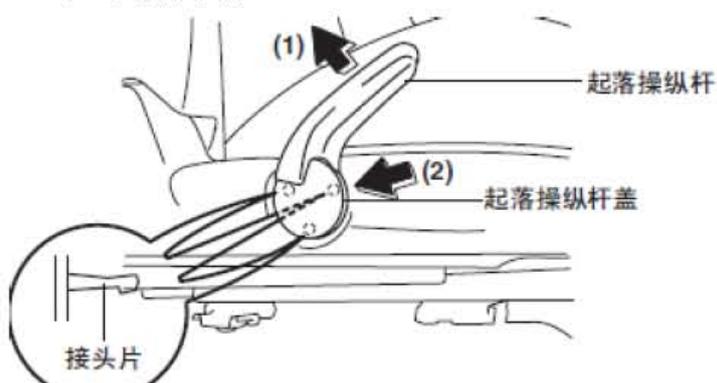


7). 拆下螺丝，然后沿箭头方向拆下起落操纵杆。

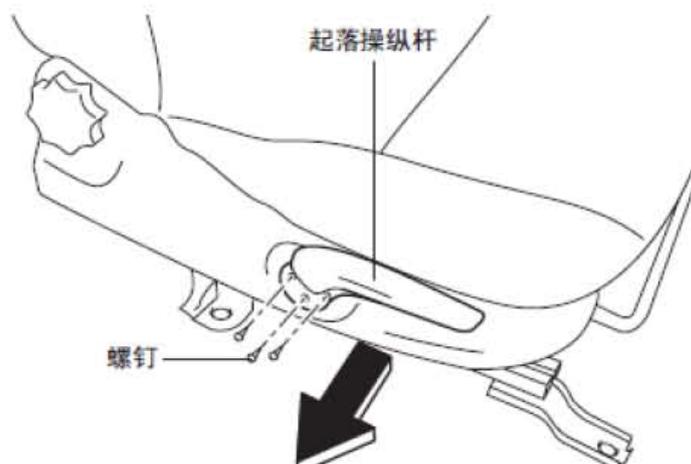


8). 用一块布，将斜躺式刻度盘安装夹拆下，从而将斜躺式刻度盘拆下。

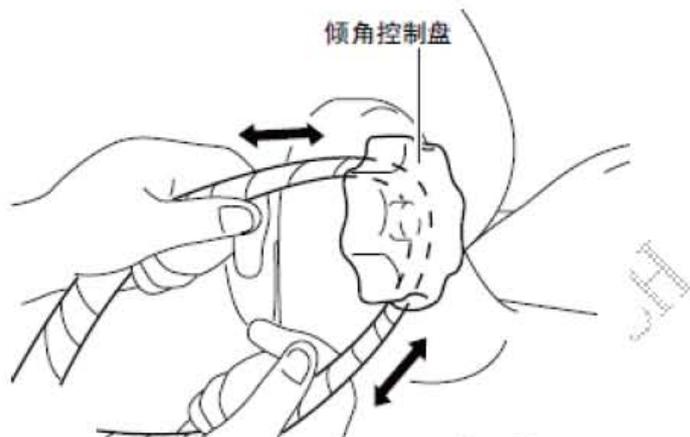

9). 按图示(3)、(4)、(5)的顺序拉动侧盖(从车门侧)以解开紧固件和锁片。

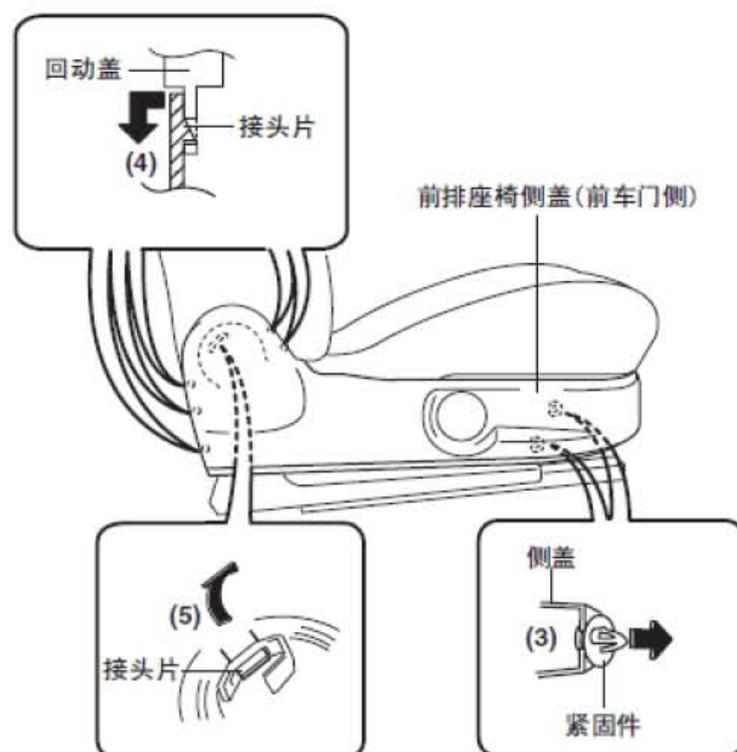


- 10). 拆下前排座椅边盖（前车门侧）。
- 11). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 12). 按图示(6)、(7)、(8)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖（后控制台侧）以解紧固件和锁片。

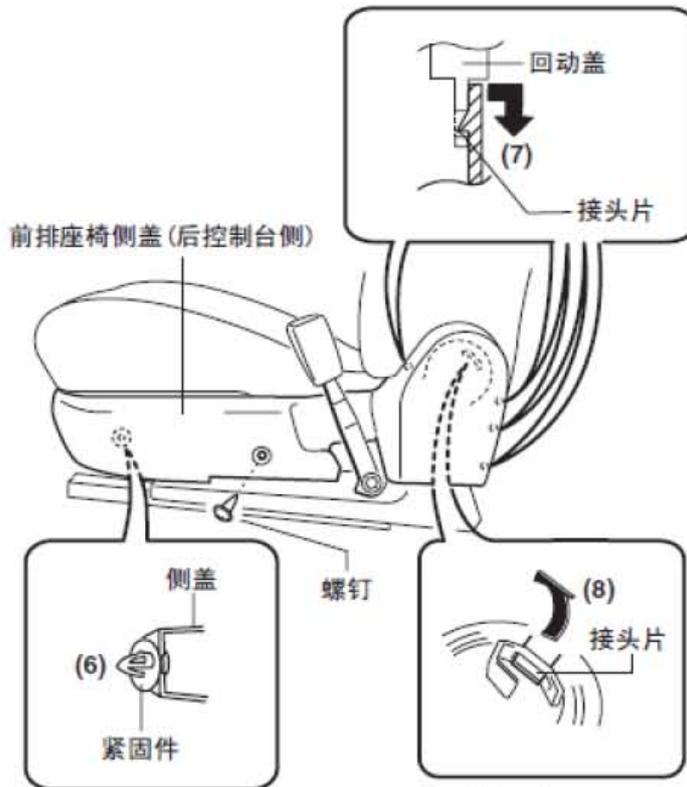


- 13). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 14). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 15). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

倾角调整旋钮安装说明

- 1). 按图中箭头(1)所示方向安装线夹到斜躺式刻度盘。

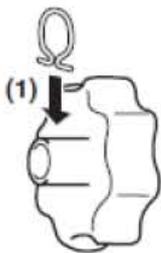


- 2). 按图中箭头(2)所示方向安装斜躺式按钮到前排座椅侧盖。

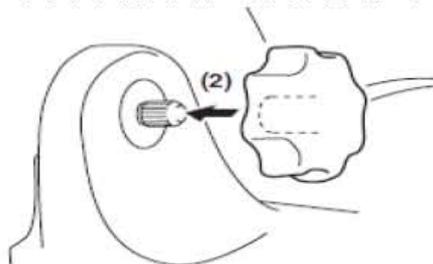


驾驶员侧（斜躺式调节杆式）

- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上。
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 按照图中所示的箭头方向（1）操作起落操纵杆。
- 6). 从图中所示箭头方向（2）插入紧固件拆除器，然后通过使锁定片分离以拆下起落操纵杆盖。

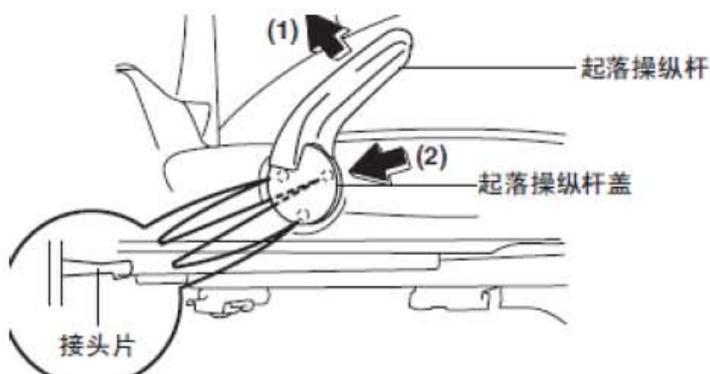


- 7). 拆下螺丝，然后沿箭头方向拆下起落操纵杆。

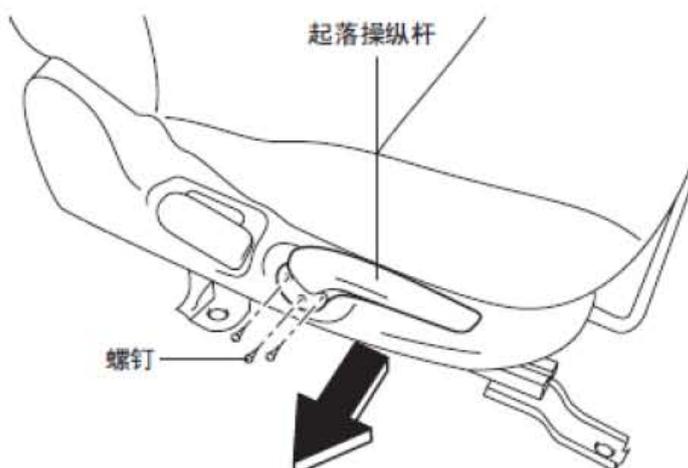


- 8). 沿箭头方向（3）操作倾斜旋钮后，切割图中所示的区域，然后沿箭头方向（4）下倾斜旋钮。


注意：操作倾斜旋钮时，座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

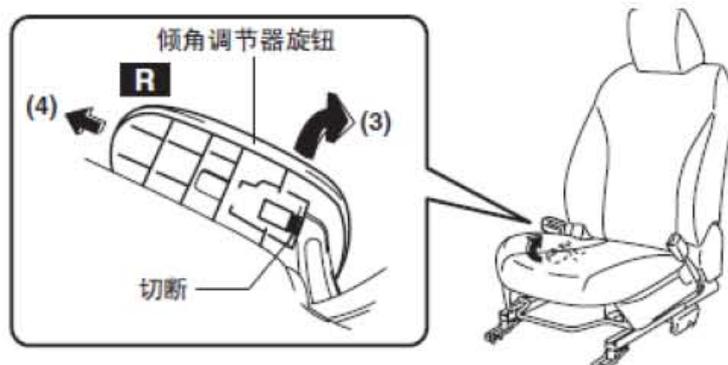

- 9). 按图示(5)、(6)、(7)的顺序拆下螺丝，拉动侧盖（前车门侧）以解开紧固件和锁片。

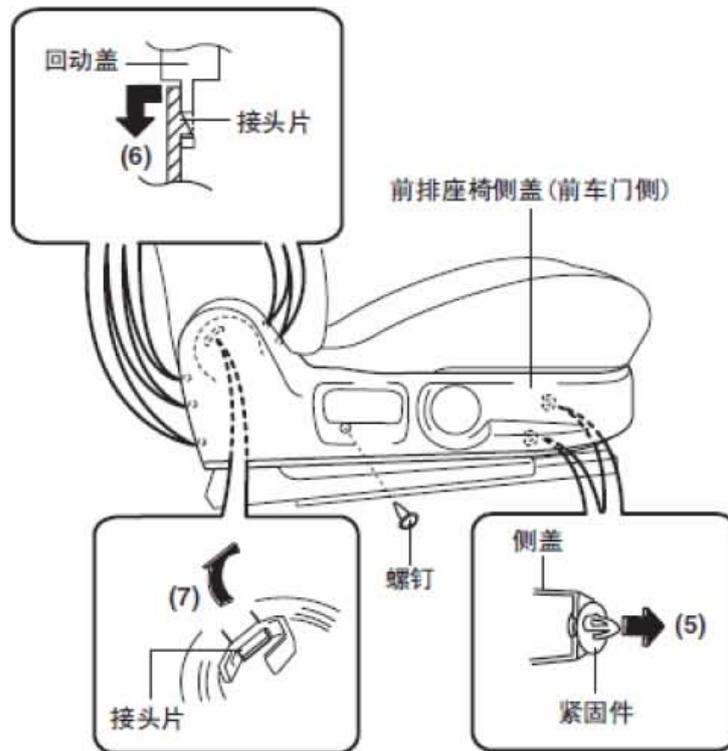

- 10). 拆下前排座椅边盖（前车门侧）。
- 11). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 12). 按图示(8)、(9)、(10)的顺序拆下螺丝，并拉动侧盖（后控制台侧）以解开紧固件和锁片。

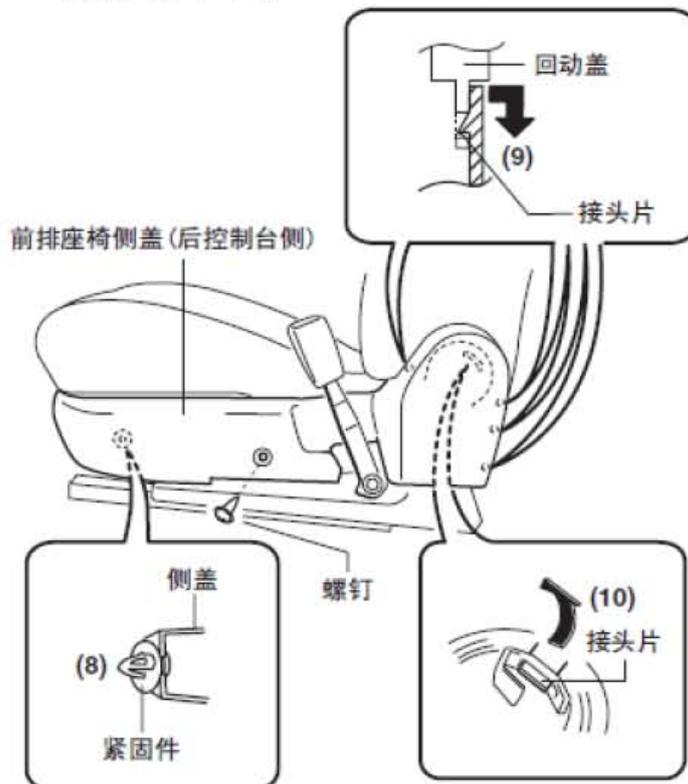


- 13). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 14). 拆下左至前座椅架紧固件并将其安装至盖的原始位置。
- 15). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


乘客侧:

- 1). 沿箭头方向 (1) 操作倾斜旋钮后, 切割图中所示的区域, 然后沿箭头方向 (2) 下倾斜旋钮。


注意:操作倾斜旋钮时, 座椅靠背向前折叠。操倾斜旋钮务必仔细。

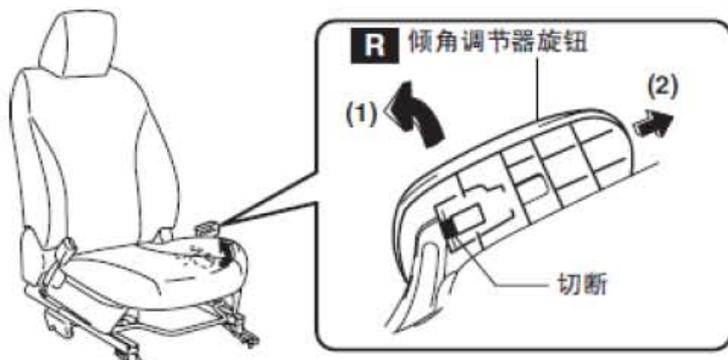

- 2). 按图示 (3)、(4)、(5) 的顺序拆下螺丝, 并拉动侧盖（前车门侧）以解开锁片。

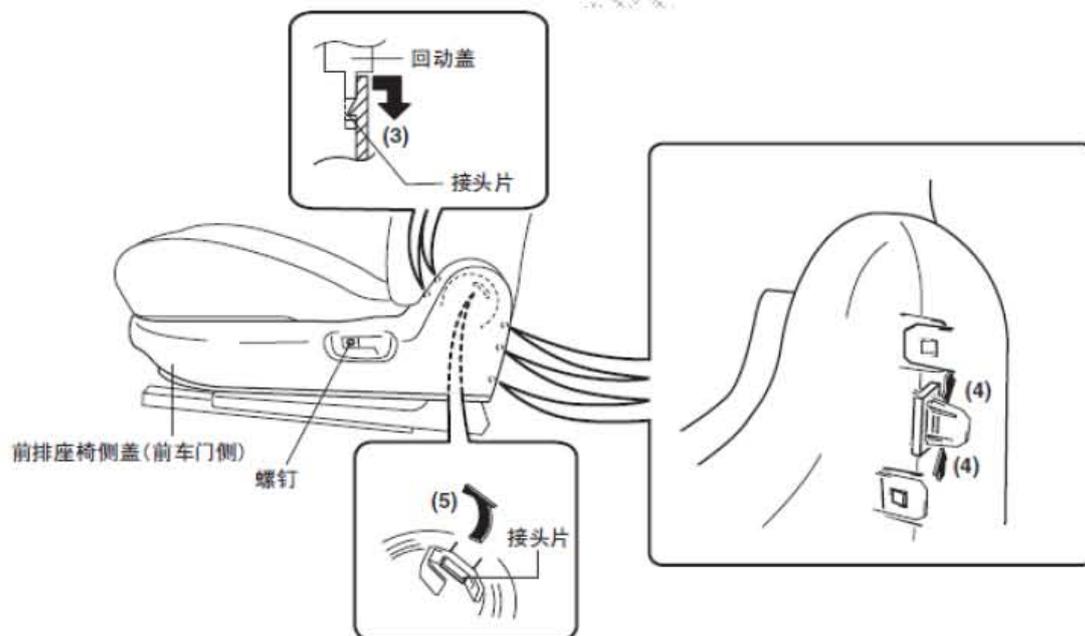

- 3). 拆下前排座椅边盖（前车门侧）。
- 4). 按图示 (6)、(7)、(8) 的顺序拆下螺丝, 并拉动侧盖（后控制台侧）以解开锁片。

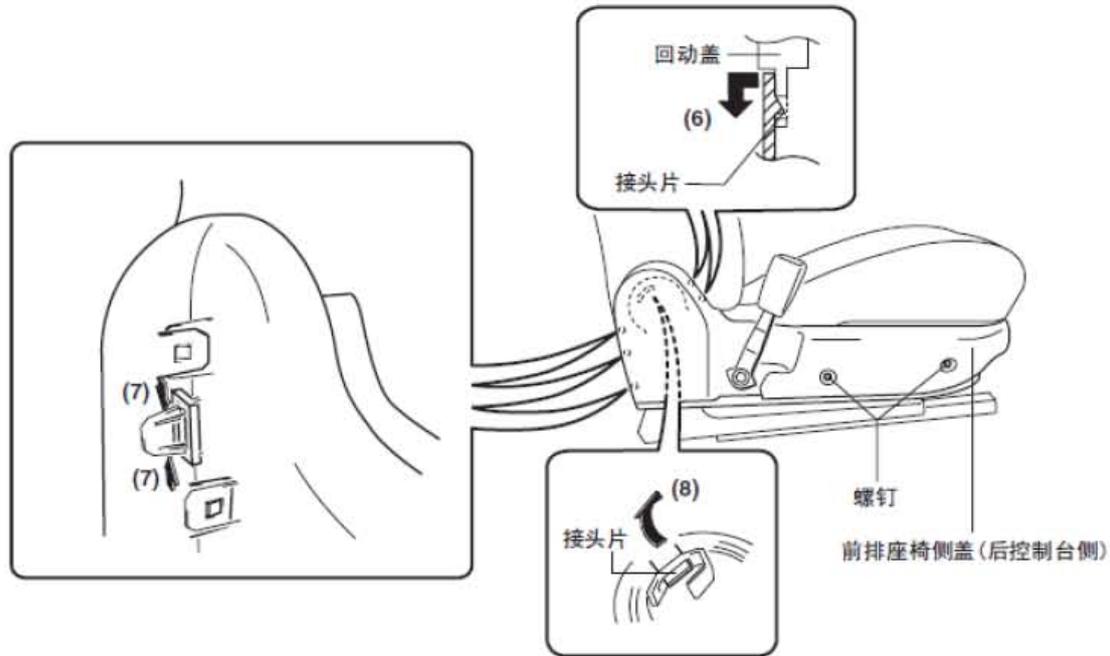

- 5). 拆下前排座椅边盖（后控制台侧）。
- 6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

1.8 前排座椅导轨盖的拆卸/安装

警告：

- 不恰当处理前排座椅（装有内置侧安全气囊）可能造成侧安全气囊的意外动作（展开），可能造成严重人员受伤。在处理前排座椅（装有内置侧安全气囊）之前请阅读维修警告。


注意：

- 拆除前排座椅后，切勿操作滑动拨叉。若操作滑动拨叉，左右滑动位置可能偏移，且在安装前排座椅后会使滑动调节器受损。
- 安装前排座椅后，检查滑动机构内是否有故障。
- 从车辆上拆下前排座椅后执行程序，应在干净的布上进行以防座椅受损或弄脏。

L. H. D.

无电动座椅系统的车


- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 拆下螺钉并粉开凸耳，拆下前排座椅导轨盖。

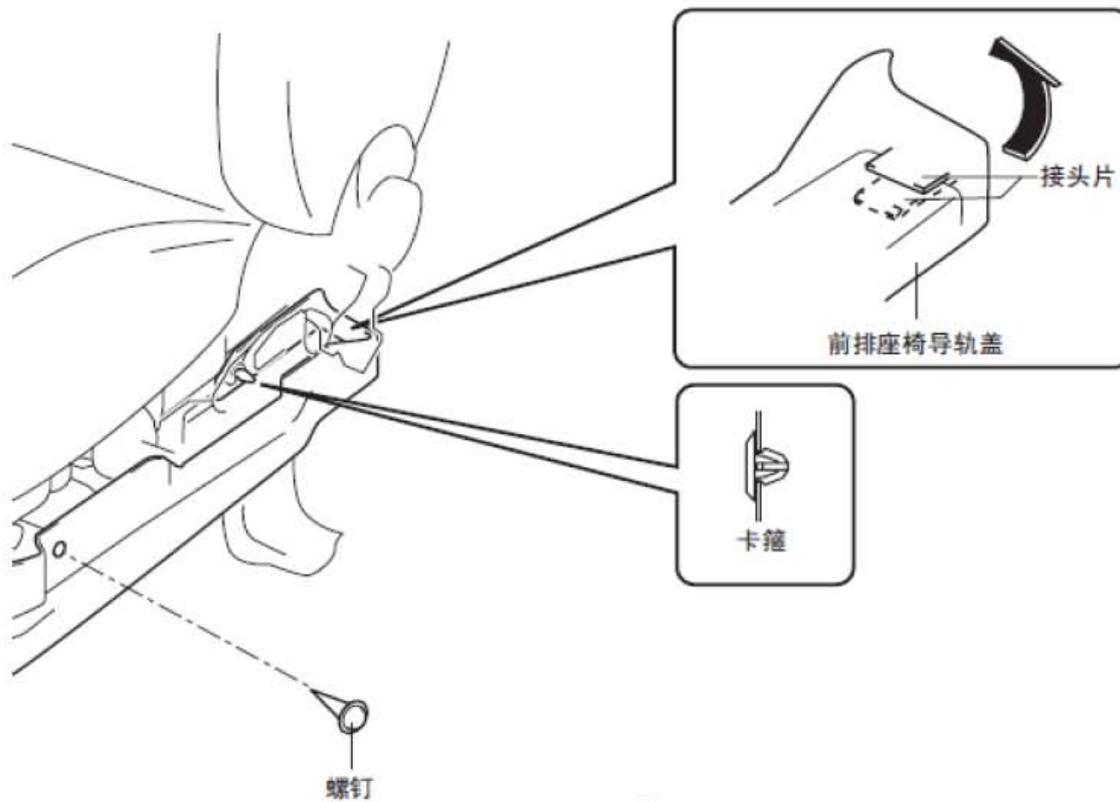

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

带电动座椅系统的车

- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1分钟以上
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 拆下螺钉并分开凸耳，拆下前排座椅导轨盖。

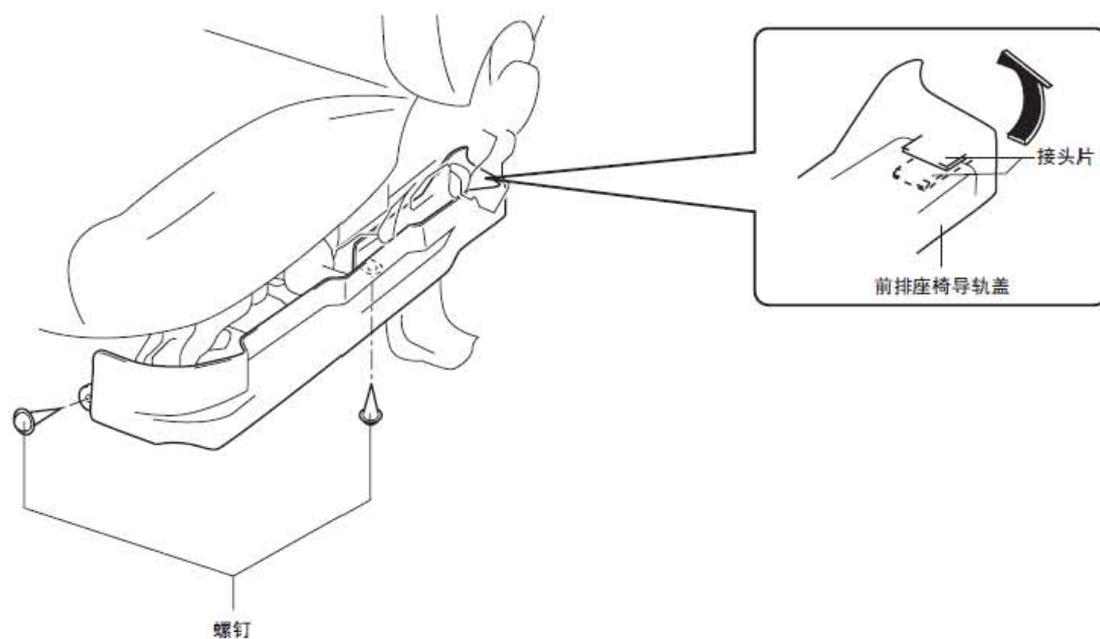


6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.

无电动座椅系统的车


- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 拆下螺钉并分开凸耳，拆下前排座椅导轨盖。

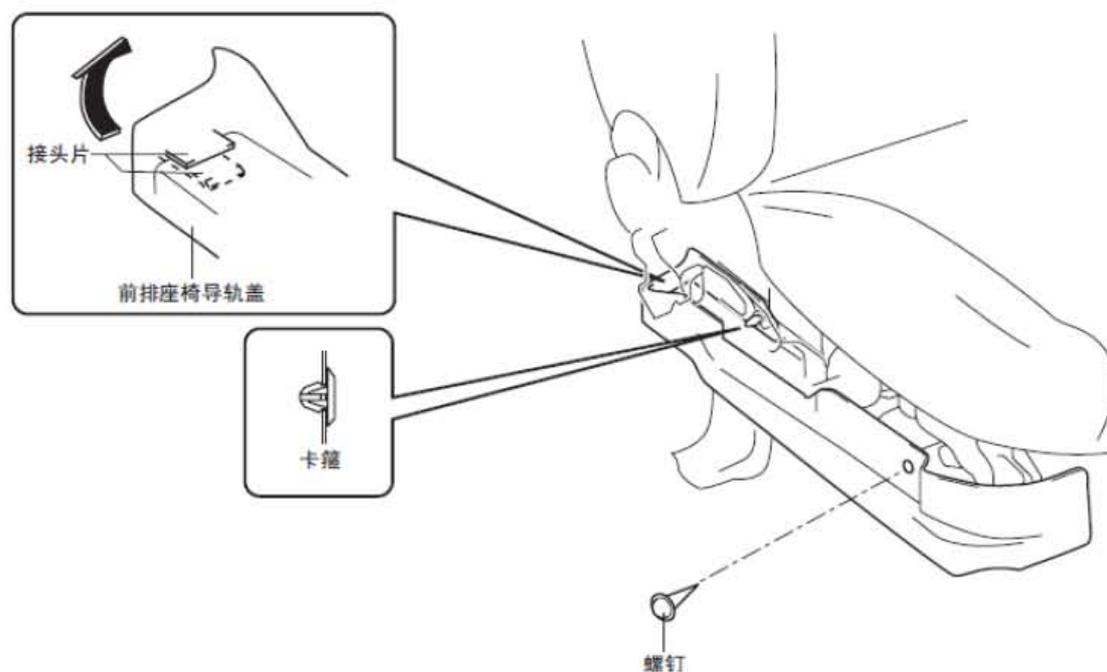

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

带电动座椅系统的车


- 1). 将点火开关切换至OFF。
- 2). 拆下电池盖。
- 3). 断开电池负极电缆并等候1 分钟以上
- 4). 拆下前座椅。
- 5). 拆下螺钉并分开凸耳，拆下前排座椅导轨盖。

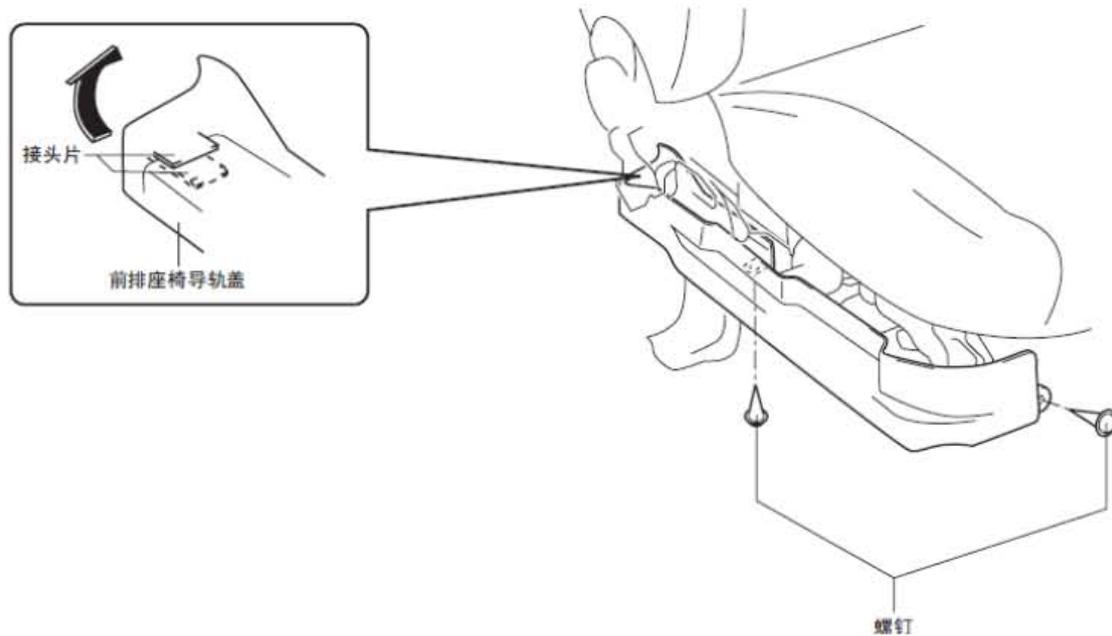

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

有效头靠检查

1). 沿图中箭头所示方向压前排座椅椅背的底部。

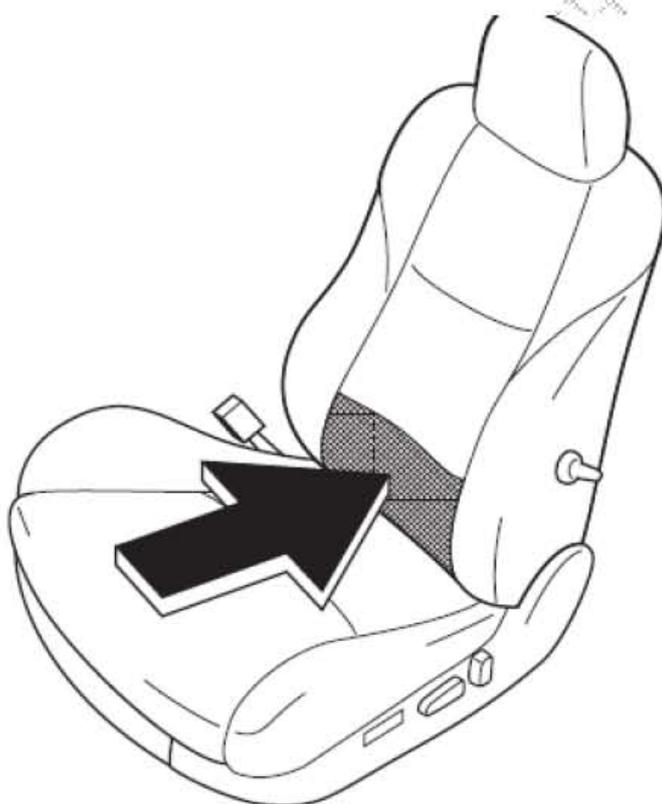


按箭头方向推动: 98 N·m [10 kgf·m, 72 ft·lbf]


2). 同时检查前排座椅椅背是否移动。

1.9 后排座椅靠背的拆卸/安装

- 1). 拆下后座椅坐垫。
- 2). 拆下后安全带扣安装螺栓。
- 3). 折叠后排座椅靠背。
- 4). 拆下螺栓。

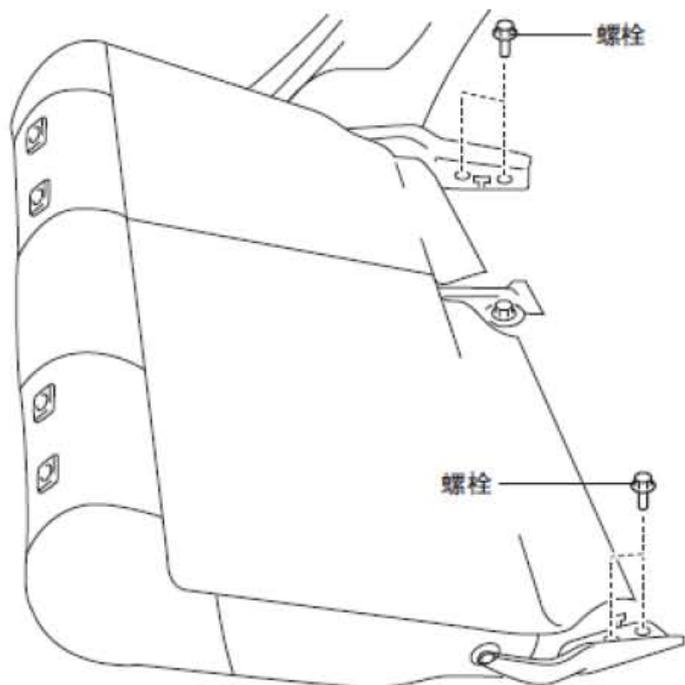


螺栓: 37.3—52.0 N·m
[3.8—5.3 kgf·m, 27—38 ft·lbf]

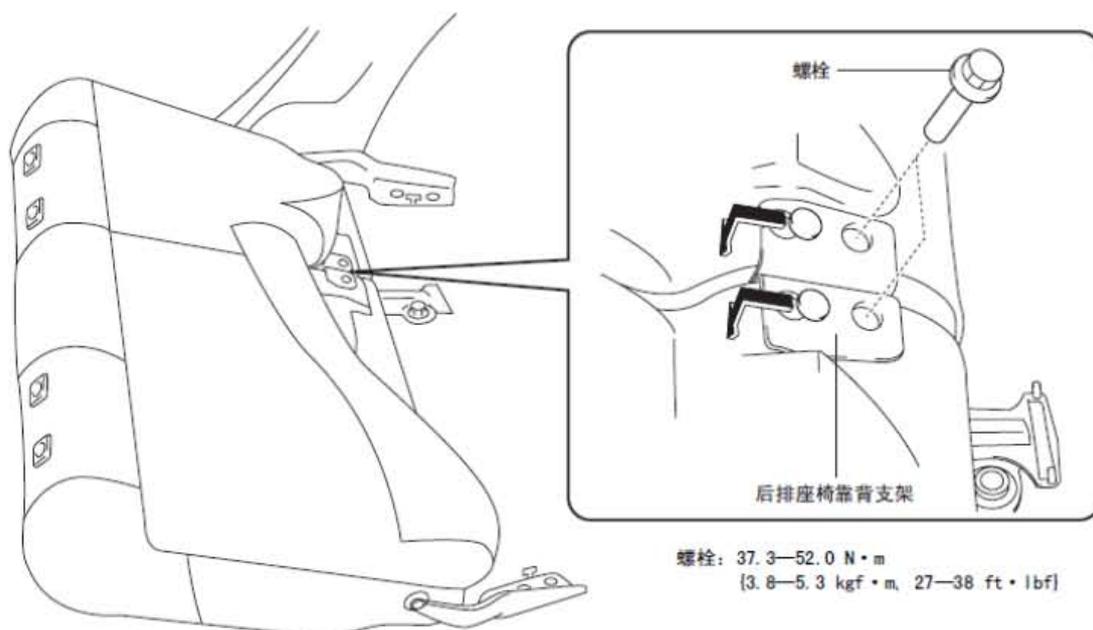

螺栓: 37.3—52.0 N·m
[3.8—5.3 kgf·m, 27—38 ft·lbf]

- 5). 通过沿图中箭头所示方向拉后排座椅靠背，从后排座椅靠背支架上拆下后排座椅靠背。


6). 拆下螺栓，拆下铰链。

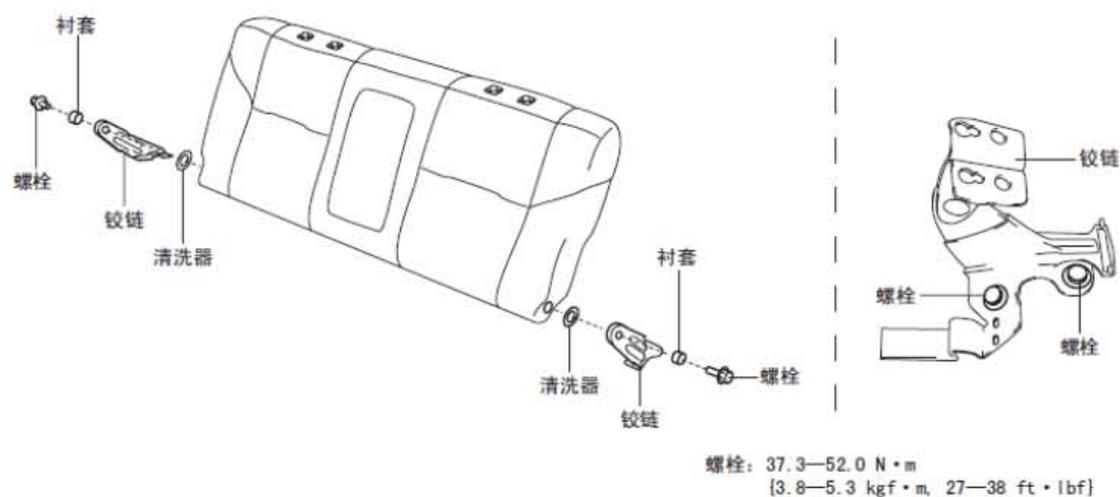


7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

1.10 后排座椅靠背框架的拆卸/安装


- 1). 拆下后座椅坐垫。
- 2). 拆下后安全带扣安装螺栓。
- 3). 拆下后排座椅靠背。
- 4). 拆下头靠。
- 5). 打开固定件
- 6). 将挂钩分开。

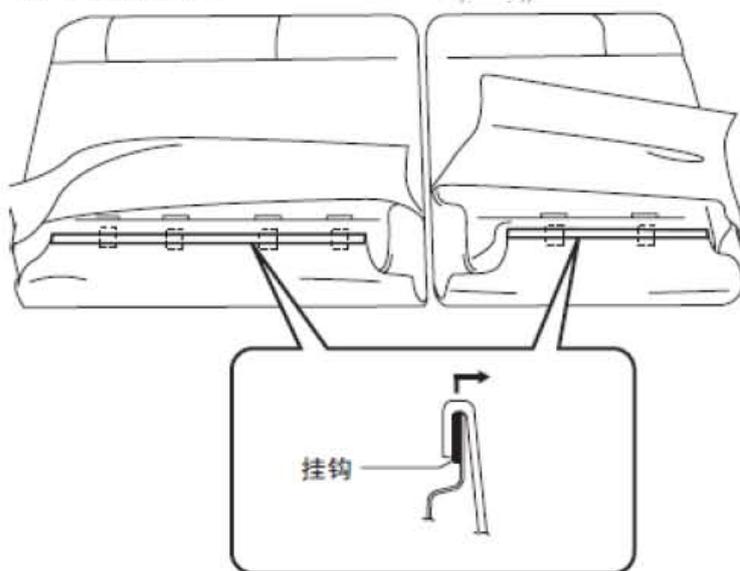


- 7). 按图示(1), (2)的顺序拆下儿童安全座椅固定器盖。
8). 按图中所示方向拆下挂钩, 并拆下推式把手。

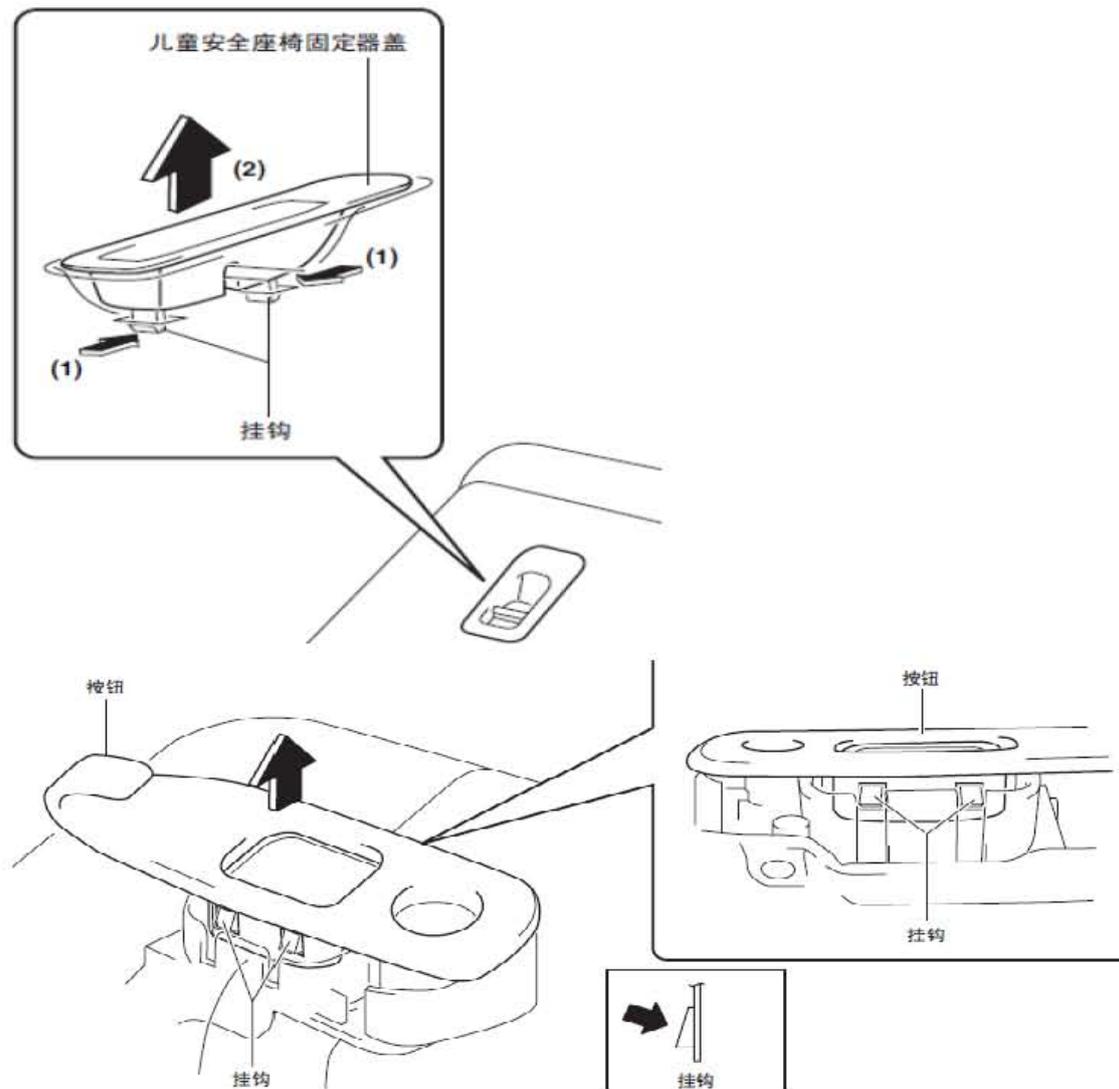


- 9). 打开紧固件, 拆下紧固件和撞针盖。

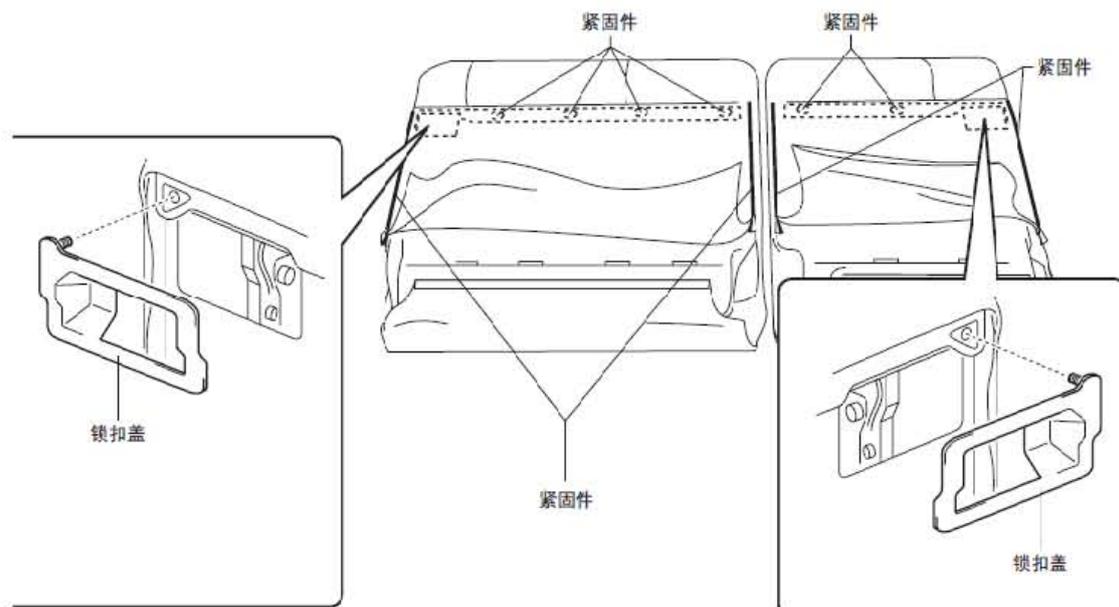


10). 拆下螺栓，然后拆下后排座椅中间扶手。（装配有后排座椅中间扶手的车辆）

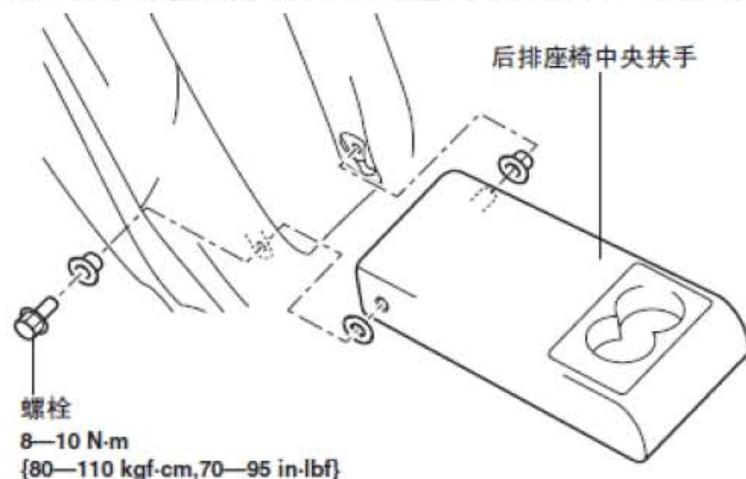


11). 向后撕掉靠背垫，沿图中所示箭头方向(3) 释放导杆锁定片，然后沿箭头方向(4) 拉出导杆。

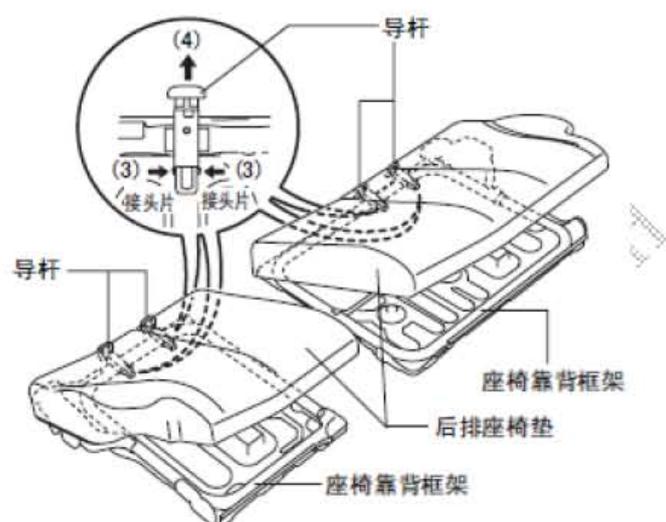


12). 拆下螺丝，并按图中所示的箭头方向拆下安全带护套。

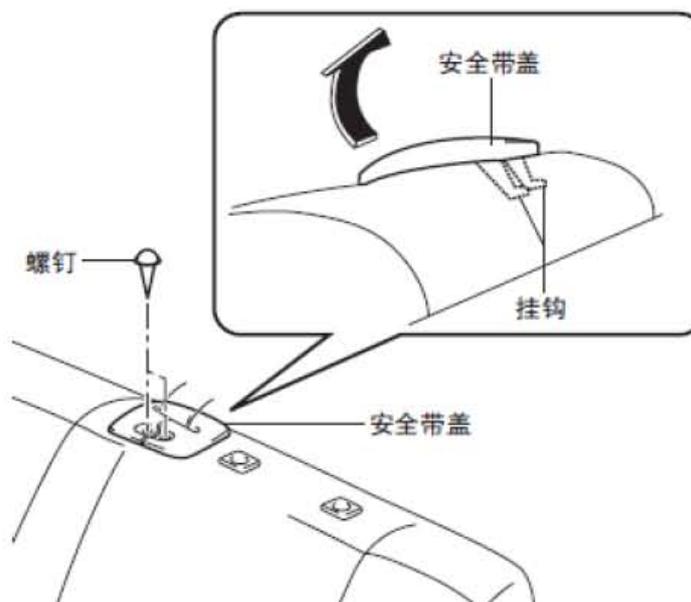

- 13). 打开固定件
- 14). 通过沿箭头方向拉座椅靠背框架以从座椅靠背垫上拆下座椅靠背框架。
(5HB)

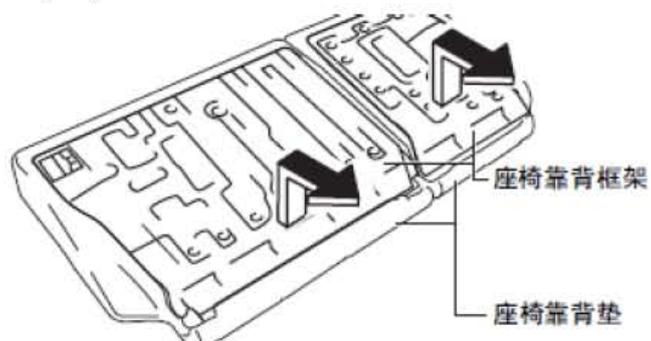


- 15). 拆下螺母，然后拆下后排座椅安全带。(5HB)

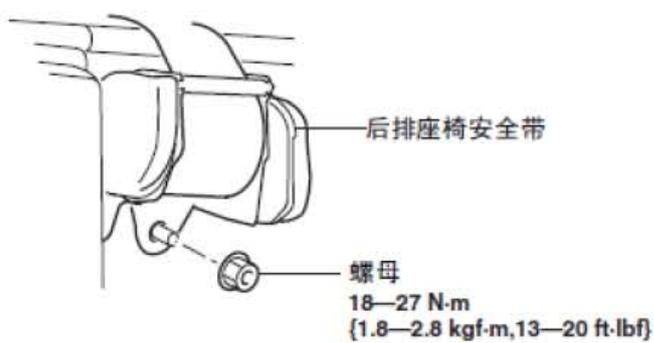

- 16). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

1.11 后排座椅靠背饰条的拆卸/安装


- 1). 拆下后排座椅靠背架。
- 2). 拆下环C，然后从座椅靠背垫上拆下座椅靠背饰条。

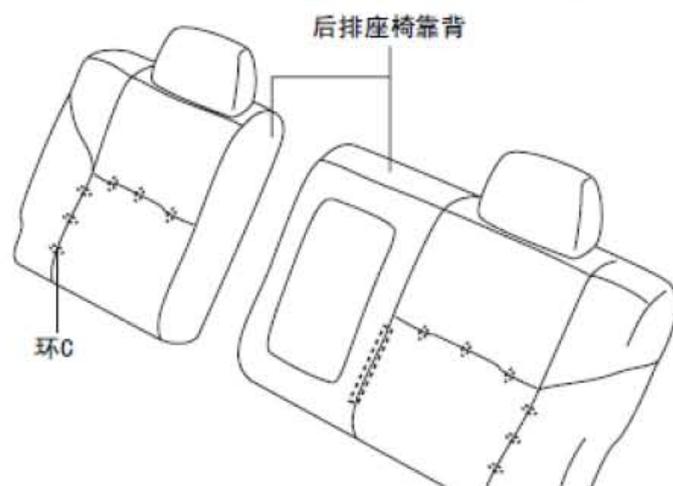

- 3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

1.12 后排座椅坐垫的拆卸/安装

- 1). 通过沿图中所示箭头方向按(1)、(2)顺序拉后排座椅坐垫以将钩与金属孔眼分离。

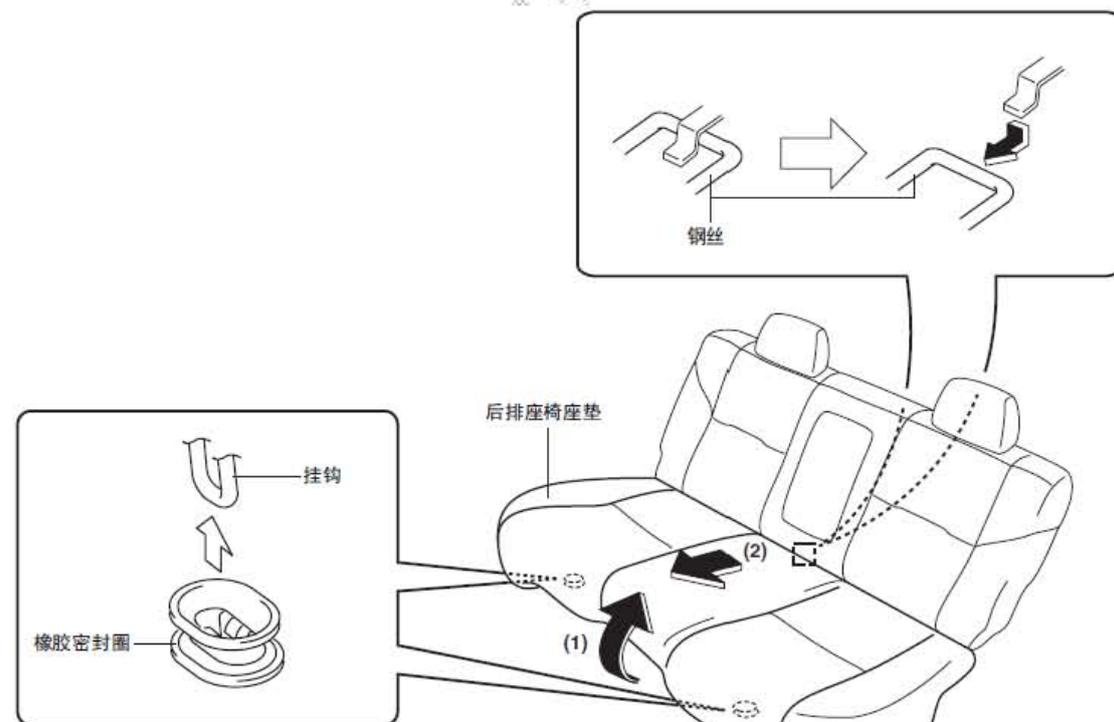

- 2). 按与拆卸相反的顺序进行安装。