


2.20 后车门开锁和门锁执行器的检查

1). 以下执行器和开关与后车门开锁和门锁执行器集成在一起。按照以下项目的各个检查程序检查后车门开锁和门锁执行器。


- 后车门锁执行器
- 后车门开锁开关
- 后车门门锁联动开关

LH

带有双锁定系统

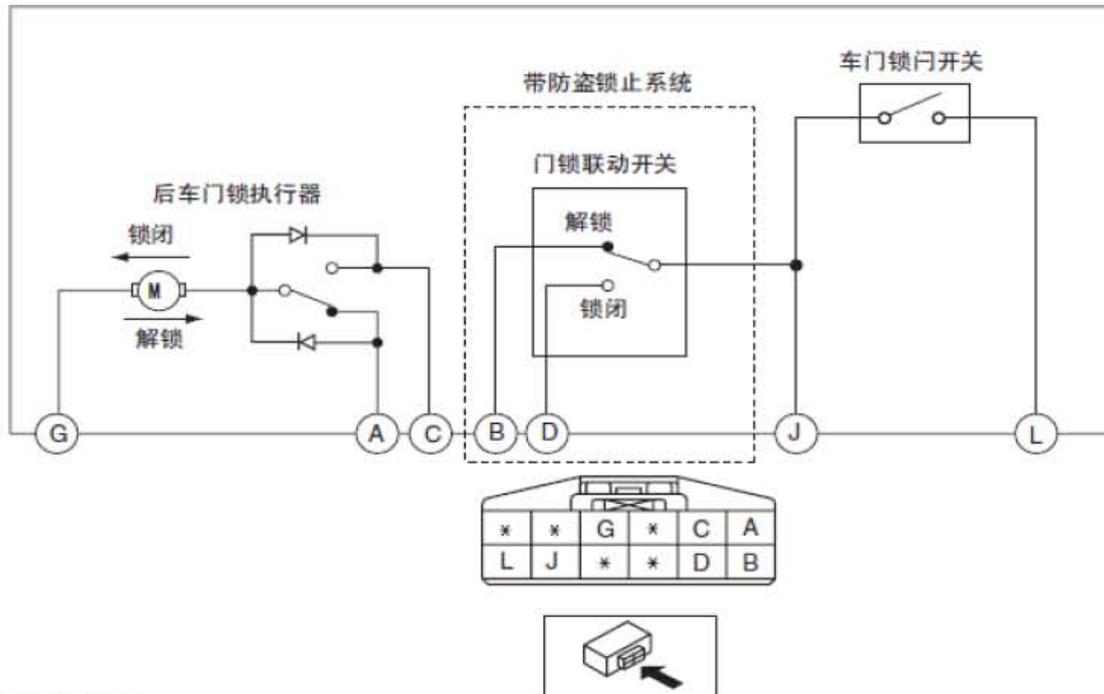


无双锁定系统

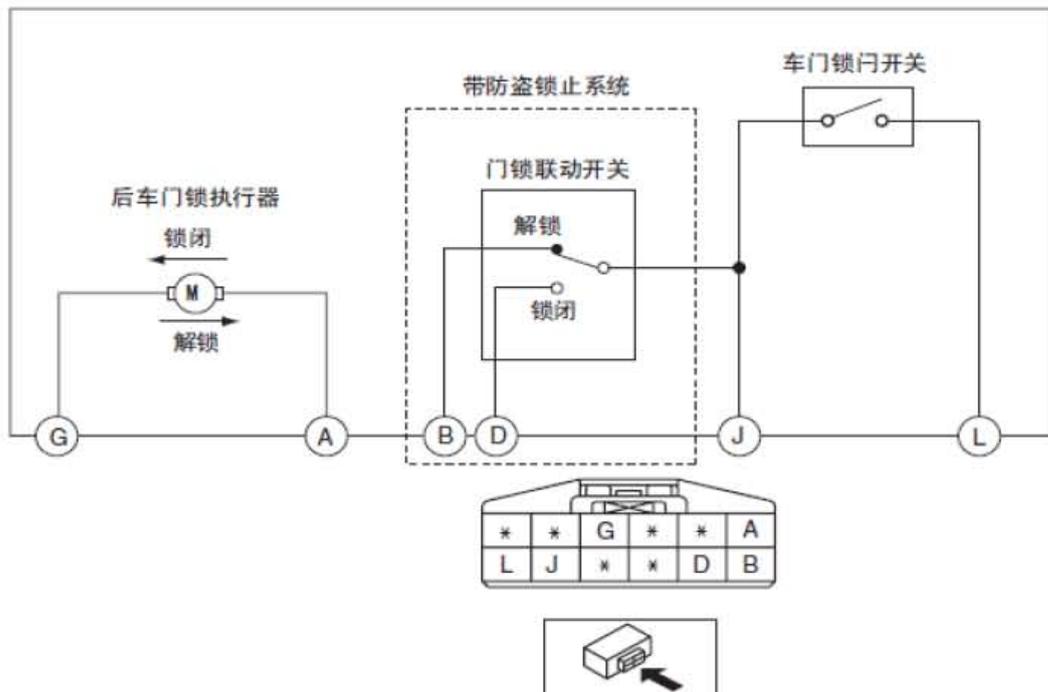


RH

带有双锁定系统

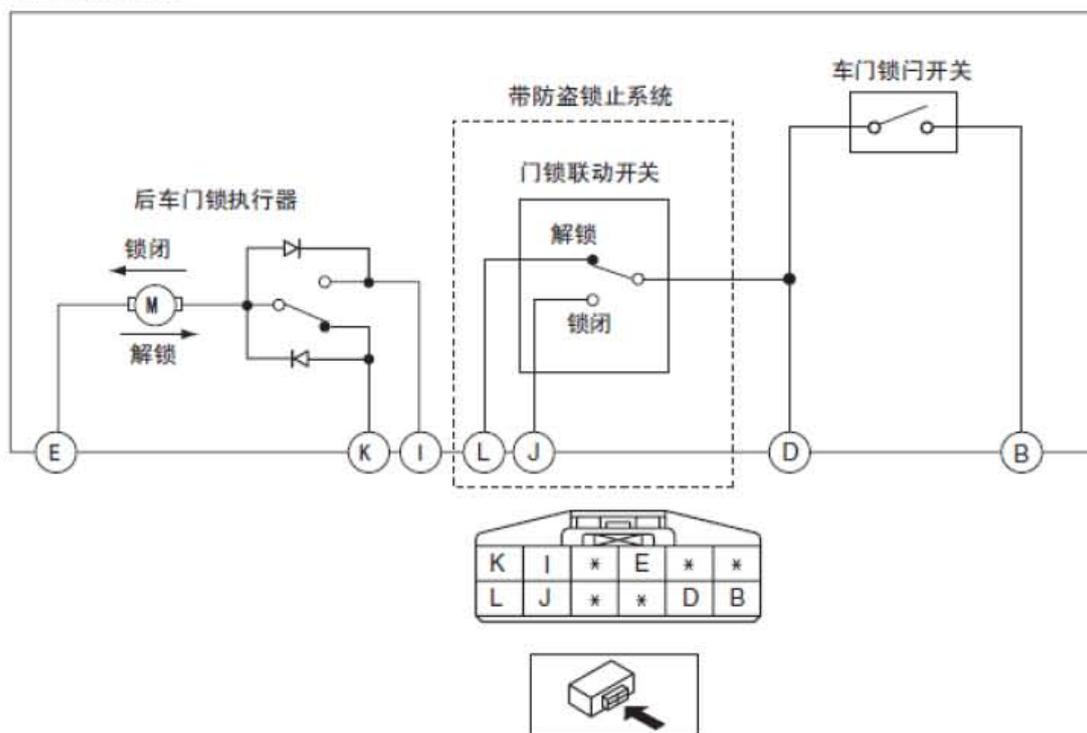

无双锁定系统

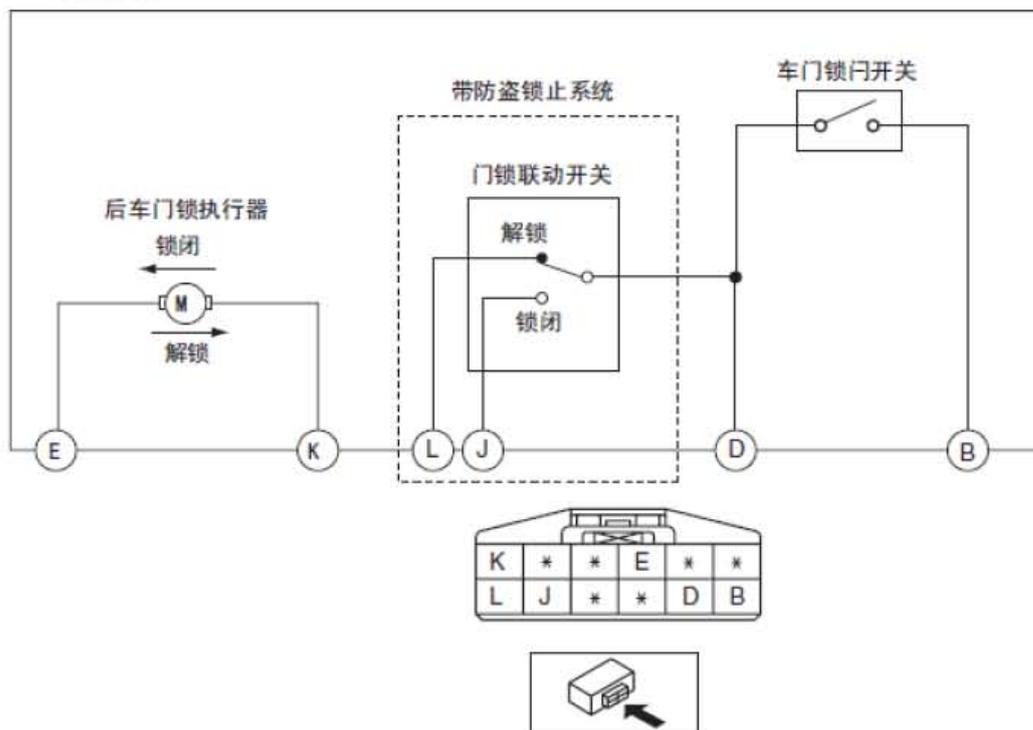

2.21 后车门锁执行器的检查

- 1). 完全打开后车门窗玻璃。
- 2). 断开电池负极电缆。

3). 拆下以下部件:


- 后车门装饰件
- 后车内手柄(
- 后车门扬声器
- 后电动车窗电动机(带后电动车窗的车辆)
- 后车门玻璃
- 后车门门锁和门锁执行器

4). 施加电池正极电压, 并将地线与各接线端连接好, 然后检查工作状态。


- 若与表中所示不符, 请更换后车门门锁和门锁执行器。



带有双锁定系统

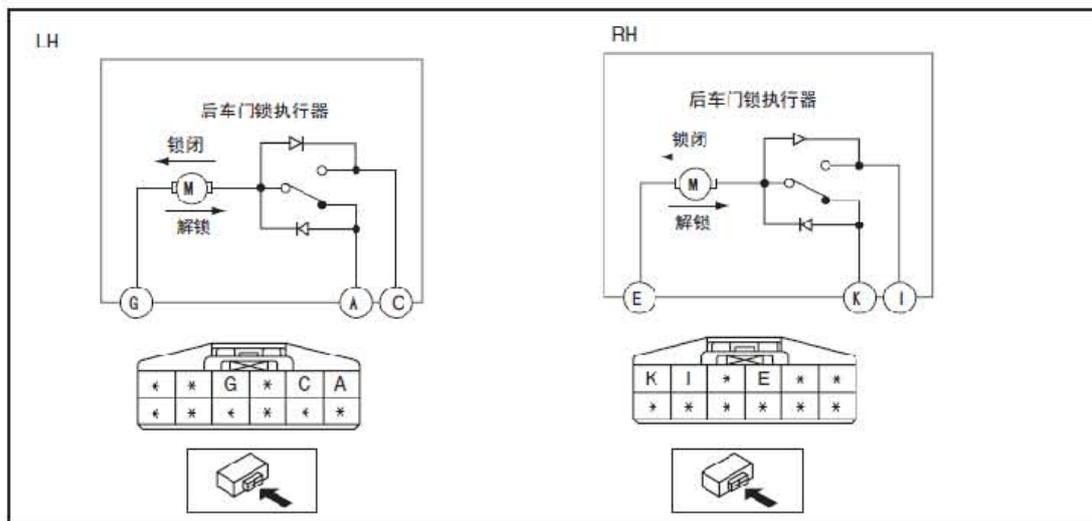

无双锁定系统

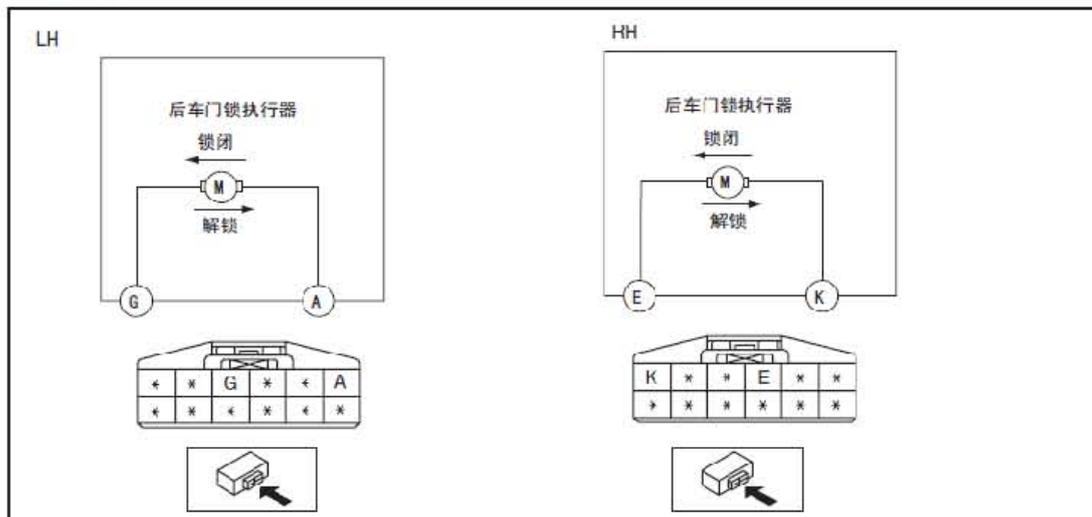

有双重锁系统


工作原理		接线端	
		+	-
锁闭	RH	I	E
	LH	C	G
双重锁	RH	K	E
	LH	A	G
解锁	RH	E	K, I
	LH	G	A, C

无双重锁系统

工作原理		接线端	
		+	-
锁闭	RH	K	E
	LH	A	G
解锁	RH	E	K
	LH	G	A


2.22 后车门开锁开关的检查

- 1). 完全打开后车门窗玻璃。
- 2). 断开电池负极电缆。
- 3). 拆下以下部件：
 - 后车门装饰件
 - 后车内手柄
 - 后车门扬声器
 - 后电动车窗电动机
 - 后车门玻璃
 - 后车门开锁和门锁执行器
- 4). 使用平头螺丝起子，按下止动销，以检查门锁连杆的状况。

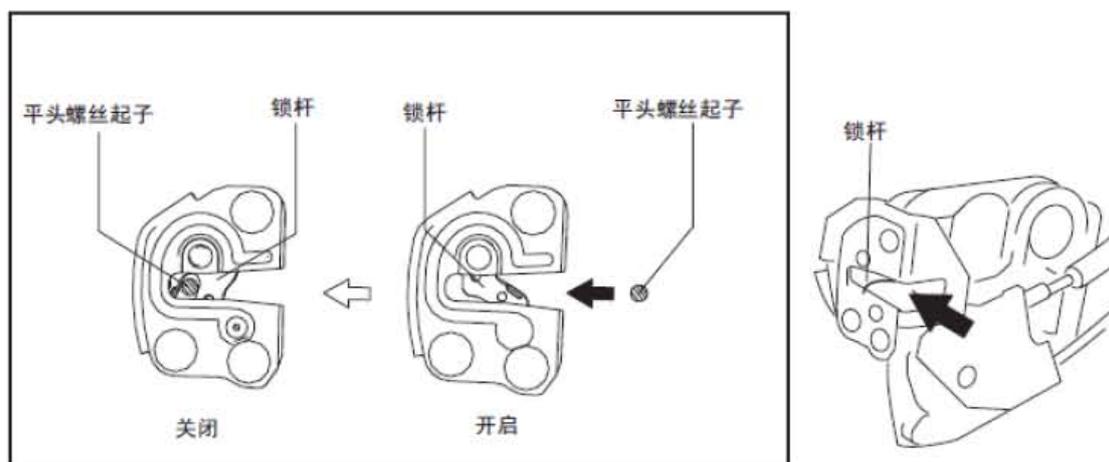


5). 确保连续性如表中所示。

- 若与表中所示不符，请更换后车门门锁和门锁执行器。

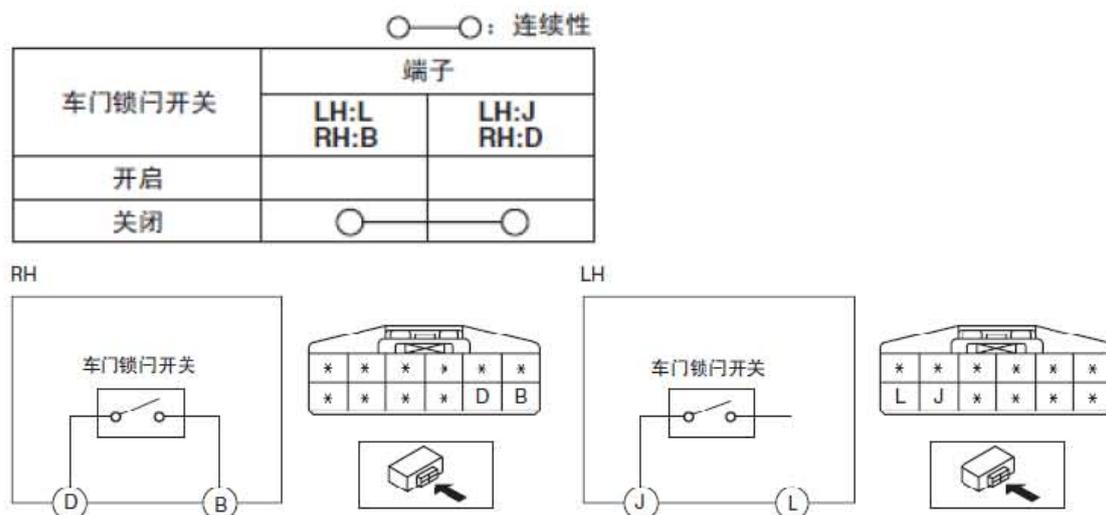


2.23 行李箱盖锁与开锁执行器的拆卸/安装

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下行李箱盖饰板。
- 3). 断开连接器。

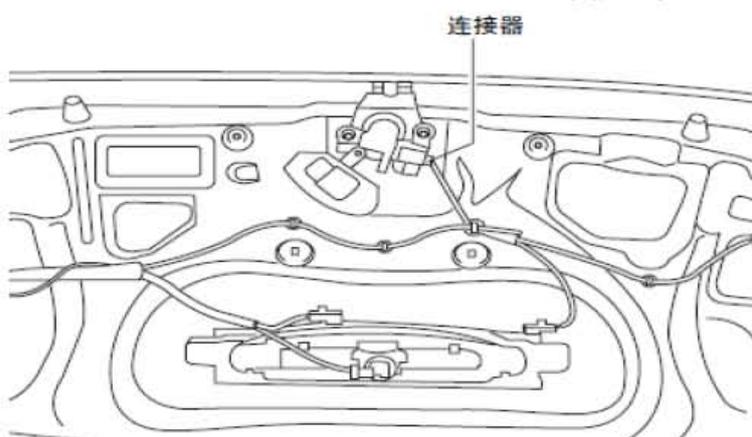

- 4). 拆下螺栓。
- 5). 拆下行李箱盖锁和开锁执行器。



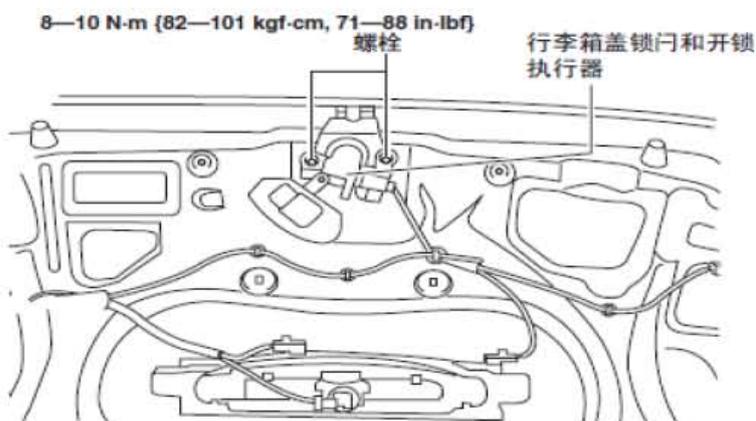


6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

2.24 行李箱盖锁和开锁执行器的检查

1). 以下执行器和开关与开锁执行器集成在一起。按照以下项目的各个检查程序检查行李箱盖锁和开锁执行器。



- 行李箱盖插销开关
- 行李箱盖开锁执行器

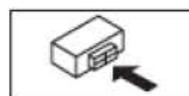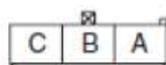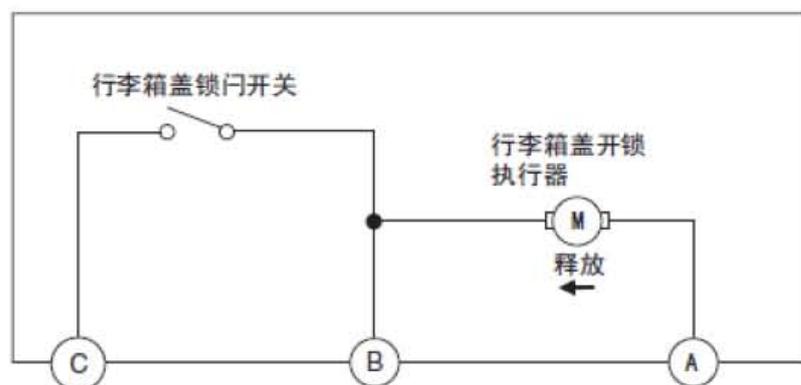

2.25 行李箱盖开锁执行器的检查

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下行李箱盖饰板。
- 3). 拆下行李箱盖锁和开锁执行器。
- 4). 按下表顺序，在端子上施加电压，然后检查工作状态。
 - 若与表中所示不符，请更换行李箱盖锁和开锁执行器。


开锁执行器的操作	接线端	
	+	-
释放	A	B

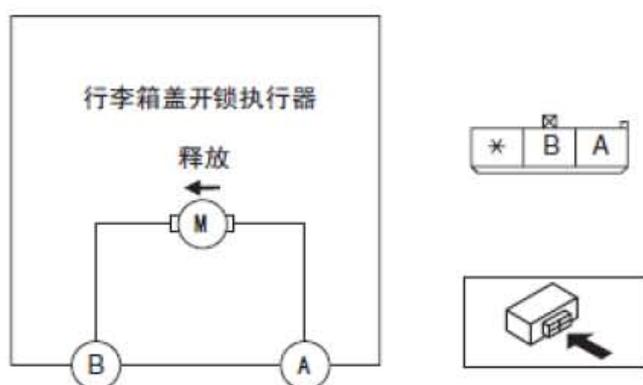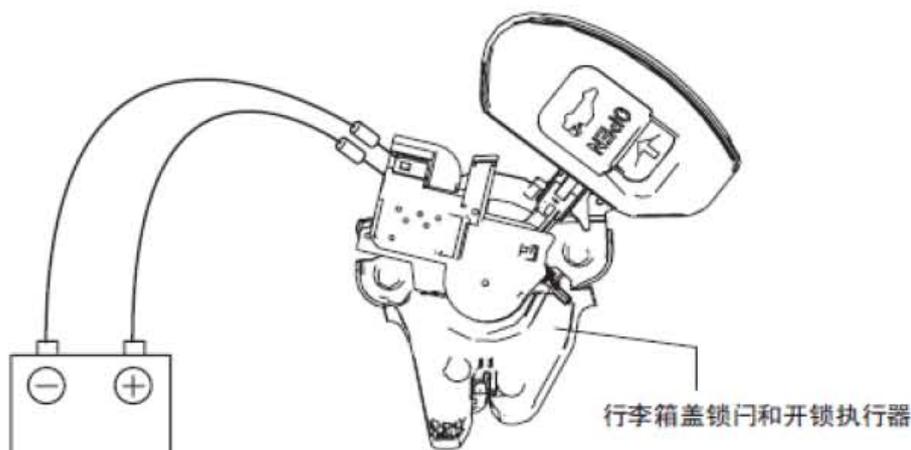

2.26 行李箱盖插销开关的检查


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下行李箱盖饰板。
- 3). 拆下行李箱盖锁和闭锁执行器。
- 4). 使用平头螺丝起子，按下止动销，以检查门闩连杆的状况。

行李箱盖锁门和开锁执行器

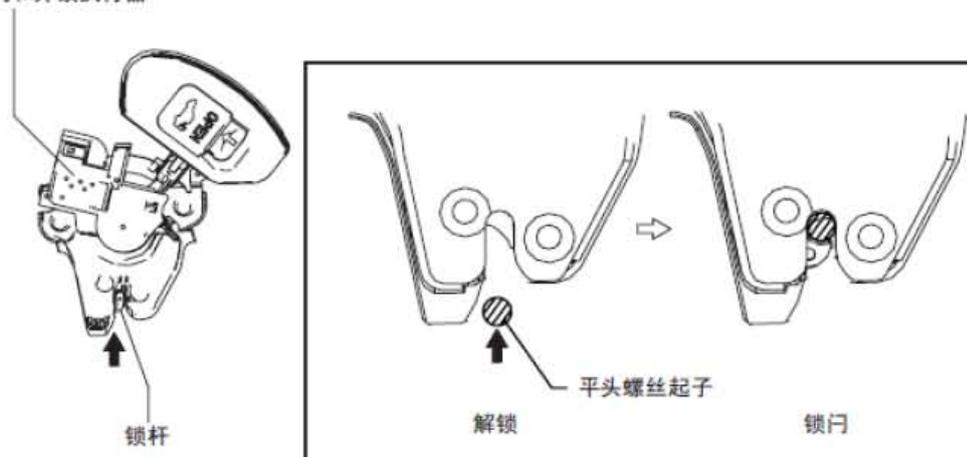

5). 确保连续性如表中所示。


- 若与表中所示不符，请更换行李箱盖锁和开锁执行器。

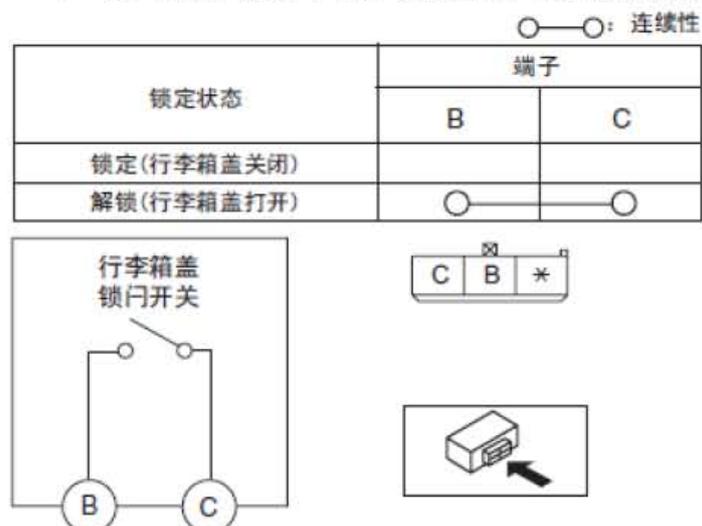

2.27 行李箱盖锁撞针的拆卸/安装


- 1). 拆下行李箱尾部饰板。
- 2). 从车尾行李箱盖开启拉索上断开车尾行李箱盖锁撞针。
- 3). 拆下螺栓，然后拆下行李箱盖锁撞针。
- 4). 按与拆卸相反的顺序进行安装。
- 5). 调整行李箱盖锁撞针。

8—10 N·m (82—101 kgf·cm, 71—88 in·lbf)

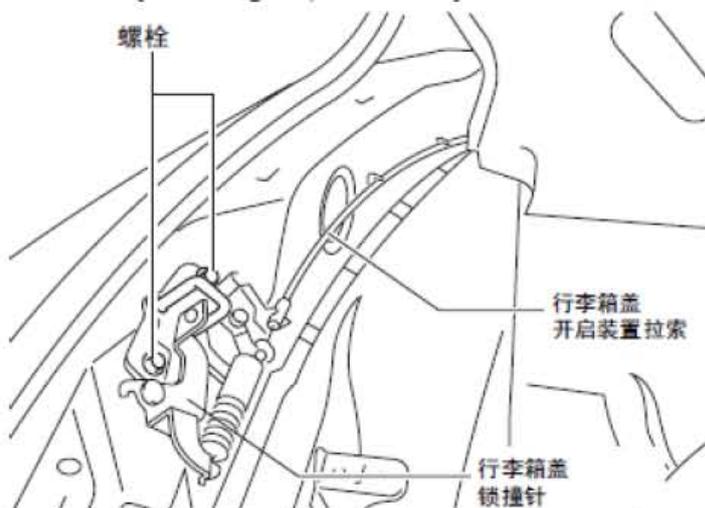

2.28 行李箱盖打开装置开关的拆卸/安装


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下行李箱盖饰板。
- 3). 拆下高位制动灯。
- 4). 拆下螺丝。

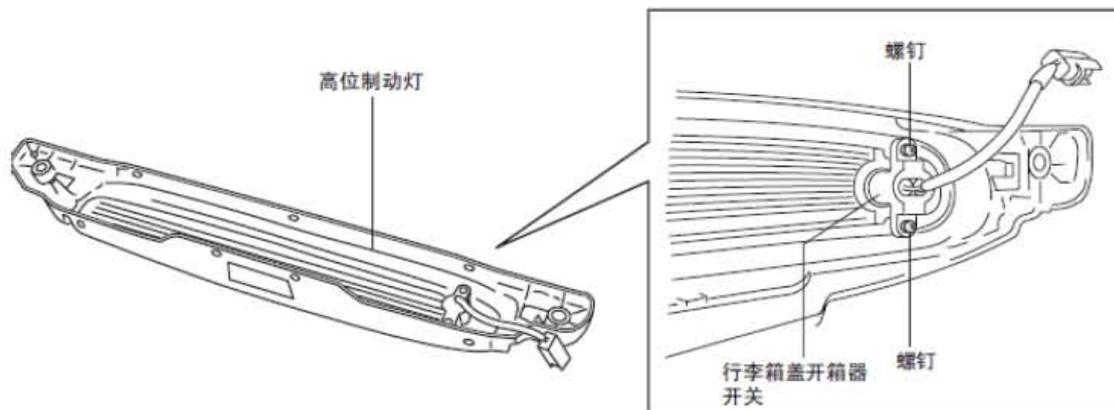

5). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

2.29 行李箱盖打开装置开关的检查

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下行李箱盖饰板。
- 3). 拆下高位制动灯。
- 4). 拆下行李箱盖打开装置开关。
- 5). 检查行李箱盖打开装置开关的接线端A 和B 是否接通。

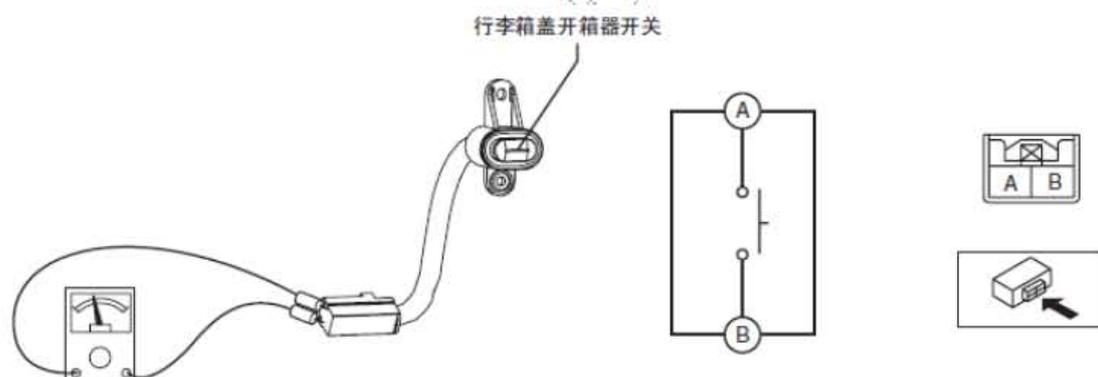

6). 确保连续性如表中所示。


○—○：连续性

开关位置	端子	
	A	B
打开(按下)	○—○	○—○
关闭(释放)		

2.30 行李箱盖开启拉手的拆卸/安装

- 1). 拆下前防滑压板（驾驶员侧）。
- 2). 拆下前侧饰板（驾驶员侧）。
- 3). 拆下加油口盖开启手柄。
- 4). 剥离部分地毯总成。

5). 拆下螺栓。

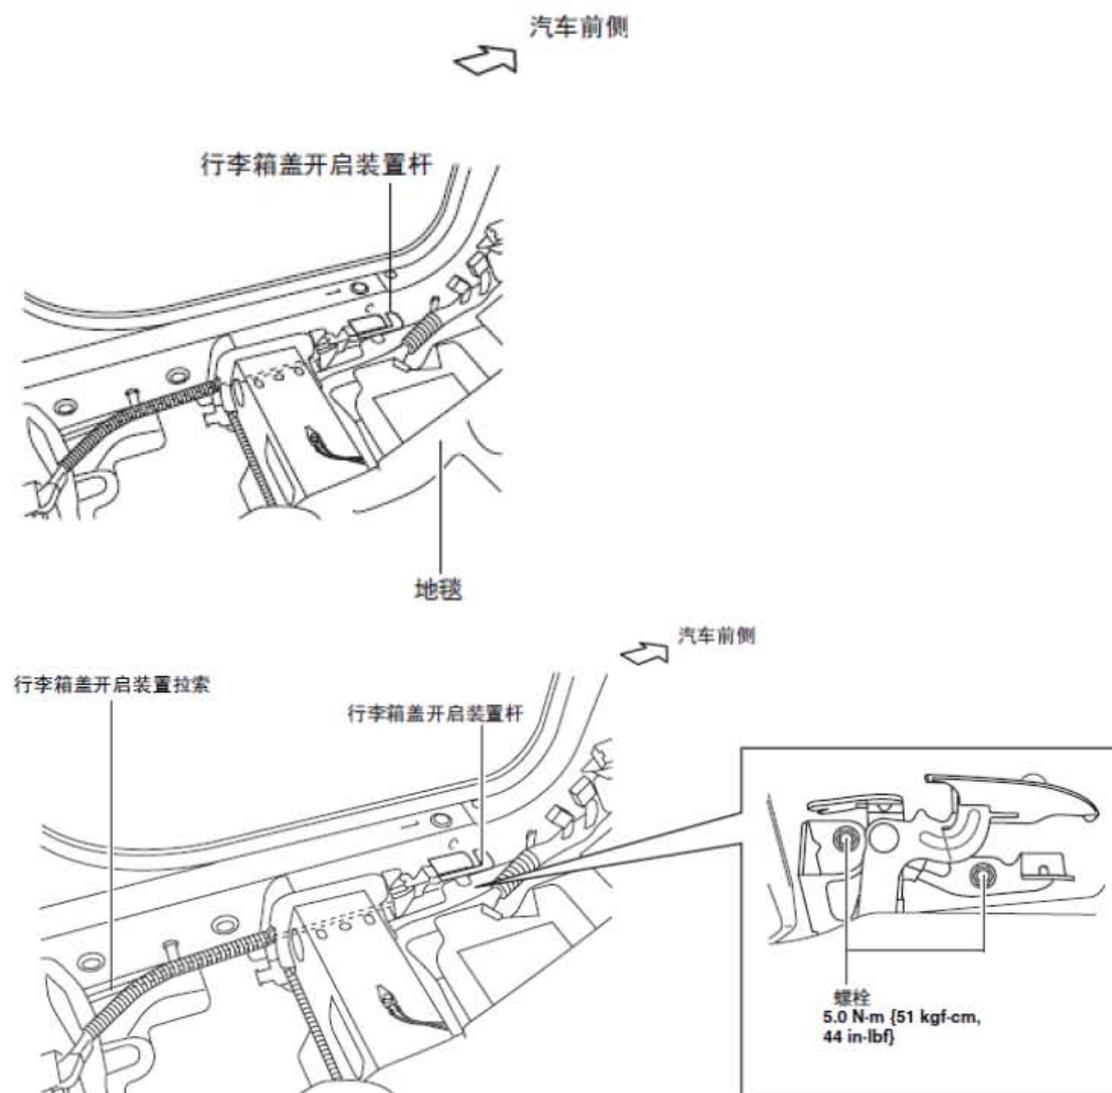

6). 释放拉索和行李箱盖开启拉手。

7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

2.31 行李箱盖开启拉索的拆卸/安装

L. H. D.

1). 断开电池负极电缆。


2). 拆下以下部件：

- 前排座椅 (LH)
- 前防滑压板 (LH)
- 后防滑压板
- B支柱下部饰板 (LH)
- 后座椅坐垫
- 后排座椅靠背
- 轮胎外罩边饰 (LH)


- 行李箱尾部饰板
- 行李箱侧装饰 (LH)
- 车尾行李箱盖开启拉手

3). 从车尾行李箱盖开启拉索上断开车尾行李箱盖锁撞针。


4). 从卡箍A 拆下行李箱盖开启拉索。

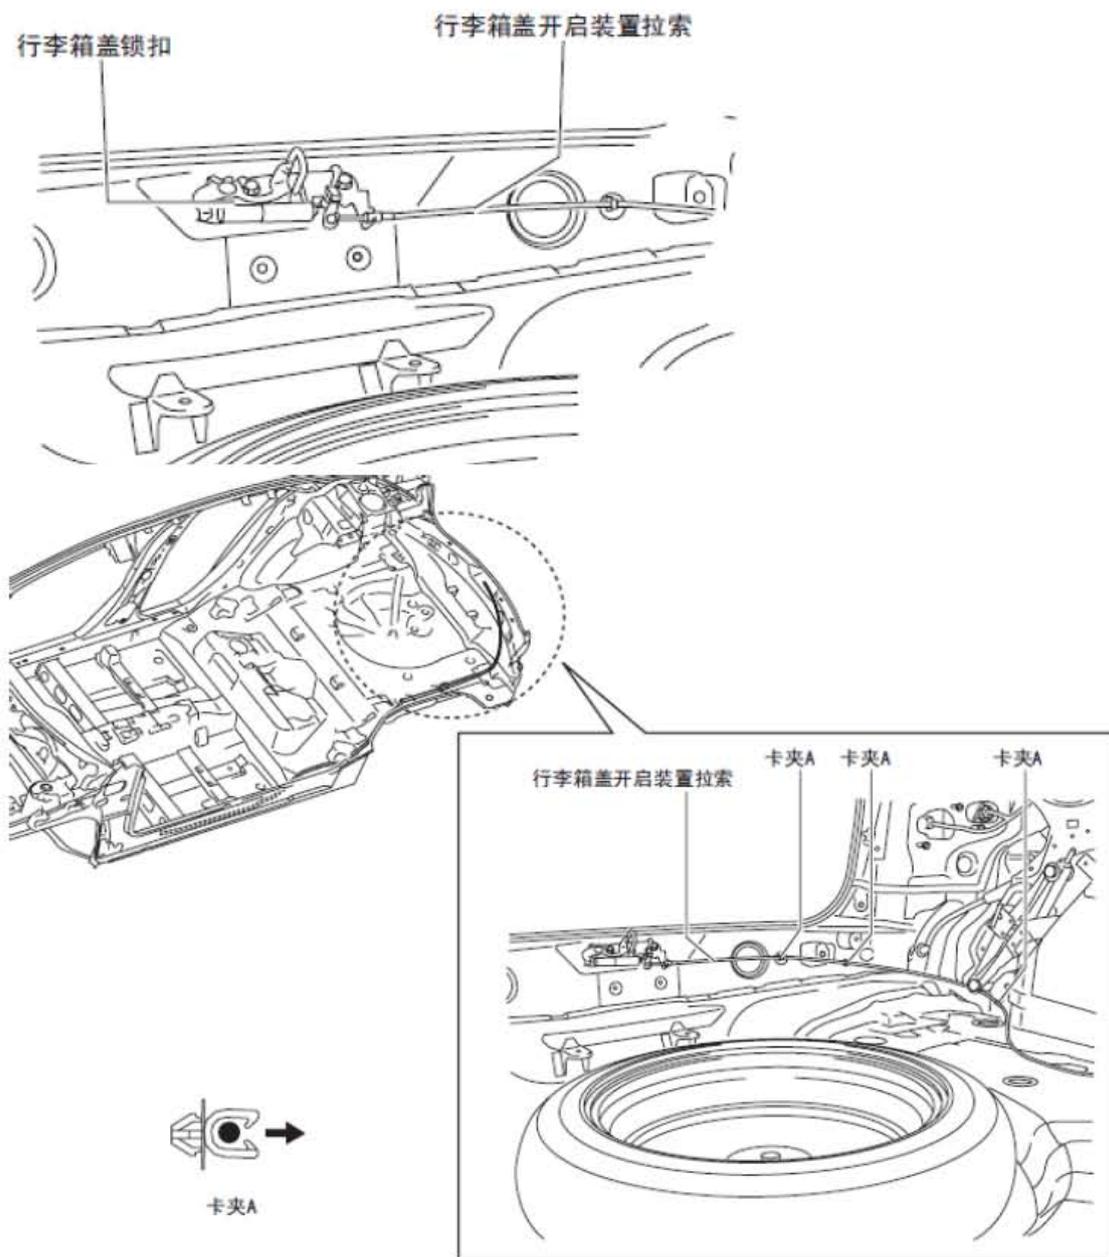

5). 从卡箍B 和C 上拆下行李箱盖开启拉索。

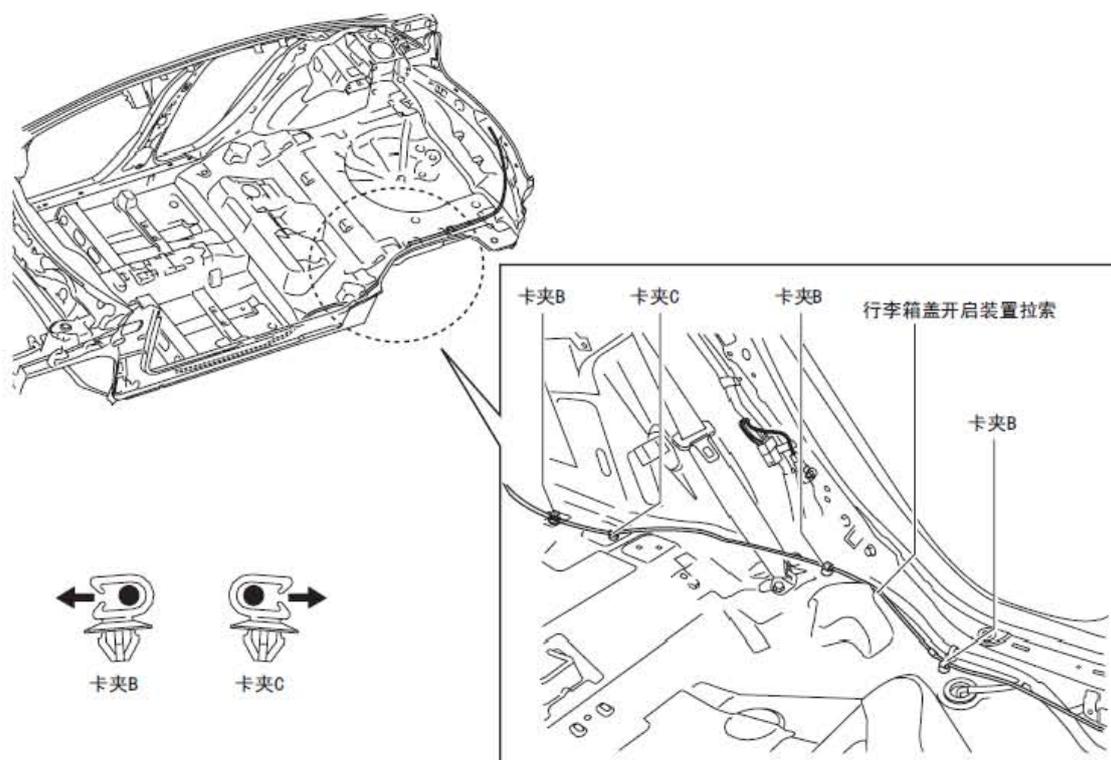


6). 从卡箍D 拆下行李箱盖开启拉索。

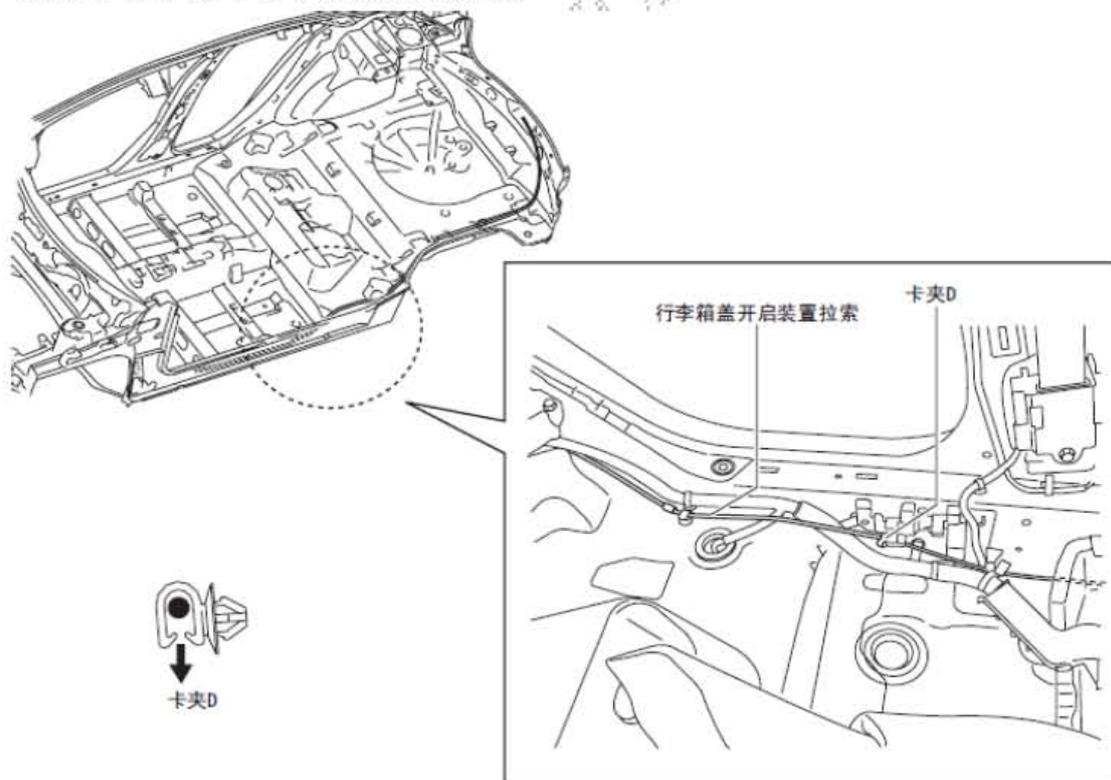


7). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

R. H. D.


- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 前排座椅 (RH)
 - 前防滑压板 (RH)
 - 后防滑压板
 - B支柱下部饰板 (RH) (
 - 后座椅坐垫
 - 后排座椅靠背
 - 轮胎外罩边饰 (LH)
 - 行李箱尾部饰板
 - 行李箱侧装饰 (LH)
 - 车尾行李箱盖开启拉手
- 3). 从车尾行李箱盖开启拉索上断开车尾行李箱盖锁撞针。
- 4). 从卡箍A 拆下行李箱盖开启拉索。

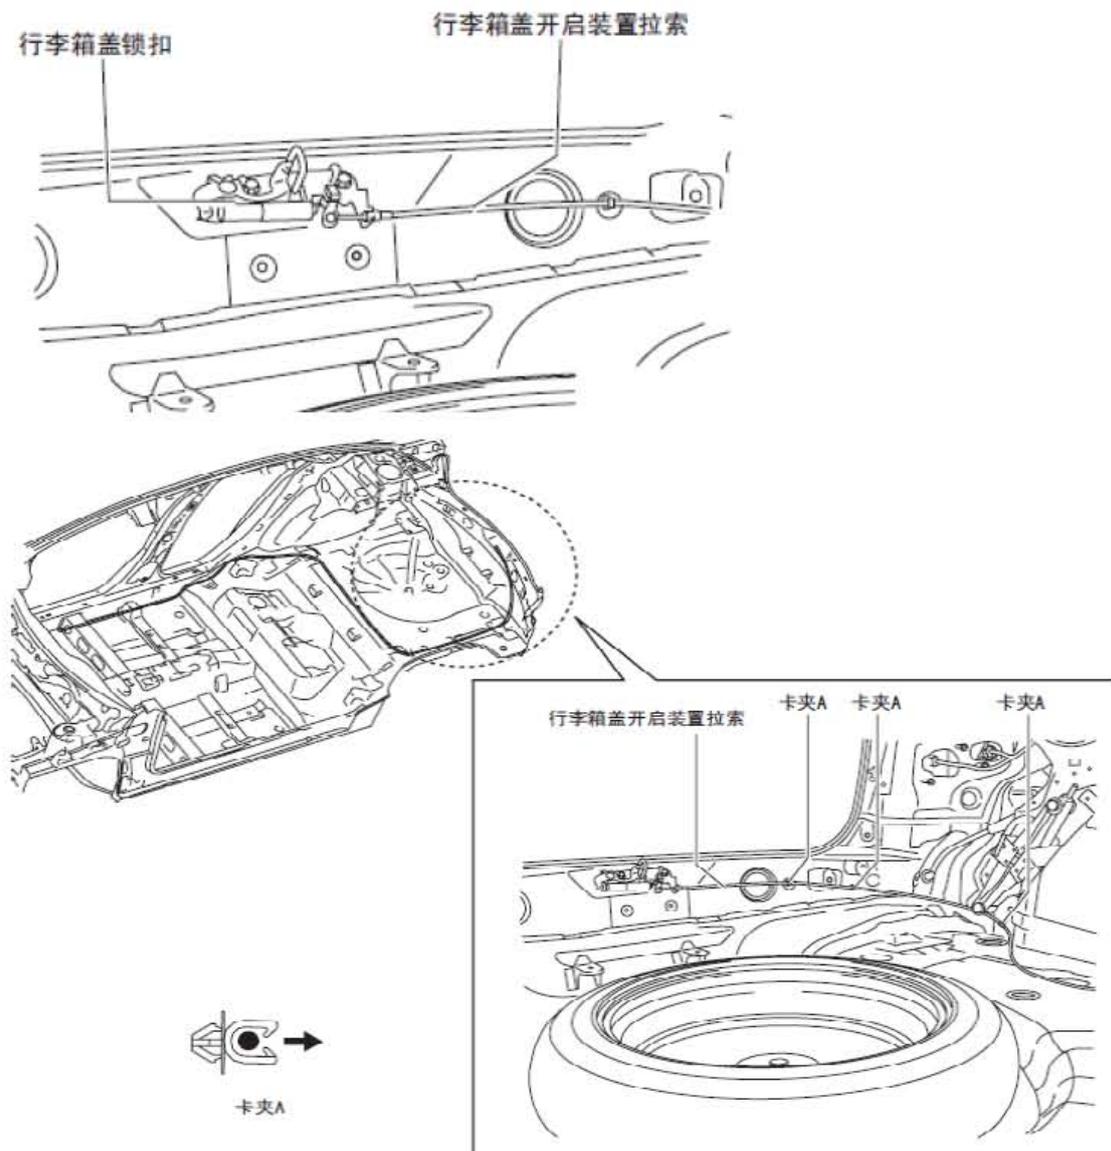


5). 从卡箍B 和C 上拆下行李箱盖开启拉索。

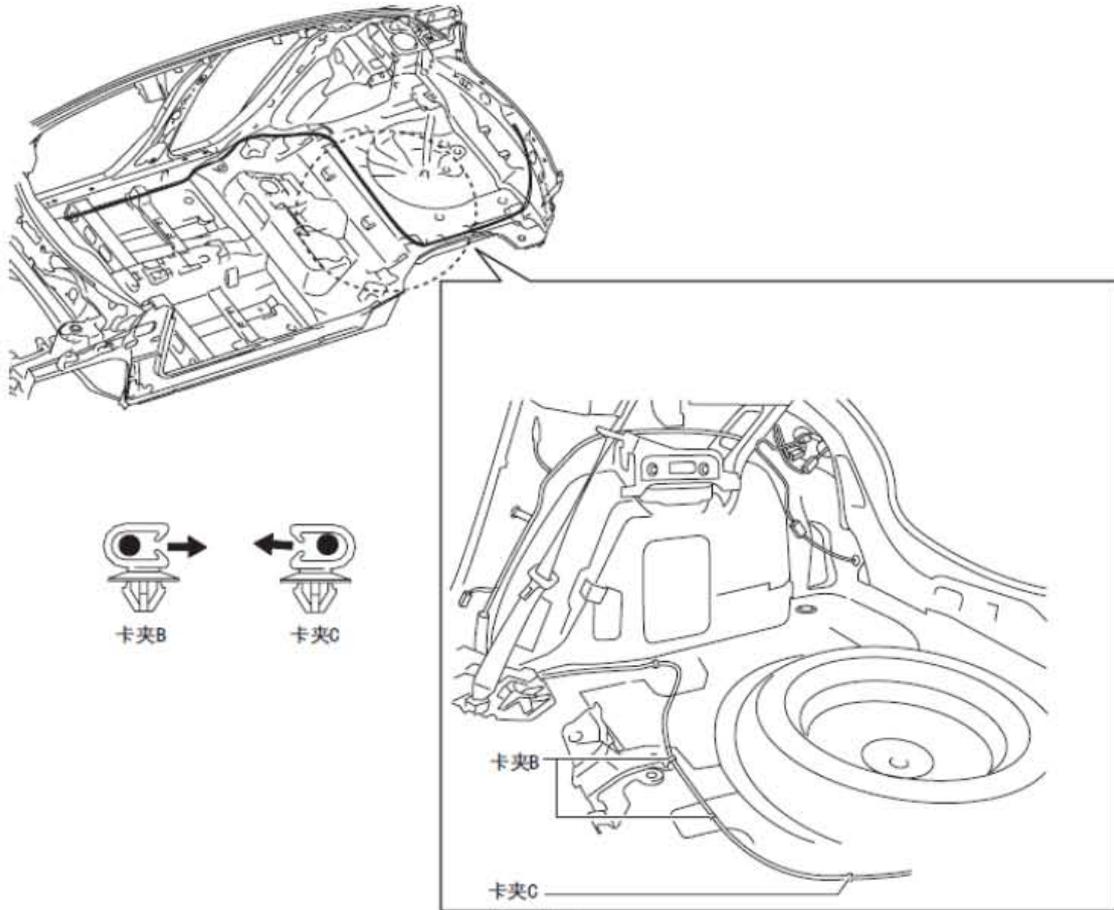

6). 从卡箍D 和E 拆下行李箱盖开启拉索。

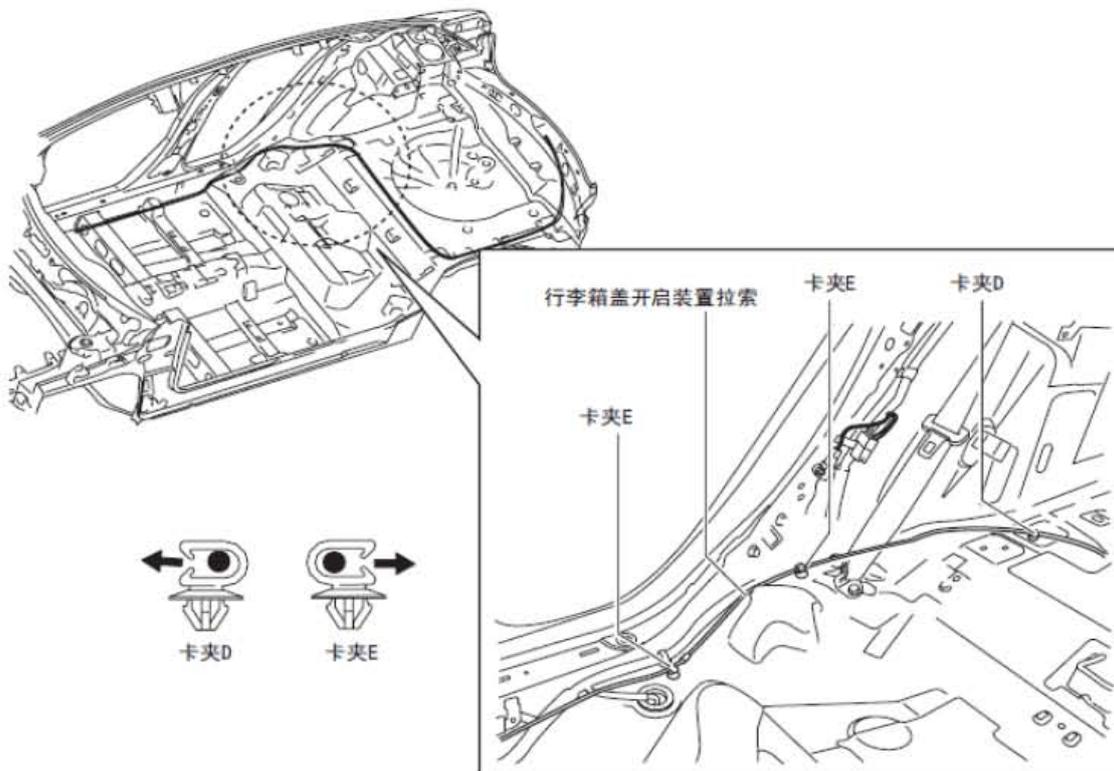


7). 从卡箍F 拆下行李箱盖开启拉索。

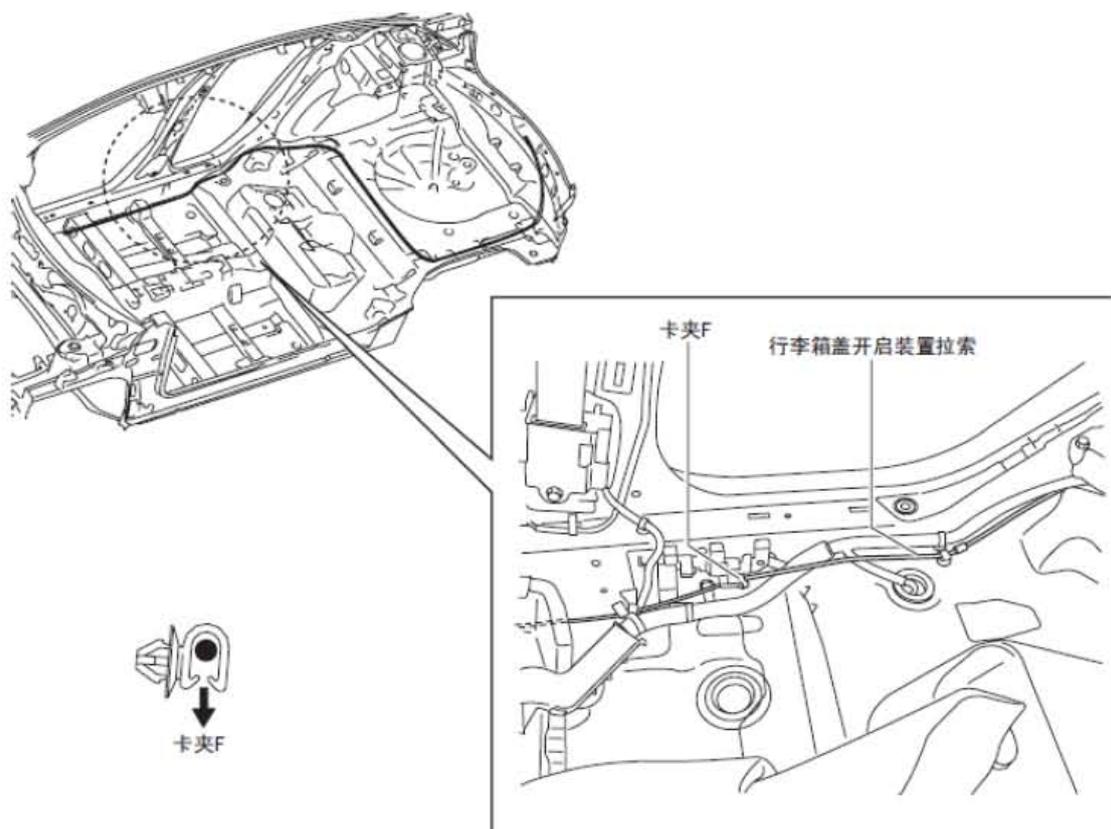


8). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

2.32 后舱门门锁执行器的拆卸/安装

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件
 - 后舱门上饰板
 - 后舱门侧饰板
 - 后舱门下饰板
- 3). 断开连接器。

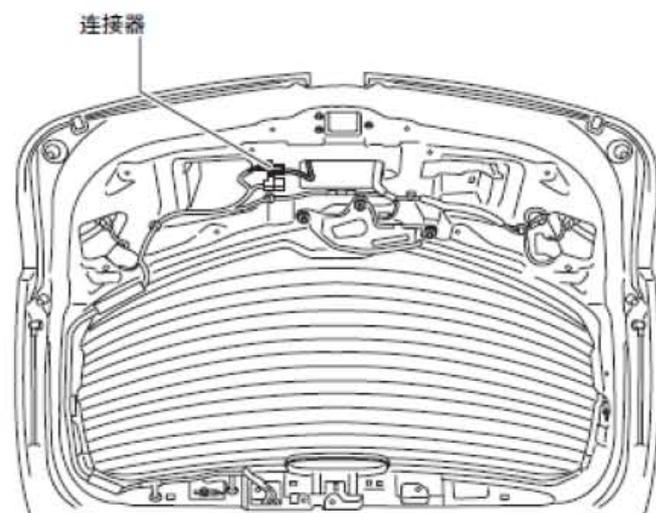

4). 拆下螺栓。

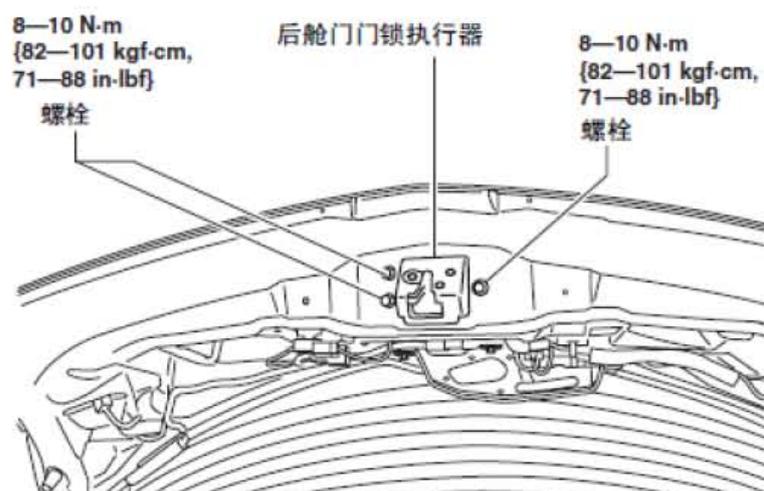


5). 拆下后舱门门锁和门锁执行器。

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

2.33 后舱门门锁和锁执行器的检查


1). 以下执行器和开关与后舱门门锁和门锁执行器集成在一起。按照以下项目的各个检查程序检查后舱门门锁和门锁执行器。

- 后舱门门锁开关
- 后舱门门锁执行器

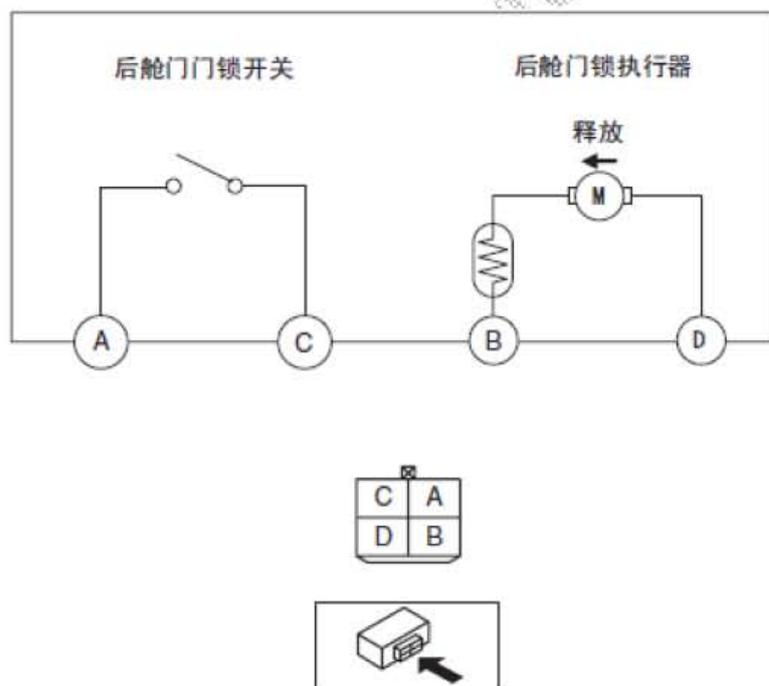

2.34 后舱门锁闭执行器的检查

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件
 - 后舱门上饰板
 - 后舱门侧饰板
 - 后舱门下饰板
 - 后舱门门锁和锁闭执行器
- 3). 使用平头螺丝起子，按下止动销，以检查门闩连杆的状况。


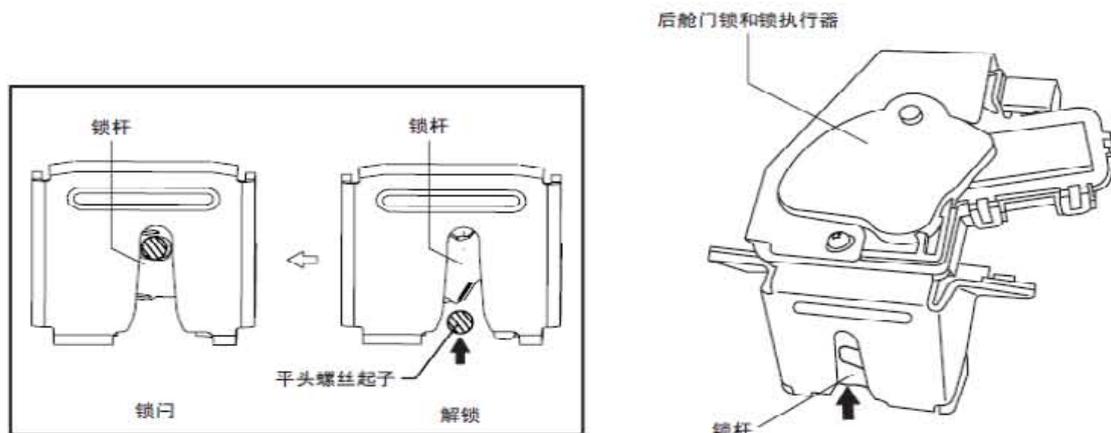


- 4). 按下表顺序，在端子上施加电压，然后检查工作状况。

- 若与表中所示不符，请更换后舱门门锁和锁闭执行器。

锁执行器的工作原理	接线端	
	+	-
释放	D	B


后舱门锁和锁执行器

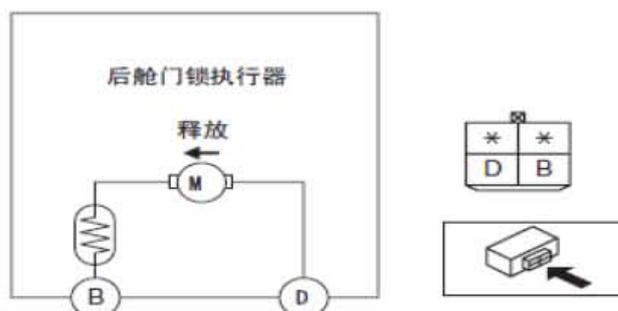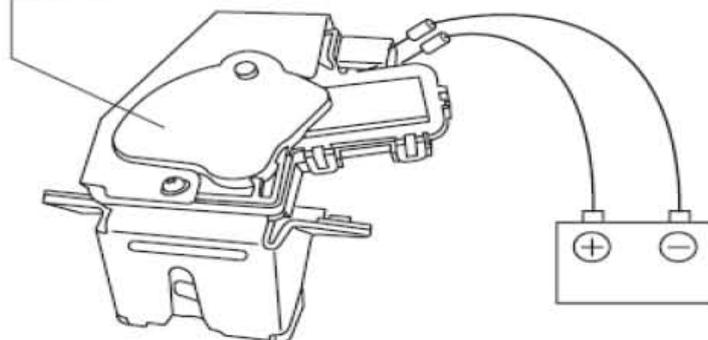

2.35 后舱门门锁开关检查

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 后舱门上饰板
 - 后舱门侧饰板
 - 后舱门下饰板
 - 后舱门门锁和锁闭执行器
- 3). 使用平头螺丝起子，按下止动销，以检查门闩连杆的状况。


后舱门锁和锁闭执行器

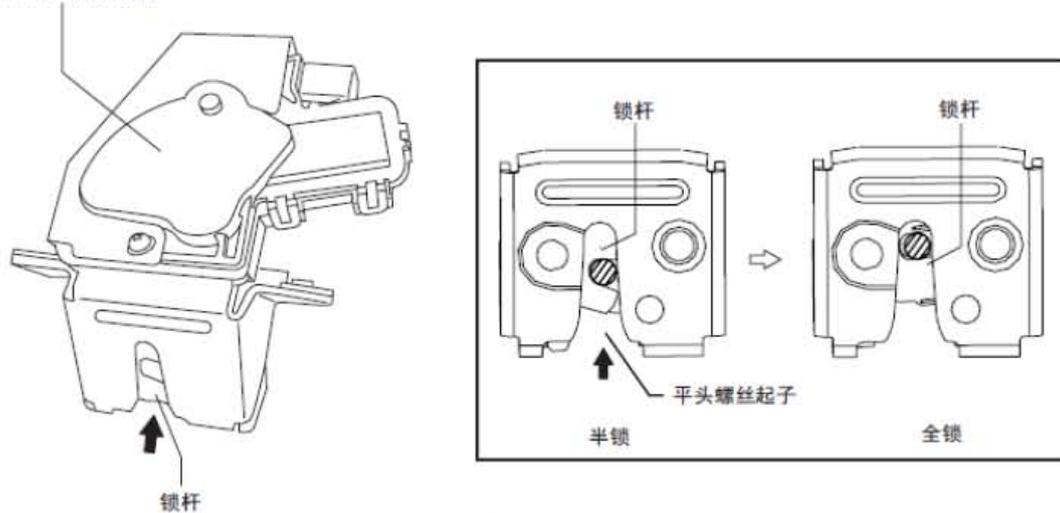

- 4). 确保连续性如表中所示。
 - 若与表中所示不符，请更换后舱门门锁和锁闭执行器


○—○：连续性

锁定状态	端子	
	A	C
锁扣(后舱门关闭)		
解门(后舱门开启)	○—○	○—○

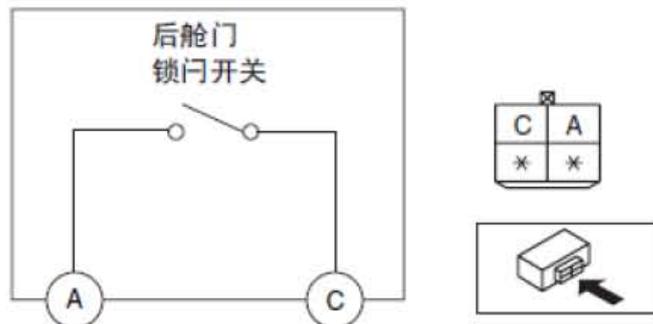

2.36 后舱门锁撞针的拆卸/安装


- 1). 拆下行李箱尾部饰板。
- 2). 拆下螺栓，然后拆下后舱门锁撞针。

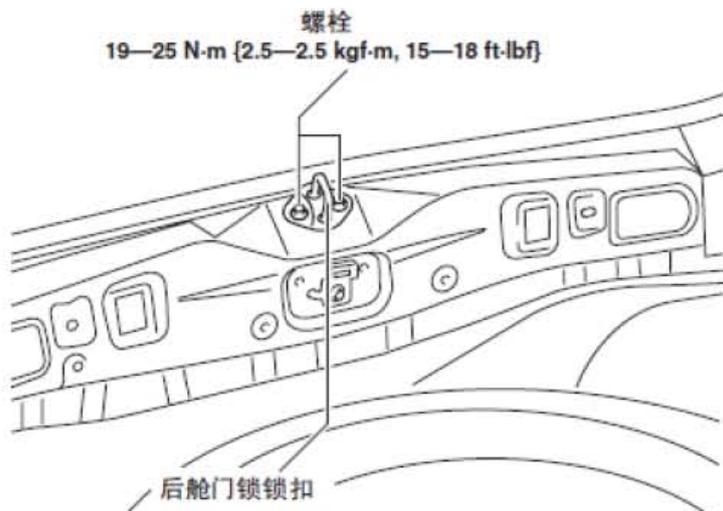


- 3). 按与拆卸相反的顺序进行安装。
- 4). 调节后舱门门锁撞针。

2.37 后舱门开启装置开关的拆卸/安装

- 1). 断开电池负极电缆。
- 2). 拆下以下部件：
 - 后舱门上饰板
 - 后舱门侧饰板
 - 后舱门下饰板
 - 后舱门门锁和锁闭执行器
- 3). 断开连接器。
- 4). 沿箭头方向拉出固定器。

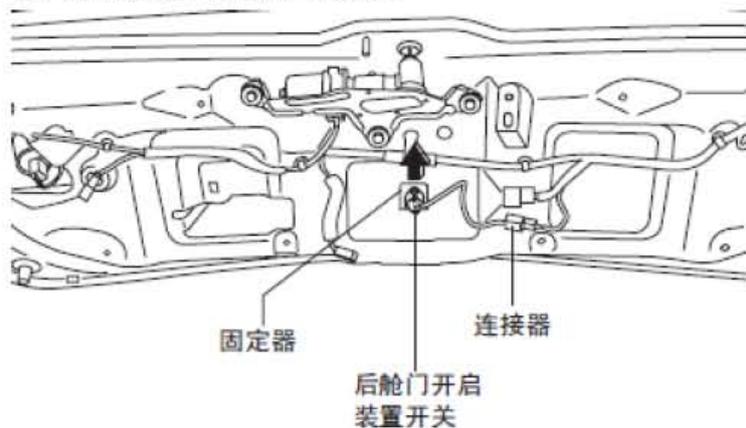

5). 拆下后舱门开启装置开关。

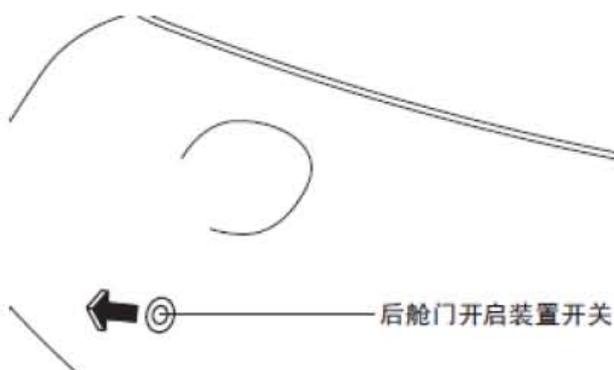

6). 按与拆卸相反的顺序进行安装。


2.38 后舱门开启装置开关的检查

1). 断开电池负极电缆。

2). 拆下以下部件：

- 后舱门上饰板
- 后舱门侧饰板
- 后舱门下饰板
- 后舱门门锁和锁闭执行器
- 后舱门开箱器开关

3). 检查后舱门开启装置开关的接线端A 和B 是否接通。

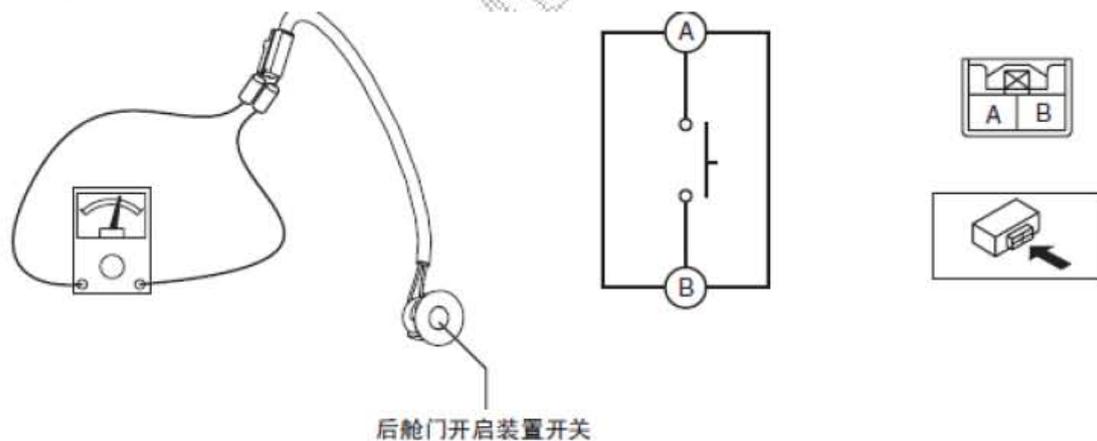

4). 确保连续性如表中所示

- 如果与表中所示不符，则应更换后舱门开启装置开关。

○—○：连续性

开关档	端子	
	A	B
打开 (按下)	○—○	○—○
关闭 (释放)		