


5. 内部装饰


5.1 内部饰件位置索引图

L. H. D.

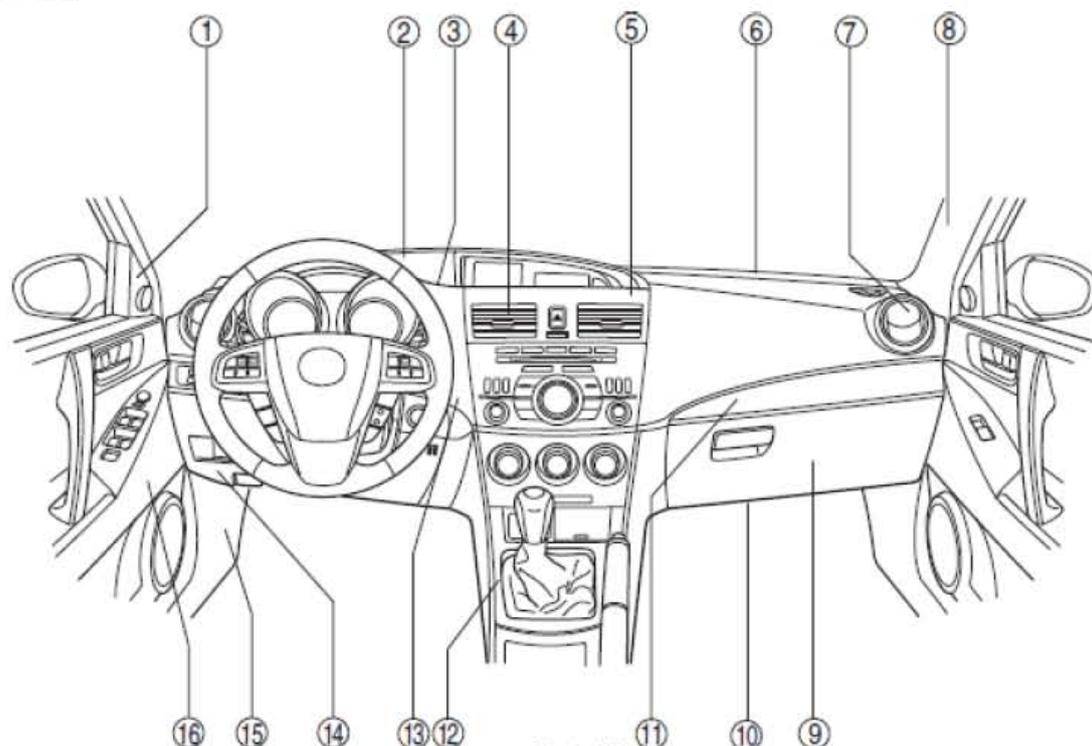


1	内饰件
2	孔盖
3	前围板上板
4	中央通风格栅
5	中央仪表板
6	仪表组
7	侧通风格栅
8	A 柱装饰
9	手套箱
10	盖下的仪表板
11	装饰板
12	换档面板
13	中央盖
14	下板
15	前侧壁装饰
16	前车门装饰板

4SD

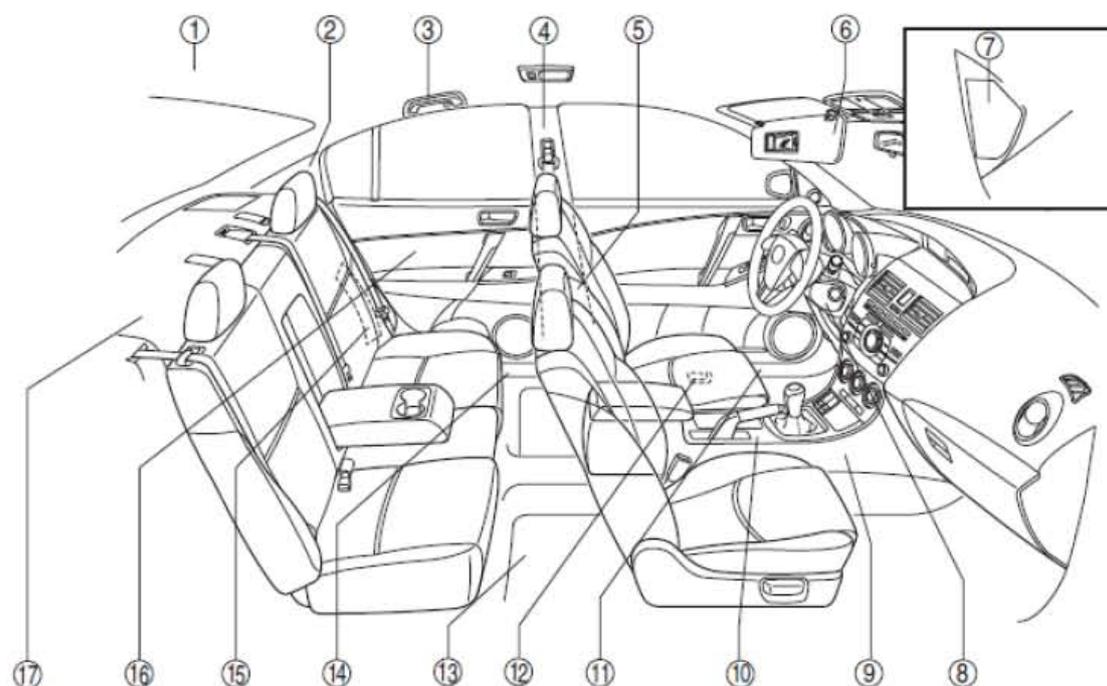


1	车顶内衬
2	C柱装饰
3	登车扶手
4	B柱高端装饰
5	B支柱下部饰板
6	遮阳板
7	侧板
8	转向柱罩
9	肘托
10	上板件
11	前防滑压板
12	燃油箱加油口盖开启装置框
13	地毯总成
14	后防滑压板
15	轮胎外罩边饰
16	车后门装饰板
17	后饰板

5HB

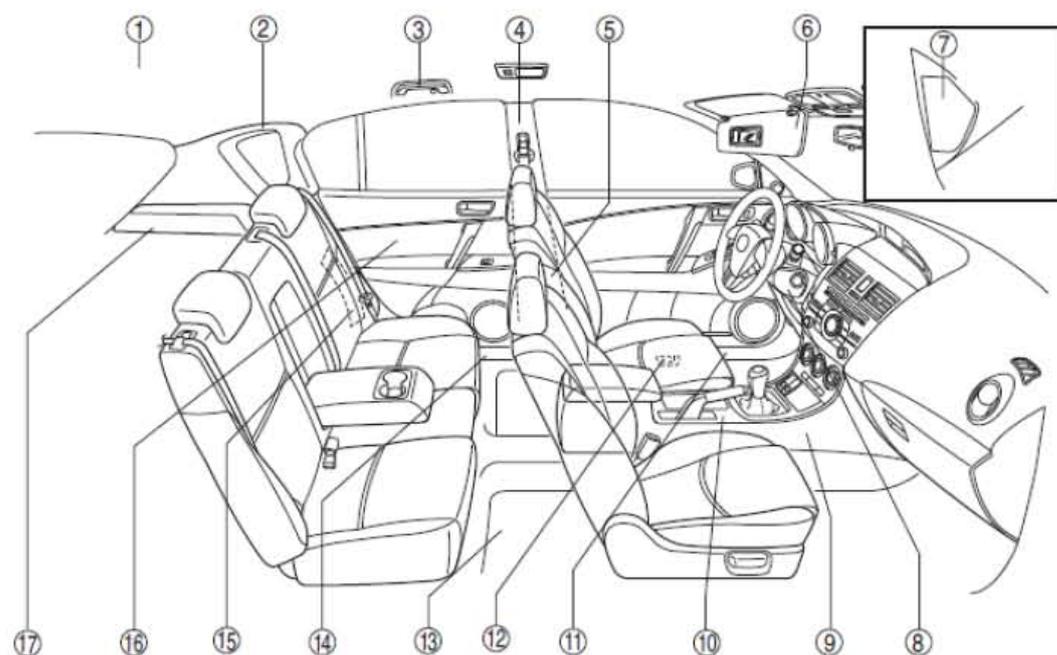


1	车顶内衬
2	C柱装饰
3	登车扶手
4	B柱高端装饰
5	B支柱下部饰板
6	遮阳板
7	侧板
8	转向柱罩
9	肘托
10	上板件
11	前防滑压板
12	燃油箱加油口盖开启装置框
13	地毯总成
14	后防滑压板
15	轮胎外罩边饰
16	车后门装饰板
17	行李箱侧面上部装饰件

R. H. D.

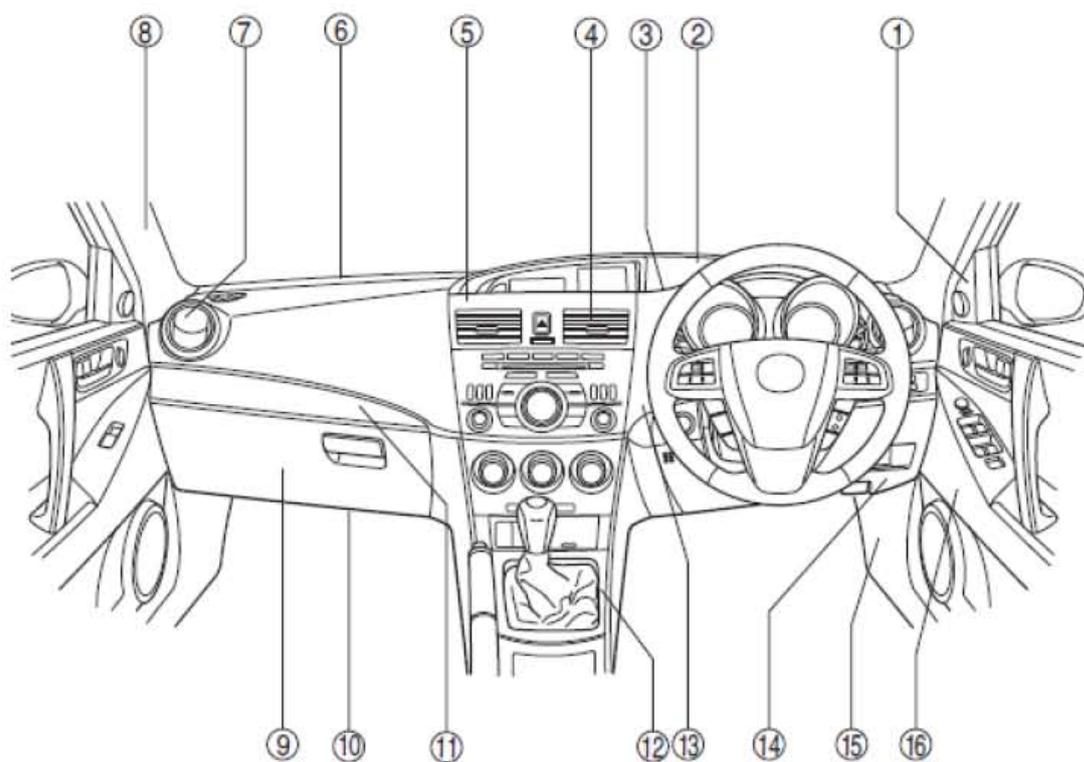


1	内饰件
2	孔盖
3	前围板上板
4	中央通风格栅
5	中央仪表板
6	仪表组
7	侧通风格栅
8	A 柱装饰
9	手套箱
10	盖下的仪表板
11	装饰板
12	换档面板
13	中央盖
14	下板
15	前侧壁装饰
16	前车门装饰板

4SD

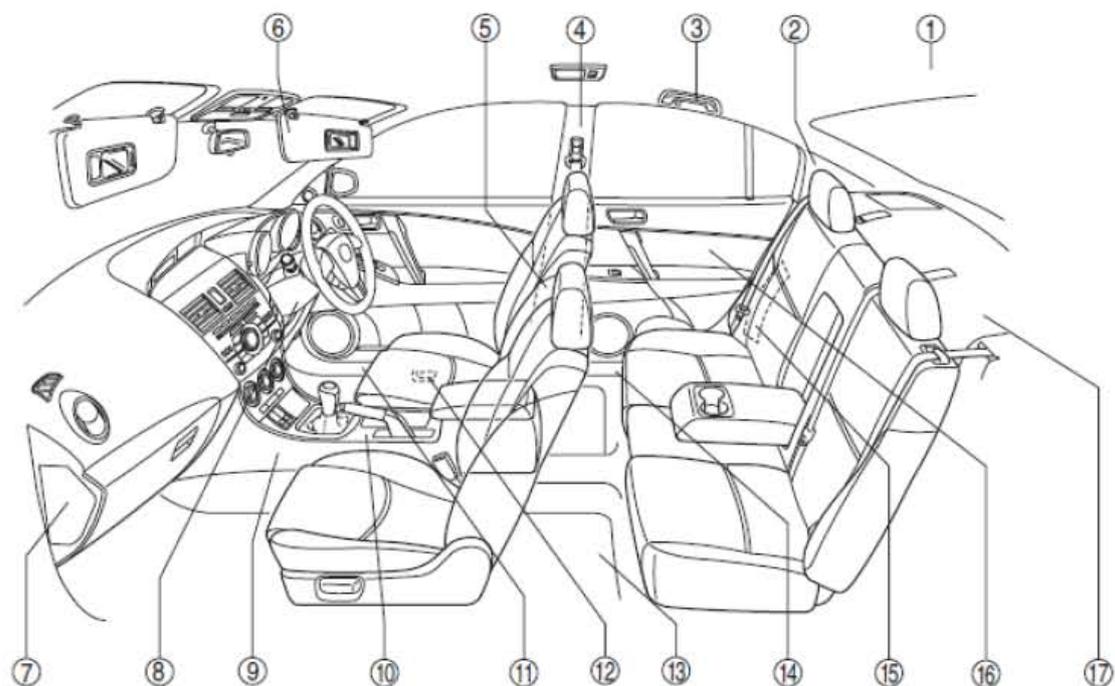


1	车顶内衬
2	C柱装饰
3	登车扶手
4	B柱高端装饰
5	B支柱下部饰板
6	遮阳板
7	侧板
8	转向柱罩
9	肘托
10	上板件
11	前防滑压板
12	燃油箱加油口盖开启装置框
13	地毯总成
14	后防滑压板
15	轮胎外罩边饰
16	车后门装饰板
17	后饰板

5HB

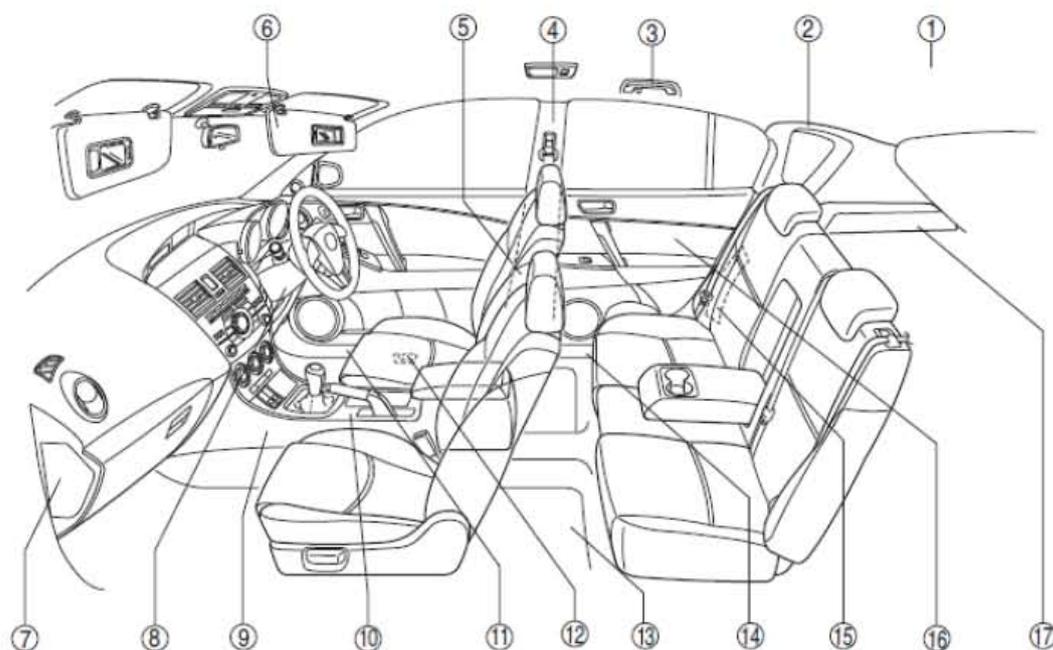

1	车顶内衬
2	C柱装饰
3	登车扶手
4	B柱高端装饰
5	B支柱下部饰板
6	遮阳板
7	侧板
8	转向柱罩
9	肘托
10	上板件
11	前防滑压板
12	燃油箱加油口盖开启装置框
13	地毯总成
14	后防滑压板
15	轮胎外罩边饰
16	车后门装饰板
17	行李箱侧面上部装饰件

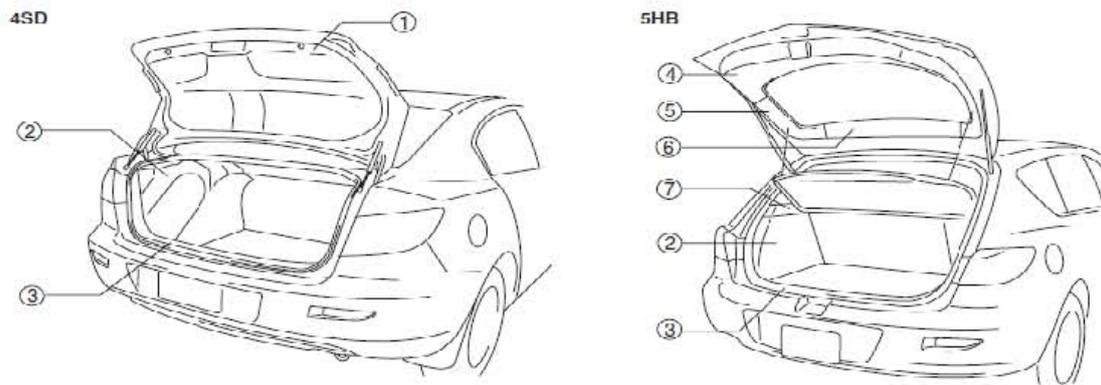


1	行李箱盖饰板
2	行李箱侧壁装饰
3	行李箱尾部饰板
4	后舱门下饰板
5	后舱门的侧壁装饰
6	后舱门的高端装饰
7	行李箱侧面上部装饰件

5.2 仪表板的拆卸/安装


L. H. D.

- 1). 将进气模式设为外循环。
- 2). 将空气混合连杆调至最冷。
- 3). 断开电池负极电缆。
- 4). 拆下以下部件：
 - 前车门
 - 前防滑压板
 - 前侧饰板
 - 仪表盘底盖
 - 手套箱
 - 上面板
 - 换挡杆手柄 (MTX)
 - 选档杆把手 (ATX)
 - 换挡面板
 - 侧围
 - 控制台
 - 换挡杆的把手组件 (MTX)
 - 选档杆组件 (ATX)
 - 发动机罩开启拉手
 - 下面板
 - 驾驶员侧安全气囊模块
 - 转向盘

- 转向柱罩
 - 组合开关
 - 万向节罩
 - 转向轴
 - 中心板
 - 音响装置
 - 温度控制装置
 - 仪表盘
 - 中心盖
 - 仪表板上面板
 - 孔盖
 - 信息显示屏
 - A 柱装饰
 - 挡风玻璃雨刮器臂与刮片
 - 水槽
 - 挡风玻璃雨刮器电机
- 5). 断开鼓风机电机连接器。
 - 6). 断开仪表组线束连接器。
 - 7). 拆下喷水器导管。
 - 8). 拆下螺母A。

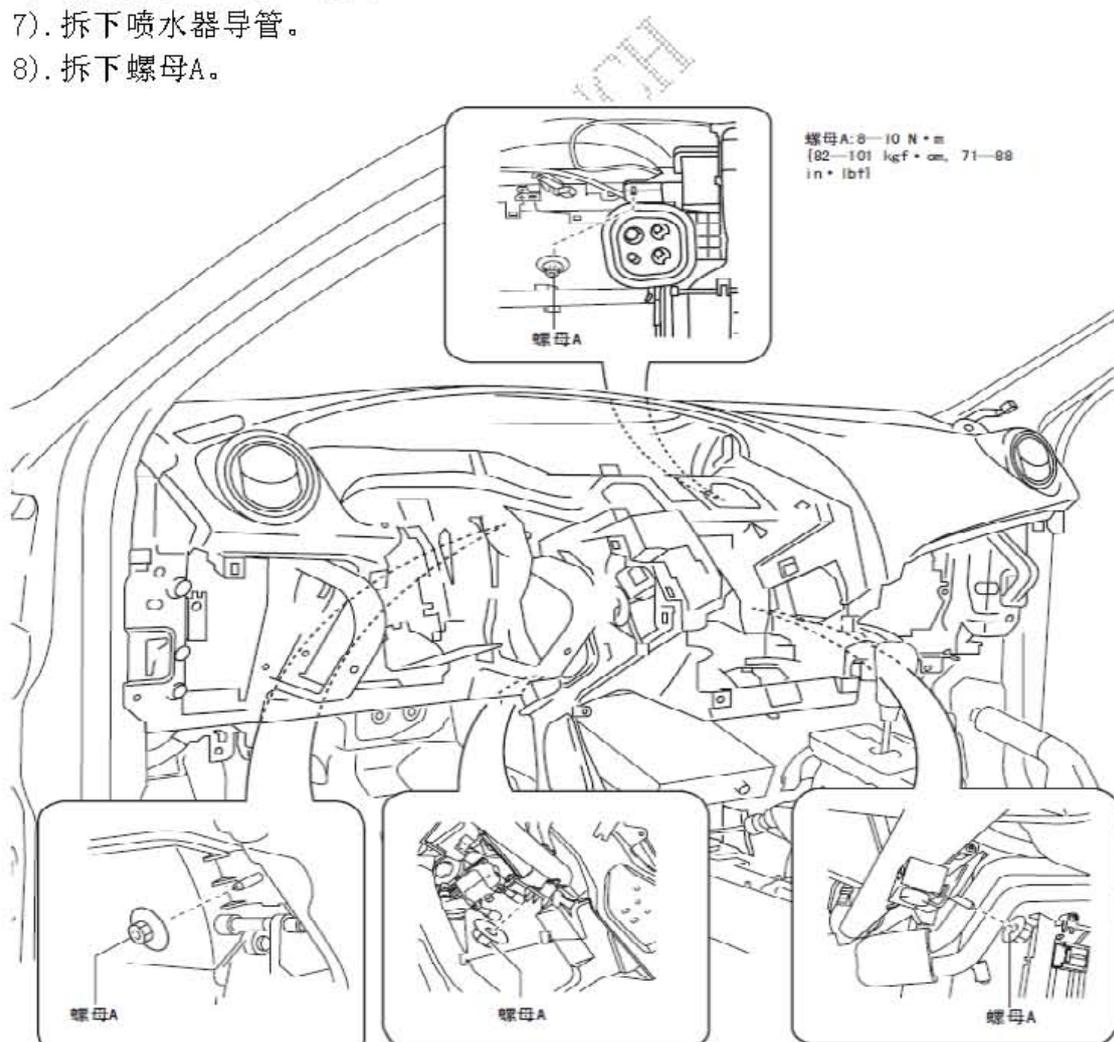

9). 拆下螺栓B。


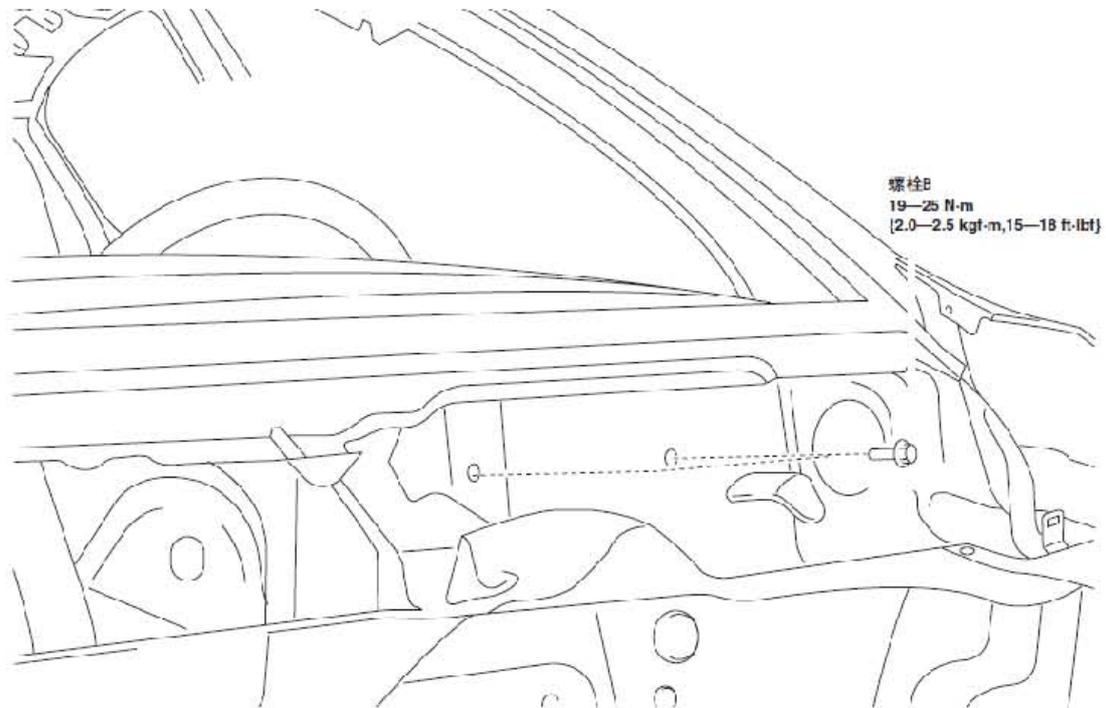


10). 拆下盖帽后，作一个纸筒，用来拆卸螺栓C。


11). 拆下螺栓C。

驾驶员侧


乘客侧

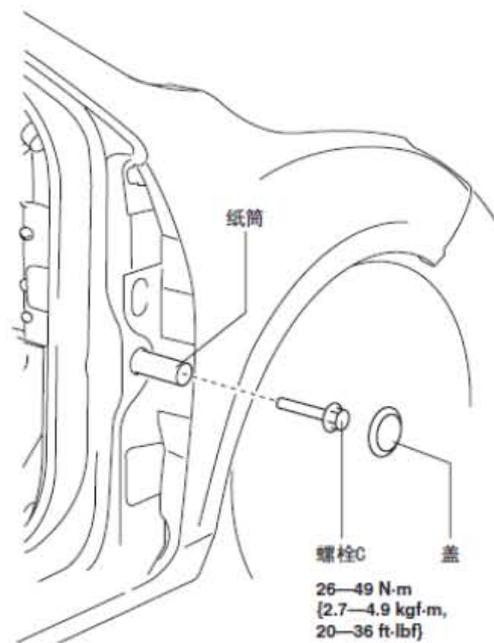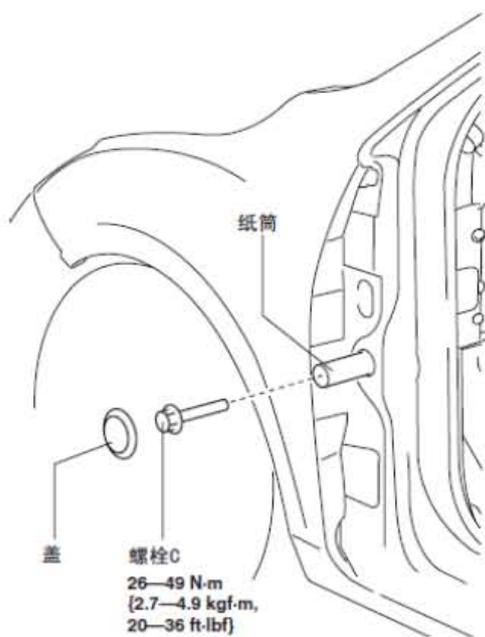

12). 拆下螺母D 和螺栓E, 然后拆下仪表板支架。

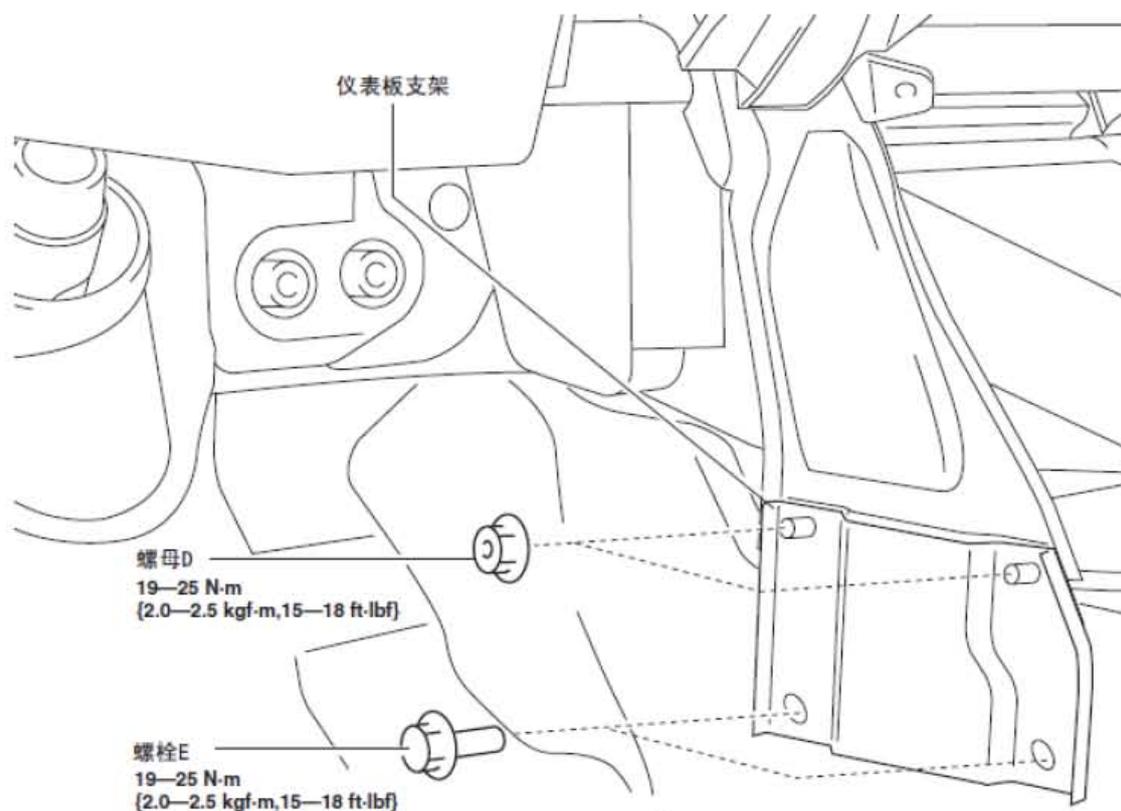


13). 拆下螺栓F。

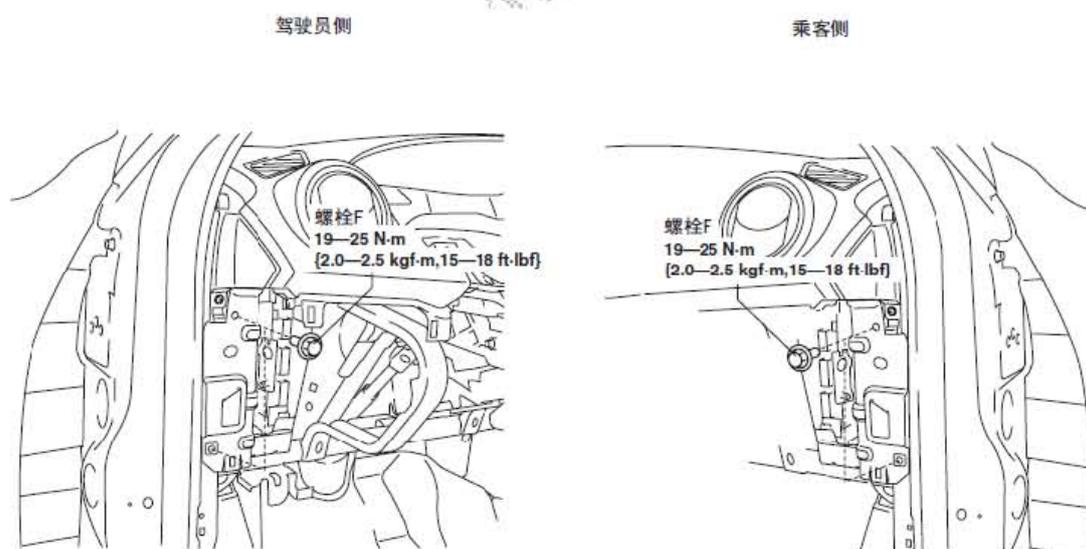

14). 抬起仪表板后侧然后按图示箭头方向旋转

警告: 在没有支架支撑时, 拆下仪表板具有危险性。仪表板可能掉落并且对你构成伤害。在进行以下操作时, 要确保至少还有一人在场。

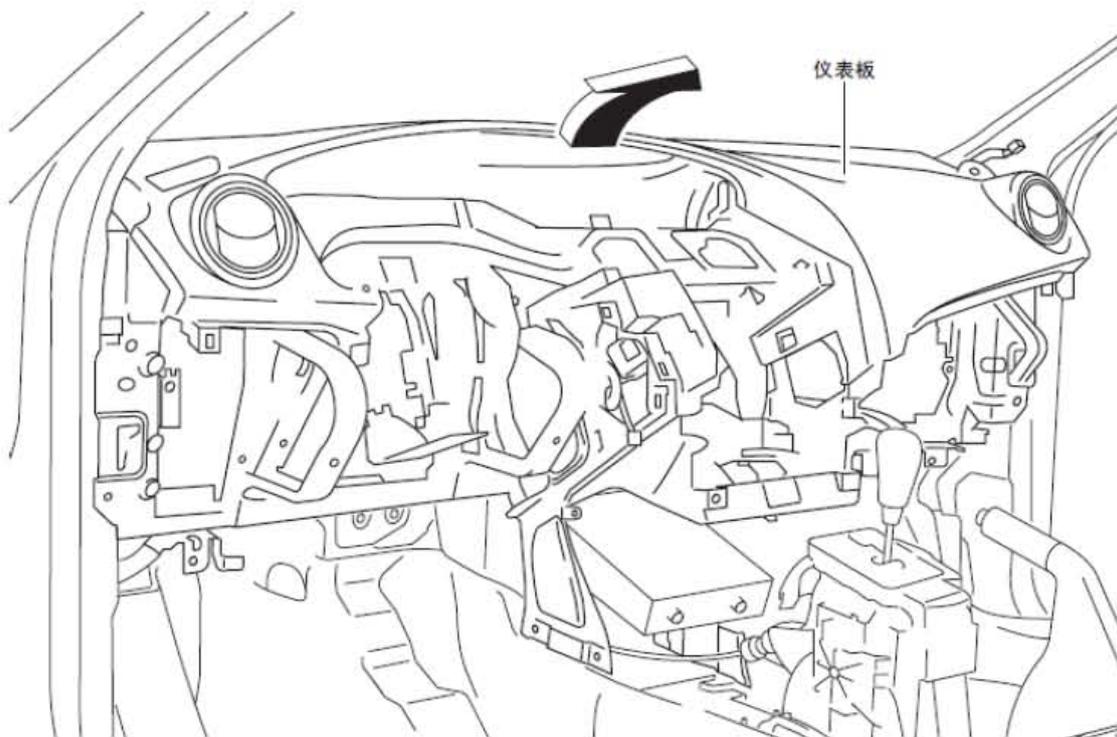



- 15). 拆下仪表板。
- 16). 从驾驶员位车门开口取出仪表板。
- 17). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.3 螺栓F的安装说明

- 1). 如图所示安装仪表板的维修孔和内铰链柱。

驾驶员侧



乘客侧

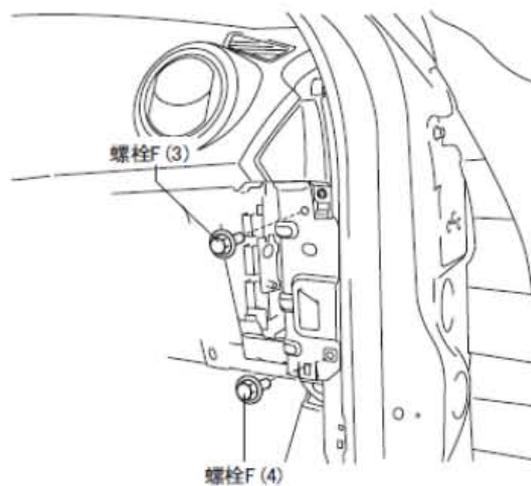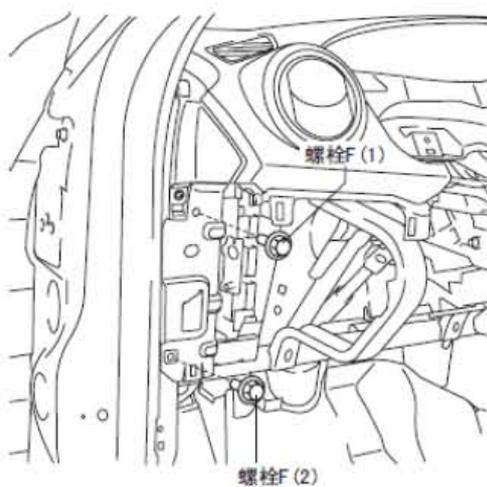

2). 按图中所示(1)、(2)、(3)、(4)的顺序部分拧紧螺栓F。


驾驶员侧

乘客侧

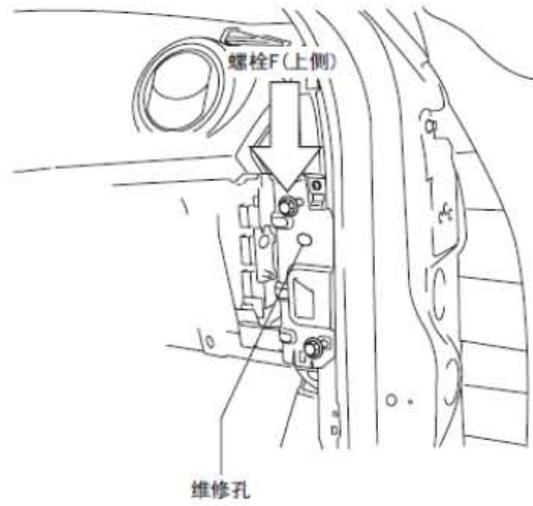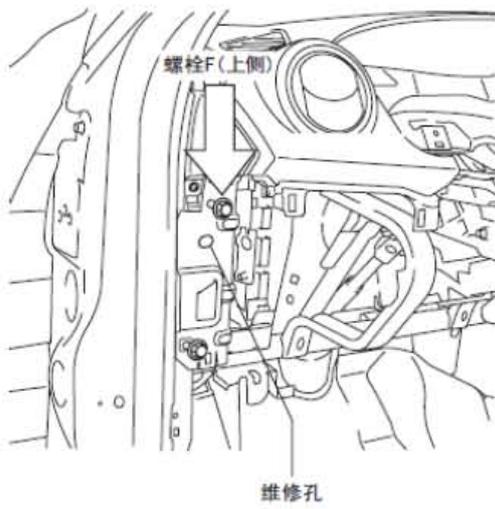


维修孔(仪表板)

维修孔(仪表板)

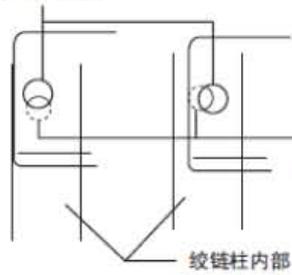


维修孔
(铰链柱内部)

铰链柱内部

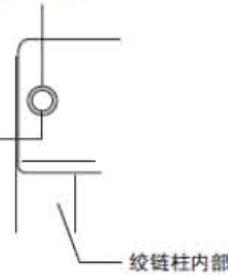



铰链柱内部

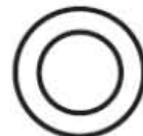

3). 重新确认安装仪表板的维修孔和内铰链柱，然后拧紧上侧螺栓F。



驾驶员侧

乘客侧

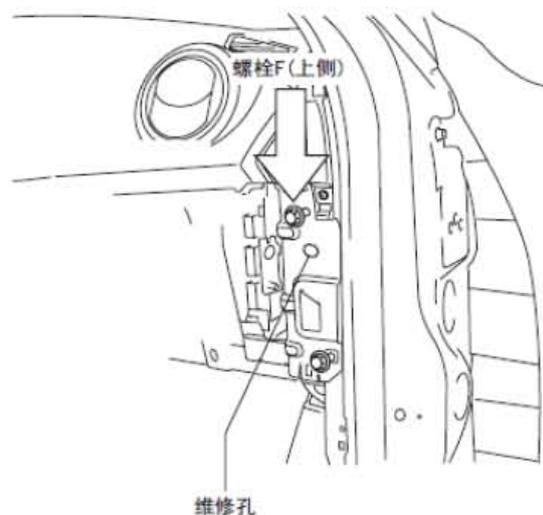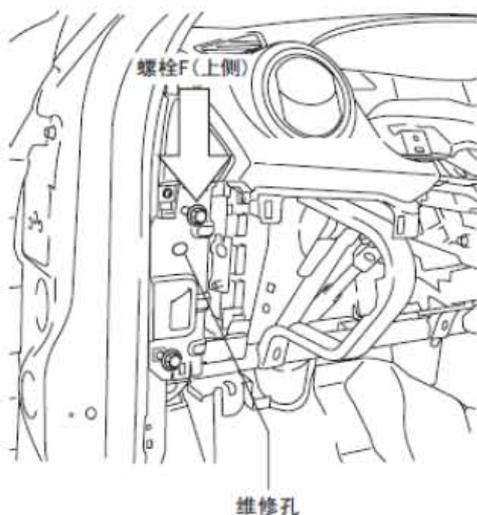

维修孔(仪表板)

维修孔(仪表板)

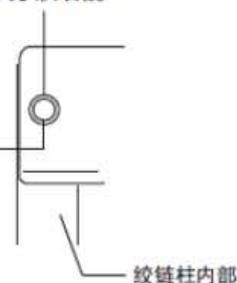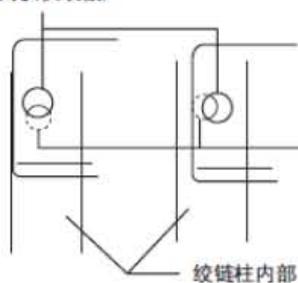

错误



正确


4). 拧紧所有的螺栓F。

R. H. D.


- 1). 将进气模式设为外循环。
- 2). 将空气混合连杆调至最冷。
- 3). 断开电池负极电缆。
- 4). 拆下以下部件：

- 前车门
- 前防滑压板
- 前侧饰板
- 仪表盘底盖
- 手套箱
- 上面板

- 换挡杆手柄 (MTX)
 - 选档杆把手 (ATX)
 - 换挡面板
 - 侧围
 - 控制台
 - 换挡杆的把手组件 (MTX)
 - 选档杆组件 (ATX)
 - 发动机罩开启拉手
 - 下面板
 - 驾驶员侧安全气囊模块
 - 转向盘
 - 转向柱罩
 - 组合开关
 - 万向节罩
 - 转向轴
 - 中心板
 - 音响装置 (
 - 温度控制装置
 - 仪表盘
 - 中心盖
 - 仪表板上面板
 - 孔盖
 - 信息显示屏 (
 - A 柱装饰
 - 挡风玻璃雨刮器臂与刮片
 - 水槽
 - 挡风玻璃雨刮器电机
- 5). 断开鼓风机电机连接器。
 - 6). 断开仪表组线束连接器。
 - 7). 拆下喷水器导管。
 - 8). 拆下螺母A。

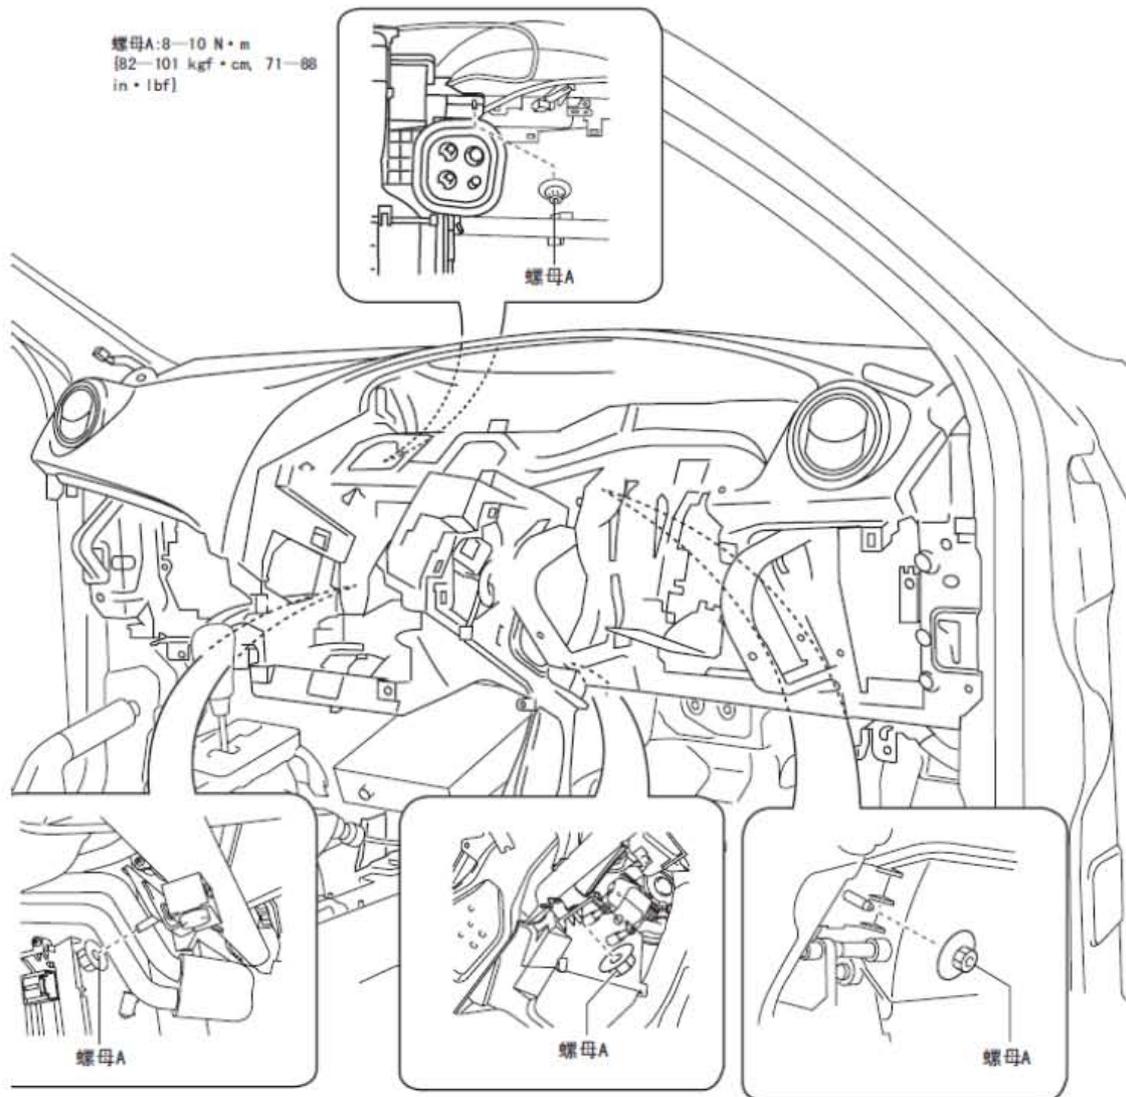


9). 拆下螺栓B。

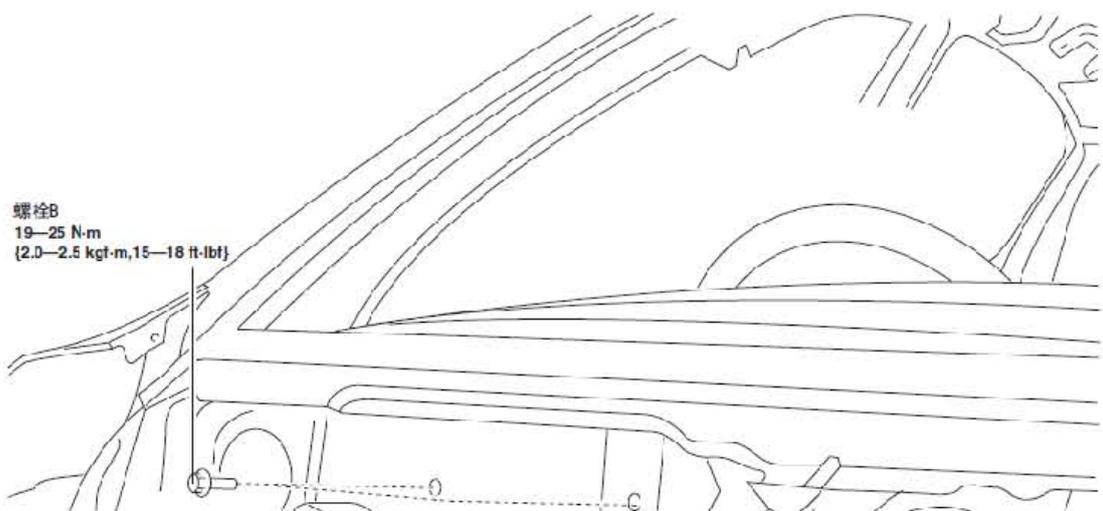


10). 拆下盖帽后，作一个纸筒，用来拆卸螺栓C。

11). 拆下螺栓C。

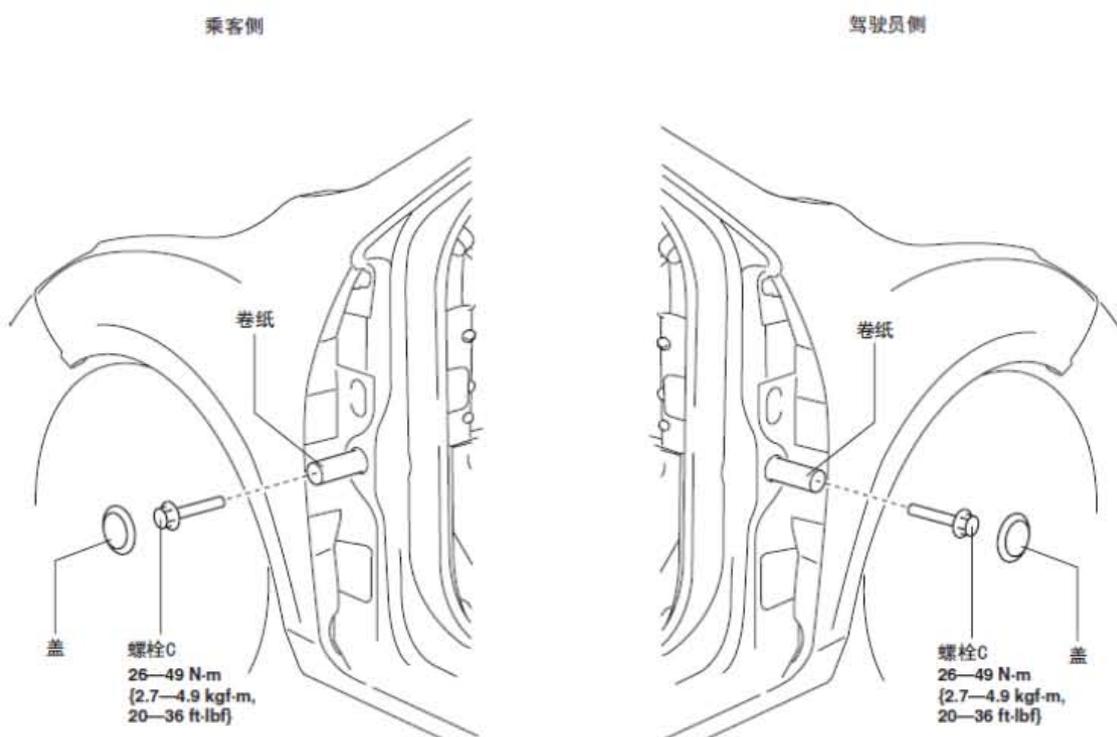


12). 拆下螺母D 和螺栓E, 然后拆下仪表板支架。

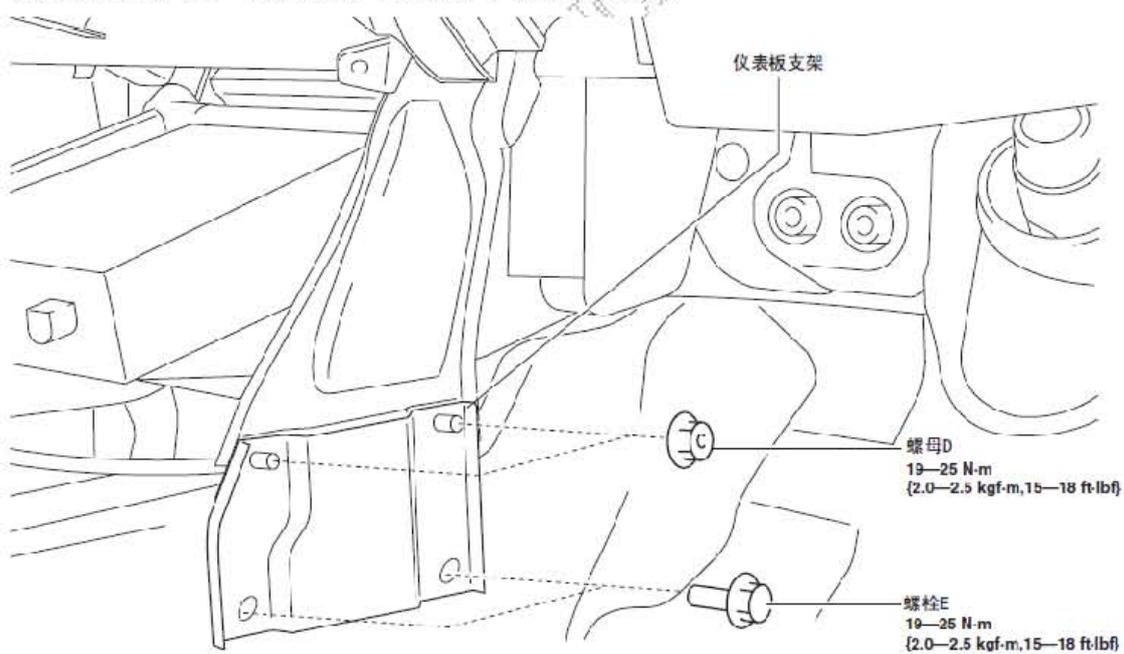

13). 拆下螺栓F.


乘客侧

驾驶员侧

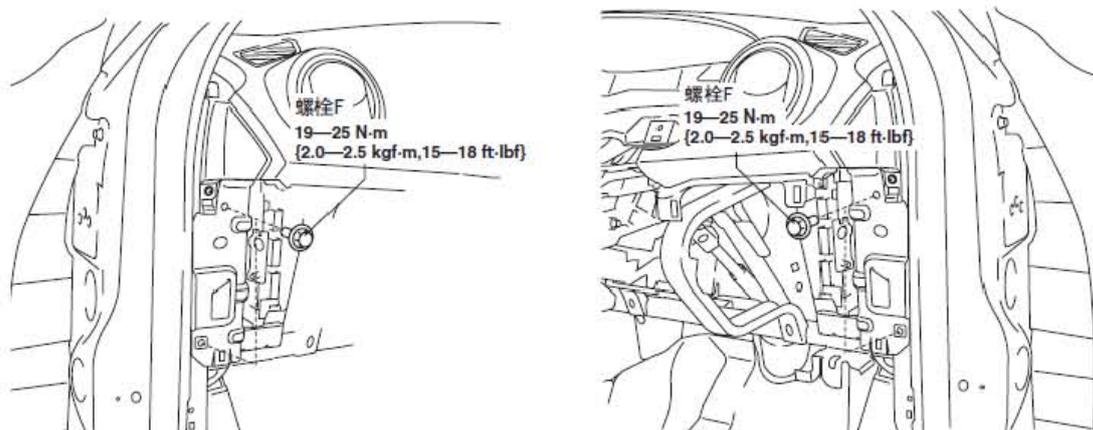

14). 抬起仪表板后侧然后按图示箭头方向旋转。

警告:在没有支架支撑时, 拆下仪表板具有危险性。仪表板可能掉落并且对你构成伤害。在进行以下操作时, 要确保至少还有一人在场。

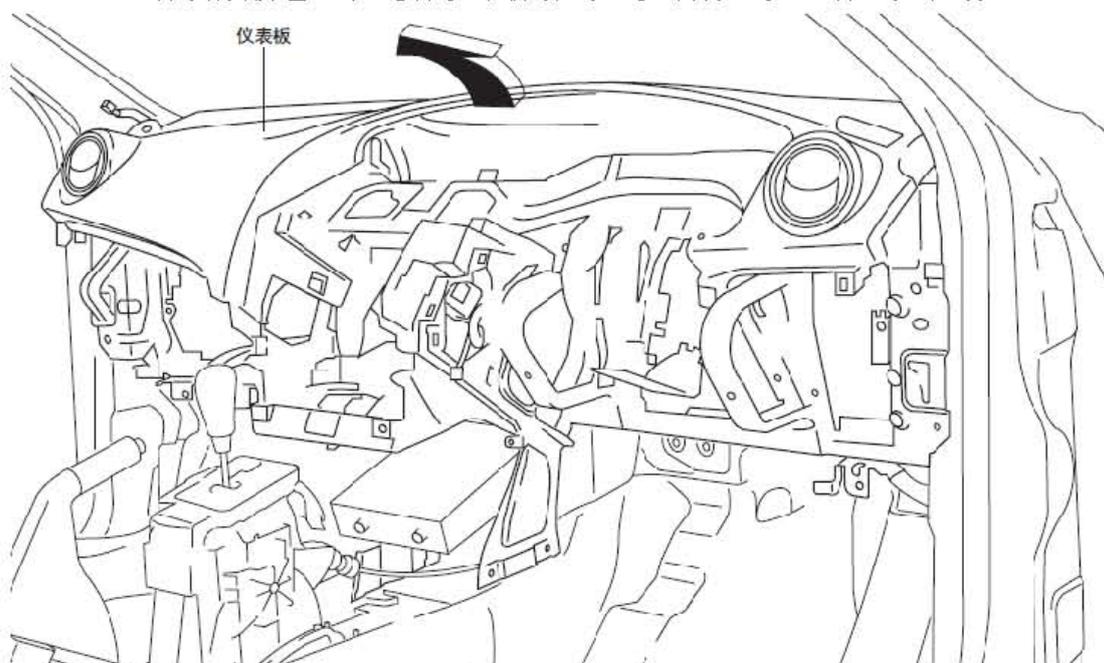


15). 拆下仪表板。

16). 从驾驶员位车门开口取出仪表板。


17). 按与拆卸相反的顺序进行安装。

5.4 螺栓F的安装说明

1). 如图所示安装仪表板的维修孔和内铰链柱。

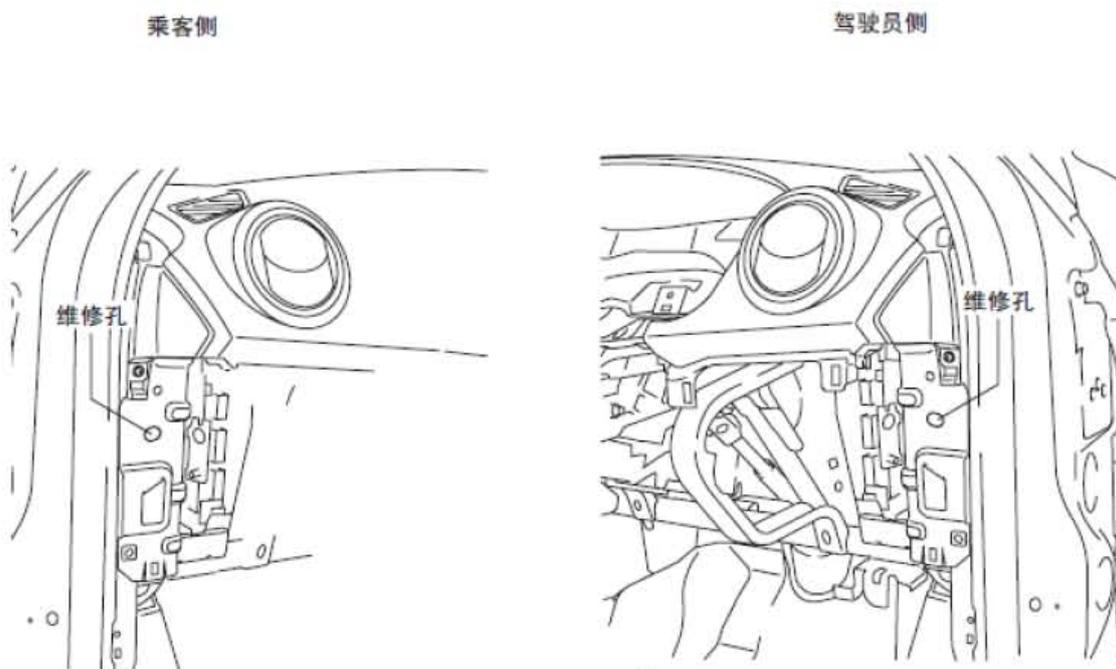




2). 按图中所示(1)、(2)、(3)、(4)的顺序部分拧紧螺栓F。

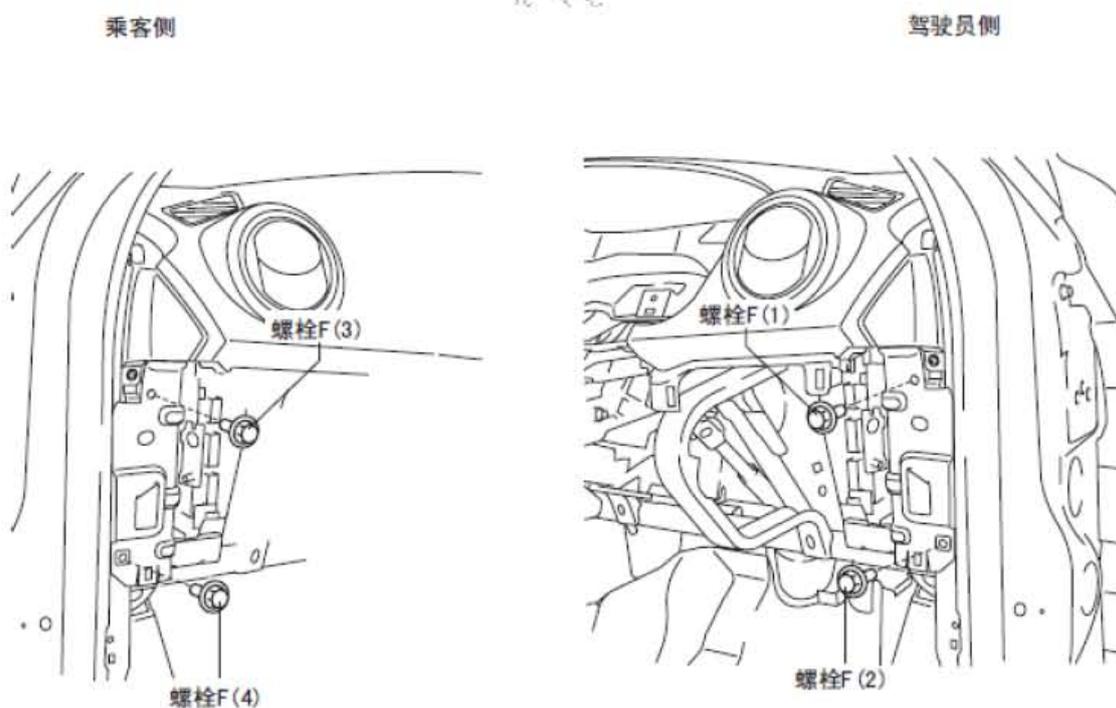

3). 重新确认安装仪表板的维修孔和内铰链柱，然后拧紧上侧螺栓F。

乘客侧

驾驶员侧

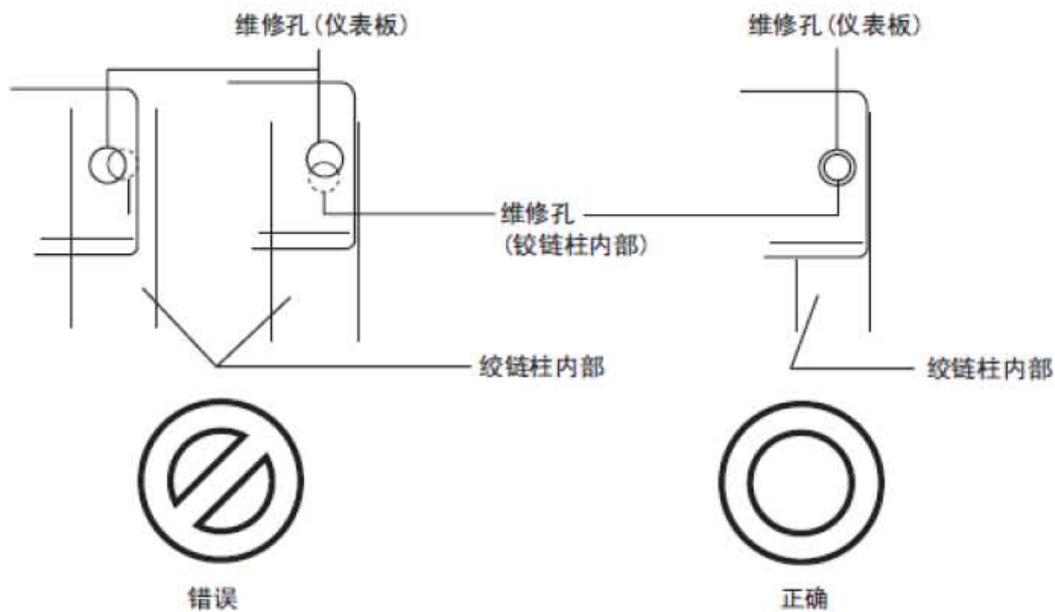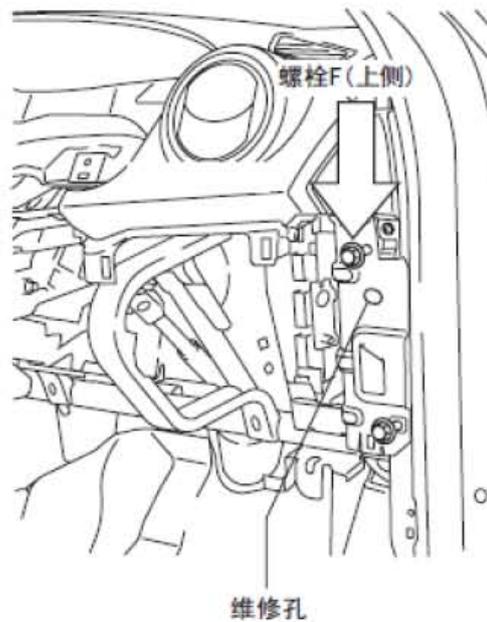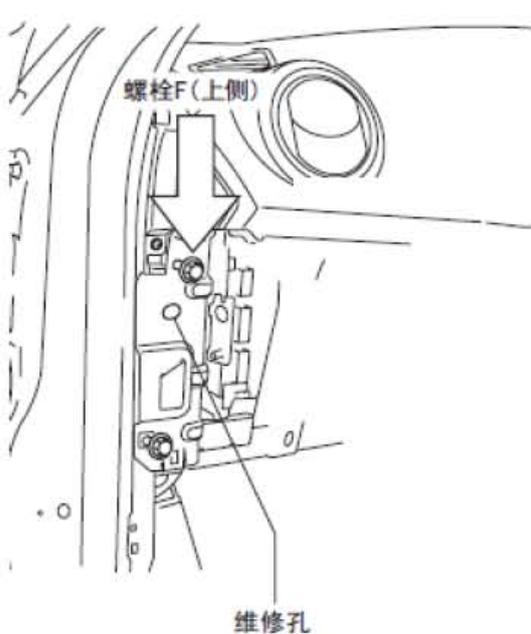

4). 拧紧所有的螺栓F。