


65. 后排座椅

65.1 拆卸和安装整排座椅

65.1.1 拆卸

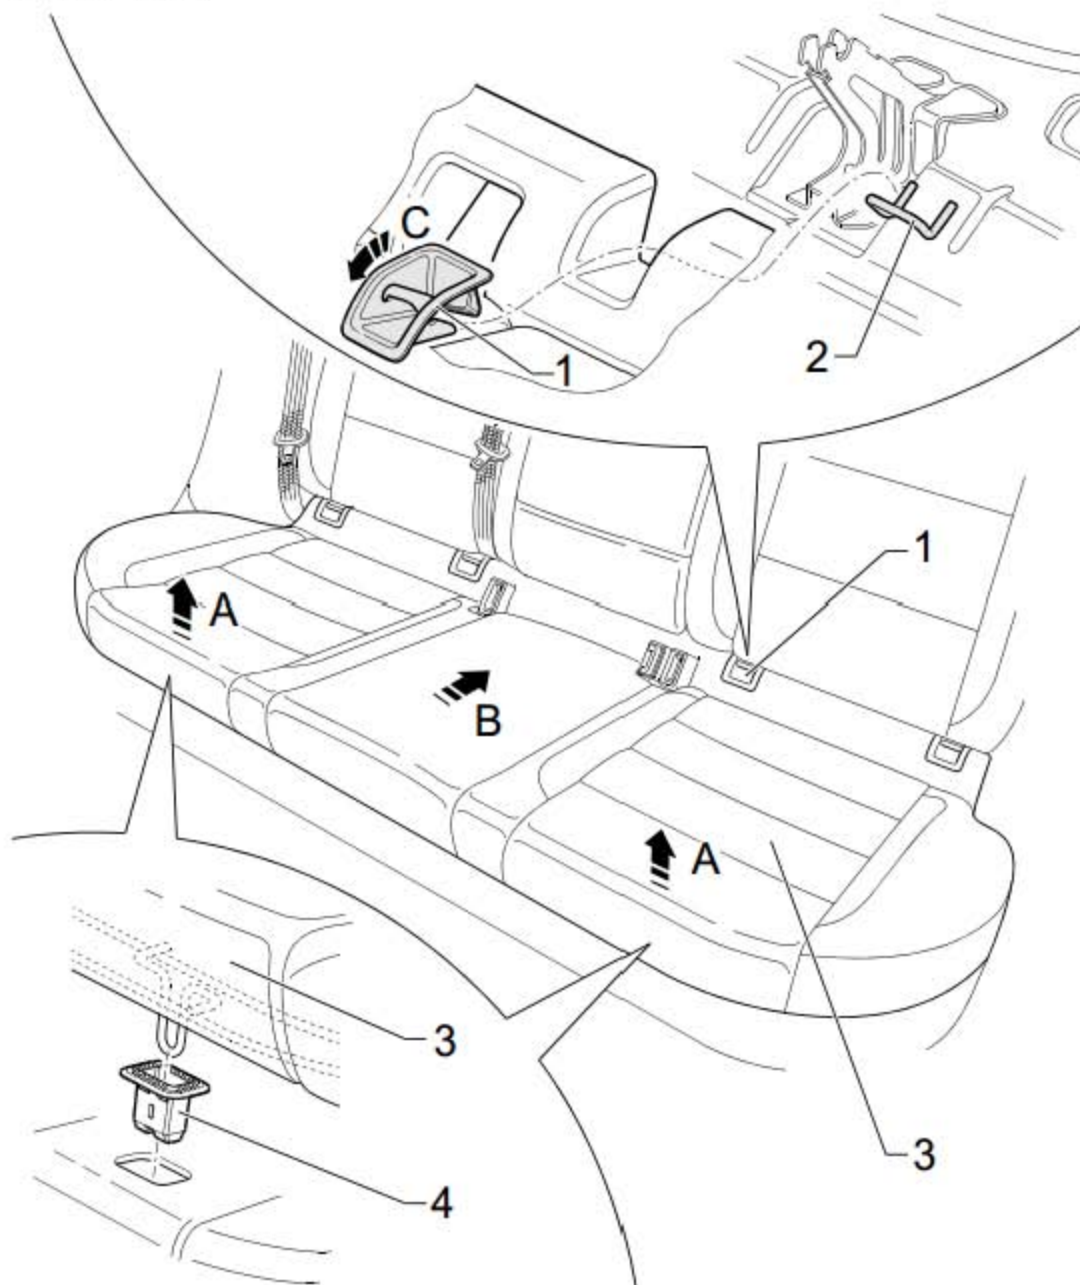

- 1). 从儿童座椅固定装置(图中 2 所示)上沿(图中箭头 c 所示)方向旋转并拉出四个导向件(图中 1 所示)。
- 2). 在前部区域沿(图中箭头 a 所示)方向将后座椅(图中 3 所示)向上从两个固定架(图中 4 所示)中拔出。
- 3). 向后压后座椅(图中箭头 b 所示)。
- 4). 在后部区域处将座椅向上拉动。

5). 将后座椅从车内取出。


65.1.2 安装

安装以倒序进行！

LAUNCH

65.2 拆卸和安装座椅靠背

65.2.1 拆卸

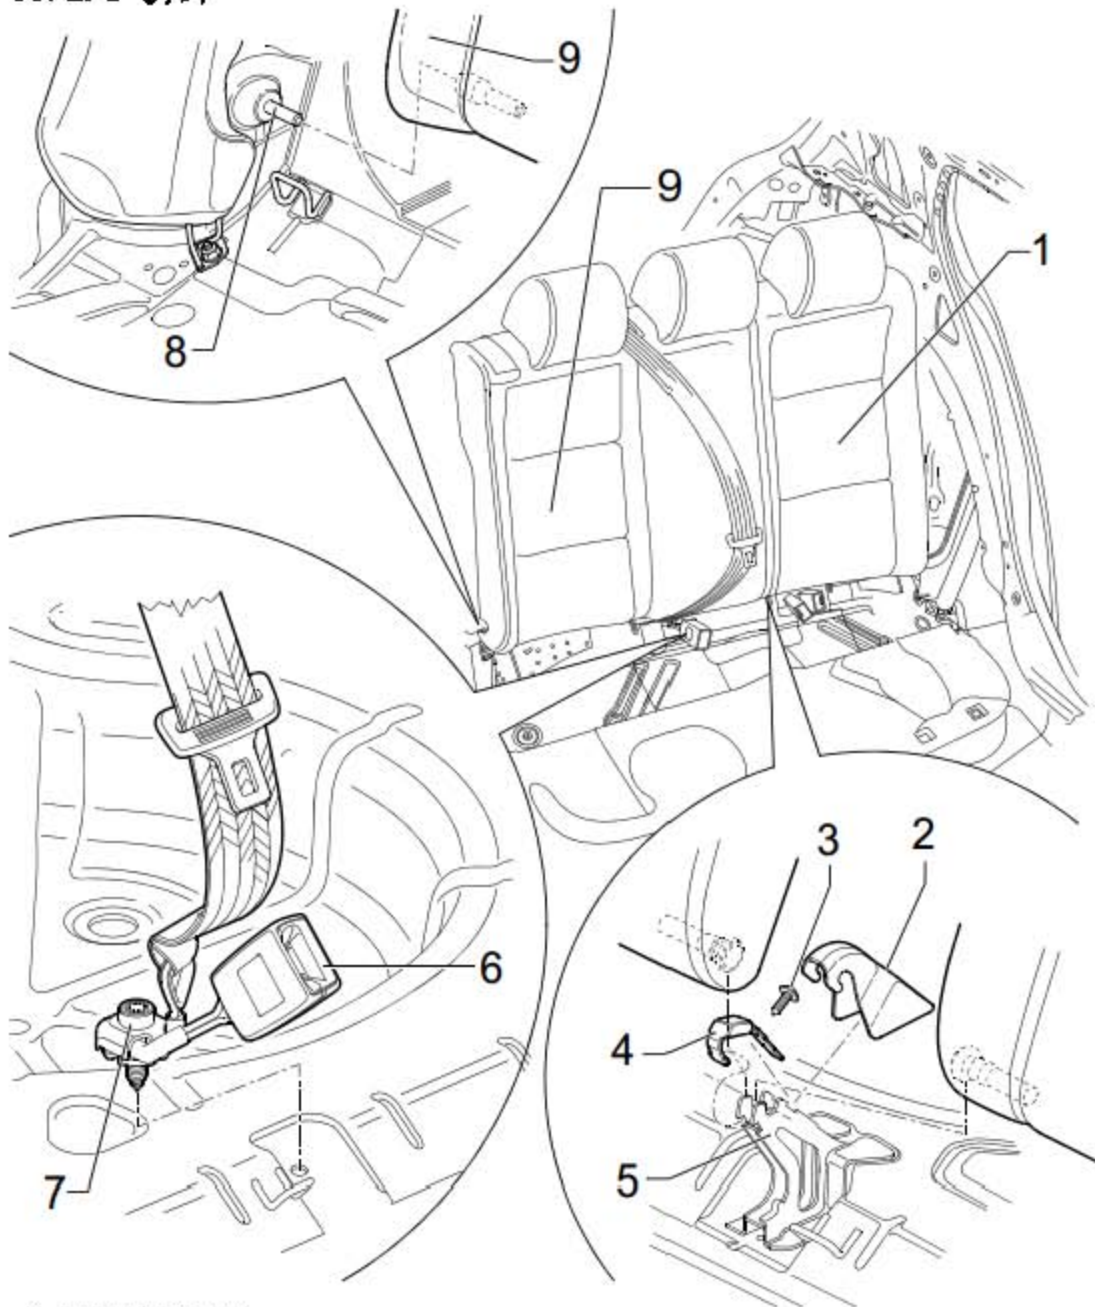

- 1). 拆卸整排座椅。
- 2). 取出行李箱地板垫及泡沫件。
- 3). 前折座椅靠背将挡板(图中 2 所示)从靠背中间支座(图中 5 所示)上取下。
- 4). 拧出螺栓(图中 3 所示)。
 - ◆ 拧紧力矩: 9Nm
- 5). 从靠背中间支座(图中 5 所示)上松开卡圈(图中 4 所示)。
- 6). 将右侧靠背(图中 9 所示)从靠背中间支座(图中 5 所示)上拍出并将靠背从销子

(图中 8 所示)上拔出。

7). 拧出螺栓(图中 7 所示), 从底板上取下后安全带锁(图中 6 所示)。

◆ 拧紧力矩: 40Nm

8). 将右侧靠背(图中 9 所示)从汽车中取出。

9). 将左侧靠背(图中 1 所示)从靠背中间支座(图中 5 所示)上抬起并将靠背从销子上拔出。

65. 2. 2 安装

安装以倒序进行!

LAUNCH