


## 4. 水泵


### 4.1 部件

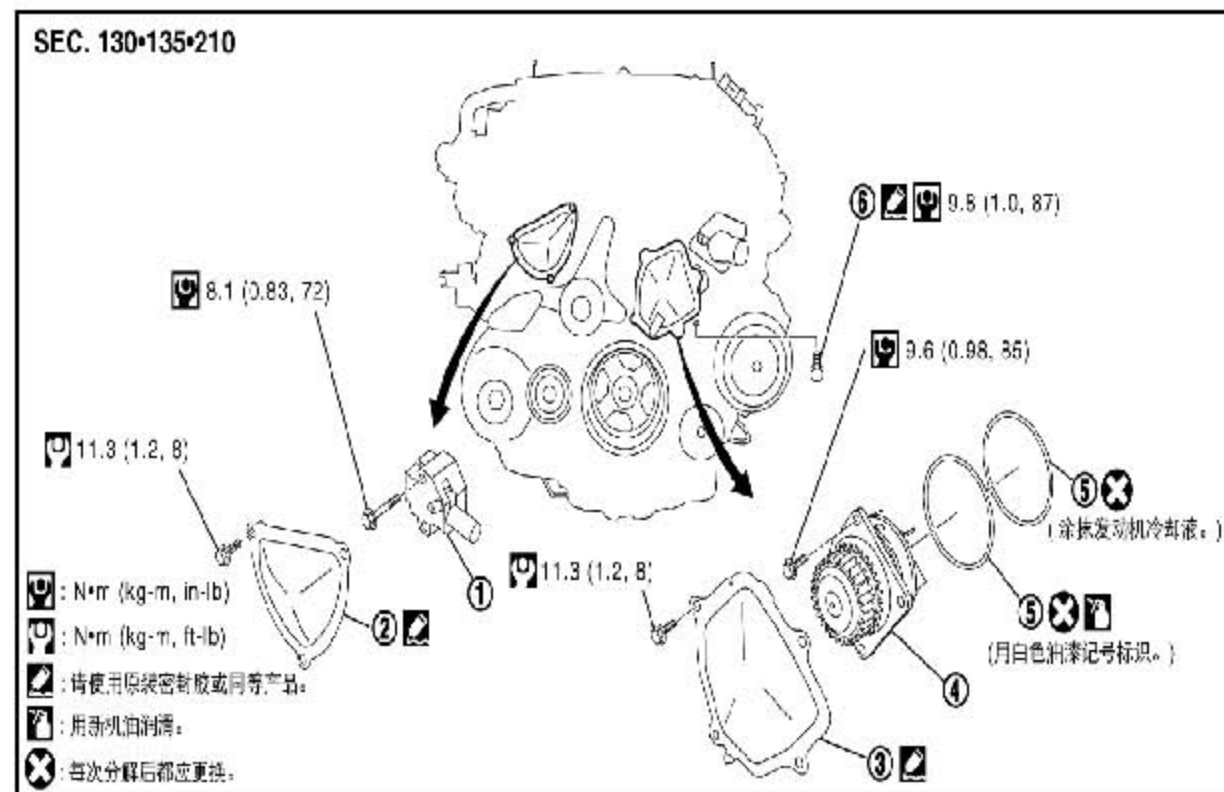

1.	正时链条张紧器 (主)	2.	链条张紧器盖	3.	水泵盖
4.	水泵	5.	O形圈	6.	放水塞 (前)

### 4.2 拆卸后检查

- 1). 检查水泵体总成有无严重锈蚀或腐蚀。
- 2). 检查有无端间隙过大导致工作不良。
- 3). 如果有，请更换水泵。

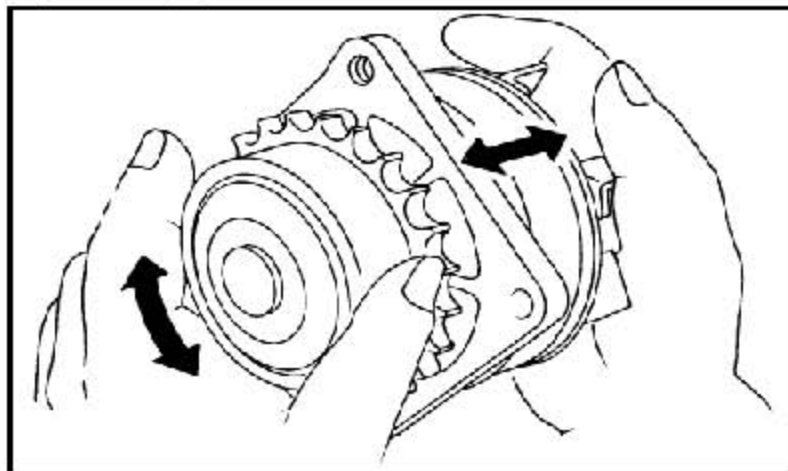

### 4.3 安装

1). 注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

- 将新 O 形圈安装到水泵上。
- 如图所示在 O 形圈上涂抹机油和冷却液。
- 使 O 形圈的白色标记对正发动机前方。

