

# C0031: 01、C0031: 13、C0034: 01、 C0034: 13、C0037: 01、C0037: 13、 C003A: 01、C003A: 13 故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
C0031: 01	LF ABS 车轮转速传感器
C0031: 13	
C0034: 01	RF ABS 车轮转速传感器
C0034: 13	
C0037: 01	LR ABS 车轮转速传感器
C0037: 13	
C003A: 01	RR ABS 车轮转速传感器
C003A: 13	

## 故障码分析:

检测条件:

C0031:01/C0034:01/C0037:01/C003A:01

- 在任何一个车轮上的ABS 轮速传感器线束中检测到接地电路的短路。

C0031:13/C0034:13/C0037:13/C003A:13

- 在任何一个车轮上的ABS 轮速传感器线束中检测到接地电路的开路。






可能的原因:

在下述ABS HU/CM 接线端与ABS 轮速传感器接线端之间的线束中存在接地电路的开路或短路:



- ABS HU/CM 接线端R—RF ABS 轮速传感器接线端B
- ABS HU/CM 接线端O—RF ABS 轮速传感器接线端A
- ABS HU/CM 接线端S—LF ABS 轮速传感器接线端B
- ABS HU/CM 接线端P—LF ABS 轮速传感器接线端A
- ABS HU/CM 接线端M—RR ABS 轮速传感器接线端B
- ABS HU/CM 接线端J—RR ABS 轮速传感器接线端A
- ABS HU/CM 接线端L—LR ABS 轮速传感器接线端B
- ABS HU/CM 接线端I—LR ABS 轮速传感器接线端A

ABS 轮速传感器中有故障。

在连接器处连接不良

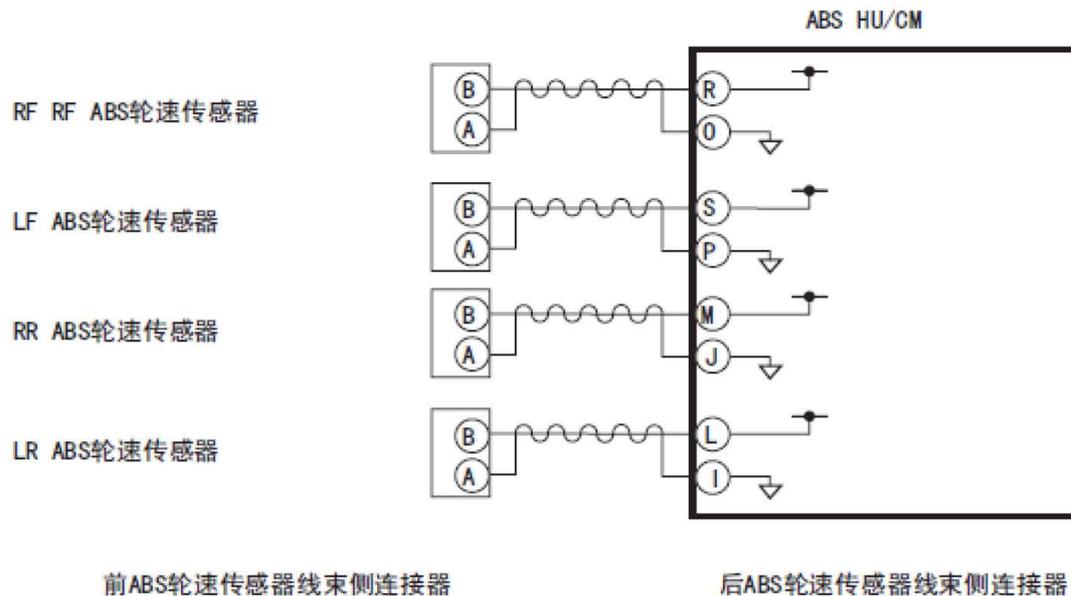

ABS HU/CM 线束侧连接器

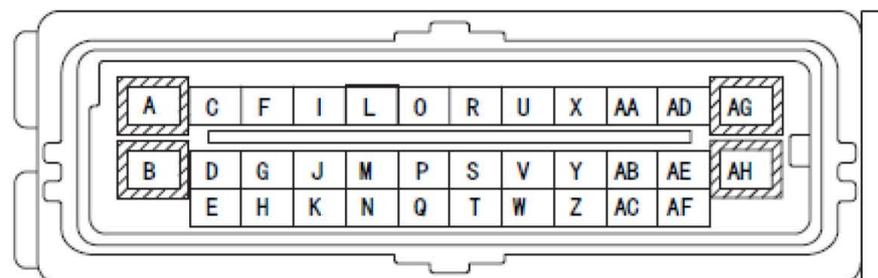

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查ABS 轮速传感器是否存在接地短路
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 断开ABS HU/CM 连接器。
  - C). 检查在下述ABS HU/CM连接器的接线端 (汽车线束侧) 与接地体之间是否存在连续性:
    - RF ABS 车轮转速传感器 (+) : R
    - RF ABS 轮速传感器 (-):0

- LF ABS 车轮转速传感器 (+) : S
- LF ABS 轮速传感器 (-) : P
- RR ABS 车轮转速传感器 (+) : M
- RR ABS 轮速传感器 (-) : J
- LR ABS 车轮转速传感器 (+) : L
- LR ABS 轮速传感器 (-) : I

D). 是否有连续性?

- 是: 执行下一步。
- 否: 执行步骤3。

2). 检查ABS 轮速传感器的线束是否存在接地短路

A). 断开ABS 轮速传感器连接器。

B). 检查在下述ABS HU/CM连接器的接线端 (汽车线束侧) 与接地体之间是否存在连续性:

- RF ABS 车轮转速传感器 (+) : R
- RF ABS 轮速传感器 (-) : 0
- LF ABS 车轮转速传感器 (+) : S
- LF ABS 轮速传感器 (-) : P
- RR ABS 车轮转速传感器 (+) : M
- RR ABS 轮速传感器 (-) : J
- LR ABS 车轮转速传感器 (+) : L
- LR ABS 轮速传感器 (-) : I

C). 是否有连续性?

- 是: 修理或者更换线束, 然后执行步骤4。
- 否: 更换ABS 轮速传感器, 然后执行步骤4。

3). 检查在ABS 轮速传感器的线束中是否存在开路

A). 检查在ABS HU/CM连接器 (汽车线束侧) 与下述ABS轮速传感器的汽车线束侧连接器接线端之间是否存在连续性:

- RF ABS 车轮转速传感器 (+) : R—B
- RF ABS 轮速传感器 (-) : 0—A
- LF ABS 车轮转速传感器 (+) : S—B
- LF ABS 轮速传感器 (-) : P—A
- RR ABS 车轮转速传感器 (+) : M—B
- RR ABS 轮速传感器 (-) : J—A
- LR ABS 车轮转速传感器 (+) : L—B
- LR ABS 轮速传感器 (-) : I—A

B). 是否有连续性?

- 是: 执行下一步。
- 否: 更换ABS 轮速传感器, 然后执行下一步。

- 4). 确认没有相同的DTC 的存在
  - A). 重新连接所有断开的连接器。
  - B). 清除存储器中的DTC。
  - C). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障复发, 更换ABS HU/CM, 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
  
- 5). 确认未出现其它DTC
  - A). 是否有其它DTC 输出?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH