

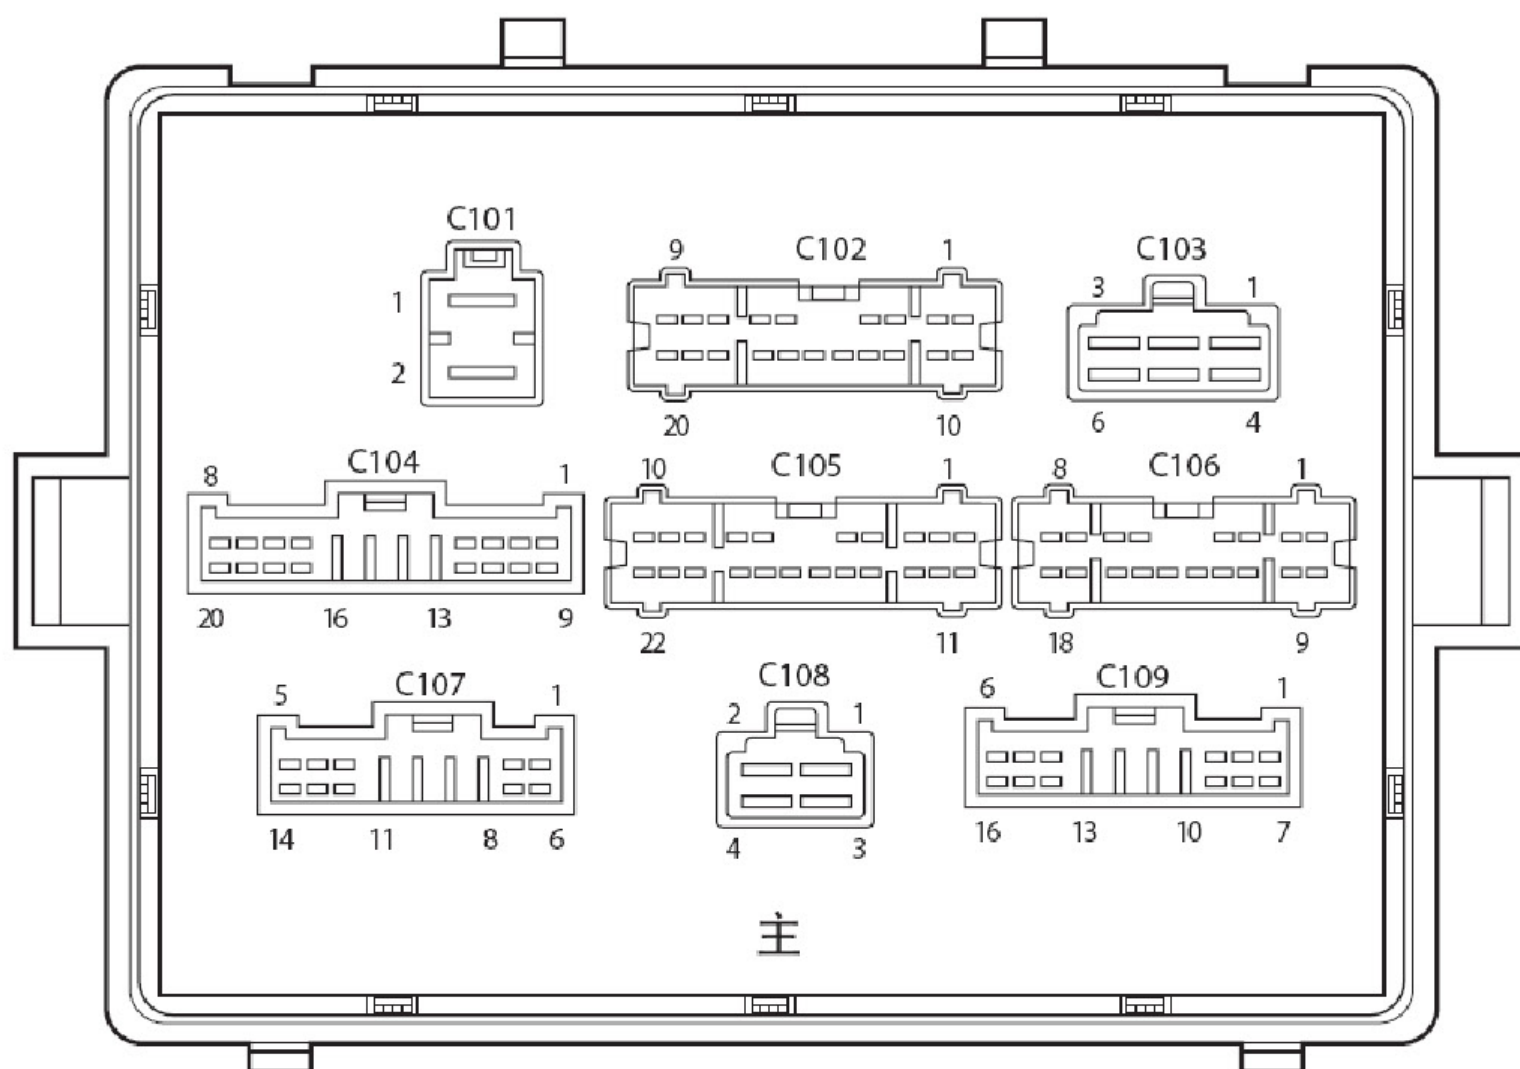



3. 保险丝使用与容量

3.1 发动机室保险丝和继电器盒

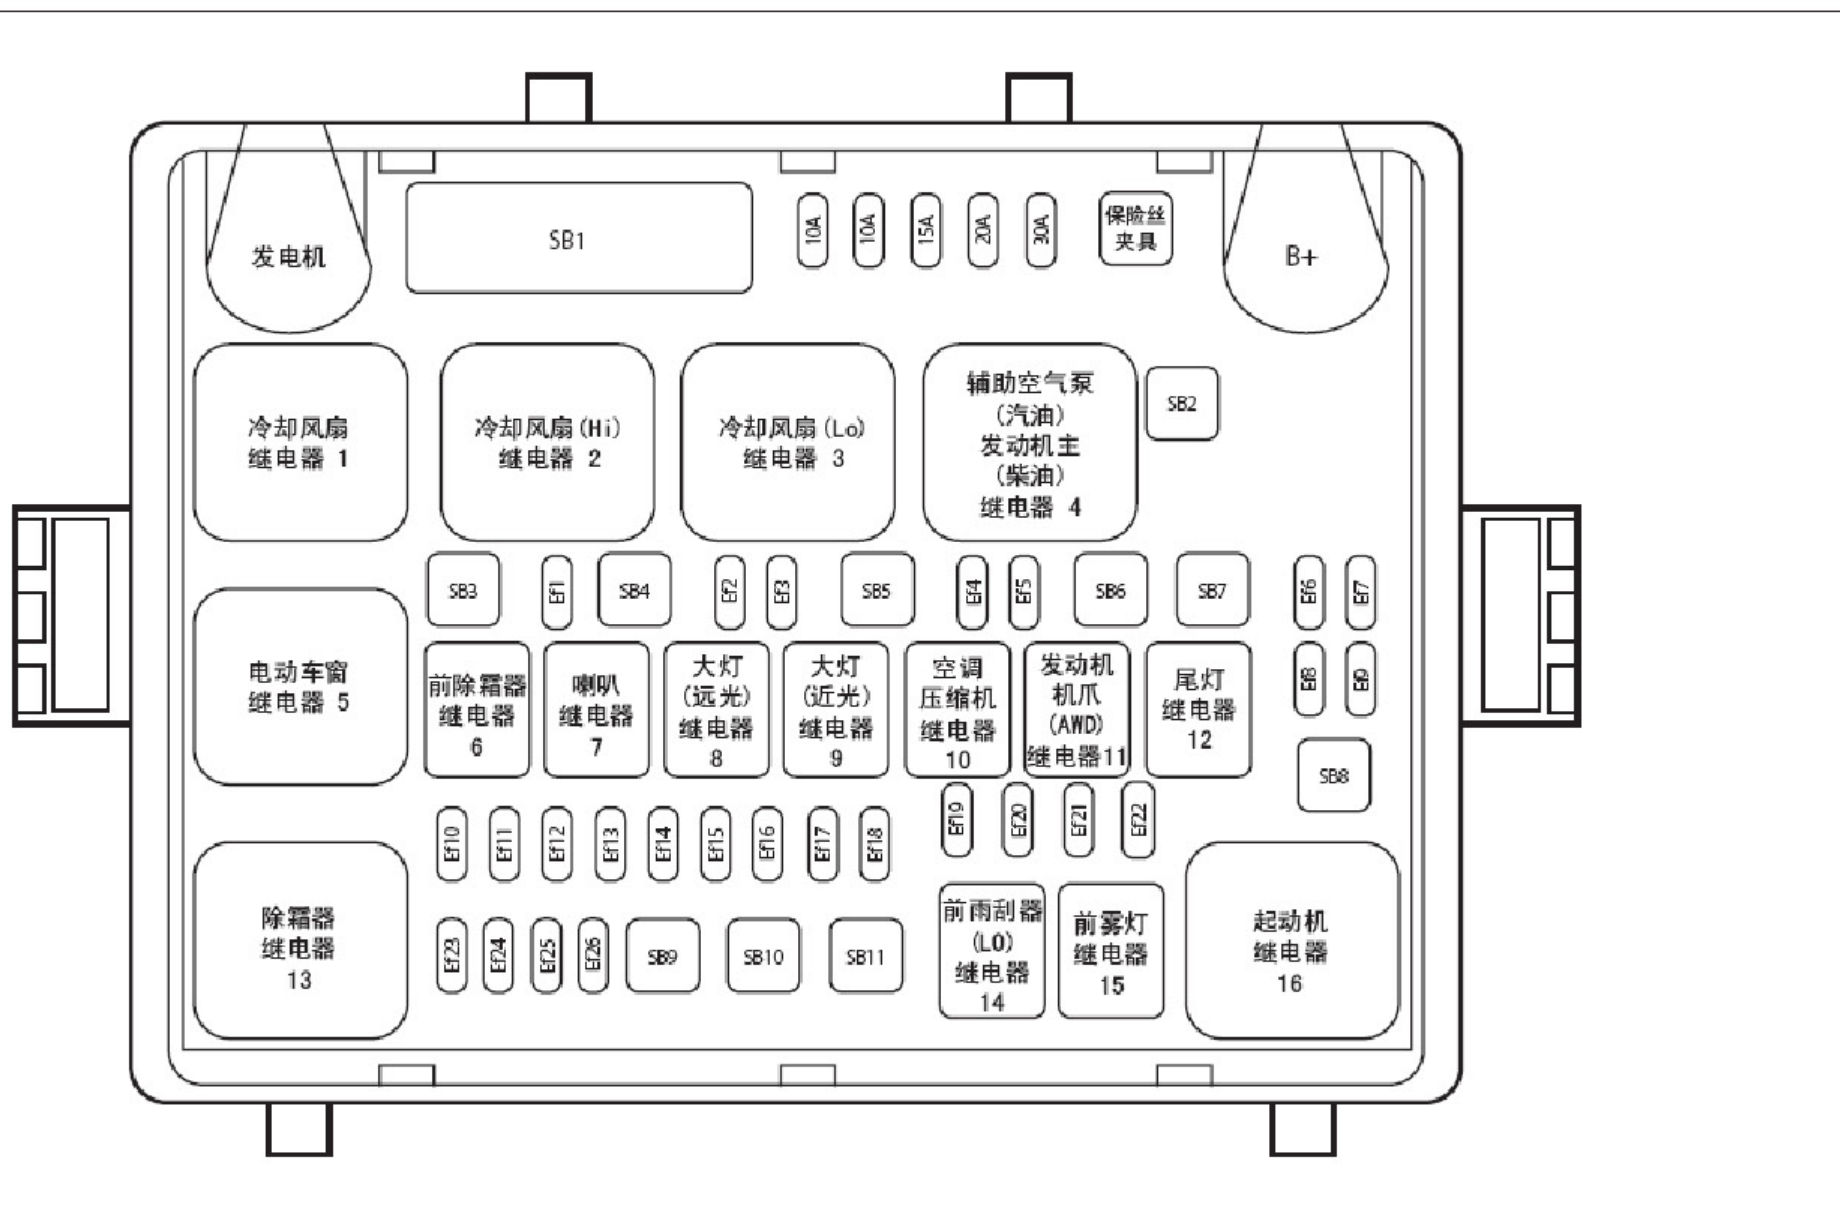

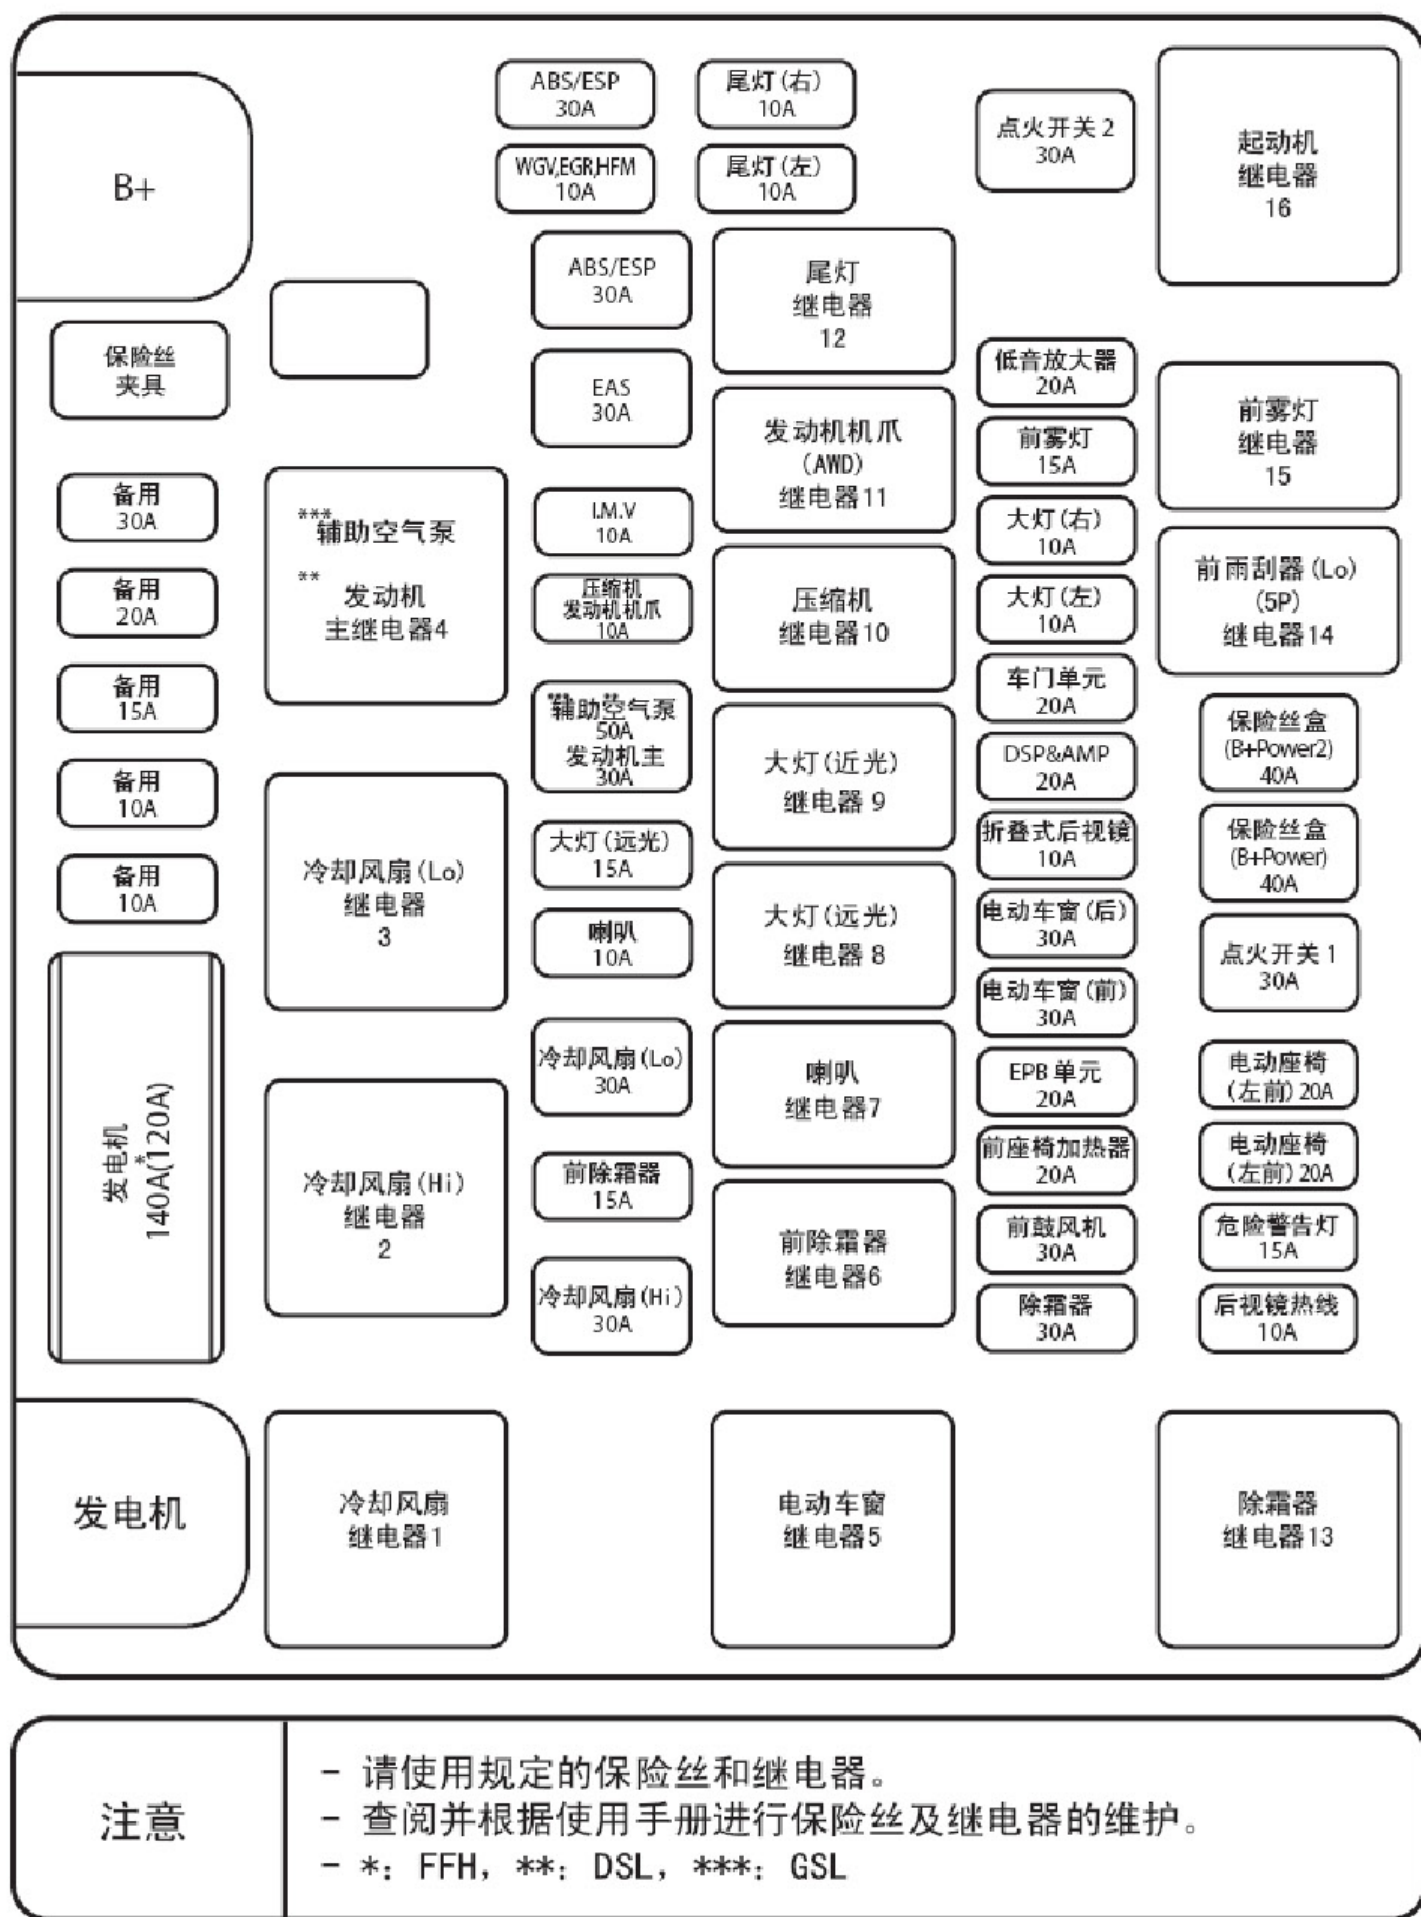

3.2 室内保险盒

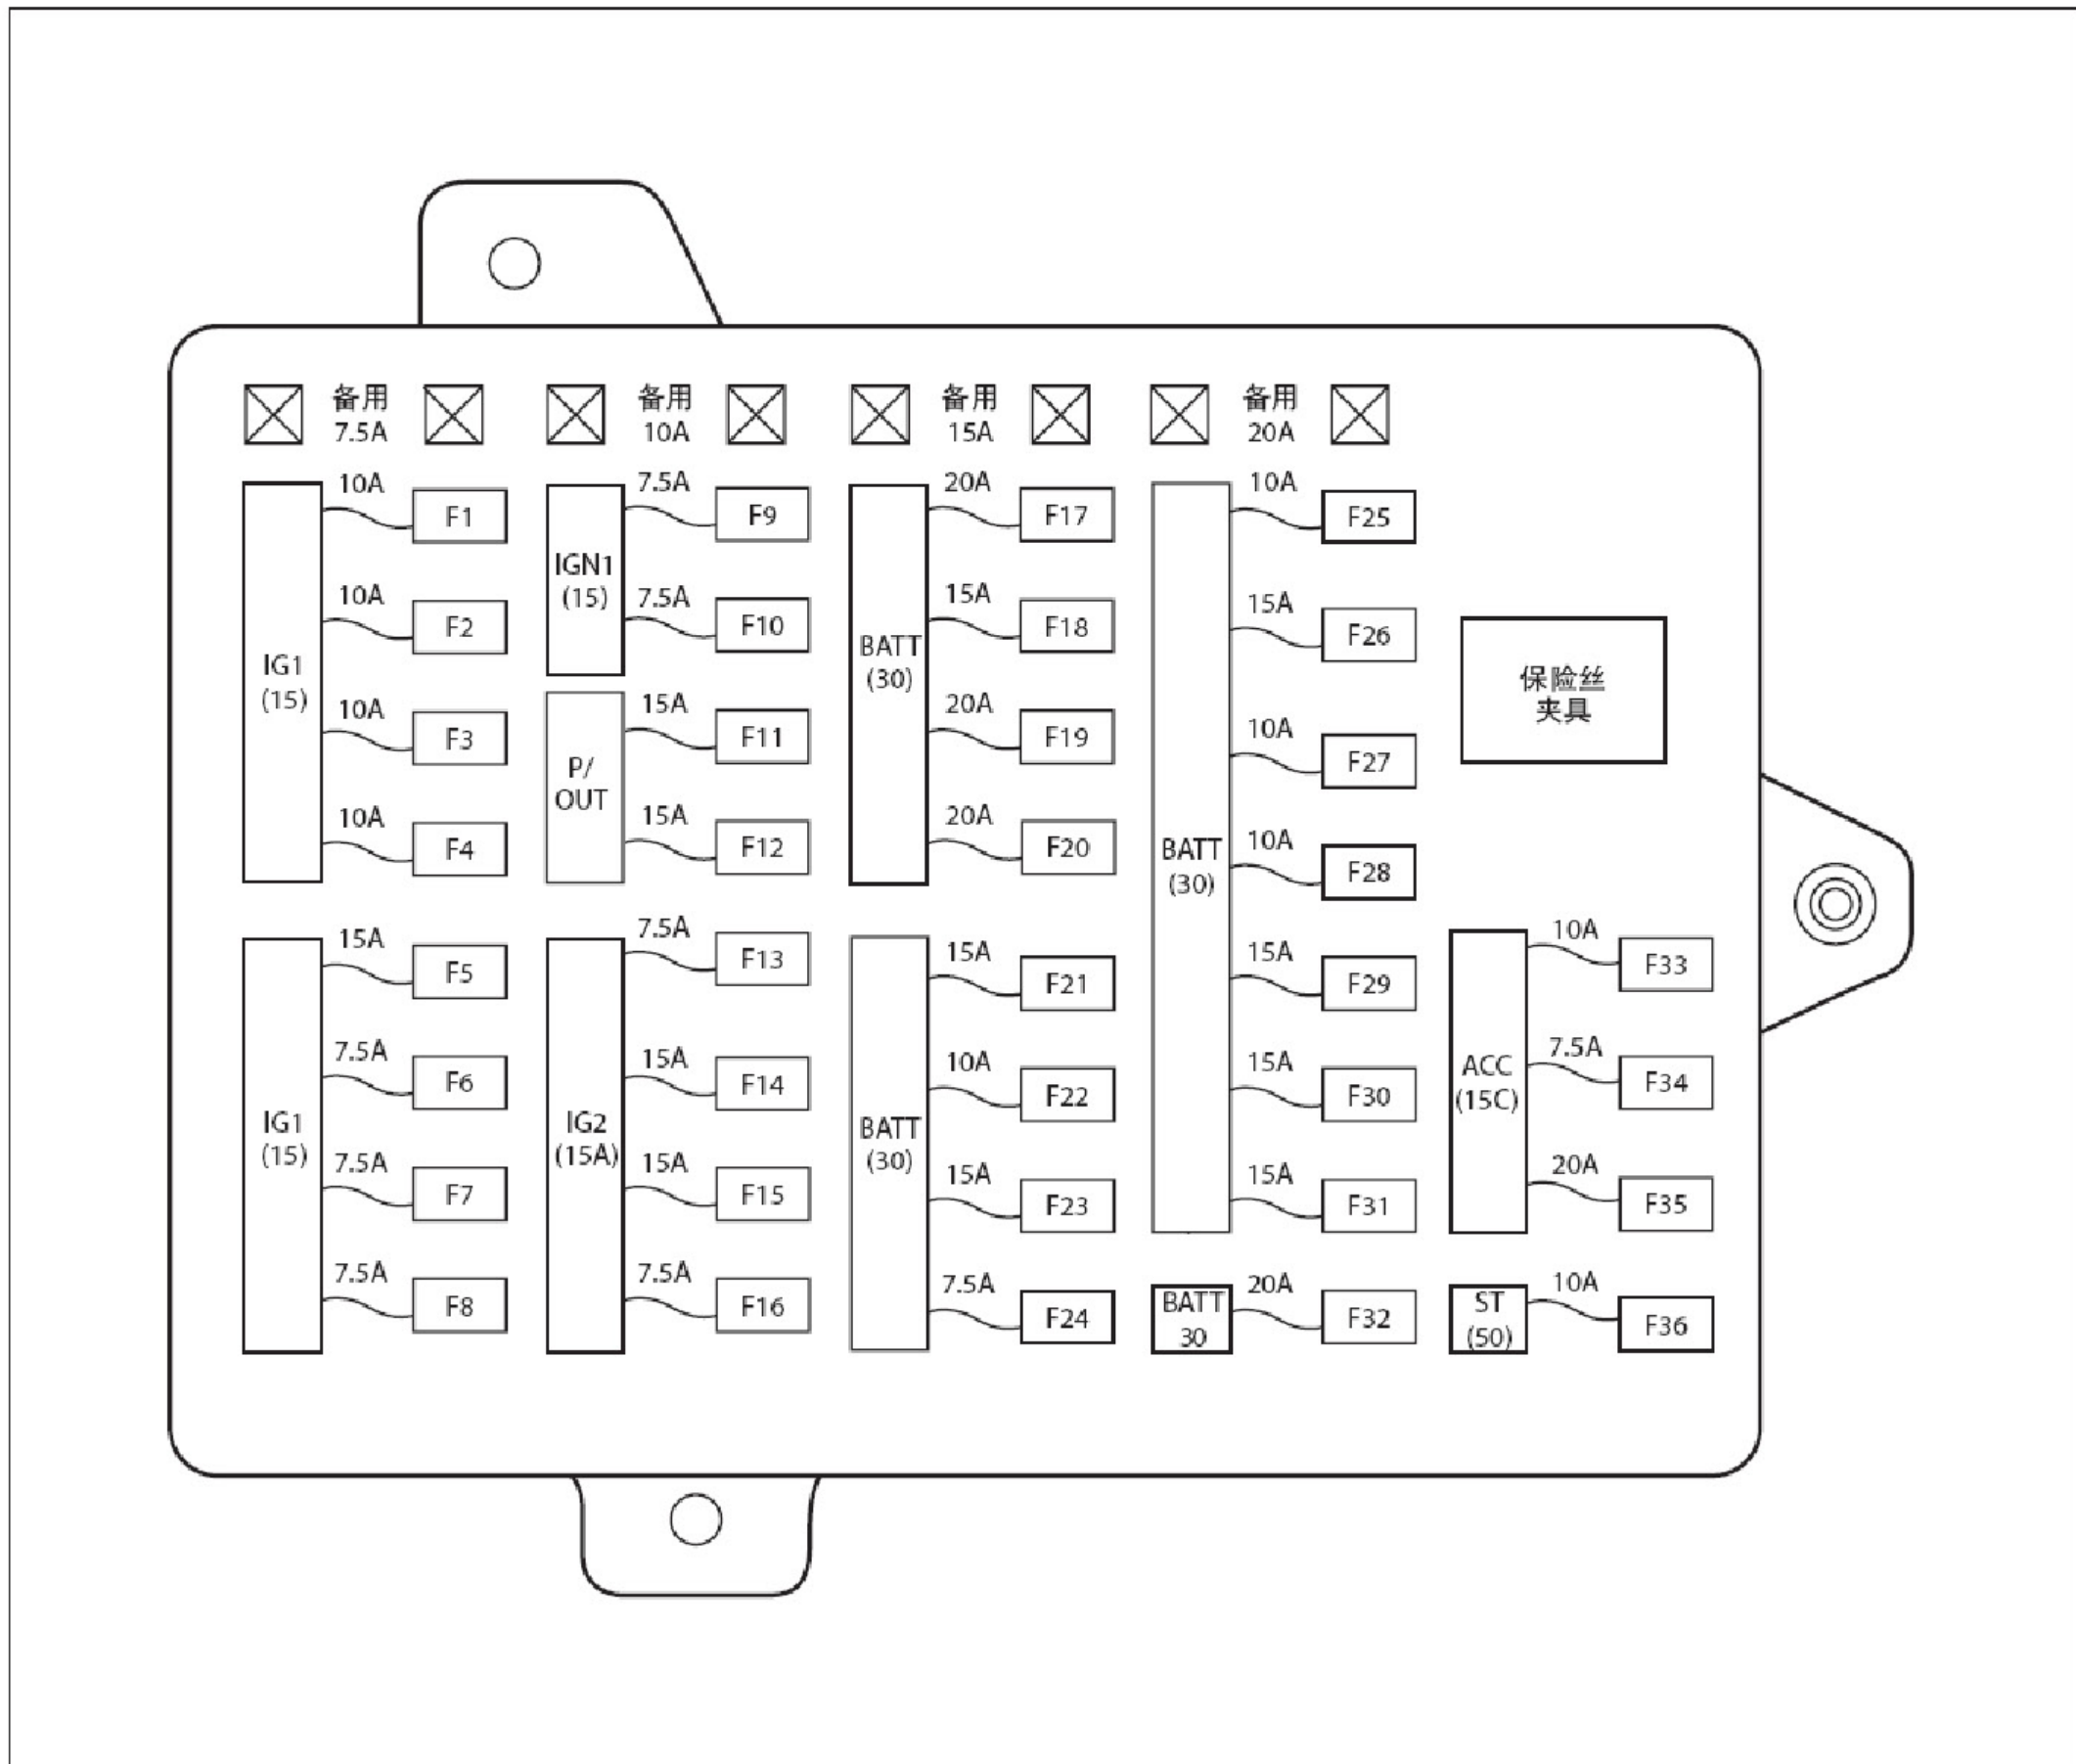

NO.36	10A	起动机	NO.32	20A	右前座椅	NO.24	7.5A	记忆	NO.16	7.5A	鼓风机电机 空调 除霜器	NO.8	7.5A	座椅单元 导航 EAS, EPB
NO.35	20A	点烟器 电源插座	NO.31	-	备用	NO.23	15A	门锁 后雾灯	NO.15	15A	后雨刮器 后洗涤剂	NO.7	7.5A	仪表盘
NO.34	7.5A	室外后视镜 电源插座	NO.30	15A	导航 调谐器 DVD 换碟机	NO.22	10A	防盗器 **GSL ECU	NO.14	15A	前雨刮器 前洗涤剂	NO.6	7.5A	发动机预热 防盗 PTC, 刹车灯
NO.33	10A	AUDIO 导航 DVD 换碟机	NO.29	15A	后鼓风机	NO.21	15A	**发动机传感器	NO.13	7.5A	电动后视镜 天窗 SSPS	NO.5	15A	倒车灯 转向灯
			NO.28	10A	自诊断 蜂鸣器, 喇叭, 报警器	NO.20	20A	**喷嘴 & 点火线圈 FFH	NO.12	15A	后部 电源插座	NO.4	10A	ABS/ESP
			NO.27	10A	后雨刮器	NO.19	20A	**燃油泵	NO.11	15A	前部 电源插座	NO.3	10A	TCU, TGS TCCU, TOD
			NO.26	15A	刹车灯	NO.18	15A	AUDIO	NO.10	7.5	STICS	NO.2	10A	大灯, 车门灯 雨量传感器 & 自动灯 压缩机, 发动机机爪
			NO.25	10A	室内灯	NO.17	20A	仪表盘	NO.9	7.5A	发动机 ECU **燃油泵 **发动机传感器	NO.1	10A	安全气囊
			NO.20A	20A	备用保险丝		15A	备用保险丝		10A	备用保险丝		7.5A	备用保险丝

保险丝
夹具

- 请使用规定的保险丝。
- "**" 汽油机选项

3.3 室内继电器盒

