

C0062: 86、C0063: 86 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C0062: 86	组合传感器 (内部故障)
C0063: 86	

故障码分析:

检测条件:

C0062:86


- 检测到组合传感器 (横向G 传感器部分) 的内部故障。

C0063:86

- 检测到组合传感器 (横摆率部分) 的内部故障。

可能的原因:

- 组合传感器内部故障

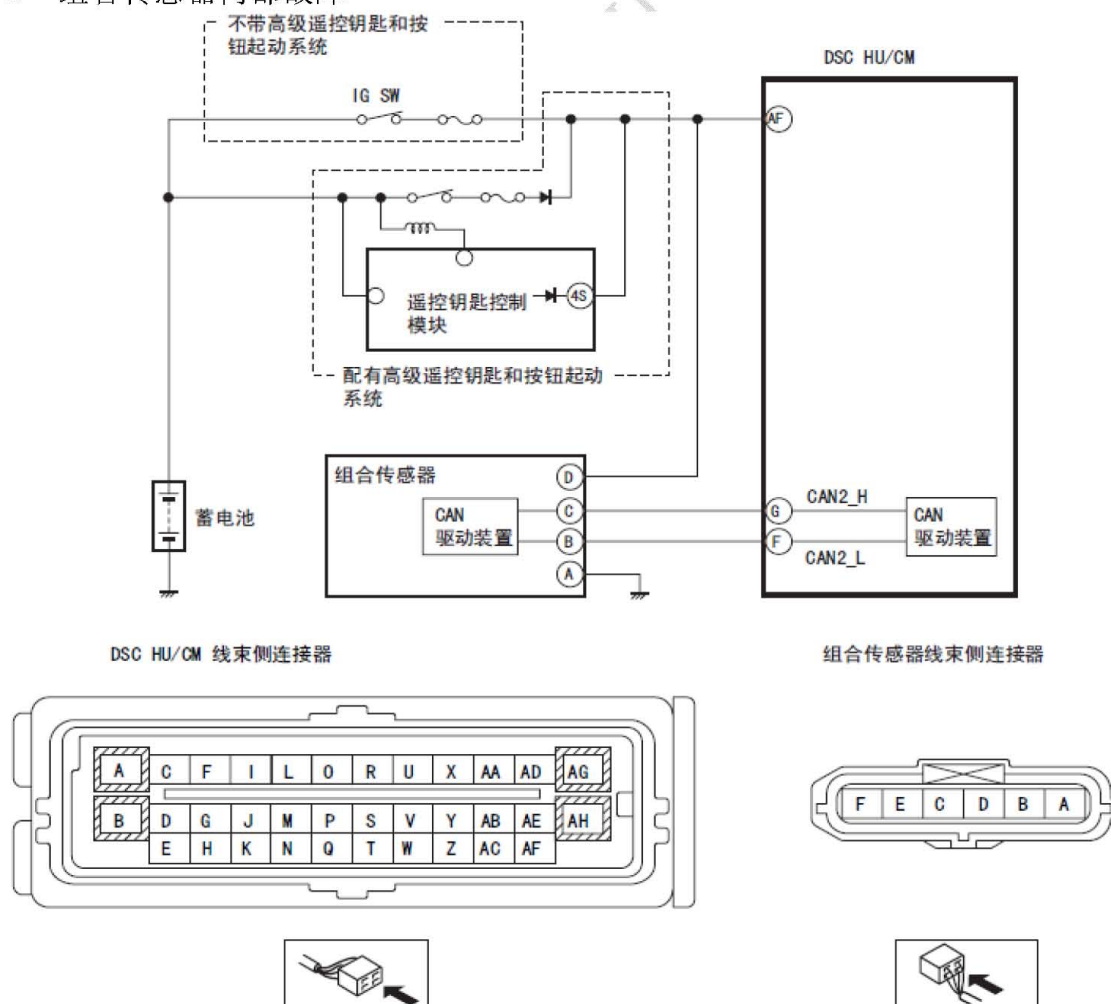

故障码诊断流程:

1). 检查组合传感器故障

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 起动发动机，以大于等于3 km/h {2 mph} 的车速驾驶汽车。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换组合传感器，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认DTC 故障检修完成

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 起动发动机，以大于等于3 km/h {2 mph} 的车速驾驶汽车。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。若故障复发，更换DSC HU/CM，然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH