



1.2 发动机线束

发动机线束布置图（JL4G18-D+联电系统）

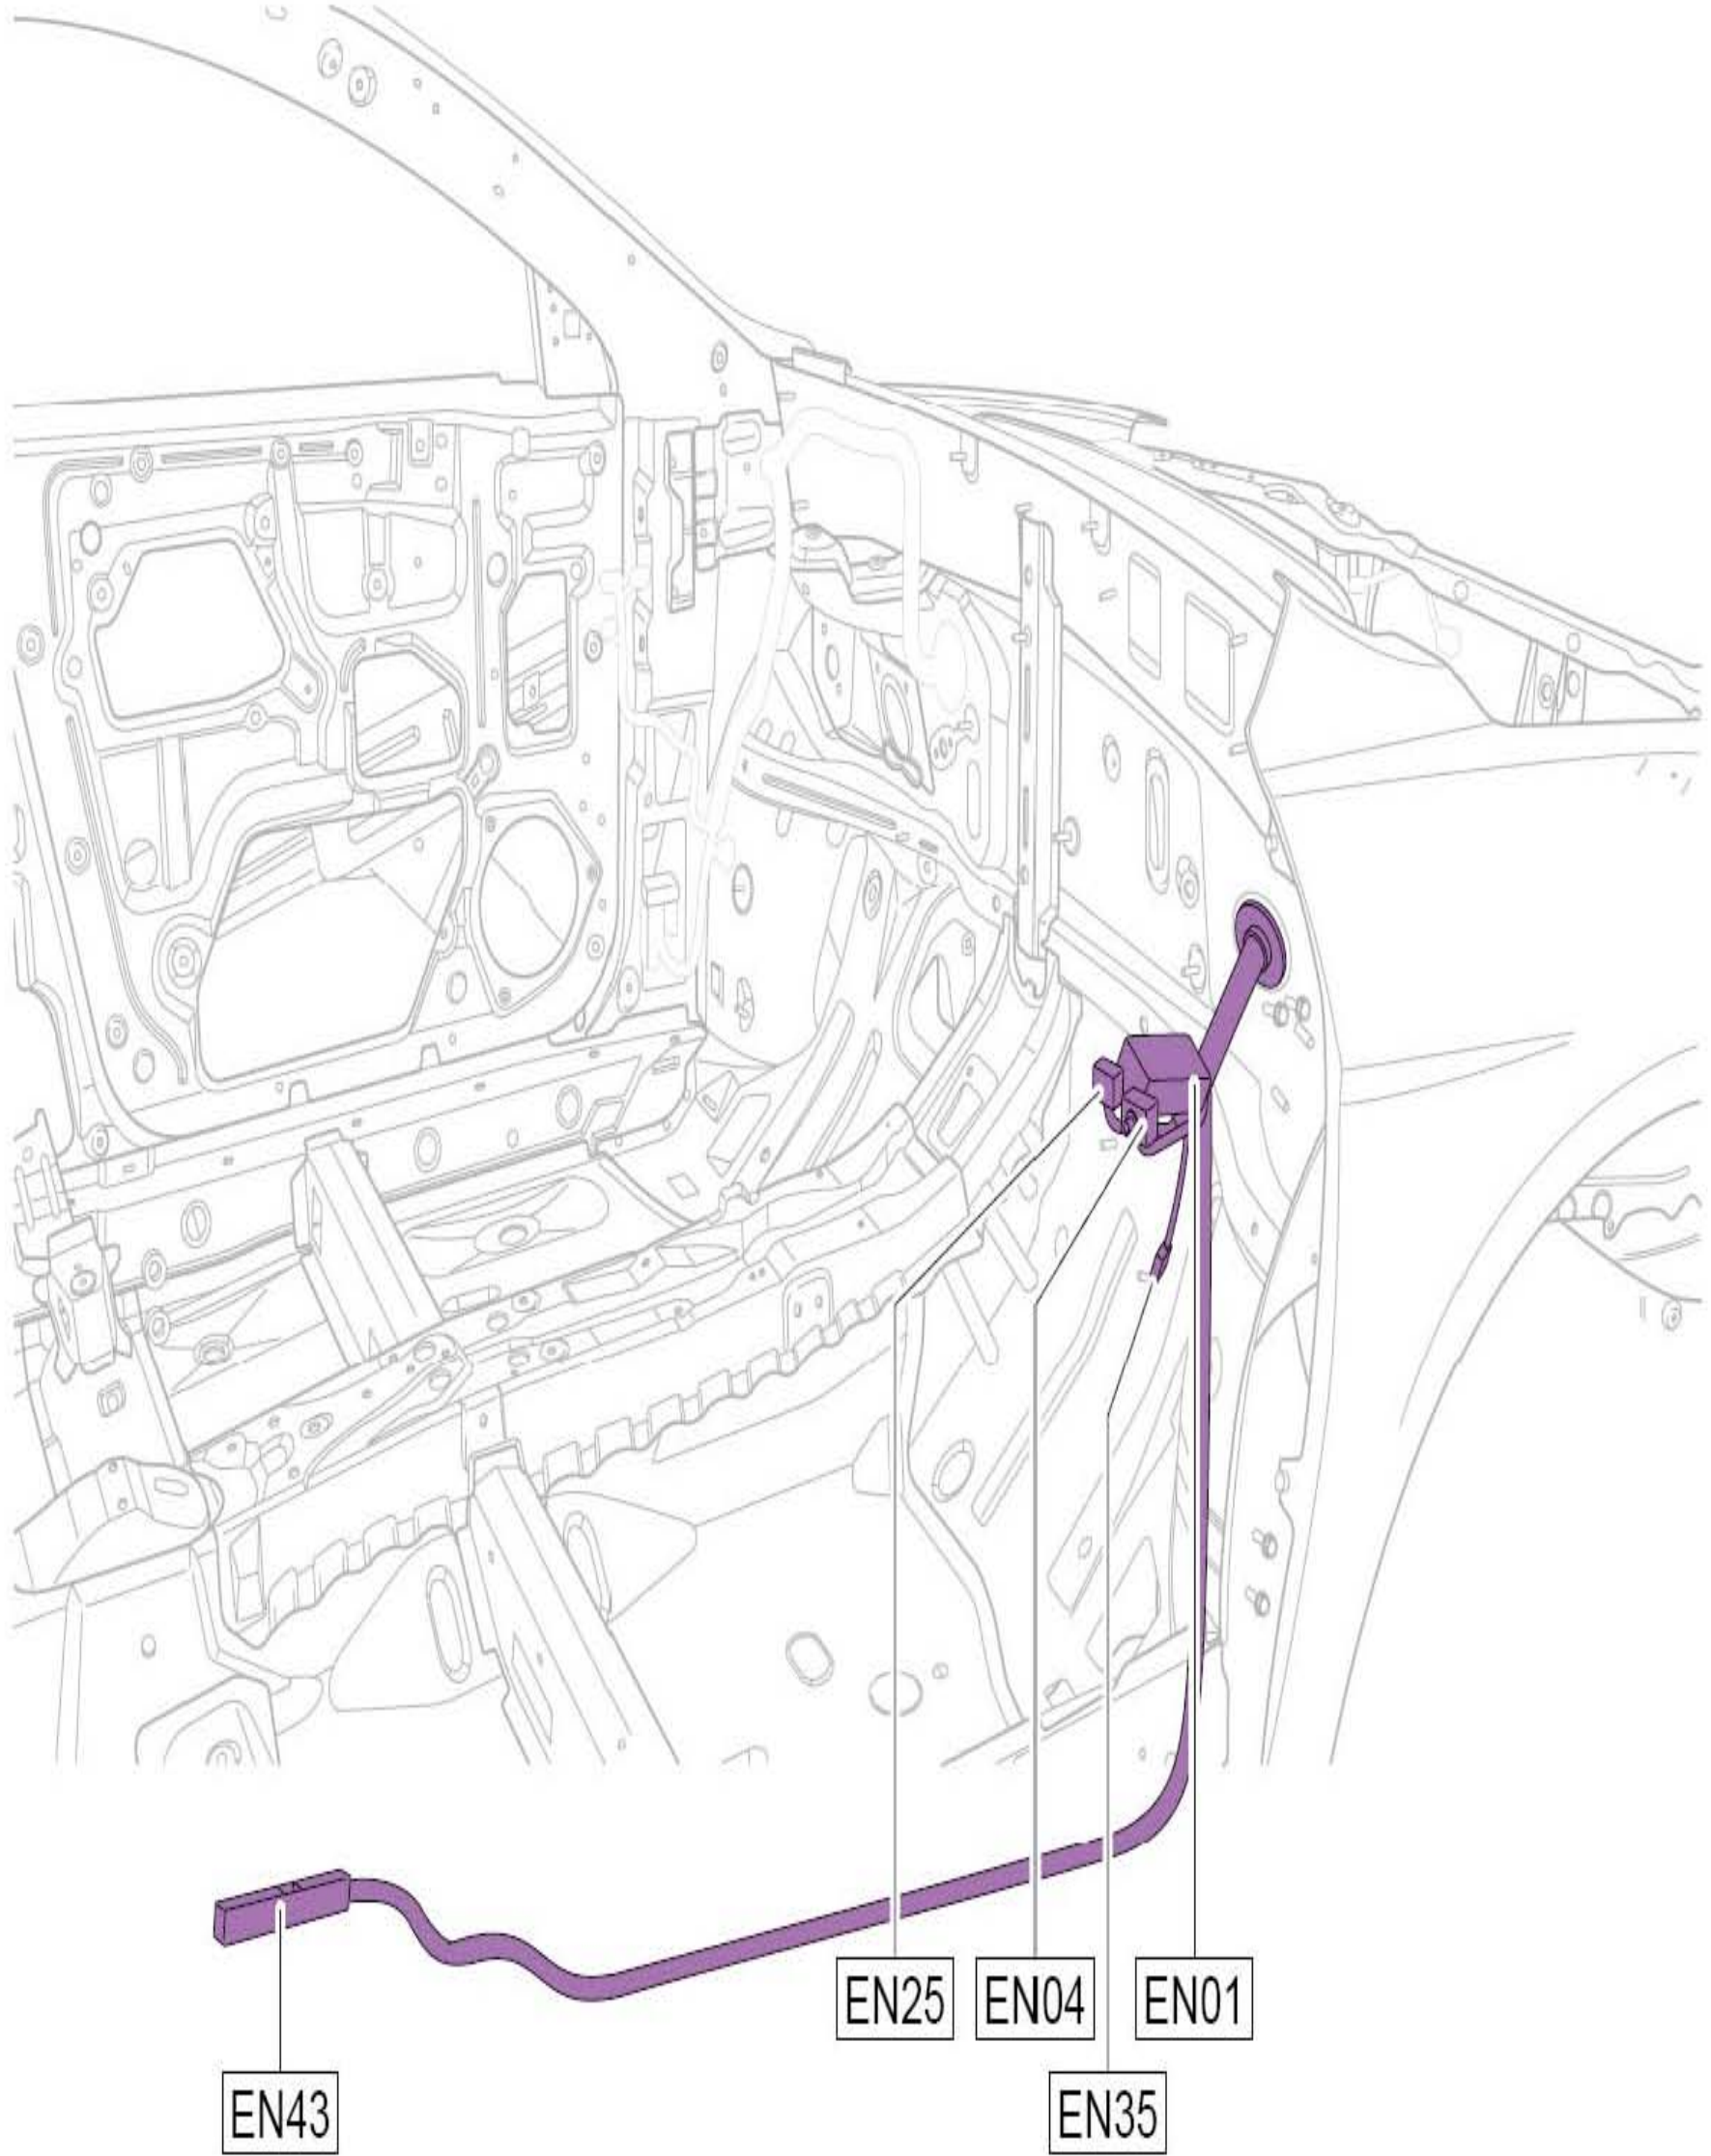

发动机线束布置图(JL4G18-D+联电系统)(续)

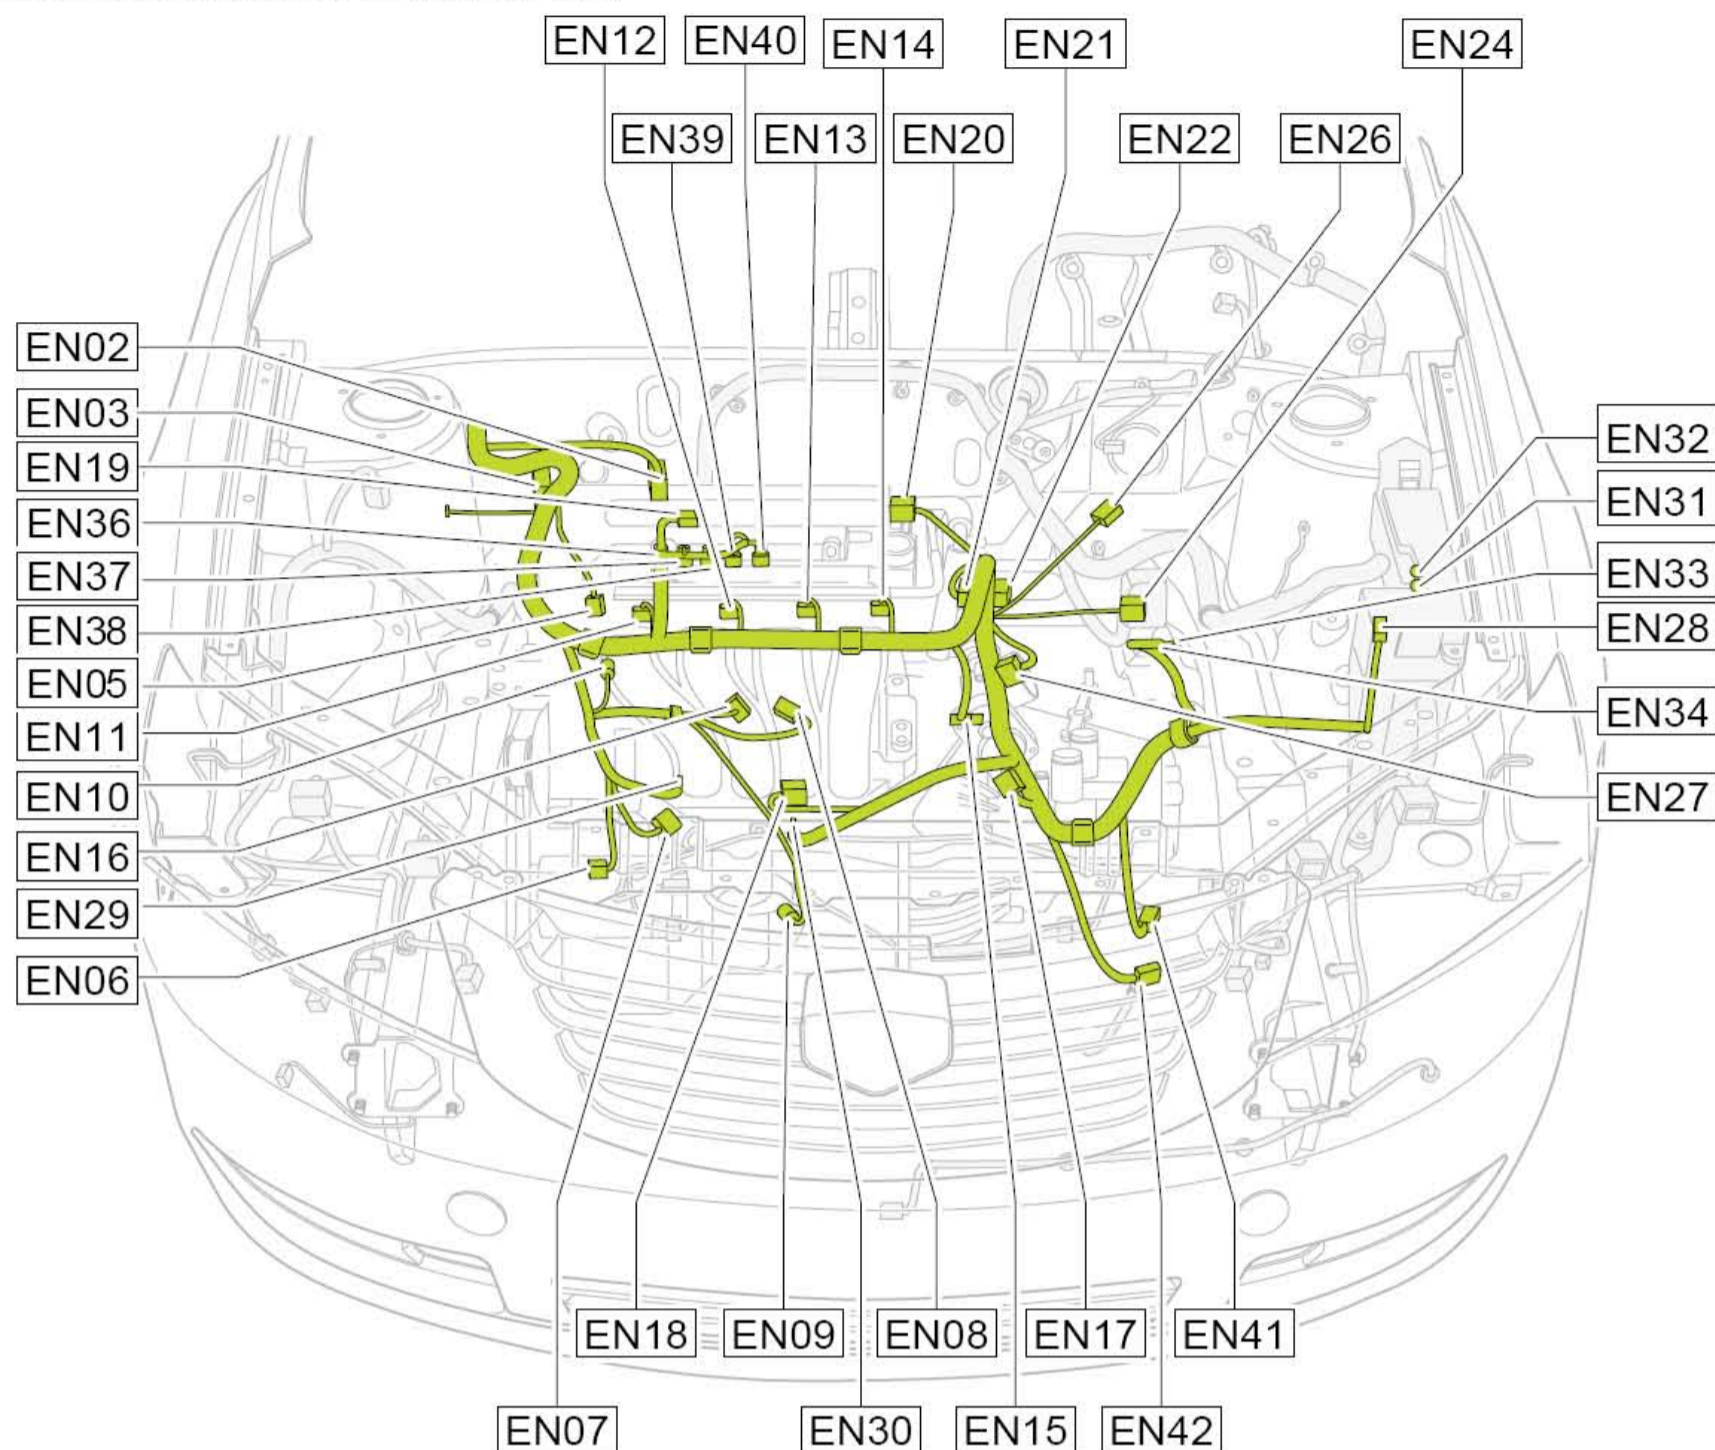


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块线束连接器	EN23	发动机冷却液传感器线束连接器
EN02	前氧传感器线束连接器	EN24	碳罐电磁阀线束连接器
EN03	后氧传感器线束连接器	EN26	发动机转速传感器线束连接器
EN04	接仪表线束连接器	EN27	节气门位置传感器线束连接器
EN05	动力转向开关线束连接器	EN28	接机舱配电箱线束连接器
EN06	压缩机线束连接器	EN29	发电机(接线片)
EN07	发电机线束连接器	EN30	启动机吸铁
EN08	爆震传感器线束连接器	EN31	接发动机舱保险丝、继电器盒(1)
EN09	机油压力传感器线束连接器	EN32	接发动机舱保险丝、继电器盒(2)
EN10	VVT电磁阀线束连接器	EN33	蓄电池接线片
EN11	1缸喷油器线束连接器	EN34	蓄电池保险盒接线片
EN12	2缸喷油器线束连接器	EN25	接仪表线束B线束连接器
EN13	3缸喷油器线束连接器	EN35	诊断检测接口线束连接器
EN14	4缸喷油器线束连接器	EN36	燃气温度压力传感器线束连接器
EN15	凸轮轴位置传感器线束连接器	EN37	燃气喷嘴A线束连接器
EN16	进气压力温度传感器线束连接器	EN38	燃气喷嘴B线束连接器
EN17	怠速控制阀线束连接器	EN39	燃气喷嘴C线束连接器
EN18	启动机线束连接器	EN40	燃气喷嘴D线束连接器
EN19	点火线圈1线束连接器	EN41	压力传感器线束连接器
EN20	点火线圈2线束连接器	EN42	减压阀电磁线圈线束连接器
EN21	车速传感器线束连接器	EN43	燃气ECM线束连接器
EN22	倒档开关线束连接器		

备注: EN25、EN35—EN43为JL4G18-D CNG专有接插件。

发动机线束连接器端子图 (JL4G18-D)


发动机控制模块线束连接器 EN01

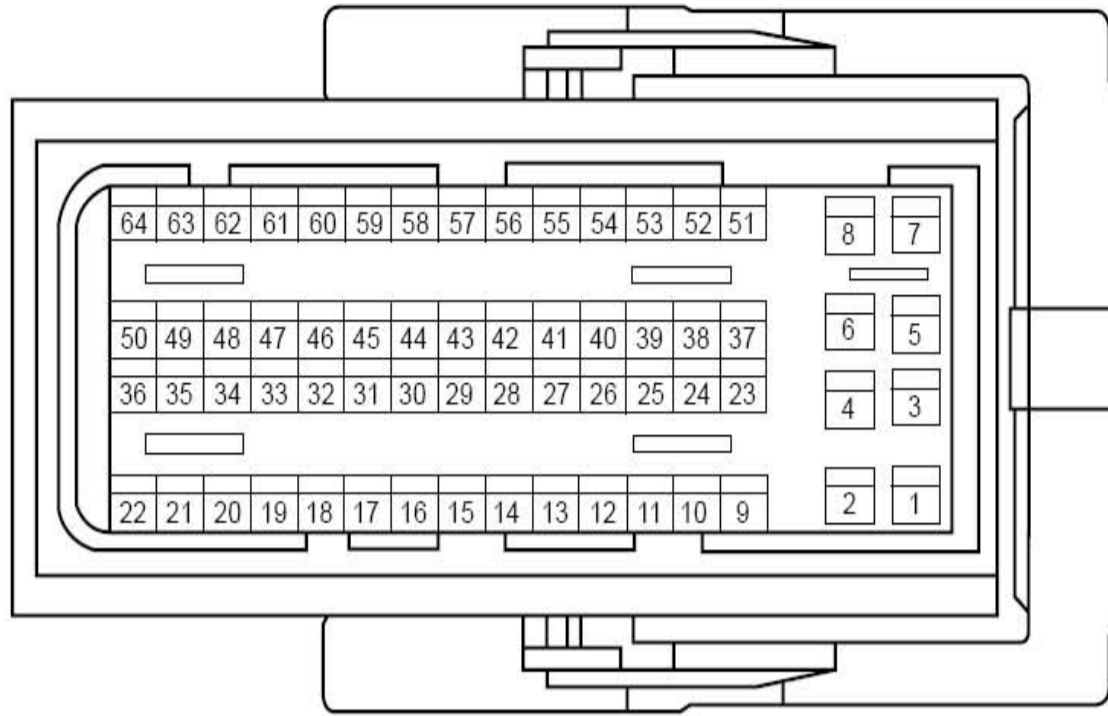

机油压力传感器线束连接器 EN09





前氧传感器线束连接器 EN02

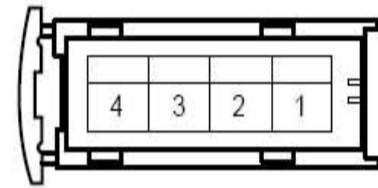

动力转向开关线束连接器 EN05

压缩机线束连接器 EN06




3缸喷油器线束连接器 EN13

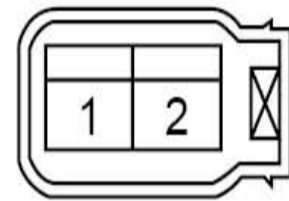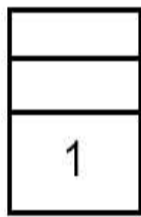

发电机线束连接器 EN07

爆震传感器线束连接器 EN08




凸轮轴位置传感器线束连接器 EN15

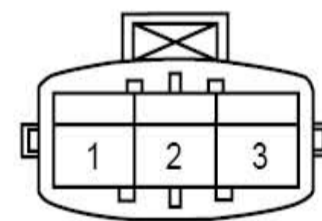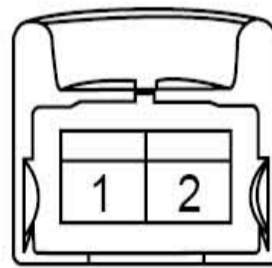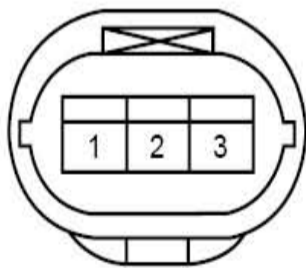

4缸喷油器线束连接器 EN14


VVT电磁阀线束连接器 EN10

2缸喷油器线束连接器 EN12

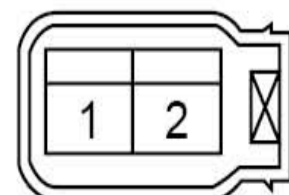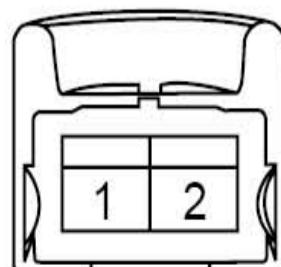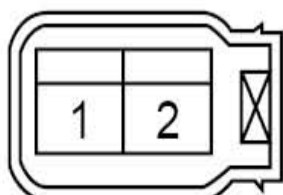


发动机线束连接器端子图 (JL4G18-D) (续1)

接机舱配电盒线束连接器 EN28

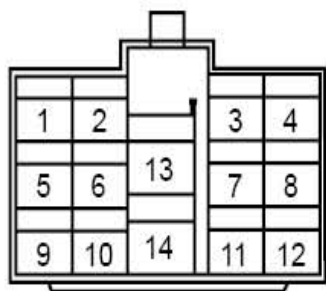


怠速控制阀线束连接器 EN17

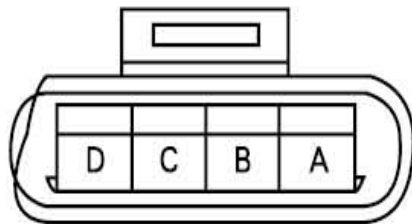


启动机线束连接器 EN18




节气门位置传感器线束连接器 EN27

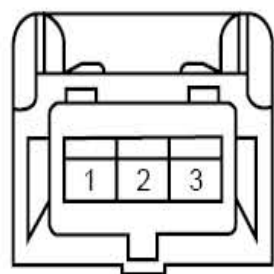


点火线圈1线束连接器 EN19

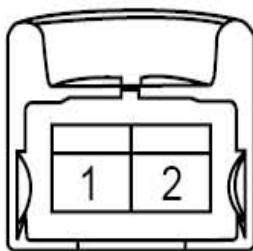


点火线圈2线束连接器 EN20

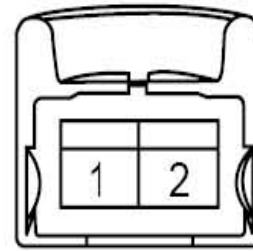


进气压力温度传感器线束连接器 EN16

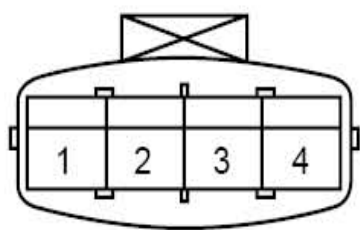


车速传感器线束连接器 EN21

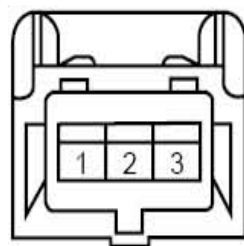


倒档开关线束连接器 EN22




发动机转速传感器线束连接器 EN26

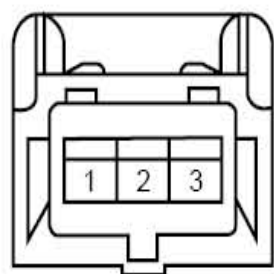


发动机冷却液传感器线束连接器 EN23

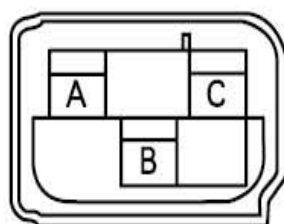


碳罐电磁阀线束连接器 EN24

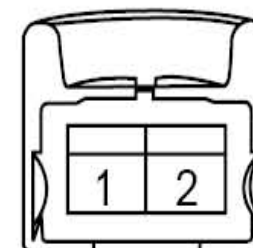


后氧传感器线束连接器 EN03

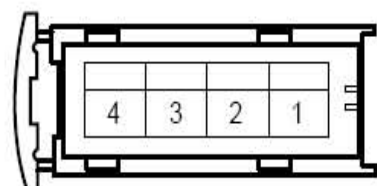

接仪表线束连接器 EN04

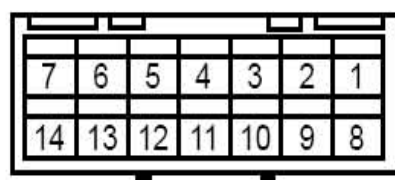

1缸喷油器线束连接器 EN11

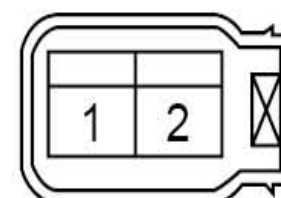

发动机线束连接器端子图 (续2)
接发动机舱保险丝、继电器盒 (1/2)
EN31/EN32




蓄电池/蓄电池保险盒接线片
EN33/EN34




发电机/启动机吸铁
EN35/EN36




接仪表线束B线束连接器 EN25

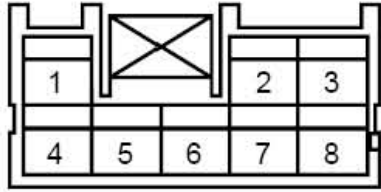


诊断检测接口线束连接器 EN35

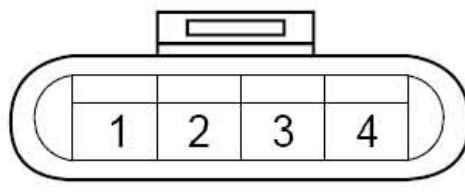


燃气温度压力传感器线束连接器 EN36

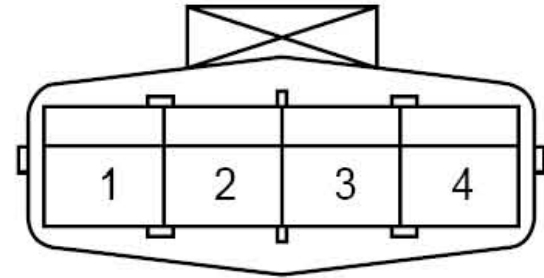


燃气喷嘴A线束连接器 EN37

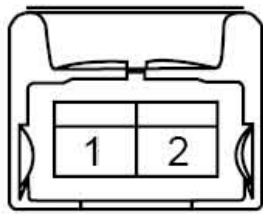


燃气喷嘴B线束连接器 EN38

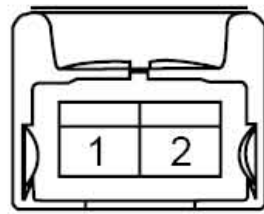


燃气喷嘴C线束连接器 EN39

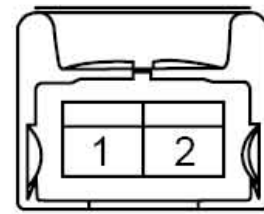


燃气喷嘴D线束连接器 EN40

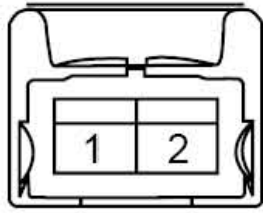

压力传感器线束连接器 EN41

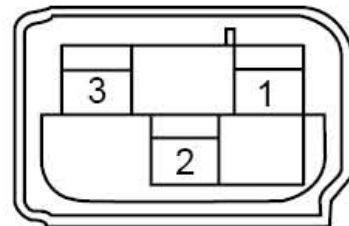

减压阀电磁线圈线束连接器 EN42

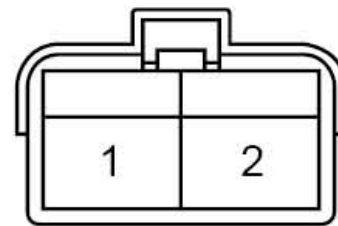

燃气ECU线束连接器 EN43

