



仪表板线束连接器端子图 (续3)  
手套箱灯开关线束连接器 IP43




音响主机2线束连接器 IP32

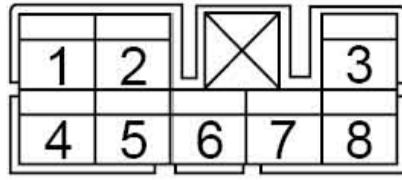


接空调执行器线束连接器 IP45

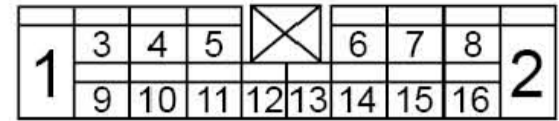


手套箱灯线束连接器 IP47

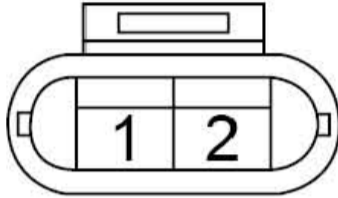


接地板线束(右)线束连接器 IP49

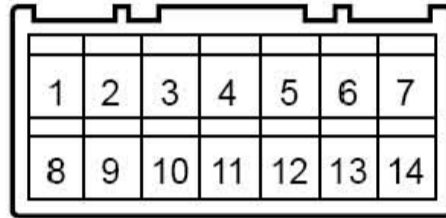

燃料转换开关线束连接器 IP58

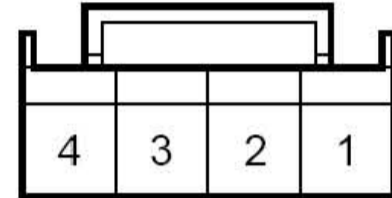

接发动机B线束连接器 IP59

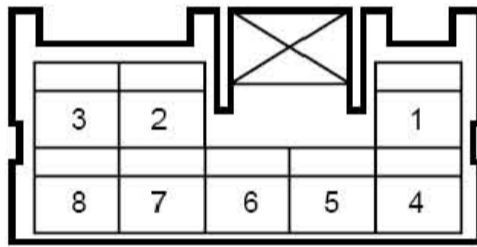


仪表板线束布置图 (JL4G15-G)




线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP50	接油门踏板位置传感器 (JL4G15-G)	IP51	接发动机线束 (JL4G15-G)

仪表盘线束连接器端子图 (JL4G15-G)


接油门踏板位置传感器线束连接器 (JL4G15-G) IP50

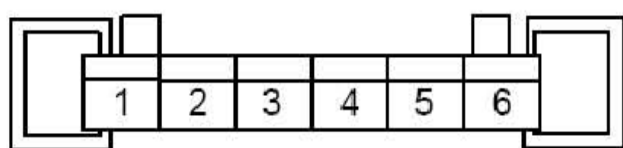

接发动机线束连接器 (JL4G15-G) IP51

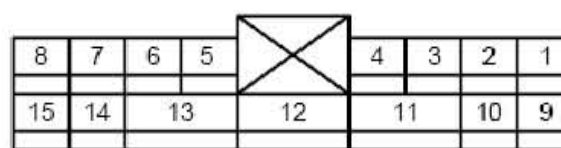


仪表盘线束布置图 (JL4G18-G/JL4G18-N)

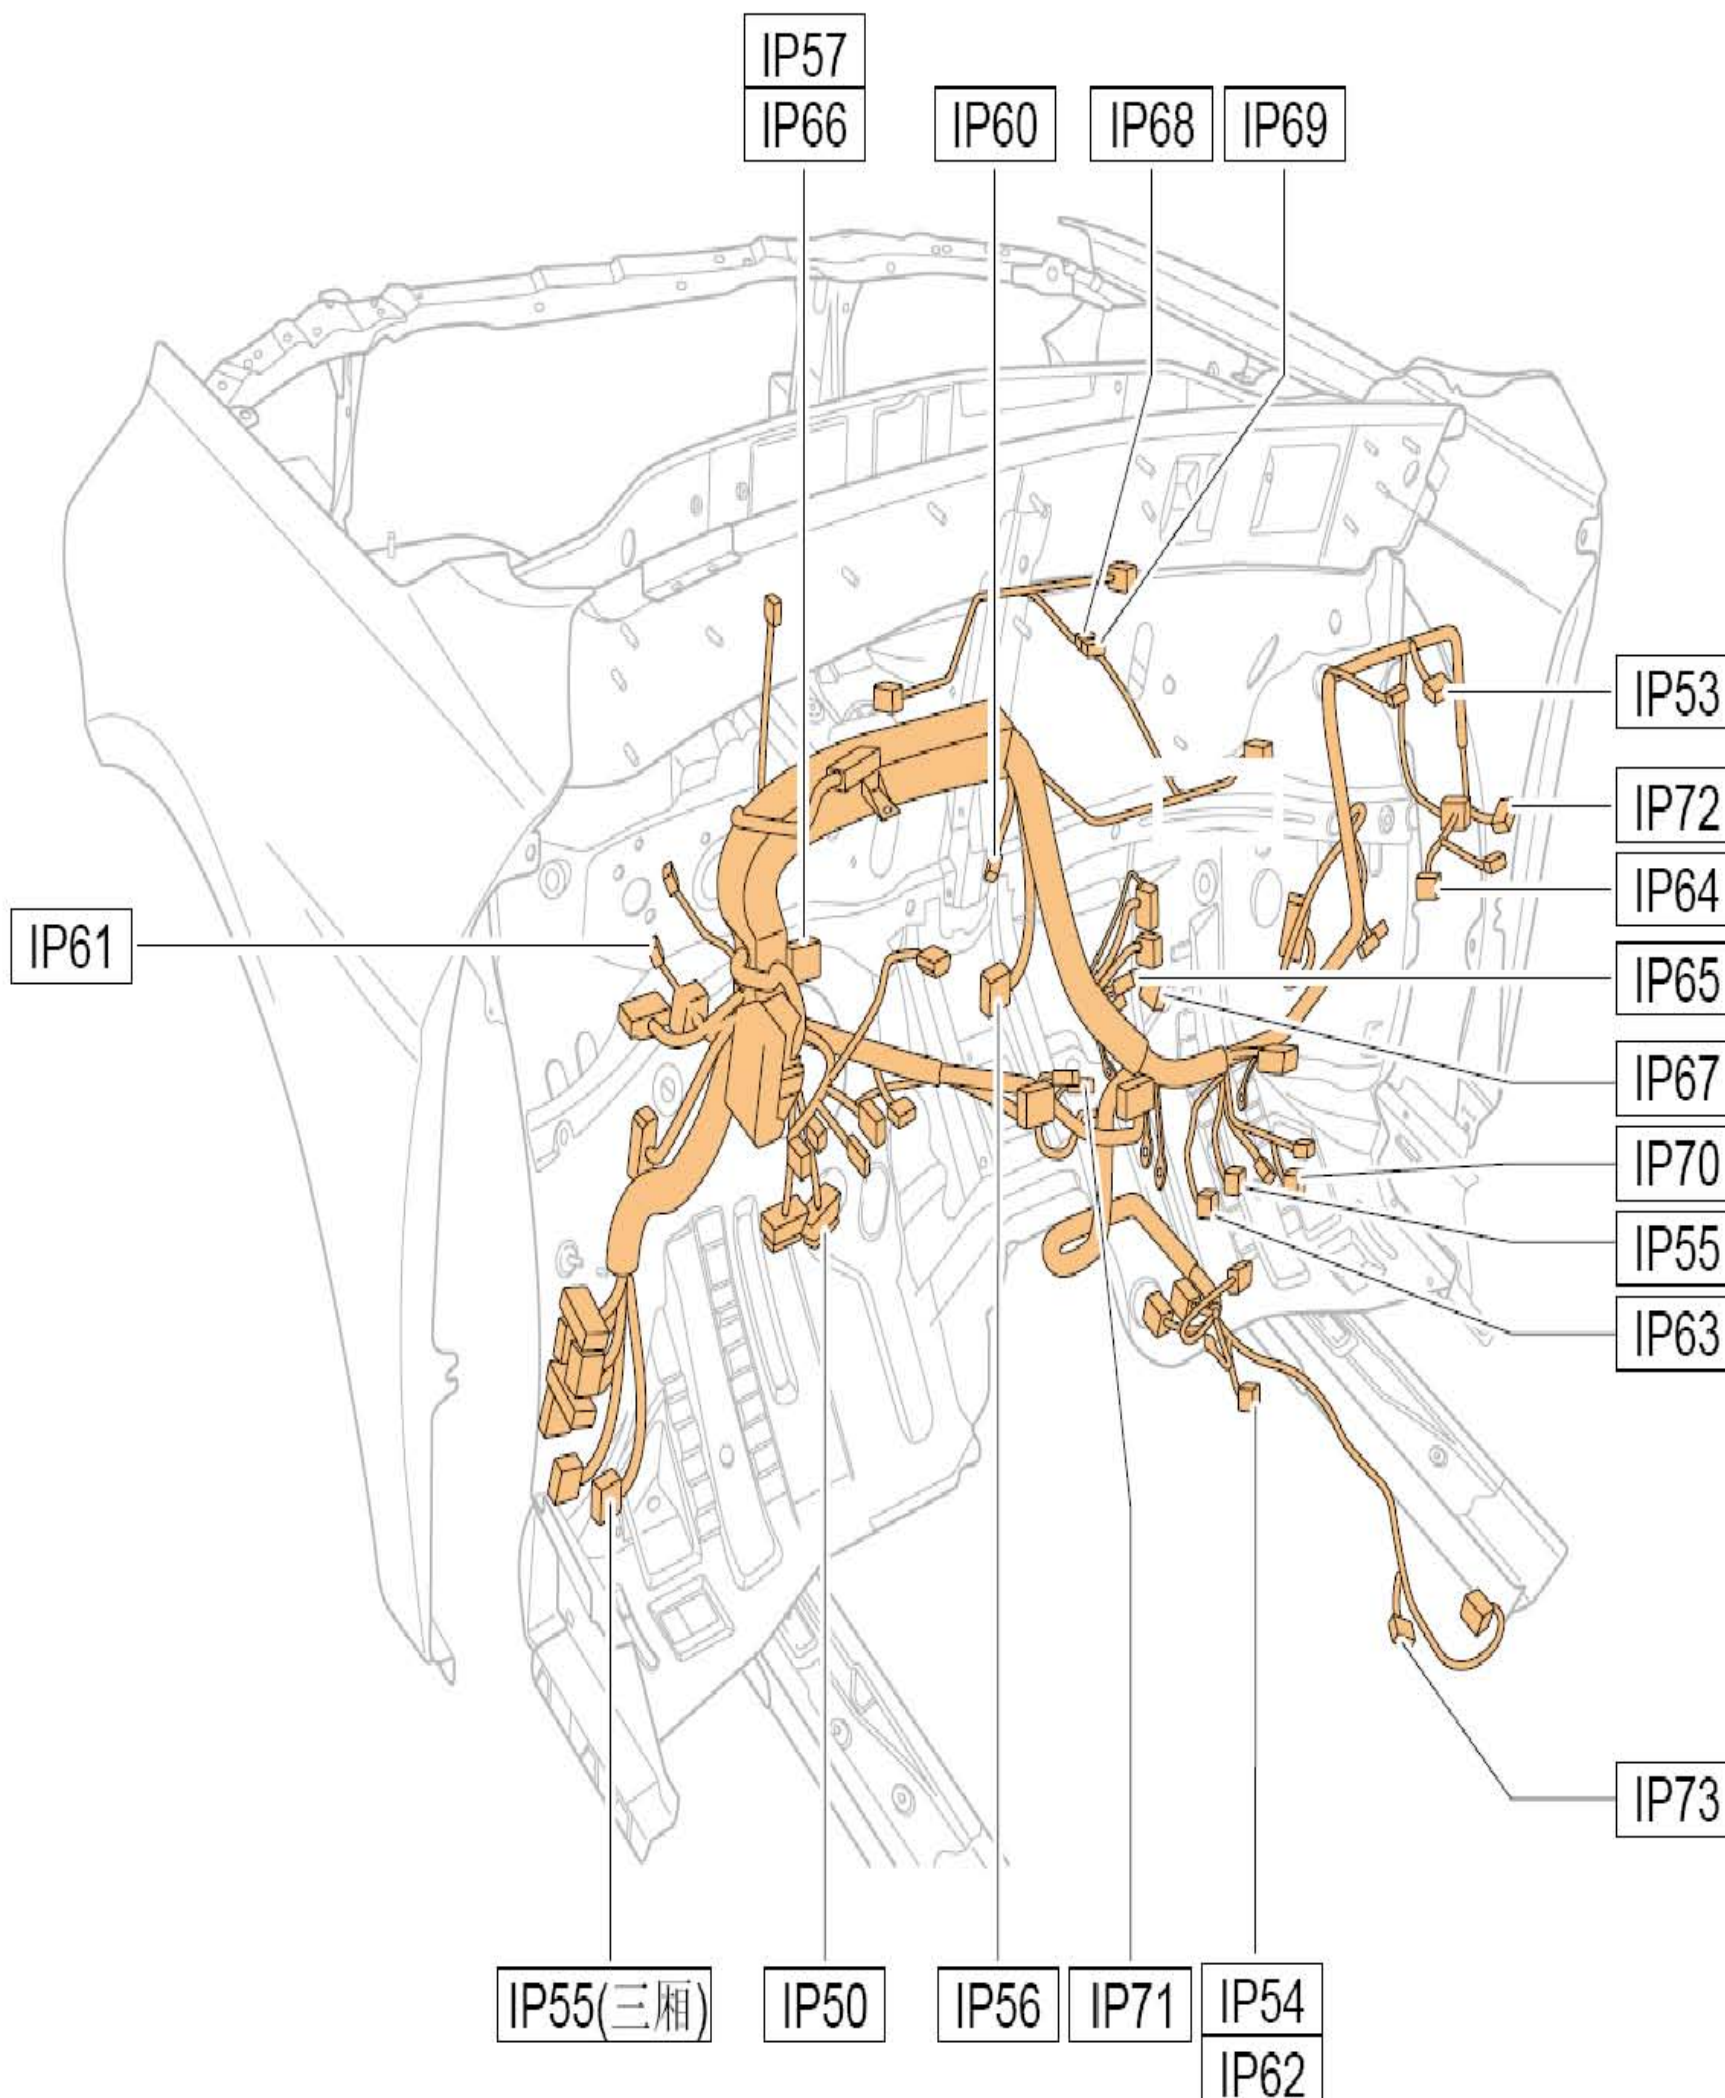


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP53	接发动机线束2线束连接器	IP64	接底板（右）线束连接器（行政版/CVT）
IP54	BMCS开关线束连接器	IP65	方向盘转角度传感器线束连接器
IP55	空气净化开关线束连接器（三厢）	IP66	制动灯开关线束连接器（JL4G18-N）
IP56	接发动机舱线束连接器（JL4G18-G）	IP67	音响主机3线束连接器（行政版）
IP57	制动灯开关线束连接器（JL4G18-G/JL4G18-D+德尔福）	IP68	多功能仪表线束接仪表线束接插件（NCAP）
IP60	离合器开关线束连接器	IP69	仪表线束接多功能仪表线束接插件（NCAP）
IP61	离合器底开关线束连接器	IP71	时钟弹簧1（喇叭开关）线束连接器（NCAP）
IP62	GSG开关线束连接器（GSG）	IP72	PAB开关线束连接器（NCAP）
IP63	ESC开关线束连接器（ESC）	IP73	换挡器线束连接器（DSI）

仪表板线束连接器端子图（JL4G18-G/JL4G18-N）


接发动机线束线束连接器 IP53

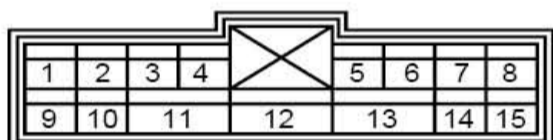


空气净化开关线束连接器 IP55

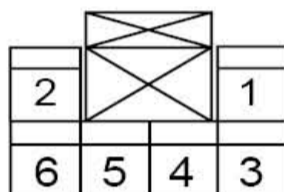


制动灯开关线束连接器 IP57

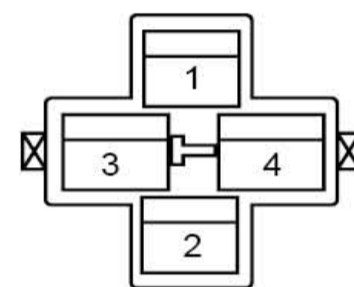


离合器开关线束连接器 IP60

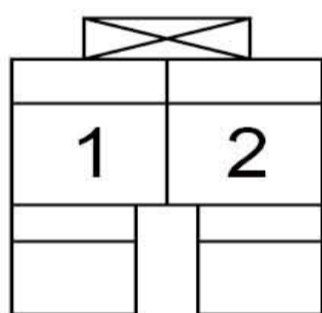


离合器底开关线束连接器 IP61

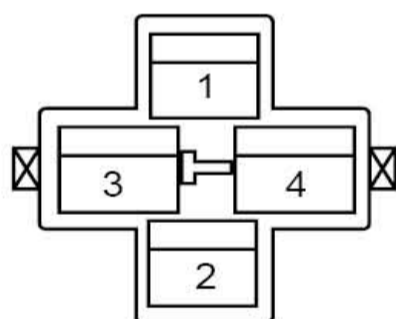


GSG开关线束连接器 IP62

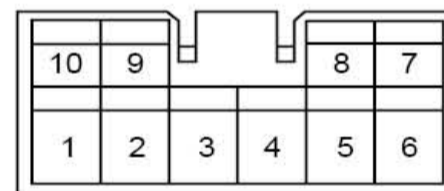


ESC开关线束连接器 IP63

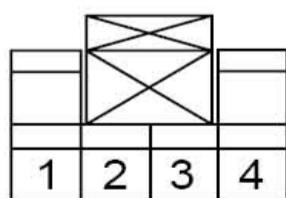


接底板（右）线束连接器 IP64

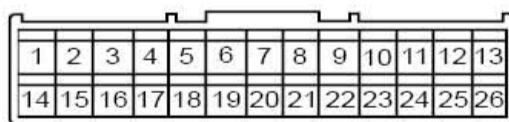


方向盘转角度传感器线束连接器 IP65




制动灯开关线束连接器 IP66

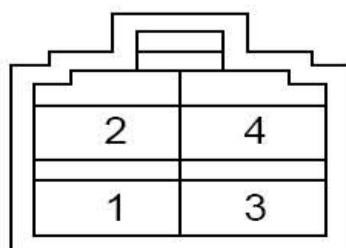

音响主机3线束连接器 IP67

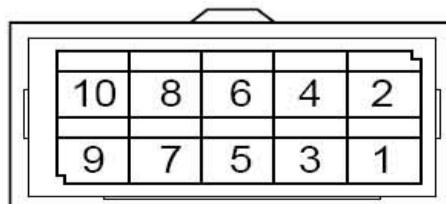


接仪表线束线束连接器 IP68

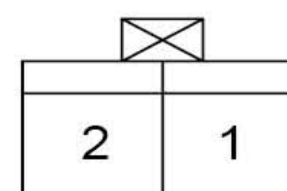


仪表板线束连接器端子图 (JL4G18-G/JL4G18-N) (续)


仪表线束接多功能仪表线束连接器 IP69

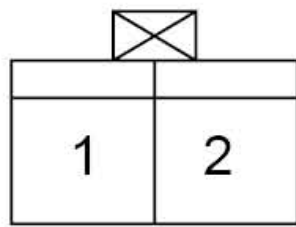


时钟弹簧1(喇叭开关)  
线束连接器 IP71

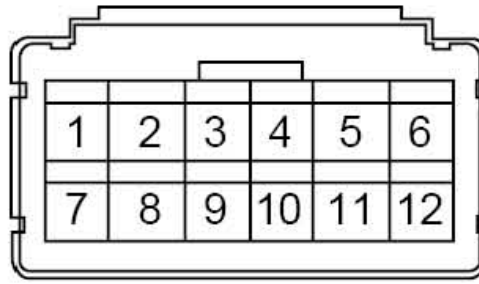

PAB开关线束连接器 IP72

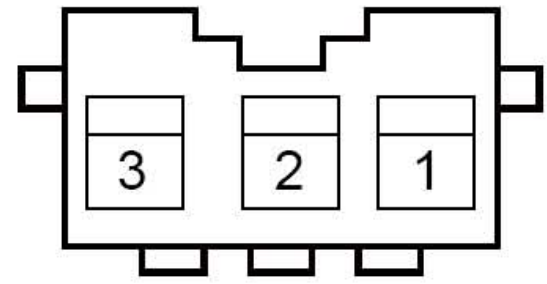

换挡器线束连接器 IP73

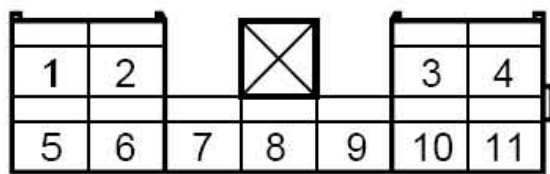

LAUNCH