

## 2.7 诊断信息和步骤

### 2.7.1 诊断说明


参见描述和操作，熟悉系统功能和操作内容以后再开始系统诊断，这样在出现故障时有助于确定正确的故障诊断步骤，更重要的是这样还有助于确定客户描述的状况是否属于正常操作。

### 2.7.2 目视检查

- 检查可能影响燃油系统操作的售后加装装置。
- 检查易于接触或能够看到的系统部件，以查明其是否有明显损坏或存在外部泄漏的情况。
- 检查燃油箱中的燃油是否为推荐使用的燃油并且添加充足。


### 2.7.3 燃油泵不工作

电路简图：

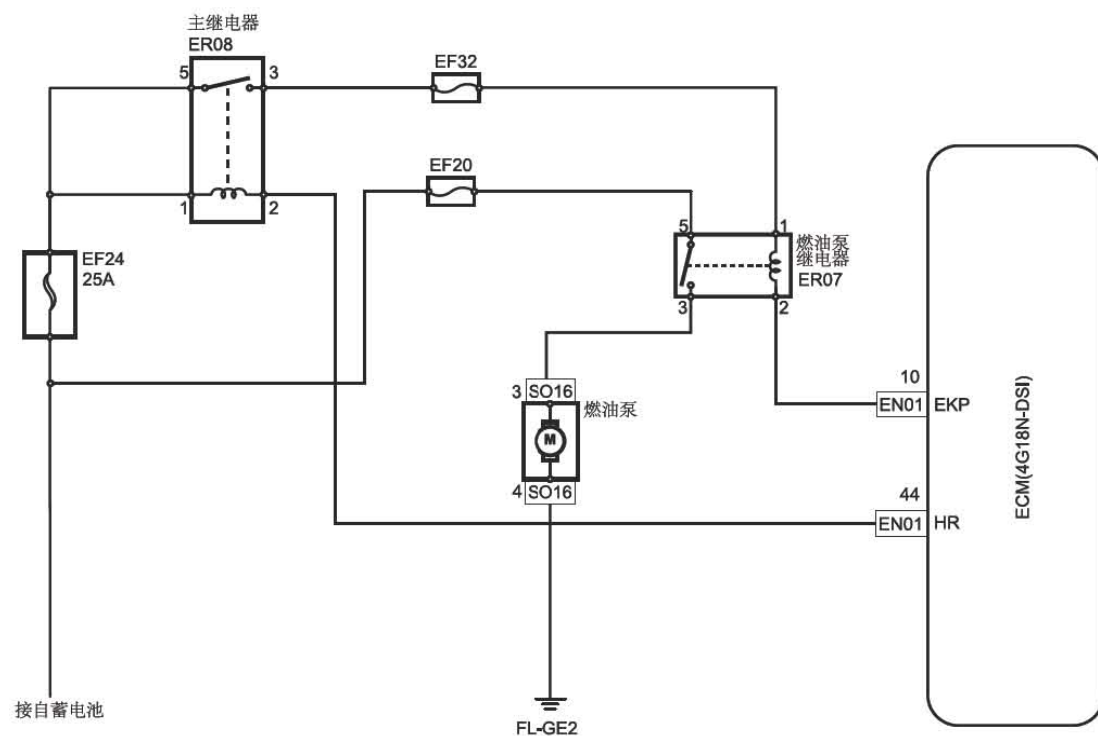

**诊断步骤:**

步骤 1 检查燃油泵保险丝EF20。

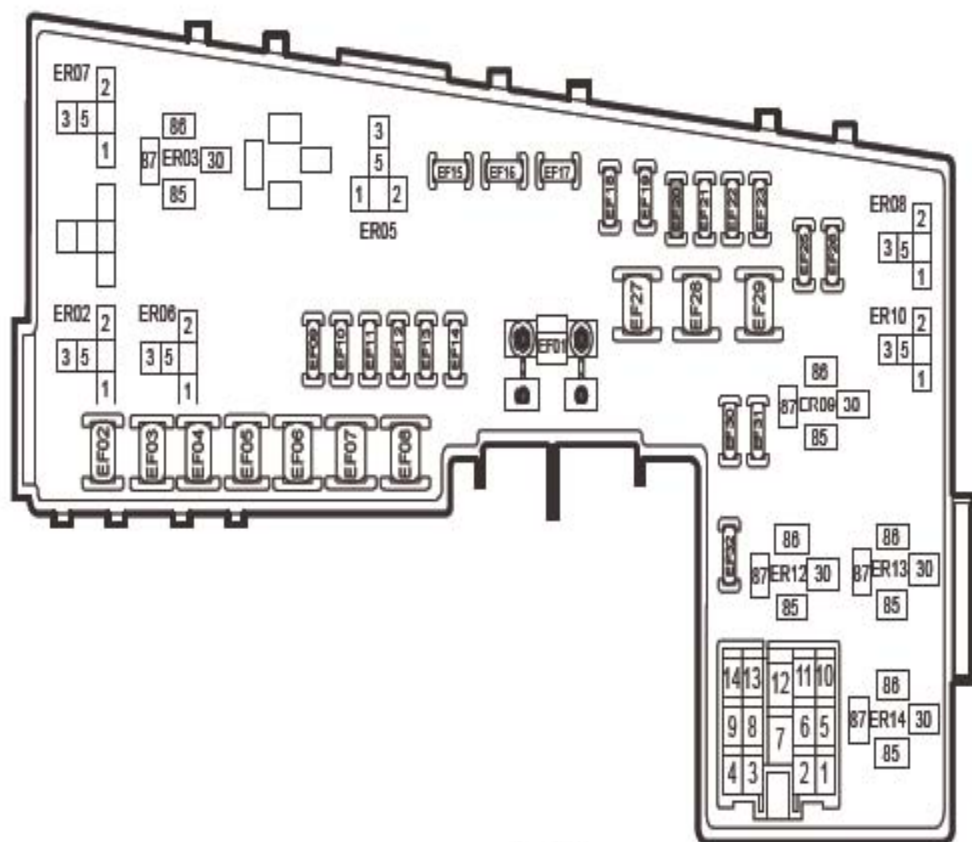

燃油泵保险丝EF20 是否熔断?

否:转至步骤 3

是:转至步骤 2

步骤 2 检修燃油泵保险丝EF20 电路。

A). 检查燃油泵保险丝EF20 电路。

B). 修理燃油泵电源电路对地短路故障。

C). 更换保险丝EF20。


保险丝额定值: 15A

燃油泵是否正常工作?

是:系统正常

否:转至步骤 3

步骤 3 检查燃油泵继电器端子5 的电压。

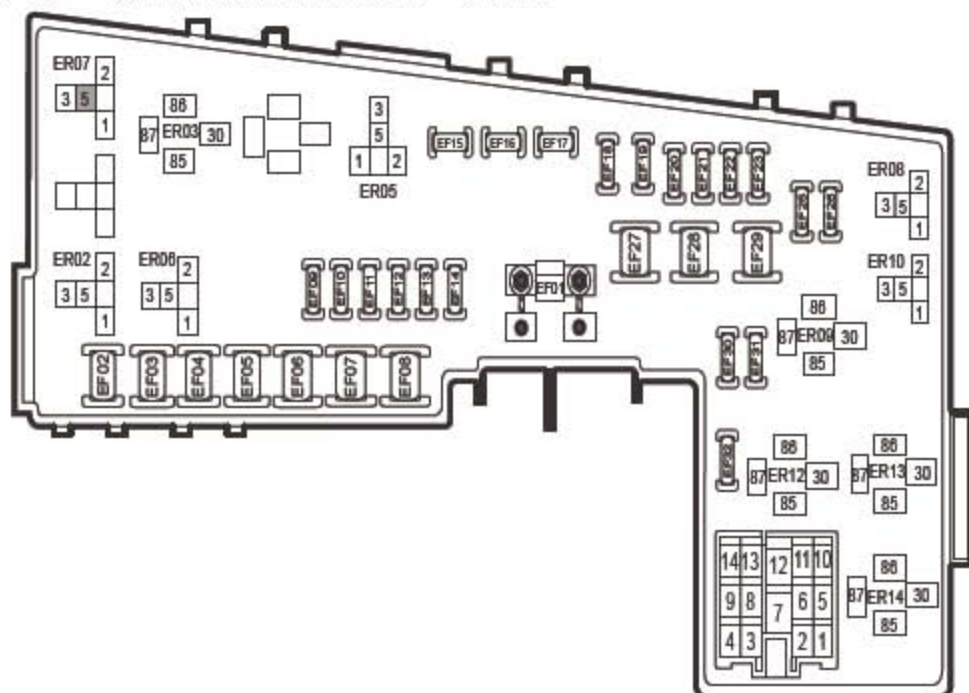

- A). 打开点火开关。
- B). 同时用万用表检查燃油泵继电器端子5 的电压。

#### 注意

**油泵继电器只会短暂工作, 可以利用诊断测试仪强制驱动油泵继电器工作, 以方便检查。**

电压标准值: 11 - 14V

电压是否符合标准值?


是: 转至步骤 5

否: 转至步骤 4

步骤 4 检修燃油泵继电器端子5 与燃油泵保险丝EF20 之间的线路开路故障。

- A). 检修燃油泵继电器端子5 与燃油泵保险丝EF20 之间的线路开路故障  
燃油泵是否正常工作?  
是: 系统正常  
否: 转至步骤 5

步骤 5 检查燃油泵继电器端子1 的电压。

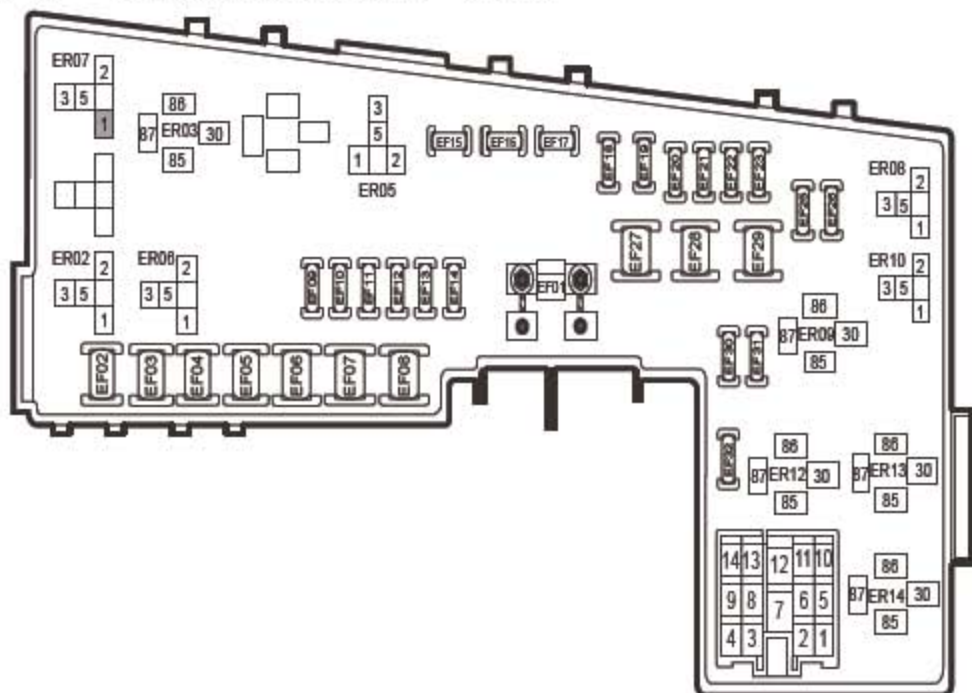

- A). 利用诊断测试仪强制驱动油泵继电器工作。
- B). 用万用表检查燃油泵继电器端子1 的电压。电压标准值：11 - 14V  
确认电压是否符合标准值。  
是：转至步骤 7  
否：转至步骤 6


步骤 6 修理主继电器线路故障。

- A). 修理主继电器线路故障，参见DTC P0562 P0563。  
确认燃油泵是否正常工作。  
是：系统正常  
否：转至步骤 7

步骤 7 检查ECM 线束连接器EN01 端子10 与接地电路之间的导通情况。

发动机控制模块线束连接器

(4G18N-DSI)&(4G15N) EN01

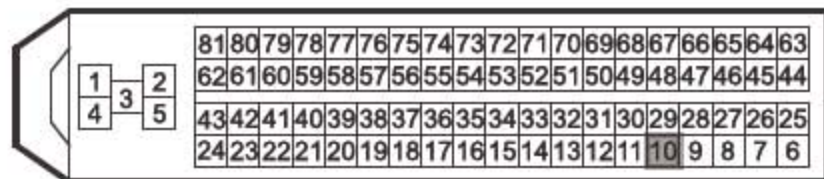

- A). 打开点火开关。

- B). 用测试灯连接ECM 线束连接器EN01 端子10 与车身接地线路。  
 C). 使用诊断仪对油泵继电器进行“动作测试”。  
 测试灯是否点亮?  
 否:转至步骤 9  
 是:转至步骤 8

#### 步骤 8 更换ECM。

- A). 更换ECM，参见发动机控制模块的更换。


#### 注意

**在更换ECM 之前，必须保证ECM 的电源及接地电路无故障。**

燃油泵是否正常工作?

- 是:系统正常  
 否:转至步骤 9

#### 步骤 9 检查油泵继电器端子3 的电压。

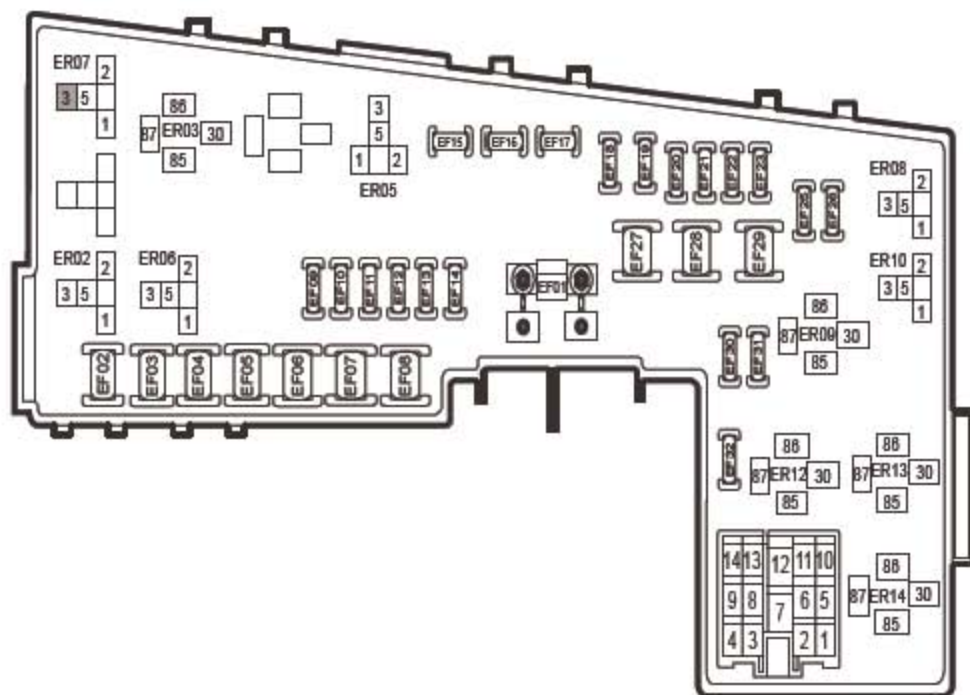


- A). 打开点火开关。标准电压值：11-14V  
 B). 用万用表检查油泵继电器端子3 的电压  
 确认电压值是否符合标准值  
 是:转至步骤 11  
 否:转至步骤 10

#### 步骤 10 更换燃油泵继电器。

- A). 更换燃油泵继电器。  
 确认燃油泵是否工作正常。  
 是:系统正常  
 否:转至步骤 11

步骤 11 检查燃油泵线束连接器S016 端子3 的电压。


## 燃油泵及燃油液位传感器线束连接器 S016

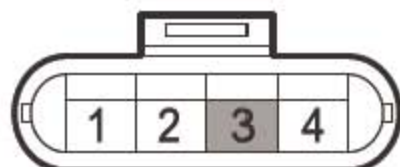

- A). 用万用表检查燃油泵线束连接器S016 端子3 的电压  
标准电压值：11-14V  
电压值是否符合标准值？  
是：转至步骤 13  
否：转至步骤 12

步骤 12 检修燃油泵线束连接器S016 端子3 与燃油泵继电器端子3 之间的线路。


## 燃油泵及燃油液位传感器线束连接器 SO16

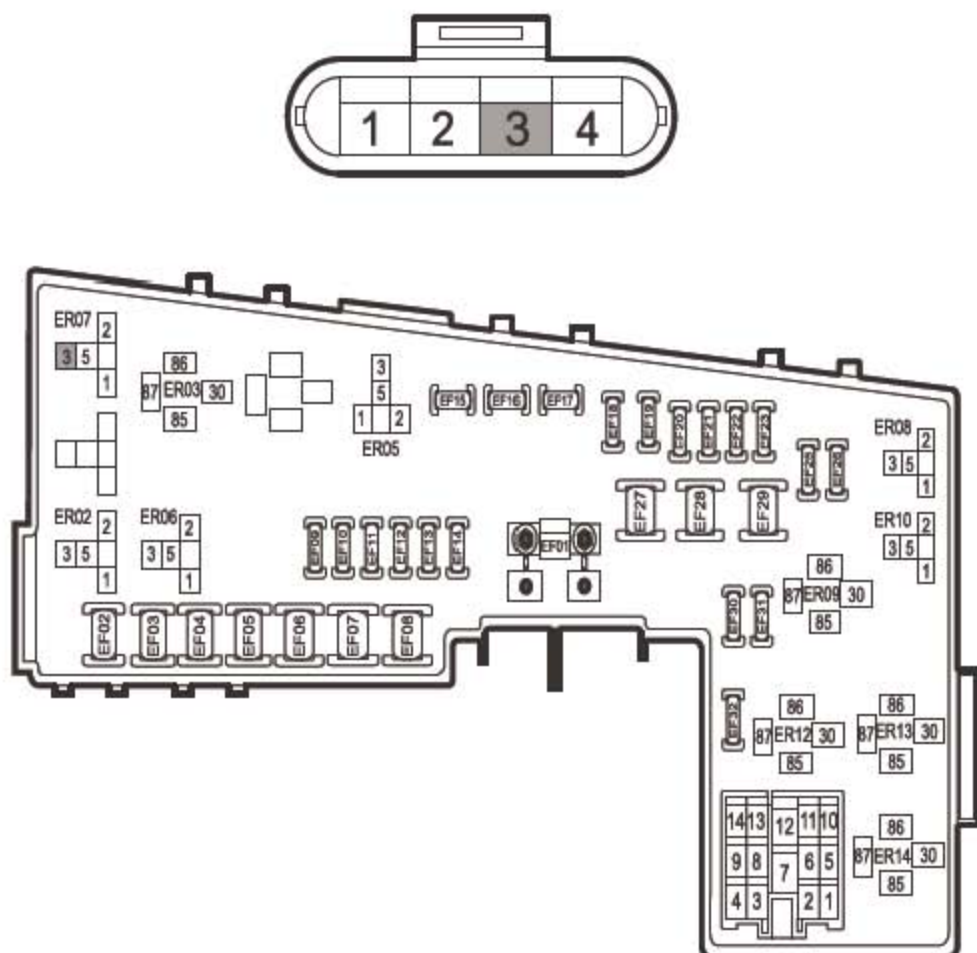

- A). 检查燃油泵线束连接器SO16 端子3 与燃油泵继电器端子3之间的线路。
- B). 修理燃油泵线束连接器SO16 端子3 与燃油泵继电器端子3之间线路的开路故障。  
燃油泵是否正常工作?  
是:系统正常  
否:转至步骤 13

步骤 13 检查燃油泵线束连接器SO16 端子4 的与车身接地的线路。

## 燃油泵及燃油液位传感器线束连接器 SO16

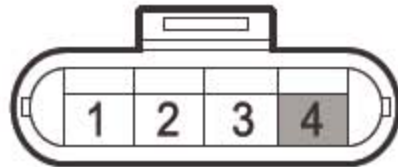

A). 用万用表检查燃油泵线束连接器SO16 端子4 的与车身接地间的电阻值，确认接地线是否导通。电阻标准值：小于1 $\Omega$

燃油泵接地线路是否正常？

是：转至步骤 15

否：转至步骤 14

步骤 14 修理燃油泵线束连接器SO16 端子4 的与车身接地的线路。

A). 修理燃油泵线束连接器SO16 端子4 的与车身接地的线路开路故障。

燃油泵是否正常工作？

是：系统正常

否：转至步骤 15

步骤 15 更换燃油泵。

A). 更换燃油泵，参见燃油泵总成的更换。

确认修理完成。


下一步

步骤 16 系统正常。



## 2.7.4 全部燃油喷射器都不工作

电路简图:

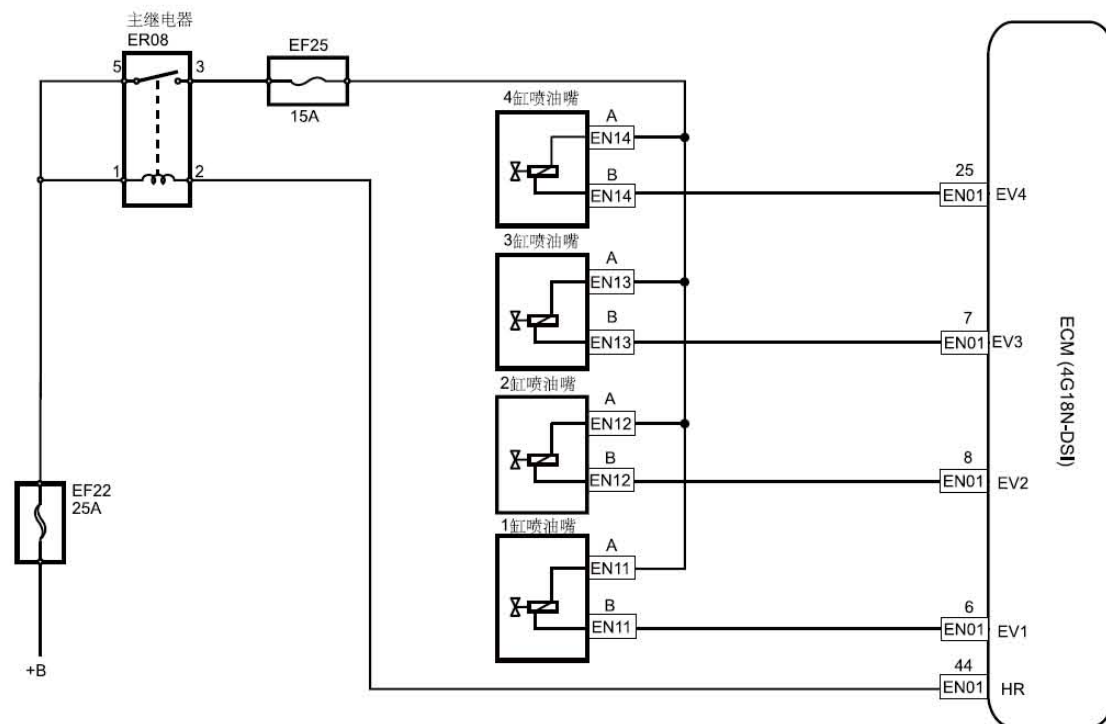

诊断步骤:

步骤 1 检查发动机防盗系统是否被激活。

发动机故障指示灯闪烁吗?

否:转至步骤 3

是:转至步骤 2

步骤 2 修理发动机防盗系统故障。


A). 修理发动机防盗系统故障, 参见发动机防盗系统警告灯闪烁, 车辆不能启动。

燃油喷射器是否正常工作?

是:系统正常

否:转至步骤 3

步骤 3 检查ECM 保险丝。

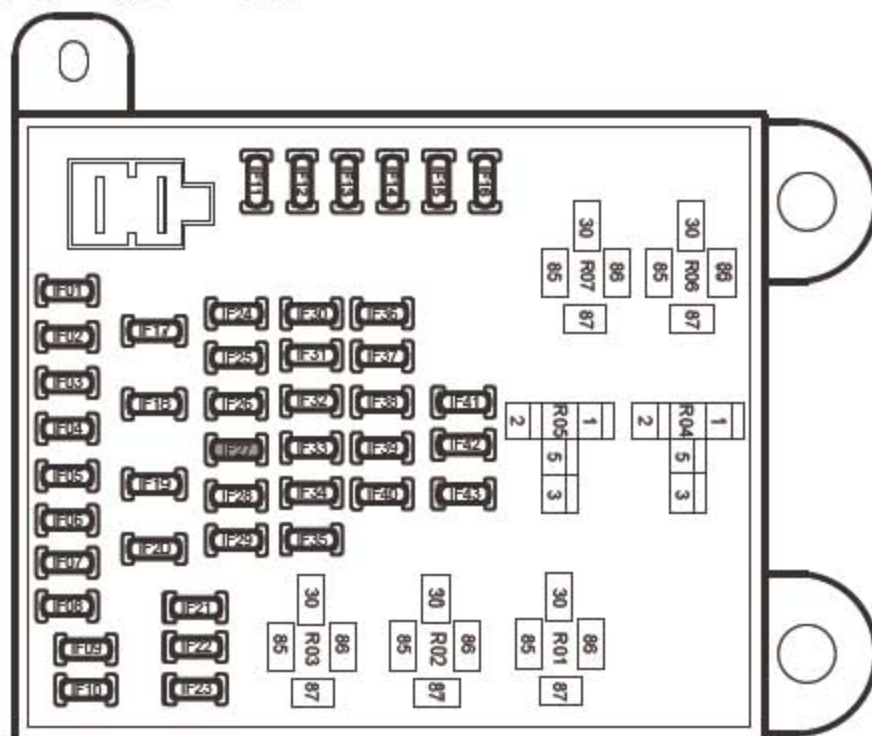


检查ECM 保险丝IF27 是否熔断？

否:转至步骤 6

是:转至步骤 4

步骤 4 检修ECM 接地线路。

发动机控制模块线束连接器(4G18) EN44

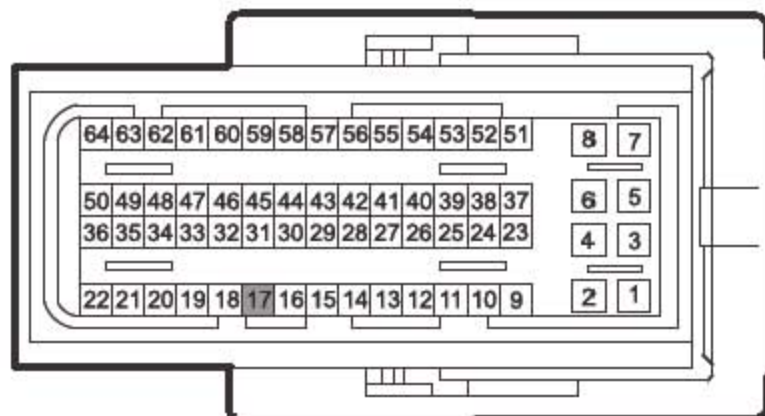

A). 检修ECM 电源线路对车身接地短路故障。

B). 更换保险丝IF27。


燃油喷射器是否正常工作？

是:系统正常

否:转至步骤 5

步骤 5 检查检修ECM 接地线路。


### 发动机控制模块线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N) EN01

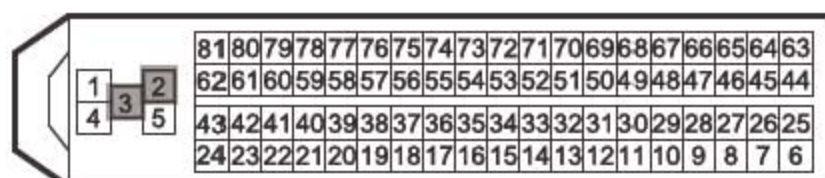

- 检查ECM 接地线路。
- 修理ECM 的EN01 端子2、3与车身接地之间的开路故障。  
燃油喷射器是否正常工作？  
是：系统正常  
否：转至步骤 6

步骤 6 检查燃油喷射器线束连接器端子A 上的电压。

### 1缸喷油器线束连接器 (4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N) EN11

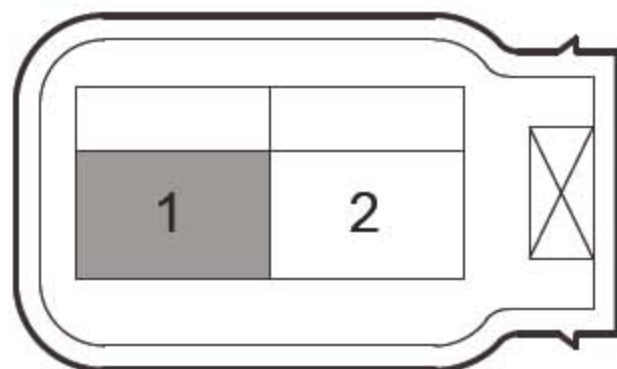

- 打开点开关。
- 用万用表测试燃油喷射器线束连接器端子A 上的电压。  
电压标准值：11 - 14V  
电压是否符合标准值？  
是：转至步骤 8  
否：转至步骤 7


步骤 7 修理主继电器电路故障。

- A). 修理主继电器电路故障。  
燃油喷射器是否正常工作?  
是:系统正常  
否:转至步骤 8

步骤 8 检查燃油喷射器线束连接器端子B 上周期性的低电压波形。

## 1缸喷油器线束连接器

(4G18N-DSI)&(4G15N)&(4G18N) EN11

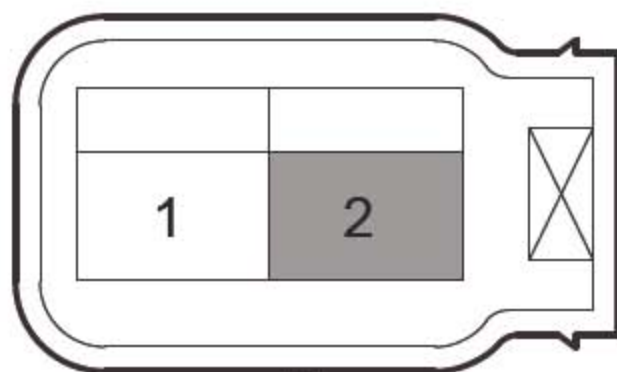

- A). 开点火开关并尝试启动发动机。  
B). 同时用示波器检查燃油喷射器线束连接器端子B 上周期性的低电压波形。  
是否产生周期性的低电压波形?  
是:转至步骤 10  
否:转至步骤 9

步骤 9 更换ECM。

- A). 更换ECM, 参见发动机控制模块的更换。  
燃油喷射器是否正常工作?  
是:系统正常  
否:转至步骤 10

步骤 10 更换燃油喷射器。

- A). 更换燃油喷射器, 燃油喷射器的更换。  
确认修理完成。  
下一步

步骤 11 系统正常。

## 2.7.5 燃油表显示不准确

参见DTC U1303 U1304。

## 2.7.6 行驶中喘振的诊断

故障定义：

在加速踏板稳定不变时发动机功率出现变化从而导致车速会上升和下降。

**注意**

**在执行本诊断测试之前，先确认发动机控制系统无任何故障诊断代码。**

步骤 1 执行初步检查。

- A). 检查真空管，查看是否存在开裂、扭结等现象。
  - B). 检查发动机ECM 接地点是否在氧化、松动、位置不正确等现象。
  - C). 检查各传感器线束连接器是否正确，是否存在松动、接触不良等现象。
- 下一步

步骤 2 检查进气压力传感器工作是否正常？

参见“控制系统”中的DTC P0105 P0106 P0107 P0108。

否:修理故障部位

是:转至步骤 3

步骤 3 检查发动机冷却液温度传感器工作是否正常？

参见“控制系统”中的DTC P0117 P0118。

否:修理故障部位

是:转至步骤 4

步骤 4 测试燃油压力，是否正常？

参见燃油压力检测程序。

否:检查管路是否堵塞，必要是更换故障部件

是:转至步骤 5

步骤 5 使用通用工具“燃油喷射器清洗及测试机”测试各气缸的燃油喷射器性能，检查各检查燃油喷射器工作是否正常？

否:更换损坏的燃油喷射器

是:转至步骤 6

步骤 6 检查燃油质量是否正常，燃油是否被污染？

是:更换品质良好的燃油

否:转至步骤 7

步骤 7 连接故障诊断仪，检查前氧传感器信号。

A). 连接故障诊断仪。

B). 启动发动机，并打开故障诊断仪。

- C). 使发动机转速保持在2500rpm 左右暖机两分钟以上,直至发动机水温达到80℃ (176 °F)。
- D). 在故障诊断仪上选择: 发动机/读数据流/氧前氧传感器电压。
- E). 观察前氧传感器输出电压, 数据流显示应该在0.1 - 0.8V 的范围内上下波动。
- F). 如果数据流显示电压持续低于0.45 V(混合气过稀), 按照以下步骤执行检查步骤:
- 在进气口喷入适量丙烷气体。
  - 观察前氧传感器数据流电压是否发生明显变化, 信号电压会迅速升高。
- G). 如果数据流显示电压持续高于0.45V (混合气过浓), 按照以下步骤执行检查步骤:
- 使变速器档位处于空档。
  - 拉紧手制动。
  - 踩下加速踏板使发动机的转速突然之间上升到4000rpm然后迅速松开加速踏板。
  - 按照上一步骤重复3 次以上。
  - 观察前氧传感器数据流电压是否发生明显变化, 信号电压会迅速降低。在执行以上测试时, 氧传感器信号电压应该随着测试产生非常明显的变化。

电压产生明显的变化吗?

信号电压无反应	A
信号电压持续高	B
信号电压持续低	C
信号电压正常	D

- A 更换前氧传感器
- B 转至步骤 13
- C 转至步骤 14
- D 转至步骤 8

#### 步骤 8 检查火花塞是否正常?

- A). 参见“点火系统”中的火花塞检查诊断。
- 否: 更换正确型号的火花塞
- 是: 转至步骤

#### 步骤 9 检查高压阻尼线是否正常?

- A). 检查高压阻尼线连接是否牢固, 不能出现破损等现象。
- 否: 处理故障部位, 必要时更换新的高压阻尼线
- 是: 转至步骤

#### 步骤 10 检查曲轴位置传感器信号齿安装是否正常?

- A). 检查曲轴位置传感器信号齿安装是否牢固, 信号齿不能存在缺失、磨损等现象。
- 否: 处理故障部位, 必要时更换故障部件
- 是: 转至步骤 11

步骤 11 检查空调系统工作是否正常？

A). 检查压缩离合器接合是否粗暴，空调系统压力不能过高，空调压缩机工作是否正常。。参见“空调系统”中的诊断信息和步骤。

否:处理故障部位

是:转至步骤 12

步骤 12 检查排气系统是否正常？

A). 检查排气系统不能存在堵塞等现象，参见“排气系统”中的排气系统堵塞。

否:处理故障部位

是:转至步骤 15

步骤 13 检查导致混合气过浓的原因。

B). 检查活性炭罐电磁阀是否处于常开。

C). 检查燃油喷射器是否存在泄漏。

D). 检查空气滤清器滤芯是否堵塞。

E). 检查进气管是否存在堵塞、变形。

F). 检查发动机润滑油是否被燃油污染。

G). 检查燃油压力是否过高。

H). 检查进气歧管绝对压力传感器工作是否异常。

I). 检查发动机冷却液温度传感器工作是否异常。

是否存在以上故障？

否:转至步骤 15

是:处理故障部位

步骤 14 检查导致混合气过稀的原因。

A). 检查进气管是否存在真空泄漏。

B). 检查真空管是否存在破损。

C). 检查燃油喷射器是否堵塞。

D). 进气歧管绝对压力传感器工作是否异常。

E). 检查发动机冷却液温度传感器工作是否异常。

F). 检查燃油是否被污染。

是否存在以上故障？

是:处理故障部位

否:转至步骤 15

步骤 15 路试车辆，确认故障已排除。

## 2.7.7 燃油压力检测程序

### 警告!

汽油或汽油蒸发气体高度易燃，为避免火灾或爆炸危险，请选离火源，禁止操作人员在执行本程序时使用移动电话。排出的汽油切勿使用敞口容器排放或存放汽油，在执行本程序前请在附近准备一个干式化学灭火器。

### 警告!

在燃油压力表与燃油分配管接头周围包一块抹布，这样可以吸附连接燃油压力表时泄漏的燃油，以减小起火和伤人的危险。当完成测试后，将抹布放入指定的容器内。在拆卸油管前先清洁油管接头。

### 警告!

禁止将燃油排入敞口容器内，禁止在敞口容器中储存燃油，否则会造成火灾。

步骤 1 将燃油压力表安装到燃油分配管的进油口。

下一步

步骤 2 将燃油压力表排气软管放入一个指定的汽油容器中。

下一步

步骤 3 打开燃油压力表上的排气阀以将空气从表中排出。

下一步

步骤 4 转动点火开关至“ON”位置。

下一步

步骤 5 利用故障诊断仪中的“功能测试”强制驱动燃油泵继电器使燃油泵工作，直到所有空气被排出压力表。

下一步

步骤 6 关闭燃油压力表上的排气阀。

下一步

步骤 7 使用故障诊断仪指令接通燃油泵，检查燃油是否泄漏，如发生泄漏处理故障部位。

下一步

步骤 8 在管路没有发生泄漏的情况下启动发动机，燃油压力应该在400kPa (58.01psi)。

下一步

步骤 9 转动点火开关至“OFF”位置，正常情况下系统应该维持250kPa (36.26psi) 以上的系统残压，如果系统油压持续下降，检查燃油泵或燃油压力调节器。下一步

步骤 10 结束。